


操作指南

控制面板

Multi Control MC04

1 控制面板概览

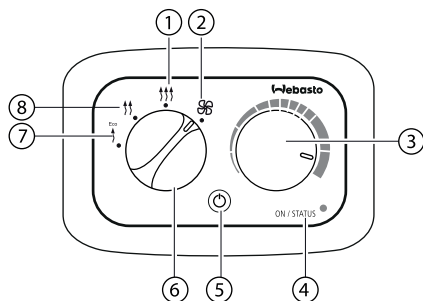

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1 快速加热功能符号 | 5 开/关按钮 |
| 2 通风符号 | 6 功能开关 |
| 3 旋钮 (温度/风扇) | 7 节能功能符号 |
| 4 运行状态显示/故障代码-
显示/服务显示 | 8 标准加热符号 |

2 关于本文档

2.1 文档目的

本操作指南属于产品的组成部分，含有指导用户安全操作设备的信息。

2.2 本文档的使用

- ▶ 在运行加热器前请阅读已有的操作指南和该加热器的操作指南。
- ▶ 请将本操作指南妥善保存在车内。
- ▶ 请将本操作指南移交给设备的后续用户。

2.3 符号和强调的使用



警告

危险的类型和原因

后果：忽视此类提示可能导致严重伤害或死亡。

- ▶ 避免危险发生的行为。



小心

危险的类型和原因

后果：忽视此类提示可能导致轻伤。

- ▶ 避免危险发生的行为。



注意

财产损失的类型和原因

后果：忽视此类提示可能导致严重财产损失。

- ▶ 避免财产损失的行为。

强调	说明
✓	执行后续操作的条件
▶	操作指南
控制元件	控制元件名称

2.4 索赔和责任

对于不遵守安装和操作指南及其中的提示说明所导致的缺陷或损伤，Webasto 不承担任何责任。

本免责声明还适用于：

- 不当使用
- 由非 Webasto 服务站执行维修作业
- 使用非原厂件
- 未经 Webasto 同意改装加热器

3 安全

3.1 规范使用

所安装的控制面板用于控制加热器。

3.2 规范和法律规定

- ▶ 请遵守附页“关于操作和安装指南的重要提示”的规范。

3.3 安全提示

在含易燃蒸汽、灰尘或危险品的环境中（例如加油站、油库、燃料库、燃煤仓库、木材仓库或粮库）有爆炸危险

- ▶ 不得开启或运行加热器。

封闭空间内的废气可能导致中毒或窒息危险状况发生

- ▶ 不得开启或运行加热器。

热气流中的易燃材料或液体存在着火风险

- ▶ 确保热气流通畅。

故障加热器可能导致人身伤害

- ▶ 不得运行故障加热器。
- ▶ 请联系 Webasto 服务站。

4 操作



警告

在含易燃蒸汽、灰尘或危险品的环境中（例如加油站、油库、燃料库、燃煤仓库、木材仓库或粮库）有爆炸危险

严重烧伤

- ▶ 不得开启或运行加热器。



警告

在封闭空间内吸入废气

中毒或窒息

- ▶ 若无废气抽吸设备，不得在封闭空间内运行加热器，如车库或维修车间内，包括预设加热启动作业。
- ▶ 在配有废气抽吸设备的维修车间内需确保其处于运行状态。

4.1 打开加热器



- ▶ 按下开/关按钮。
运行状态显示亮起。

4.2 关闭加热器



- ▶ 按下开/关按钮。
加热器关闭。
运行状态显示在约 3 分钟后熄灭。

4.3 设置加热功能

符号	功能	说明
	快速加热功能	待加热区域的快速加热： 在限定时间内以 110% 的增大加热功率对该区域进行加热。 若已达到设置的温度，则加热器切换回标准功率。 增大加热功率的最长持续时间： Air Top Evo 40：6 小时 Air Top Evo 55：30 分钟
	标准加热功能	将待加热区域加热至设置温度。 该区域以标准功率加热。
	节能功能	所需的区域温度保持 70 % 的能量，以养护蓄电池和维护环境。
	通风功能	区域快速冷却： 区域空气循环或输送新鲜空气可对区域冷却提供辅助。 风扇转速可通过旋钮独立调节。 若加热器处于燃烧运行模式，则冷却阶段持续约 3 分钟。

✓ 加热器启动。



- ▶ 将功能开关旋转至所需的加热功能。

4.4 设置加热温度

加热温度可在 5 °C 至 35 °C 之间无级调节。

- ✓ 加热器启动。
- ✓ 加热功能已设置。

提高加热温度



- ▶ 将旋钮沿顺时针方向旋转。

降低加热温度



- ▶ 将旋钮沿逆时针方向旋转。

4.5 打开通风

- ✓ 加热器启动。



- ▶ 将功能开关切换至通风。



- ▶ 旋转旋钮，以设置风扇强度。

5 清洁

- ▶ 用湿抹布擦拭控制面板。

6 故障排除

若加热器在加热运行期间出现一个故障，则将通过控制面板输出一个故障代码。

其他信息请参见加热器的操作指南。

7 废弃处理

控制面板不得作为家庭垃圾处理。

- ▶ 请遵守电子产品废弃处理的地区法规。

8 售后服务和客户服务

有关加热器的技术问题或困难？

请联系 Webasto 分公司，所在地区或国家的电话号码请查看 Webasto 服务中心宣传单或访问：www.webasto.com。

9 技术参数

工作电压范围：12 V 至 24 V

允许的环境温度：

- 运行：-40 °C 至 +75 °C
- 存储：-40 °C 至 +85 °C

对于多国语言版本，以德语版为准。

每个国家的联系电话都能够在Webasto的服务中心或者你所在国家的Webasto官方网站上找到。

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visiting Address :
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com

