


Bedieningshandleiding

Bedieningselement

Multi Control MC04

1 Overzicht bedieningselement

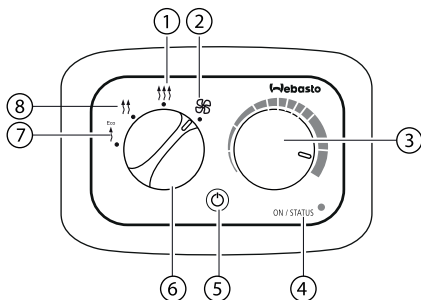

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 1 | Symbool Snelverwarmfunctie | 5 | Toets Aan/Uit |
| 2 | Symbool Ventileren | 6 | Functioneschakelaar |
| 3 | Draaiknop (temperatuur/ventilator) | 7 | Symbool Energiebesparingsfunctie |
| 4 | Bedrijfsweergave/foutcode-
weergave/serviceweergave | 8 | Symbool Standaardverwarmfunctie |

2 Over dit document

2.1 Doel van het document

Deze bedieningshandleiding is onderdeel van het product en bevat informatie voor de gebruiker voor de veilige bediening van het apparaat.

2.2 Omgang met dit document

- ▶ Vóór het gebruik van het verwarmingsapparaat deze bedieningshandleiding en de bedieningshandleiding van het verwarmingsapparaat doorlezen.
- ▶ Deze bedieningshandleiding in het voertuig bewaren.
- ▶ Deze bedieningshandleiding doorgeven aan de volgende eigenaar of gebruiker van het apparaat.

2.3 Gebruik van symbolen en accentueringen



WAARSCHUWING

Soort en bron van het gevaar

Gevolg: niet-inachtneming kan leiden tot zwaar of dodelijk letsel.

- ▶ Handeling voor de bescherming tegen het gevaar.



VOORZICHTIG

Soort en bron van het gevaar

Gevolg: niet-inachtneming leidt tot licht letsel.

- ▶ Handeling voor de bescherming tegen het gevaar.



LET OP

Soort en bron van de materiële schade

Gevolg: niet-inachtneming leidt tot materiële schade.

- ▶ Handeling om de materiële schade te voorkomen.

Accentuering	Verklaring
✓	Voorwaarde voor de volgende handelingsaanwijzing
►	Handelingsaanwijzing
Besturingselement	Aanduiding van de besturingselementen

2.4 Garantie en aansprakelijkheid

Webasto is niet aansprakelijk voor gebreken en schade die terug te leiden zijn naar de niet-inachtneming van de montage- en bedieningshandleiding alsmede de aanwijzingen die daarin staan.

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt in het bijzonder voor:

- Ondeskundig gebruik
- Reparaties die niet uitgevoerd zijn door een Webasto Service-werkplaats
- Gebruik van niet-originele onderdelen
- Verbouwing van het apparaat zonder toestemming van Webasto

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het ingebouwde bedieningselement dient voor het besturen van het verwarmingsapparaat.

3.2 Voorschriften en wettelijke bepalingen

- Voorschriften op de bijlage "Belangrijke aanwijzingen bij de bedienings- en montagehandleiding" in acht nemen.

3.3 Veiligheidsaanwijzingen

Explosiegevaar in omgevingen met brandbare dampen, brandbaar stof en gevaarlijke stoffen (bijv. tankstations, tankinstallaties, brandstof-, kolen-, hout- of graanopslag)

- Verwarmingsapparaat niet inschakelen of gebruiken.

Vergiftigings- en verstikkingsgevaar door uitlaatgassen in gesloten ruimtes

- ▶ Verwarmingsapparaat niet inschakelen of gebruiken.

Brandgevaar door brandbare materialen of vloeistoffen in de heteluchtstroom

- ▶ Heteluchtstroom vrijhouden.

Letselgevaar door defect apparaat

- ▶ Defect verwarmingsapparaat niet gebruiken.
- ▶ Contact opnemen met de Webasto Service-werkplaats.

4 Bediening



WAARSCHUWING

Explosiegevaar in omgevingen met brandbare dampen, brandbaar stof en gevaarlijke stoffen (bijv. tankstations, tankinstallaties, brandstof-, kolen-, hout- of graanopslag)

Zware verbrandingen

- ▶ Verwarmingsapparaat niet inschakelen of gebruiken.



WAARSCHUWING

Inademen van uitlaatgassen in gesloten ruimtes

Vergiftiging en verstikking

- ▶ Verwarmingsapparaat nooit, ook niet met geprogrammeerde inschakeltijd, in gesloten ruimtes (bijv. garages of werkplaatsen) zonder uitlaatgasafzuiging gebruiken.
- ▶ Wees er bij werkplaatsen met uitlaatgasafzuiging zeker van dat de uitlaatgasafzuiging functioneert.

4.1 Verwarmingsapparaat inschakelen



- Toets Aan/Uit indrukken.
Bedrijfsweergave brandt.

4.2 Verwarmingsapparaat uitschakelen



- Toets Aan/Uit indrukken.
Verwarmingsapparaat wordt uitgeschakeld.
Bedrijfsweergave gaat na ca. 3 minuten uit.

4.3 Verwarmingsfunctie instellen

Symbool	Functie	Beschrijving
	Snelverwarm-functie	Snelle verwarming van de te verwarmen ruimte: De ruimte wordt gedurende een begrensd tijd met een verhoogd verwarmingsvermogen van 110% verwarmd. Zodra de ingestelde temperatuur bereikt is, schakelt het verwarmingsapparaat terug naar het standaardvermogen. Maximale duur van het verhoogde verwarmingsvermogen: Air Top Evo 40: 6 uur Air Top Evo 55: 30 minuten
	Standaardverwarmfunctie	Verwarming van de te verwarmen ruimte op de ingestelde temperatuur: De ruimte wordt met het standaardvermogen verwarmd.
	Energiebesparingsfunctie	De ruimte wordt met 70% energie batterijsparend en milieubewust op de gewenste temperatuur gehouden.
	Ventilatie-functie	Snelle koeling van de ruimte: Circulatie van de binnenlucht of toevoer van verse lucht maakt een aanvullende koeling van de ruimte mogelijk. Het ventilatortoerental wordt individueel ingesteld met de draaiknop. Als het verwarmingsapparaat brandt, vindt een ca. 3 minuten durende koelingsfase plaats.

- ✓ Verwarmingsapparaat is ingeschakeld.



- Functieschakelaar op de gewenste verwarmingsfunctie draaien.

4.4 Verwarmingstemperatuur instellen

De verwarmingstemperatuur kan traploos tussen 5 °C en 35 °C worden ingesteld.

- ✓ Verwarmingsapparaat is ingeschakeld.
- ✓ De verwarmingsfunctie is ingesteld.

Verwarmingstemperatuur verhogen



- Draaiknop rechtsonder draaien.

Verwarmingstemperatuur verlagen



- Draaiknop linksom draaien.

4.5 Ventilatie inschakelen

- ✓ Verwarmingsapparaat is ingeschakeld.



- Functieschakelaar op Ventileren zetten.



- Draaiknop draaien om de ventilatorsterkte in te stellen.

5 Reiniging

- Bedieningselement met een vochtige doek schoonvegen.

6 Verhelpen van fouten

Als tijdens de verwarmingsmodus een storing van het verwarmingsapparaat optreedt, geeft het apparaat een foutcode af via het bedieningselement.

Meer informatie vindt u in de bedieningshandleiding van het verwarmingsapparaat.

7 Verwijdering

Het bedieningselement mag niet met het huisvuil weggegooid worden.

- Plaatselijke voorschriften voor de verwijdering van elektronische producten in acht nemen.

8 Service en klantenservice

Hebt u technische vragen of een probleem met uw apparaat?

Landelijke telefoonnummers van onze vestigingen vindt u op de folder met Webasto-servicecenters of op www.webasto.com.

9 Technische gegevens

Bedrijfsspanningsbereik: 12 V tot 24 V

Toegestane omgevingstemperaturen:

- Bedrijf: -40 °C tot +75 °C
- Opslag: -40 °C tot +85 °C

Bij een meertalige versie is de Duitse versie bindend.

Het telefoonnummer van het betreffende land kunt u vinden op het Webasto Servicepuntenoverzicht of de website van de Webastovestiging in uw land.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Bezoekadres:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com

