


Betjeningsvejledning

Betjeningsselementet

Multi Control MC04

1 Oversigt over betjeningselementet

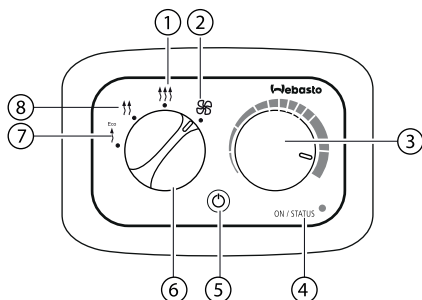

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | Symbol for lynopvarmning | 5 | Afbryder |
| 2 | Symbol for ventilation | 6 | Funktionsvælger |
| 3 | Drejeknap (temperatur/blæser) | 7 | Symbol for energisparefunktion |
| 4 | Driftslampe/fejlslampe/
servicelampe | 8 | Symbol for standardopvarmning |

2 Om dette dokument

2.1 Dokumentets formål

Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af apparatet.

2.2 Håndtering af dette dokument

- ▶ Denne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen til varmeren skal læses, før varmeren tages i brug.
- ▶ Denne betjeningsvejledning skal opbevares i køretøjet.
- ▶ Denne betjeningsvejledning skal gives videre til den nye ejer eller bruger ved salg eller overdragelse af apparatet.

2.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser



ADVARSEL

Faretype og farekilde

Konsekvens: Misligholdelse kan medføre alvorlige personskader eller død.

- ▶ Foranstaltning til beskyttelse mod faren.



FORSIGTIG

Faretype og farekilde

Konsekvens: Misligholdelse medfører lette personskader.

- ▶ Foranstaltning til beskyttelse mod faren.



OBS!

Den materielle skades type og kilde

Konsekvens: Misligholdelse medfører materielle skader.

- ▶ Foranstaltning til at undgå materielle skader.

Fremhævelse	Forklaring
✓	Forudsætning for følgende handlingsanvisning
►	Handlingsanvisning
Styreelement	Betegnelse af styreelementer

2.4 Garanti og ansvar

Webasto fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og skader, som skyldes, at monterings- og betjeningsvejledningen og de heri indeholdte anvisninger ikke er fulgt.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af:

- Forkert anvendelse
- Reparationer ikke udført af et Webasto serviceværksted
- Anvendelse af uoriginale dele
- Ombygning af apparatet uden tilladelse fra Webasto

3 Sikkerhed

3.1 Anvendelsesformål

Det indbyggede betjeningsselement anvendes til at betjene varmeren.

3.2 Forskrifter og lovmæssige bestemmelser

- Følg forskrifterne i tillægget "Vigtige informationer om betjenings- og monteringsvejledningen".

3.3 Sikkerhedsanvisninger

Eksplodingsfare i omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre)

- Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren.

Risiko for forgiftning og kvælning i lukkede rum på grund af udstødningsgas

- ▶ Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren.

Brandfare på grund af brændbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen

- ▶ Hold varmluftstrømmen fri.

Risiko for personskader på grund af defekt apparat

- ▶ Brug ikke den defekte varmer.
- ▶ Kontakt et Webasto serviceværksted.

4 Betjening



ADVARSEL

Eksplodingsfare i omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre)

Svære forbrændinger

- ▶ Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren.



ADVARSEL

Indånding af udstødningsgas i lukkede rum

Forgiftning og kvælning

- ▶ Brug aldrig varmeren, heller ikke med programmeret opvarmningsstart, i lukkede rum (f.eks. garager eller værksteder) uden udsugning af udstødningsgas.
- ▶ På værksteder med udsugning af udstødningsgas, skal det kontrolleres, at udsugningen fungerer.

4.1 Tænd for varmeren



- Tryk på afbryderen.
Driftslampen lyser.

4.2 Sluk for varmeren



- Tryk på afbryderen.
Varmeren slukker.
Driftslampen slukker efter ca. 3 minutter.

4.3 Indstilling af opvarmningsfunktionen

Symbol	Funktion	Beskrivelse
	Lynopvarmning	Hurtig opvarmning af rummet: Rummet opvarmes kortvarigt med en øget varmeydelse på 110 %. Så snart den indstillede temperatur er nået, skifter varmeren til standardydelsen igen. Maksimal varighed af øget varmeydelse: Air Top Evo 40: 6 timer Air Top Evo 55: 30 minutter
	Standardopvarmning	Opvarmning af rummet til den indstillede temperatur: Rummet opvarmes med standardydelsen.
	Energisparefunktion	Den ønskede rumtemperatur holdes med 70 % energi. Det skåner batteriet og miljøet.
	Ventilation	Hurtig køling af rummet: Recirkulation af rumluften eller tilførsel af frisk luft giver mulighed for ekstra køling af rummet. Blæserhastigheden indstilles individuelt med drejeknappen. Når varmeren er i forbrændingsdrift, er der efterfølgende en kølefase på ca. 3 minutter.

✓ Varmeren er tændt.



- Sæt funktionsvælgeren på den ønskede opvarmningsfunktion.

4.4 Indstilling af opvarmningstemperaturen

Opvarmningstemperaturen kan indstilles trinløst mellem 5 °C og 35 °C.

- ✓ Varmeren er tændt.
- ✓ Opvarmningsfunktionen er indstillet.

Forøgelse af opvarmningstemperaturen



- Drej drejeknappen med uret.

Reduktion af opvarmningstemperaturen



- Drej drejeknappen mod uret.

4.5 Start af ventilation

- ✓ Varmeren er tændt.



- Sæt funktionsvælgeren på ventilation.



- Drej drejeknappen for at indstille blæserstyrken.

5 Rengøring

- Rengør betjeningselementet med en fugtet klud.

6 Fejlafhjælpning

Opstår der en fejl i varmeren under opvarmning, viser apparatet en fejlkode på betjeningselementet.

Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til varmeren.

7 Bortskaffelse

Betjeningselementet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

- Følg de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk affald.

8 Service og kundeservice

Har du tekniske spørgsmål eller problemer med apparatet?

Du kan finde telefonnumrene på de lokale filialer i Webastos kontaktoversigt eller på www.webasto.com.

9 Tekniske data

Driftsspænding: 12 V til 24 V

Tilladte omgivelsestemperaturer:

- Drift: -40 °C til +75 °C
- Lager: -40 °C til +85 °C

I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende.

Du kan finde telefonnummeret på Webasto Danmark i Webastos kontaktoversigt eller på Webastos danske hjemmeside.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visiting Address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com

