


Bruksanvisning

Manöverelement

Multi Control MC04

1 Översikt manöverelement

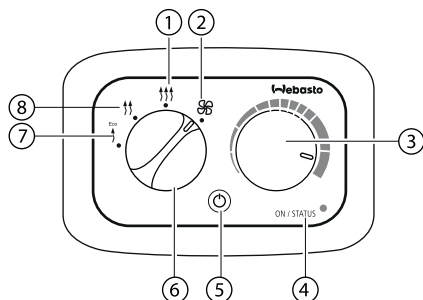

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | Symbol Direktvärme-funktion | 5 | Knapp På/Av |
| 2 | Symbol Luftning | 6 | Funktionsomkopplare |
| 3 | Vridknapp (temperatur/fläkt) | 7 | Symbol Energispar-funktion |
| 4 | Statusvisning/felkod-indikering/
serviceindikering | 8 | Symbol Standardvärme-funktion |

2 Om detta dokument

2.1 Målet med detta dokument

Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller viktig information för användaren om säker användning av apparaten.

2.2 Hur du använder detta dokument

- ▶ Innan du börjar använda värmaren ska du läsa föreliggande bruksanvisning och bruksanvisningen till värmaren.
- ▶ Förvara denna bruksanvisning i fordonet.
- ▶ Lämna vidare bruksanvisningen om apparaten byter ägare eller användare.

2.3 Användning av symboler och markerad text



VARNING

Typ av fara och dess källa

Följd: Om anvisningen inte följs kan svåra skador eller dödsfall bli följden.

- ▶ Åtgärd för att skydda sig mot faran.



VAR FÖRSIKTIG

Typ av fara och dess källa

Följd: Om anvisningen inte följs kan lätta skador bli följden.

- ▶ Åtgärd för att skydda sig mot faran.



OBSERVERA!

Typ av sakskada och dess källa

Följd: Sakskador blir följden om anvisningen inte följs.

- ▶ Åtgärd för att undvika sakskador.

Markerad text	Förklaring
✓	Förutsättning för följande åtgärd
►	Åtgärd
Styrningselement	Styrningselementets beteckning

2.4 Garanti och ansvar

Webasto tar inget ansvar för brister och skador som uppstått på grund av att installations- och bruksanvisningen samt anvisningarna i denna inte har beaktats.

Inga garantianspråk kan göras gällande för:

- Osakkunnig användning
- Reparationer som inte har utförts av en Webasto serviceverkstad
- Användning av icke-originaldelar
- Ombyggnad av apparaten utan överenskommelse med Webasto

3 Säkerhet

3.1 Ändamålsenlig användning

Det inbyggda manöverelementet används för styrning av värmaren.

3.2 Föreskrifter och lagliga bestämmelser

- Observera föreskrifterna på bladet "Viktig information för bruks- och monteringsanvisning".

3.3 Säkerhetsanvisningar

Explosionsrisk i omgivningar med antändliga ångor, antändligt damm och farligt gods (t.ex. bensinstation, bensinanläggningar, lager för bränsle, kol, trävaror eller spannmål)

- Värmaren får ej kopplas till eller användas.

Risk för förgiftning och kvävning genom avgaser i stängda utrymmen

- ▶ Värmaren får ej kopplas till eller användas.

Brandrisk genom brännbara material eller vätskor i varmluftströmmen

- ▶ Håll varmluftströmmen fri.

Skaderisk pga. defekt på apparaten

- ▶ En defekt värmare får inte användas.
- ▶ Ta kontakt med din Webasto-verkstad.

4 Användning



VARNING

Explosionsrisk i omgivningar med antändliga ångor, antändligt damm och farligt gods (t.ex. bensinstation, bensinanläggningar, lager för bränsle, kol, trävaror eller spannmål)

Svåra brännskador

- ▶ Värmaren får ej kopplas till eller användas.



VARNING

Inandning av avgaser i stängda utrymmen

Förgiftning och kvävning

- ▶ Värmaren får aldrig användas - inte heller med programmerad start - i stängda utrymmen (t.ex. garage eller verkstäder) utan avgasbortsugning.
- ▶ I verkstäder med avgasbortsugning ska du säkerställa att avgasbortsugningen fungerar.

4.1 Koppla till värmaren



- Tryck på knappen Av/På.
Driftindikeringen lyser.

4.2 Koppla från värmaren



- Tryck på knappen Av/På.
Värmaren kopplas från.
Driftindikeringen släcks efter ca. 3 minuter.

4.3 Ställa in värmefunktionen

Symbol	Funktion	Beskrivning
	Direktvärme-funktion	Snabb uppvärmning av ett utrymme: Utrymmet värms upp med en tidsbegränsad, ökad värmeeffekt på 110 %. Så snart som inställd temperatur har nåtts kopplas värmaren tillbaka till standardeffekt. Maximal tidslängd för den ökade värmeeffekten. Air Top Evo 40: 6 timmar Air Top Evo 55: 30 minuter
	Standardvärme-funktion	Uppvärmning av ett utrymme till önskad temperatur: Rummet värms upp med standardeffekt.
	Energispar-funktion	Önskad rumstemperatur bibehålls med 70 % energi vilket skonar batteriet och miljön.
	Luftnings-funktion	Snabb kylning av rummet: Genom att luften cirkulerar i rummet eller genom tillförsel av friskluft kyla rummet ytterligare. Fläktens varvtal ställs in individuellt med en vridknapp. När värmaren befinner sig i förbränningsdrift sker en kylningsfas på ca. 3 minuter.

- ✓ Värmaren är tillkopplad.



- ▶ Ställ funktionsväljaren till önskad värmefunktion.

4.4 Ställa in temperaturen

Temperaturen kan ställas in steglöst mellan 5°C och 35°C.

- ✓ Värmaren är tillkopplad.
- ✓ Värmefunktionen är inställd.

Höja temperaturen



- ▶ Vrid på vridknappen medurs.

Minska temperaturen



- ▶ Vrid på vridknappen moturs.

4.5 Koppla till luftning

- ✓ Värmaren är tillkopplad.



- ▶ Ställ funktionsväljaren till luftning.



- ▶ Vrid på vridknappen för att ställa in fläktens varvtal.

5 Rengöring

- ▶ Torka av manöverelementet med en fuktad duk.

6 Åtgärder vid fel

Om ett störning inträffar på värmaren vid uppvärmning visas en felkod på manöverelementet.

Du finner ytterligare information i bruksanvisningen till värmaren.

7 Avfallshantering

Manöverelementet får inte kastas i hushållssoporna.

- Observera regionala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska produkter.

8 Service och kundtjänst

Har du tekniska frågor eller problem med din apparat?

Telefonnummer till filialer för respektive land finner du i Webastos servicefolder eller på webbsidan www.webasto.com.

9 Tekniska data

Driftspänningsområde: 12 V till 24 V

Godkända omgivningstemperaturer:

- Drift: -40°C till +75°C
- Lagring: -40°C till +85°C

Om det förekommer en flerspråkig version är den tyska bindande.

Telefonnumren i respektive land hittar du på Webasto serviceverkstads informationsblad eller på webbplatsen för respektive lands Webasto-representant.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visiting Address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com

