


Instrukcja obsługi

Element obsługowy

Multi Control MC04

1 Widok elementu obsługowego

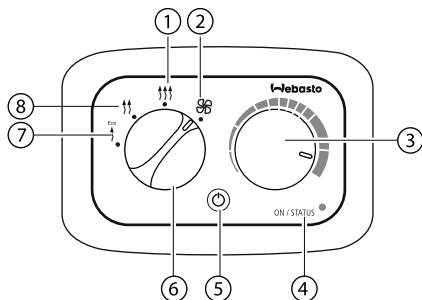

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Symbol funkcji szybkiego ogrzewania | 5 | Przycisk włącz-wyłącz |
| 2 | Symbol wentylacji | 6 | Przełącznik funkcji |
| 3 | Selektor (temperatura/dmuchawa) | 7 | Symbol funkcji energooszczędnej |
| 4 | Wskaźnik działania/wskaźnik kodów błędów/wskaźnik serwisowy | 8 | Symbol funkcji standardowego ogrzewania |

2 Informacje o tym dokumencie

2.1 Cel dokumentu

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu i zawiera wszystkie informacje, jakich użytkownik potrzebuje do bezpiecznej obsługi urządzenia.

2.2 Korzystanie z tego dokumentu

- ▶ Przed przystąpieniem do użytkowania agregatu grzewczego należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcję obsługi agregatu grzewczego.
- ▶ Przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w pojeździe.
- ▶ Przekazać instrukcję obsługi następnemu właścicielowi lub użytkownikowi urządzenia.

2.3 Zastosowane symbole i podkreślenia



OSTRZEŻENIE

Rodzaj i źródło zagrożenia

Skutek: zlekceważenie może spowodować ciężkie albo śmiertelne zranienia.

- ▶ Czynność zapewniająca ochronę przed zagrożeniem.



OSTROŻNIE

Rodzaj i źródło zagrożenia

Skutek: zlekceważenie może spowodować lekkie zranienia.

- ▶ Czynność zapewniająca ochronę przed zagrożeniem.



UWAGA

Rodzaj i źródło szkody materialnej

Skutek: zlekceważenie może spowodować szkody materialne.

- ▶ Czynność pozwalająca na wykluczenie szkody materialnej.

Podkreślenie	Objaśnienie
✓	Warunek wykonania podanej czynności
►	Instrukcja wykonania czynności
Element sterujący	Nazwa elementów sterujących

2.4 Gwarancja i rękojmia

Webasto nie odpowiada za braki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i obsługi oraz zawartych w niej zaleceń.

Powyższe wykluczenie odpowiedzialności dotyczy w szczególności następujących przypadków:

- niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- przeprowadzanie napraw przez podmiot niebędący autoryzowanym serwisem Webasto
- używanie nieoryginalnych części
- przebudowa urządzenia bez zgody Webasto

3 Bezpieczeństwo

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zainstalowany element obsługowy służy do sterowania agregatem grzewczym.

3.2 Przepisy techniczne i ustawowe

- Obowiązujące przepisy są podane w ulotce informacyjnej "Ważne wskazówki dotyczące instrukcji obsługi i montażu".

3.3 Zasady bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo wybuchu w otoczeniach zawierających palne pary, palne pyły i substancje niebezpieczne (np. stacje benzynowe, instalacje zbiornikowe, magazyny paliw, węgla, drewna lub zboża)

Nie włączać i nie używać agregatu grzewczego.

Niebezpieczeństwo zatrucia i uduszenia przez spaliny w zamkniętych pomieszczeniach

- ▶ Nie włączać i nie używać agregatu grzewczego.

Niebezpieczeństwo pożaru związane z palnymi materiałami lub cieczami w strumieniu gorącego powietrza

- ▶ Zapewnić niezakłócony strumień ciepłego powietrza.

Zranienia wskutek defektu urządzenia

- ▶ Nie używać niesprawnego agregatu grzewczego.
- ▶ Skontaktować się z warsztatem serwisowym Webasto.

4 Obsługa



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu w otoczeniach zawierających palne pary, palne pyły i substancje niebezpieczne (np. stacje benzynowe, instalacje zbiornikowe, magazyny paliw, węgla, drewna lub zboża)

Ciężkie oparzenia

- ▶ Nie włączać i nie używać agregatu grzewczego.



OSTRZEŻENIE

Wdychanie spalin w zamkniętych pomieszczeniach

Zatrucie i uduszenie

- ▶ Nigdy nie używać agregatu grzewczego, nawet z zaprogramowanym czasem rozpoczynania ogrzewania, w zamkniętych pomieszczeniach (np. garażach czy warsztatach) bez podłączonego wyciągu spalin.
- ▶ W warsztatach posiadających wyciąg spalin należy się upewnić, że wyciąg spalin prawidłowo działa.

4.1 Włączanie agregatu grzewczego



- ▶ Nacisnąć przycisk włącz-wyłącz.
Zaczyna świecić wskaźnik działania.

4.2 Wyłączanie agregatu grzewczego



- ▶ Nacisnąć przycisk włącz-wyłącz.
Agregat grzewczy zostaje wyłączony.
Wskaźnik działania gaśnie po upływie ok. 3 minut.

4.3 Ustawianie funkcji ogrzewania

Symbol	Funkcja	Opis
	Funkcja szybkiego ogrzewania	Szybkie nagrzewanie ogrzewanego pomieszczenia: Pomieszczenie ogrzewane jest przez ograniczony czas z podwyższoną mocą cieplną (110%). Po osiągnięciu ustawionej temperatury agregat przechodzi automatycznie w tryb standardowej mocy cieplnej. Maksymalny czas ogrzewania z podwyższoną mocą cieplną: Air Top Evo 40: 6 godzin Air Top Evo 55: 30 minut
	Funkcja standardowego ogrzewania	Nagrzewanie ogrzewanego pomieszczenia do ustawionej temperatury: pomieszczenie jest nagrzewane do standardowej temperatury.
	Funkcja energooszczędna	Utrzymywanie żądanej temperatury przy 70% zużyciu energii w sposób chroniący akumulator i środowisko.
	Funkcja wentylacji	Szybkie chłodzenie pomieszczenia: Przetłaczanie powietrza w pomieszczeniu lub doprowadzanie świeżego powietrza zapewnia dodatkowe chłodzenie pomieszczenia. Prędkość dmuchawy ustawiana jest indywidualnie selektorem. Jeżeli agregat grzewczy znajduje się w trybie pracy palnika, następuje ok. 3-minutowa faza chłodzenia.

- ✓ Agregat grzewczy jest włączony.



- ▶ Ustawić przełącznik funkcji w położeniu żądanej funkcji.

4.4 Ustawianie temperatury ogrzewania

Temperaturę ogrzewania można ustawiać płynnie w przedziale od 5°C do 35°C.

- ✓ Agregat grzewczy jest włączony.
- ✓ Funkcja ogrzewania jest ustawiona.

Zwiększanie temperatury ogrzewania



- ▶ Obracać selektor w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Zmniejszanie temperatury ogrzewania



- ▶ Obracać selektor w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

4.5 Włączanie funkcji wentylacji

- ✓ Agregat grzewczy jest włączony.



- ▶ Ustawić przełącznik w położeniu funkcji wentylacji.



- ▶ Odpowiednio obrócić selektor, aby ustawić moc dmuchawy.

5 Czyszczenie

- ▶ Wycierać element obsługowy zwilżoną ściereczką.

6 Usuwanie błędów

Jeżeli w trakcie ogrzewania wystąpi zakłócenie agregatu grzewczego, urządzenie generuje za pośrednictwem elementu obsługowego odpowiedni kod błędu. Dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi agregatu grzewczego.

7 Usuwanie i utylizacja

Elementu obsługowego nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi i/lub gospodarczymi.

- ▶ Należy się zastosować do lokalnych przepisów usuwania i utylizacji produktów elektronicznych.

8 Serwis i obsługa klienta

W razie pytań technicznych dotyczących posiadanego urządzenia:

Numery telefonów naszych przedstawicielstw są podane w ulotce informacyjnej Webasto albo na stronie www.webasto.com.

9 Dane techniczne

Zakres napięcia roboczego: 12 V do 24 V

Dozwolone temperatury otoczenia:

- Praca: -40°C do $+75^{\circ}\text{C}$
- Magazynowanie: -40°C do $+85^{\circ}\text{C}$

W przypadku wersji wielojęzycznych wiążący jest tekst w języku niemieckim.

Numer telefonu swojego przedstawicielstwa krajowego można znaleźć w ulotce informacyjnej Webasto albo na stronie internetowej przedstawicielstwa krajowego Webasto.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Adres dla odwiedzających:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com

