


## Telestart T80



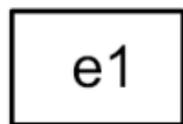

022705



<b>D</b>	<b>Deutsch</b>	<b>1</b>	<b>Dansk</b>	<b>61</b>	<b>DK</b>
<b>GB</b>	<b>English</b>	<b>11</b>	<b>Svenska</b>	<b>71</b>	<b>S</b>
<b>F</b>	<b>Français</b>	<b>21</b>	<b>Norsk</b>	<b>81</b>	<b>N</b>
<b>I</b>	<b>Italiano</b>	<b>31</b>	<b>Suomi</b>	<b>91</b>	<b>FIN</b>
<b>ES</b>	<b>Español</b>	<b>41</b>	<b>Polski</b>	<b>101</b>	<b>PL</b>
<b>NL</b>	<b>Nederlands</b>	<b>51</b>	<b>Русский</b>	<b>111</b>	<b>RU</b>

# Conseils d'utilisation et d'entretien

## T80 advanced

### Informations générales

Cher client Webasto !

Nous supposons que le service après-vente / l'atelier chargé avec le montage vous a expliqué à votre entière satisfaction le mode de fonctionnement ainsi que la commande de votre nouvel Telestart T80. Dans la présente notice d'instruction, nous voulons vous donner un bref aperçu pour une bonne utilisation de l'émetteur « Telestart T 80 ».

Le chauffage ne doit **pas être utilisé**:



Risque d'explosion  
et de suffocation

- Près des pompes à essence et dans les stations service.
- Aux endroits où peuvent se former des vapeurs ou des poussières inflammables (par exemple à proximité des, lieux de stockage de carburant, de charbon, de sciure ou des silos à grains).
- Dans des locaux fermés (par exemple garage), même avec l'horloge de programmation ou Telestart.

---

## Utilisation

Telestart T80 Webasto vous permet de mettre en marche et de stopper à distance les appareils de chauffage Webasto suivants : Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C et Thermo Top E, ou bien le ventilateur du véhicule. Cette télécommande sans fil a une portée maximum de 600 mètres.

Telestart confirme la bonne réception du signal envoyé.

Pour mettre en marche le ventilateur (ventilation auxiliaire aérant l'habitacle intérieur), il convient de procéder à un changement de mode au niveau de l'émetteur.

Une fois la mise en marche effectuée, le récepteur limite le temps de fonctionnement via l'émetteur.

A l'extérieur et en l'absence d'obstacles, Telestart a une portée maximale. En revanche à l'intérieur de bâtiments, il faut s'attendre à une portée moindre. Un emplacement surélevé permet également d'obtenir une portée plus importante.


## Affectation de l'émetteur Telestart

1. Poser les piles dans le réceptacle de batterie de l'émetteur.
2. Enlever le fusible 1A (noir) du porte-fusible de l'appareil de chauffage (alimentation interrompue).
3. Attendre au moins 5 secondes.
4. Reposer le fusible dans le porte-fusible de l'appareil de chauffage et dans les 5 secondes qui suivent appuyer sur la touche « **OFF** » pour au moins 1 seconde.
5. Fin de l'affectation.

L'affectation d'un deuxième ou d'un troisième émetteur à main est réalisée de la même manière.

### REMARQUE :

Le processus d'affectation peut être répété aussi souvent qu'on le souhaite. L'émetteur le plus ancien est alors effacé.

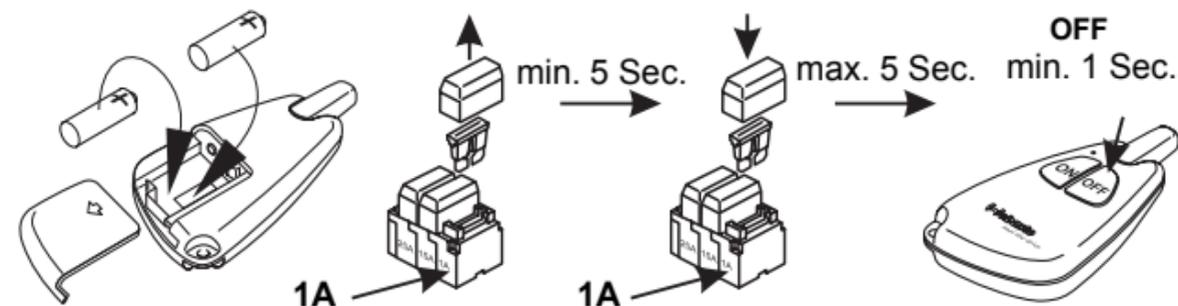


## Contrôle du mode

Appuyer simultanément sur les touches « **ON** » et « **OFF** » et les laisser enfoncées.

La LED clignote  
en **rouge** = mode chauffage  
en **vert** = mode ventilation

La LED s'éteint :

- en relâchant les touches ou
- après 10 secondes

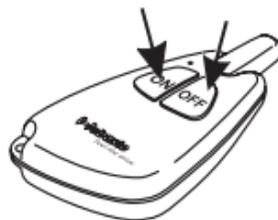


## Réglage du mode

Au cours d'une seconde appuyer deux fois simultanément sur les touches « **ON** » et « **OFF** ».

En y appuyant la deuxième fois, la led change de couleur et reste éclairée jusqu'à ce que les touches soient relâchées.

Vous mémorisez le nouveau mode en relâchant la touche.

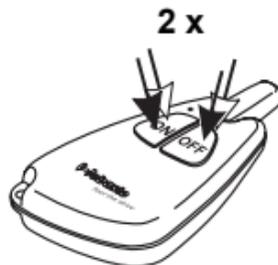

## Confirmation de l'émetteur lors de la mise en service ou de l'arrêt

Le voyant de l'émetteur s'allume pendant 2 secondes et est : <b>rouge</b> = mode chauffage <b>vert</b> = mode ventilation	Le signal a été reçu et le chauffage / le ventilateur du véhicule mis en ou hors service.
La led de l'émetteur clignote pour 2 secondes	Le signal n'a pas été émis correctement. Après changement de position, répéter encore une fois l'opération d'émission.


## Mettre en marche l'appareil de chauffage ou la ventilation

Tenir l'émetteur manuel et son antenne perpendiculaire au véhicule et légèrement orienté vers le haut puis appuyer sur la touche **ON**, jusqu'à ce que le voyant s'allume (soit environ 1 seconde).

Le Telearstart reçoit alors du véhicule la confirmation que le signal a bien été reçu : le voyant de l'émetteur manuel s'allume. De brefs clignotements (toutes les 2 secondes) indiquent ensuite que l'appareil de chauffage ou la ventilation est en service.

Le témoin de service s'éteint:

- après déroulement de la durée de service.
- après la mise hors service au moyen de « Telearstart ».

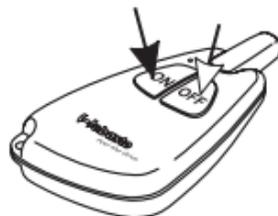

**NOTA:**

En mode chauffage, il faut mettre le chauffage du véhicule sur « chaud » avant de quitter le véhicule.


En mode chauffage et en mode aération, il faut régler le ventilateur du véhicule sur position 1 lorsque le véhicule est équipé d'un ventilateur à 3 vitesses et sur position 2 s'il est à 4 vitesses. Régler au moins à 1/3 de la puissance du ventilateur lorsque celui-ci est à réglage continu.

---

**Arrêter l'appareil de chauffage ou la ventilation**

Tenir l'émetteur manuel et son antenne perpendiculaire au véhicule et légèrement orienté vers le haut puis appuyer sur la touche **OFF**, jusqu'à ce que le voyant s'allume (soit environ 1 seconde).

Le Telearstart reçoit alors du véhicule la confirmation de l'arrêt.

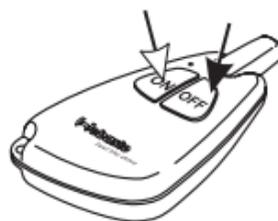

---

**Arrêt avec bouton-poussoir**

Si le chauffage a été mis en service avec Telearstart, il faut appuyer une fois sur le bouton-poussoir.

---

### *Mise en et hors service avec bouton-poussoir*

Le mode de service chauffage auxiliaire ou ventilateur auxiliaire est signalé par le bouton-poussoir.

#### **NOTA:**

Lors de la mise en service à l'aide du bouton-poussoir, on choisit automatiquement le mode (chauffage auxiliaire ou ventilation auxiliaire) et la durée de service utilisés en dernier avec « Telearstart T80 ».

---

### *Mise en service avec horloge de programmation*

L'horloge de programmation signale la mise en service. L'affichage est allumé.

#### **NOTA:**

Lors de la mise en service avec l'horloge de programmation, on choisit automatiquement le mode (chauffage auxiliaire ou ventilation auxiliaire) utilisé en dernier avec « Telearstart T80 ». La durée de service est pourtant déterminée par l'horloge de programmation.

---

### *Arrêt avec horloge de programmation*

Si le chauffage a été mis en service avec « Telearstart », il faut appuyer **deux** fois sur la touche « chauffage immédiat » pour arrêter le chauffage.

---

## Contrôle et réglage de la durée de service

La durée de service de l'appareil de chauffage ou du ventilateur du véhicule est réglable sur l'émetteur en intervalles de 10 minutes. La durée de service est réglée en usine sur 30 minutes.

### NOTA:

F

Pour les appareils de chauffage Thermo Top et Thermo Top T régler une durée de service de 20 ou 30 minutes en mode de chauffage.

Pour les appareils de chauffage Thermo Top Z/C et Thermo Top E, nous vous recommandons de régler la durée de chauffage en fonction du temps de conduite.

p.ex. le véhicule est utilisé pour l'aller et le retour au travail.

Pour un temps de conduite d'environ 30 minutes (trajet simple), nous recommandons de régler la durée de service sur 30 minutes.

## Contrôle de la durée de service

Au cours d'une seconde, appuyer brièvement, trois fois de suite, simultanément sur les touches « **ON** » et « **OFF** ».

### NOTA:

Il faut également compter la première impulsion clignotante qui surgit immédiatement si vous appuyez la troisième fois sur les deux touches.

La led clignote en fonction de la durée de service réglée.


Nombre de clignotements	1	2	3	4	5	6
Durée de fonctionnement	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.
Nombre de clignotements	7	8	9	10	11	12
Durée de fonctionnement	70 min.	80 min.	90 min.	100 min.	110 min.	120 min.

## Réglage de la durée de service


En appuyant sur la touche « **OFF** », la durée de service suivante est appelée.

Mise en mémoire de la durée de service:

- ne pas appuyer sur aucune touche pendant 10 sec. ou
- appuyer sur la touche « **ON** »

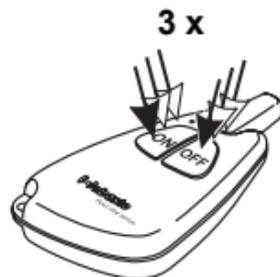


F

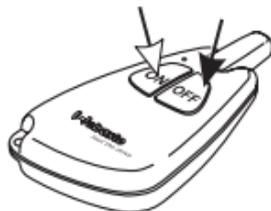

## Retour à la durée de service réglée en usine

Appuyer env. 10 secondes simultanément sur les touches « **ON** » et « **OFF** » jusqu'à ce que la led s'éteigne.

Durée de service réglée en usine:  
30 minutes en mode chauffage

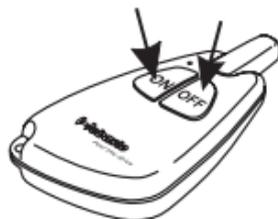

## Contrôle des piles

Appuyer sur la touche « **ON** » ou « **OFF** ».

Piles	LED	Mesures à prendre
Pratiquement à plat	Voyant orange clignotant durant 5 secondes	Changer prochainement les piles ou réchauffer l'émetteur.
A plat	Voyant orange restant allumé durant 5 secondes	Changer les piles

