


Telestart T80





022705

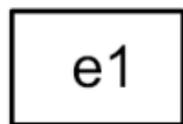

D	Deutsch	1	Dansk	61	DK
GB	English	11	Svenska	71	S
F	Français	21	Norsk	81	N
I	Italiano	31	Suomi	91	FIN
ES	Español	41	Polski	101	PL
NL	Nederlands	51	Русский	111	RU

Indicaciones de uso y mantenimiento

T80 advanced

Generalidades

Estimado cliente de Webasto:

Aún partiendo de la base de que en el taller de montaje o servicio técnico haya quedado plenamente satisfecho con la explicación del uso y funcionamiento de Telestart T80, con estas indicaciones de funcionamiento pretendemos proporcionarle una visión general del uso y aplicación de Telestart T80.

La calefacción **no podrá ponerse en funcionamiento:**



Peligro de explosión
y asfixia

- En estaciones de servicio y patios de tanques.
- En lugares en los que se pueden formar vapores inflamables o polvo (por ejemplo, cerca de polvo de carburantes, de carbón, de madera o en almacenes de cereales).
- En lugares cerrados (por ejemplo, garajes), tampoco con preselección de tiempo o encendido por control remoto.

Aplicación

Con Telestart T80 de Webasto, puede conectar y desconectar los calefactores de Webasto (Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C y Thermo Top E) o el ventilador por medios inalámbricos a una distancia de hasta 600 m.

El Telestart le avisa si se recibe la señal. Para conectar los ventiladores del vehículo (ventilación del habitáculo), debe modificar el modo en el emisor.

El receptor limita la duración de conexión con el emisor. El radio máximo de acción se alcanza en terrenos sin edificar. En terrenos con edificaciones dicha distancia se reduce.

Una ubicación más elevada puede contribuir igualmente a aumentar el alcance.


Preparación del emisor Telestart

1. Colocar las baterías en el compartimento de la batería del emisor.
2. Retirar el fusible 1A (negro) del soporte del fusible del calefactor (interrupción de tensión).
3. Esperar al menos 5 segundos.
4. Colocar el fusible en el soporte del fusible del calefactor y accionar la tecla "Off" del emisor en el espacio de 5 segundos durante al menos 1 segundo.
5. Preparación concluida.

La preparación de un segundo o tercer emisor manual se realizará de forma análoga.

NOTA:

El procedimiento de instrucción puede repetirse tantas veces como se desee. Se borrará el emisor "más antiguo" correspondiente.

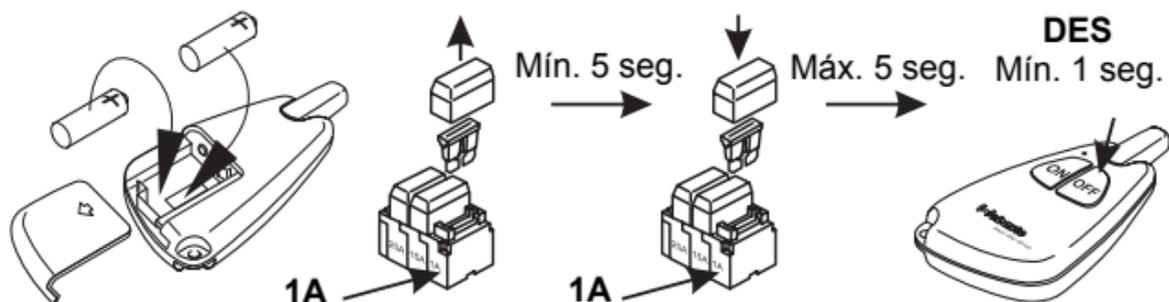

Comprobación del modo

Accionar y mantener pulsadas las teclas "ON" y "Off" al mismo tiempo.


El diodo se ilumina en:

rojo = Modo de calefacción

verde = Modo de ventilación

El diodo se apaga:

- al soltar la tecla o bien
- pasados 10 segundos

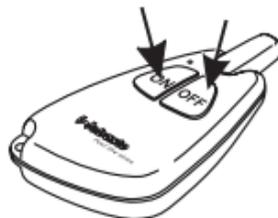


Cambio del modo

Accionar dos veces las teclas "ON" y "Off" al mismo tiempo en el espacio de un segundo.

La segunda vez que las acciona cambian los colores del diodo, que permanece iluminado hasta que suelte la tecla.

Al soltar la tecla, el nuevo modo se habrá memorizado.

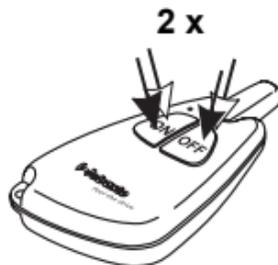

Señal de confirmación del emisor con la conexión y

desconexión

El diodo luminoso del emisor se enciende durante 2 segundos en:

rojo = Modo de calefacción

verde = Modo de ventilación


Se recibe la señal y se conecta o desconecta el calefactor o el ventilador del vehículo.

El diodo luminoso del emisor parpadea durante 2 segundos.

Se produjeron errores al transmitir la señal. Cambiar de lugar y volver a emitir.

Conectar el calefactor o la ventilación.

Mantener el emisor manual con la antena en posición vertical hacia arriba y accionar la tecla "ON" durante uno o dos segundos. Se producirá una señal de confirmación del Telearstart. El diodo luminoso del emisor manual indica si se ha recibido la señal. Tras la señal, se indica el funcionamiento del calefactor o la ventilación mediante

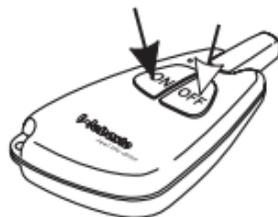

parpadeos cortos (cada 2 segundos).

La indicación de funcionamiento se apaga:

- cuando expira la duración de conexión.
- tras la desconexión con Telestart.

NOTA:

Si está en el modo de calefacción, antes de abandonar el vehículo, debe dejar la calefacción en "caliente".


El ventilador del vehículo se ajusta en el modo de calefacción y en el de ventilación por medio de ventiladores de tres niveles en el primero y de cuatro niveles en el segundo.

Regular los ventiladores sin graduación al menos a 1/3 de su capacidad.

Desconectar el calefactor o la ventilación.

Mantener el emisor manual con la antena en posición vertical hacia arriba y accionar la tecla "Off" (aprox. 1 segundo).

Se producirá una señal de confirmación del Telestart en el vehículo.

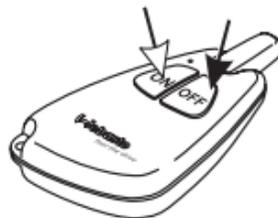

Desconexión con las teclas

Si el calefactor se conecta con Telearstart, hay que accionar las teclas una vez.

Conexión y desconexión con las teclas

Las teclas indican el funcionamiento de la calefacción o de la ventilación.

NOTA:

Al conectarse con las teclas se selecciona el modo (calefacción o ventilación) y la duración de conexión utilizada en último lugar por Telearstart T80.

Conexión con reloj

Se indica el funcionamiento en el reloj. Se muestra la iluminación de la pantalla.

NOTA:

Al conectarse con el reloj se selecciona siempre el modo (calefacción o ventilación) utilizado en último lugar por Telearstart T80. El reloj determina la duración de la conexión.

Desconexión con reloj

Si el calefactor se conecta con Telestart, hay que accionar **dos veces** su tecla para desconectarlo.

Comprobación y ajuste de la duración de la conexión

La duración de la conexión del calefactor o de los ventiladores puede ajustarse en el emisor en etapas de 10 minutos. La duración de la conexión ajustada de fábrica es de 30 minutos.

NOTA:


Con los calefactores Thermo Top y Thermo Top T la duración de la conexión en el Modo de calefacción debe ajustarse a 20 ó 30 minutos. Con los calefactores Thermo Top Z/C y Thermo Top E, aconsejamos ajustar el tiempo de calefacción en función del tiempo de conducción. Por ejemplo, preparar el vehículo para ir y volver del trabajo. Para un tiempo de conducción de 30 minutos aproximadamente (trayecto sencillo), le aconsejamos que ajuste la duración de la conexión a 30 minutos.

Comprobación de la duración de conexión

Accionar al mismo tiempo las teclas "ON" y "Off" tres veces consecutivas en el espacio de un segundo.

NOTA:

El primer impulso luminoso que aparece al pulsar por tercera vez las teclas se debe contar.

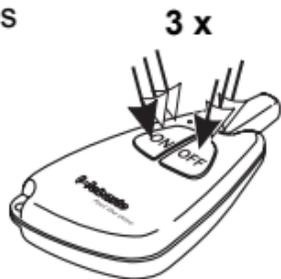


El diodo luminoso parpadea de acuerdo con la duración de conexión ajustada.

Número de parpadeos	1	2	3	4	5	6
Duración de conexión	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.
Número de parpadeos	7	8	9	10	11	12
Duración de conexión	70 min.	80 min.	90 min.	100 min.	110 min.	120 min.

Ajuste de la duración de conexión

Acceder a la siguiente duración de conexión accionando la tecla "Off". Memorizar los ajustes:


- No accionar ninguna tecla durante 10 segundos o
- accionar la tecla "ON".

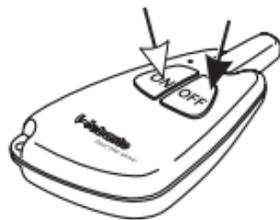

Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Accionar las teclas “ON” y “Off” al mismo tiempo durante aproximadamente 10 segundos hasta que se apague el diodo luminoso.

Ajustes predeterminados: Modo de calefacción, 30 minutos

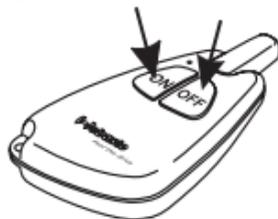

Control de las baterías

Accionar la tecla “ON” u “Off”.

Baterías	Diodo luminoso	Medidas
casi agotadas	parpadea 5 segundos en naranja	Renovar pronto las baterías o calentar el emisor
utilizadas	parpadeo durante 5 segundos en naranja	Cambiar la batería

