


Telestart T80





022705



D	Deutsch	1	Dansk	61	DK
GB	English	11	Svenska	71	S
F	Français	21	Norsk	81	N
I	Italiano	31	Suomi	91	FIN
ES	Español	41	Polski	101	PL
NL	Nederlands	51	Русский	111	RU

Bruks- och underhållsanvisning

T80 advanced

Allmänna upplysningar

Bästa Webasto-kund !

Vi utgår från att verkstaden/servicestället som installerat ert nya Telestart T80, till full belåtenhet förklarat för er hur det används och hur det fungerar. I den här bruks-anvisningen vill vi ännu en gång ge er en överblick över hur värmeaggregaten Thermo Telestart T80 används.

Värmeaggregatet får **inte användas**:



Explosions-
och kvävningsrisk!

- på bensinstationer och tankanläggningar.
- på platser där brännbara ångor eller damm kan bildas (t.ex. i närheten av bränsle-, kol-, trädamm eller spannmålslager).
- i slutna lokaler (t.ex. garage), inte heller med timer eller telestart.

Användning

Med Webasto Telestart T80 kan Webasto-värmeaggregaten - Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C och Thermo Top E - eller fordonsfläkten till- och fränkopplas trådlöst på upp till 600 meters avstånd. Telestart meddelar om signalen tagits emot.

För tillkoppling av fordonsfläkten (ventilation av fordonskupén) måste en mod-ändring utföras på sändaren.

Mottagaren begränsar drifttiden efter tillkopplingen genom sändaren.

Den maximala räckvidden uppnås i öppen terräng. I bebyggda områden måste man räkna med en kortare räckvidd.

Om du befinner dig på en upphöjd plats, kan också räckvidden bli längre.


Lär upp Telestart-sändaren

1. Lägg i batterier i sändarens batterifack.
2. Avlägsna säkring 1A (svart) ur värmeaggregat-säkringshållaren (spänningsavbrott).
3. Vänta i minst 5 sekunder.
4. Sätt i säkringen i värmeaggregat-säkringshållaren och tryck inom 5 sekunder "OFF"-knappen på sändaren i minst 1 sekund.
5. Upplärning avslutad.

Upplärningen av en andra eller tredje handsändare görs på samma sätt

ANMÄRKNING:

Upplärningen kan upprepas hur många gånger helst. Den "äldsta" sändaren raderas då.

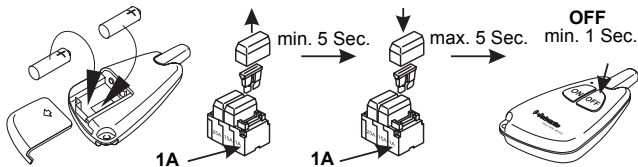

Kontrollera mod

Tryck "**ON**"- och "**OFF**"-knappen samtidigt och håll dem intryckta.


Lysdioden lyser:

rött = uppvärmningsmod

grönt = ventilationsmod

Lysdioden slocknar

- när knapparna släpps eller
- efter 10 sekunder




Mode setting

Tryck "**ON**"- och "**OFF**"-knappen samtidigt 2 gånger inom en sekund.

Med den andra tryckningen växlar lysdioden färg och lyser ända tills knapparna släpps.

När knappen släpps är den nya moden sparad.

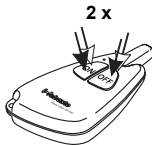

Svarssignal från sändaren vid till- och fråkoppling

Lysdioden på sändaren tänds under 2 sekunder: rött = uppvärmningsmod grönt = ventilationsmod	Signalen har tagits emot och värmaren / fordonsfläkten till- eller fråkopplats
Lysdioden på sändaren blinkar i 2 sekunder	Signalen överfördes inte felfritt. Upprepa sändningsförloppet efter positionsbyte.

Slå till värmeaggregat eller ventilation


Håll handsändaren med antennen lodrätt uppåt och tryck på "ON"-knappen tills lysdioden tänds (ca 1 sekund).

Det visas en svarssignal för Telestart i bilen.

Lysdioden på handsändaren visar om signalen tagits emot. Efter signalen visas värmeaggregatets eller fläktens drift med korta blinksignaler (varannan sekund).

Driftindikeringen slocknar:

- när inkopplingstiden gått ut.
- efter fråkoppling med Telestart.



HÄNVISNING:


I mod-uppvärmningen ska fordonsuppvärmningen ställas på "varm" innan man lämnar fordonet.

Fordonsfläkten ska i mod-uppvärmningen och mod-ventilationen ställas på det 1:a steget om fläkten har 3 steg och på det 2:a steget om fläkten har 4 steg. Är fläkten steglös ska den ställas in på minst 1/3 av fläkteffekten.

Slå från värmeaggregat eller ventilation

Håll handsändaren med antennen lodrätt uppåt och tryck på "OFF"-knappen tills ljusdioden tänds (ca 1sekund).

Det visas en svarssignal för Telestart i bilen.



S

Frånkoppling med knapp

Om värmaren tillkopplats med Telestart, så ska knappen tryckas en gång.

Till- och frånkoppling med knapp

Driften parkeringsvärme eller parkeringsventilering visas på knappen.

UPPLYSNING:

Vid tillkoppling med knapp väljs alltid den mod (parkeringsvärme eller parkeringsventilering) och den inkopplingstid, som senast användes med Telestart T80.

Tillkoppling med timer

Driften visas på timern. Displaybelysningen lyser.

UPPLYSNING:

Vid tillkoppling med timern väljs alltid den mod (parkeringsvärme eller parkeringsventilering), som senast användes med Telestart T80. Inkopplingstiden bestäms dock av timern.

Frånkoppling av timern

Om värmaren tillkopplats med Telestart, så ska man trycka på knappen omedelbar värme **två** gånger för att frånkoppla värmaren.

Kontroll och inställning av inkopplingstiden

Värmeaggregatets eller fordonsfläktens inkopplingstid kan ställas in på sändaren i 10 minuters-steg. Tillverkaren har ställt in inkopplingstiden på 30 minuter.

HÄNVISNING:

Vid Thermo Top och Thermo Top T värmeaggregat ska en inkopplingstid på 20 eller 30 minuter ställas in i uppvärmningsmod.

Vid Thermo Top Z/C och Thermo Top E värmeaggregat rekommenderar vi att uppvärmningstiden ställs in motsvarande körtiden.

Fordonet används t.ex. för att köra till och från arbetet.


Vid en körtid på ca 30 minuter (enkel sträcka) rekommenderar vi att inkopplingstiden ställs in på 30 minuter.

Kontroll av inkopplingstiden

Tryck inom en sekund "ON"- och "OFF"-knappen samtidigt tre gånger i snabb följd.

HÄNVISNING:

Den första blinkimpulsen, som kommer samtidigt som de båda knapparna trycks för tredje gången, ska räknas med.

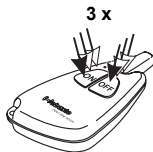

Lysdioden blinkar motsvarande den inställda inkopplingstiden.


Antal blinkimpulser	1	2	3	4	5	6
Drifttid	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.
Antal blinkpulser	7	8	9	10	11	12
Drifttid	70 min.	80 min.	90 min.	100 min.	110 min.	120 min.

Inställning av inkopplingstiden

När **OFF**-knappen trycks anropas nästa inkopplingstid.

Spara inställningen:


- tryck ingen knapp i 10 sekunder eller
- tryck "ON"-knappen



Tillbaka till standardinställningen

Tryck **"ON"**- och **"OFF"**-knappen samtidigt i ca 10 sekunder tills lysdioden slocknar.

Standardinställning:
uppvärmningsmod, 30 minuter



Kontroll av batterierna

Tryck **"ON"**- eller **"OFF"**-knappen

Batterier	Lysdiod	Åtgärd
Nästan förbrukade	blinkar orange under 5 s	batterierna snarast eller värm upp sändaren
Förbrukade	lyser orange under 5 s	byt batterierna

eller

