


Telestart T80





022705



D	Deutsch	1	Dansk	61	DK
GB	English	11	Svenska	71	S
F	Français	21	Norsk	81	N
I	Italiano	31	Suomi	91	FIN
ES	Español	41	Polski	101	PL
NL	Nederlands	51	Русский	111	RU

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

T80 advanced

Generelt

Kjære Webasto-kunde!

Vi går ut fra at verkstedet som har montert din Telestart T80 har gitt deg de nødvendige anvisningene for betjening og drift av Telestart T80. I denne bruksanvisningen vil vi gjerne gi deg en oversikt over hvordan du bruker din Telestart T80.

Varmeapparatet **må ikke brukes:**



Eksplosjons-
og kvelningsfare!

- på bensinstasjoner och tankanleggninger.
- på steder der brännbara ångor eller damm kan bildas (t.ex. i nærheten av bränsle-, kol-, trädamm eller spannmålslager).
- i slutna lokaler (t.ex. garage), inte heller med timer eller telestart.

Bruk

Med Webasto-Telestart T80 kan Webasto-varmeapparatene Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C og Thermo Top E eller bilens kupévifte trådløst kobles til og fra i en avstand på opptil 600 m.

Telestart melder fra når signalet er mottatt.

Det er nødvendig å foreta en modusendring på senderen hvis man vil koble inn bilens ventilasjon (kupevifte).

Ved hjelp av senderen begrenser mottakeren tilkoblingstiden etter tilkobling. Maksimal rekkevidde oppnås i åpent terreng. I bebygde områder er rekkevidden mindre.

Rekkevidden kan også utvides ved å plassere senderen på et høyere sted.


Programmering av Telestart-senderen

1. Legg batteriene i senderens batterirom.
2. Fjern 1A-sikringen (svart) fra varmeapparatets sikringsholder (spenningen brytes).
3. Vent i minst 5 sekunder.
4. Sett sikringen i varmeapparatets sikringsholder og trykk på **"OFF"**-tasten på senderen i minst 1 sekund innen 5 sekunder etter at sikringen er satt i.
5. Programmeringen er avsluttet.

Håndsender nr. 2 eller 3 programmeres på samme måte

MERK:

Programmeringen kan gjentas så ofte det er behov for det. Den "eldste" senderen blir slettet for hver gang.

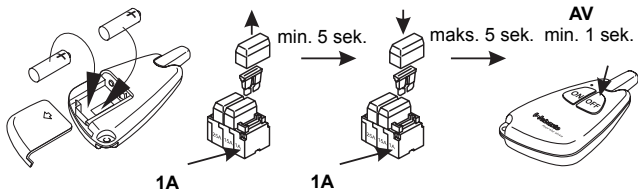

Kontroll av modus

Trykk på "ON"- og "OFF"-tasten samtidig og hold dem nede


Lysdioden lyser:

rødt = modus-oppvarming

grønt = modus-ventilasjon

Lysdioden slukker:

- når du slipper tasten eller
- etter 10 sekunder




Skifte av modus

Trykk 2 ganger på "ON"- og "OFF"-tasten samtidig i løpet av 1 sekund.

Ved 2. gangs inntrykking skifter lysdioden farge og lyser helt til du slipper tasten.

Når du slipper tasten, er den nye modusen lagret.

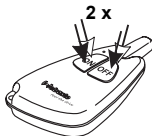

Tilbakemelding fra senderen ved til- og frakobling

Lysdioden på senderen lyser i 2 sekunder:

rød = modus-oppvarming

grønn = modus-ventilasjon

Signalet ble mottatt, og varmeapparatet/kupéviften ble koblet til eller fra.

Lysdioden på senderen blinker i 2 sekunder.

Signalet ble ikke overført riktig.
Gjenta sendeprosessen etter skifte av plassering.

Tilkobling av varmeapparat eller kupévifte

Hold håndsenderen med antennen vendt loddrett oppover og trykk på **"ON"**-tasten i 1 til 2 sekunder.


Der kommer en tilbakemelding fra Telestart.

Lysdioden på håndsenderen viser om signalet ble mottatt.

Etter at signalet er avgitt, indikeres varmeapparatets eller viftens drift av korte blink (hvert 2. sekund).

Driftsindikatoren slukker:

- etter at tilkoblingsperioden er utløpt,
- etter frakobling med Telestart.



OBS:

I modus-oppvarming må bilens varmeapparat stilles på "varm" før du går ut av bilen.


Bilens kupévifte må innstilles på trinn 1 ved bruk av 3-trinnsvifte og på trinn 2 ved bruk av 4-trinnsvifte i modus-oppvarming og modus-ventilasjon.

Ved bruk av trinnløs vifte skal den stilles inn på minst 1/3 av viftens ytelse.

Frakobling av varmeapparat eller vifte

Hold håndsenderen med antennen vendt loddrett oppover, og trykk på **"OFF"**-tasten (ca. 1 sekunder).

Det kommer en tilbakemelding fra Telestart.



Frakobling ved hjelp av tast

Hvis varmeapparatet ble koblet til med Telestart, må du trykke 1 gang på tasten.

Til- og frakobling ved hjelp av tast

Driftstypen parkeringsvarme eller parkeringsventilasjon vises på tasten.

OBS:

Hvis apparatet er blitt koblet til ved hjelp av tasten, velges alltid den modusen (parkeringsvarme eller parkeringsventilasjon) og den tilkoblingstiden som sist ble brukt med Telestart T80.

Tilkobling med timer

Driften vises på timeren. Displaybelysningen lyser.

OBS:

Hvis apparatet er blitt koblet til ved hjelp av timeren, velges alltid den modus (parkeringsvarme eller parkeringsventilasjon) som sist ble brukt med Telestart T80. Tilkoblingsvarigheten bestemmes av timeren.

Frakobling med timer

Hvis varmeapparatet ble koblet til med Telestart, må det kobles fra ved å trykke **to ganger** på hurtigoppvarmingstasten.

Kontroll og innstilling av tilkoblingstid

Varmeapparatets eller bilens kupévifte kan innstilles på senderen i intervaller på 10 minutter. Tilkoblingstiden er stilt inn på 30 minutter fra fabrikken.

OBS:

Ved Thermo Top- og Thermo Top T-varmeapparater skal tilkoblingstiden stilles inn på 20 eller 30 minutter i varme-modus.

Ved Thermo Top Z/C- og Thermo Top E-varmeapparater anbefaler vi at oppvarmingstiden innstilles slik at den stemmer overens med kjøretiden, f.eks. hvis bilen brukes til kjøring mellom arbeid og hjem.


Ved en kjøretid på ca. 30 minutter (enkel kjørestrekning) anbefaler vi at tilkoblingstiden stilles på 30 minutter.

Kontroll av tilkoblingstiden

Trykk 3 ganger på "ON"- og "OFF"-tasten samtidig like etter hverandre.

OBS:

Den første blinkeimpulsen som vises umiddelbart etter det tredje trykket på de to tastene, skal regnes med.

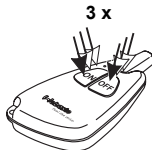

Lysdioden blinker i samsvar med den innstilte tilkoblingstiden.


Antall blinkeimpulser	1	2	3	4	5	6
Tilkoblingstid	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.
Antall blinkeimpulser	7	8	9	10	11	12
Tilkoblingstid	70 min.	80 min.	90 min.	100 min.	110 min.	120 min.

Innstilling av tilkoblingstid

Med et trykk på **"OFF"**-tasten henter du frem den neste tilkoblingstiden.

Lagring av innstillingen:


- La være å trykke på en tast i 10 sekunder, eller
- trykk på **"ON"**-tasten.



Gjenopprette fabrikkinnstilling

Trykk på **"ON"**- og **"OFF"**-tasten samtidig i ca. 10 sekunder, inntil lysdioden slukker.

Fabrikkinnstilling: modus-oppvarming, 30 minutter



Kontroll av batteriene

trykk på "ON"- eller "OFF"-tasten.

Batterier	Lysdiode	Forholdsregler
nesten oppbrukt	blinker oransje i 5 sekunder	Bytt ut batteriene, eller varm opp senderen.
oppbrukte	blinker i 5 sekunder. i oransje	Skift batteriene.

