


Betriebsanweisung

Standarduhr/ Kombiuhr

Webasto

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Deutschland

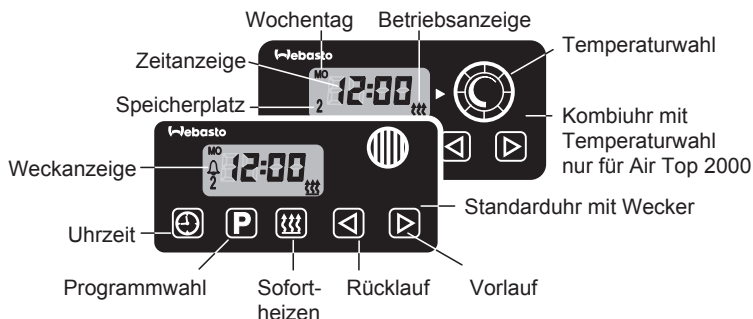

Allgemein

Mit der Standarduhr/Kombiuhr kann der Zeitpunkt des Heizbeginns in einem Zeitraum von bis zu 7 Tagen vorgewählt werden. Die Programmierung von 3 Einschaltzeiten ist möglich, wobei nur eine aktiviert werden kann.

Die Standarduhr verfügt über eine Weckfunktion. Die Kombiuhr verfügt über einen Temperaturregler. Die Kombiuhr kann nur für das Heizgerät Air Top 2000 verwendet werden, bei dem die Temperatur vorgewählt werden kann.

Bei eingeschalteter Zündung zeigt die Uhr die aktuelle Uhrzeit und den Wochentag an. Wenn das Heizgerät in Betrieb ist, sind das Display und die Tasten beleuchtet.

Nach dem Anschließen der Stromversorgung blinken alle Symbole in der Anzeige. Die Uhrzeit und der Wochentag müssen eingestellt werden. Bei TRS-Fahrzeugen erfolgt keine Anzeige.



















Bedienung

Die Bedienung der Uhr ist so ausgelegt, dass alle blinkenden Symbole mit den Tasten ◀ und ▶ verstellt werden können. Erfolgt 5 Sekunden lang kein Tastendruck, wird die angezeigte Zeit gespeichert. Werden die Tasten ◀ und ▶ länger als 2 Sekunden gedrückt, ist der Schnellauf aktiv.

Wird die Zündung ausgeschaltet, während das Heizgerät im Dauerheizbetrieb ist, erscheint in der Anzeige eine Restlaufzeit von 15 Minuten und das Heizgerät bleibt in Betrieb.

Air Top 2000 Thermo 90

Bei Heizgeräten mit einer Stör-Codeausgabe (Air Top 2000 und Thermo 90) kann in der Anzeige eine Zahl, der Fehlercode, erscheinen. Bitte suchen Sie dann eine Webasto-Servicestelle auf.

Einschalten	manuell: durch Drücken der Taste  (Sofortheizen) automatisch: durch Programmieren des Heizbeginns
Ausschalten	manuell: durch Drücken der Taste  automatisch: durch Programmieren der Einschaltdauer bei laufendem Heizgerät: durch Einstellen der Restlaufzeit
Uhrzeit/Tag einstellen	Taste  länger als 2 Sekunden drücken - Uhrzeit blinkt - mit den Tasten  und  die Uhrzeit einstellen - Wochentag blinkt - Wochentag einstellen.
Uhrzeit abfragen	wenn Zündung aus: Taste  drücken
Heizbeginn programmieren	Taste P drücken - Speicherplatz blinkt - mit den Tasten  und  den Heizbeginn einstellen - Wochentag blinkt - Wochentag einstellen. Durch mehrmaliges Drücken der Taste P können die Speicherplätze 2 und 3 programmiert oder wieder in den Uhrzeigermodus gewechselt werden.
Vorwahlzeiten abfragen/löschen	Taste P mehrmals drücken bis der gewünschte Speicherplatz angezeigt wird. Löschen der Vorwahlzeit - mehrmals die Taste P drücken bis die Uhrzeit und kein Speicherplatz mehr angezeigt wird.
Einschaltdauer programmieren	Das Heizgerät muss aus sein. Die Taste  3 Sekunden lang drücken - Einschaltdauer blinkt - mit den Tasten  und  die gewünschte Einschaltdauer (10 bis 120 Minuten) einstellen.
Restlaufzeit einstellen	Mit den Tasten  und  die gewünschte Restlaufzeit (1 bis 120 Minuten) einstellen. Die Restlaufzeit ist die Zeit, die das Heizgerät noch in Betrieb bleibt. Sie kann nur verändert werden, während das Heizgerät in Betrieb und die Zündung aus ist.
Weckzeit einstellen	Eine Weckzeit kann nur bei der Standarduhr programmiert werden. Die Weckzeit ist nicht an einen Wochentag gebunden. Taste P mehrmals drücken bis das Glockensymbol  in der Anzeige erscheint. Mit den Tasten  und  die gewünschte Weckzeit einstellen. Der Wecker schaltet sich nach 5 Minuten aus oder wenn eine der Tasten gedrückt wird.
Weckzeit abfragen/löschen	Taste P mehrmals drücken bis das Glockensymbol  in der Anzeige erscheint - Weckzeit ablesen. Löschen der Weckzeit - Taste P drücken bis das Glockensymbol  nicht mehr in der Anzeige erscheint.
Fernbedienung	Durch eine externe optionale Sofortheiztaste möglich
Fahrzeuge mit TRS-Ausrüstung	Bei TRS-Fahrzeugen kann keine Vorwahlzeit eingestellt werden. In der Anzeige wird die Restlaufzeit angezeigt, während das Heizgerät in Betrieb ist. Die Uhrzeit kann eingestellt werden. Bei der Standarduhr kann der Wecker programmiert werden.