


## Horloge standard/ Horloge avec régulation

Webasto Thermo & Comfort SE  
Postfach 1410  
82199 Gilching  
Germany

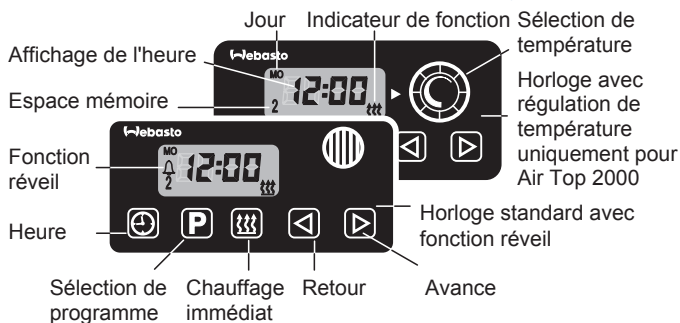

### Généralités

L'horloge standard/l'horloge avec régulation de température permet de présélectionner l'heure de départ du chauffage jusqu'à 7 jours à l'avance.

Il est possible de programmer 3 horaires différents de mise en service, mais on ne peut activer qu'un seul.

L'horloge standard dispose d'une fonction réveil. L'horloge avec régulation de température est pourvue d'un thermostat.

L'horloge avec régulation de température ne peut être utilisée que pour l'appareil de chauffage Air Top 2000 pour lequel la température peut être présélectionnée.

Si le contacteur est allumé, l'horloge indique l'heure actuelle et le jour de la semaine. Si l'appareil de chauffage est opérationnel, l'afficheur et les touches sont éclairés.

Après branchement, tous les symboles de l'affichage clignotent. Il faut régler l'heure et le jour de la semaine. Pour les véhicules TRS il n'y a pas d'affichage.


























### Emploi

L'horloge est conçue de telle façon qu'il est possible de régler tous les symboles clignotants au moyen des touches ◀ et ▶. L'heure affichée est mémorisée dès que l'on cesse d'appuyer sur les touches plus de 5 secondes. Si vous appuyez plus que 2 secondes sur les touches ◀ et ▶ l'avance rapide est activée.

Si l'allumage est coupé lorsque le chauffage est en service continu, une durée résiduelle de chauffage de 15 minutes est affichée et le chauffage est opérationnel.

### Air Top 2000 Thermo 90

Sur l'afficheur des appareils de chauffage pourvus d'un code d'erreur (Air Top 2000 et Thermo 90) peut apparaître un chiffre: le code d'erreur. Dans ce cas, veuillez contacter le service après vente

<b>Mise en marche du chauffage</b>	Manuellement: en appuyant sur la touche  (chauffage immédiat) Automatiquement: en programmant le début de chauffage
<b>Arrêt du chauffage</b>	Manuellement: en appuyant sur la touche  Automatiquement: en programmant la durée de chauffage Lors du fonctionnement du chauffage: en réglant la durée résiduelle de chauffage.
<b>Régler l'heure/ le jour</b>	Appuyer plus que 2 secondes sur la touche  - l'heure clignote - régler l'heure avec les touches  et  - le jour de la semaine clignote - régler le jour
<b>Appeler l'heure</b>	Si l'allumage est coupé : appuyer sur la touche 
<b>Programmer le début de chauffage</b>	Appuyer sur la touche  - l'espace mémoire clignote - programmer le début de chauffage avec les touches  et  - le jour de la semaine clignote - régler le jour de la semaine. En appuyant plusieurs fois sur la touche  les espaces mémoire 2 et 3 peuvent être programmés ou attendre jusqu'à ce que l'heure s'affiche.
<b>Appeler/ effacer les présélections</b>	Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que l'espace mémoire souhaité s'affiche. Pour effacer la présélection: appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que l'heure s'affiche et non plus l'espace mémoire.
<b>Programmer la durée de chauffage</b>	L'appareil de chauffage ne doit pas être opérationnel. Appuyer pendant 3 secondes sur la touche  - la durée de chauffage clignote - avec les touches  et  régler la durée souhaitée de chauffage (10 à 120 minutes).
<b>Régler la durée résiduelle de chauffage</b>	Régler la durée résiduelle de chauffage à l'aide des touches  et  (1 à 120 minutes). La durée résiduelle de chauffage c'est le temps pendant lequel le chauffage reste encore opérationnel. On ne peut la modifier que si l'appareil de chauffage est opérationnel et l'allumage coupé.
<b>Régler l'heure de réveil</b>	L'heure de réveil est uniquement programmable pour les horloges standard. L'heure de réveil n'est pas liée à un jour de semaine. Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce qu le symbole de cloche  apparaisse. Régler l'heure de réveil souhaitée à l'aide des touches  et  .
<b>Appeler/ effacer l'heure de réveil</b>	Le réveil s'arrête après 5 minutes ou si l'on appuie sur une des touches. Appuyer plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que le symbole de la cloche  apparaisse - lire l'heure de réveil. Effacer l'heure de réveil: appuyer sur la touche  jusqu'à ce que le symbole de la cloche  n'apparaisse plus sur l'afficheur.
<b>Télécommande</b>	Possible par une touche de chauffage immédiat externe (en option).
<b>Véhicules avec équipement TRS</b>	Pour les véhicules TRS, une présélection de la durée de chauffage n'est pas possible. L'afficheur indique la durée résiduelle de chauffage pendant que l'appareil de chauffage est opérationnel. Il est possible de régler l'heure. En cas d'une horloge standard, l'heure de réveil est programmable.