


Bruksanvisning

Betjeningselement

Dreivalgbryter

1 Oversikt betjeningselement

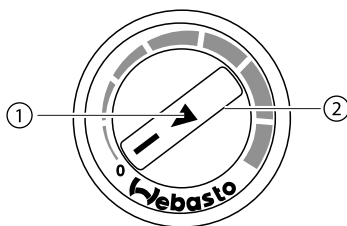

- 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator
- 2 Dreieckknapp (temperatur)

2 Om dette dokumentet

2.1 Dokumentets formål

Denne bruksanvisningen er del av produktet og inneholder informasjon for brukeren om sikker betjening av apparatet.

2.2 Håndtering av dette dokumentet

- ▶ Før varmeapparatet tas i drift må du lese denne bruksanvisningen, og bruksanvisningen til varmeapparatet.
- ▶ Oppbevar denne bruksanvisningen i kjøretøyet.
- ▶ Denne bruksanvisningen må gis videre til neste eier eller bruker av apparatet.

2.3 Bruk av symboler og markeringer



ADVARSEL

Type og kilde til fare

Resultat: Ignorering kan føre til alvorlige eller dødelige personskader.

- ▶ Fremgangsmåte for å beskytte seg mot faren.



FORSIKTIG

Type og kilde til fare

Resultat: Ignorering fører til mindre personskader.

- ▶ Fremgangsmåte for å beskytte seg mot faren.



OBS

Type og kilde til materiell skade

Resultat: Ignorering fører til materiell skade.

- ▶ Fremgangsmåte for å unngå materiell skade.

Markering	Forklaring
✓	Forutsetning for følgende instruksjon
▶	Instruksjon
Styreelement	Betegnelse av styreelementene

2.4 Garanti og ansvar

Webasto overtar intet ansvar for mangler og skader som er et resultat av ignorering av monterings- og bruksanvisningen samt informasjonen i dem.

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder spesielt for:

- Feil bruk
- Reparasjoner som ikke utføres av et Webasto serviceverksted
- Bruk av ikke-originale deler
- Ombygging av apparatet uten godkjenning fra Webasto

3 Sikkerhet

3.1 Tiltent bruk

Det installerte betjeningselementet brukes til styring av varmeapparatet.

3.2 Forskrifter og lovpålagte bestemmelser

- ▶ Overhold forskriftene på bilaget "Viktig informasjon vedrørende bruks- og monteringsanvisning".

3.3 Sikkerhetsanvisninger

Eksplisjonsfare i omgivelser med brennbar damp, brennbart støv og farlig gods (f.eks. bensinstasjon, tankanlegg, brennstoff-, kull-, tre- eller kornlager)

- ▶ Ikke slå på eller driv varmeapparatet.

Fare for forgiftning og kvelning grunnet avgasser i lukkede rom.

- ▶ Ikke slå på eller driv varmeapparatet.

Brannfare grunnet brennbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen

- ▶ Hold varmluftstrømmen fri for brennbare stoffer.

Fare for personskade grunnet defekt apparat

- ▶ Et defekt varmeapparatet må ikke tas i drift.
- ▶ Ta kontakt med Webasto serviceverksted.

4 Bruk



ADVARSEL

Eksplisjonsfare i omgivelser med brennbar damp, brennbar støv og farlig gods (f.eks. bensinstasjon, tankanlegg, brennstoff-, kull-, tre- eller kornlager).

Alvorlige forbrenninger

- ▶ Ikke slå på eller driv varmeapparatet.



ADVARSEL

Innånding av avgass i lukkede rom

Forgiftning og kvelning

- ▶ Varmeapparatet må aldri drives, heller ikke med programmert start av oppvarming, i lukkede rom (f.eks. garasjer eller verksted) uten avgassavtrekk.
- ▶ I verksteder med avgassavtrekk må du sørge for at avgassavtrekk fungerer.

4.1 Koble inn varmeapparatet



- ▶ Drei dreieknappen med urviseren. Driftsindikatoren lyser grønt.

4.2 Koble ut varmeapparatet



- ▶ Drei dreieknappen til anslag mot urviseren. Driftsindikatoren slokner.

4.3 Stille inn varmetemperatur

Varmetemperaturen kan stilles inn trinnløst fra 5 °C til 35 °C.

Øke varmetemperaturen



- ▶ Drei dreieknappen med urviseren.

Redusere varmetemperaturen



- ▶ Drei dreieknappen mot urviseren.

5 Rengjøring

- ▶ Bruk en fuktig klut til å tørke av betjeningsselementet.

6 Feilretting

Dersom det under varmedrift oppstår en feil på varmeapparatet, sender apparatet en feilkode via betjeningsselementet.

Ytterligere informasjon finner du i bruksanvisningen til varmeapparatet.

7 Avfallshåndtering

Betjenings-elementet må ikke kastes i husholdningsavfallet.

- ▶ Følg de regionale forskriftene for kassering av elektroniske produkter.

8 Service og kundeservice

Har du tekniske spørsmål eller et problem med apparatet?

Landsspesifikke telefonnumre til våre filialer finner du på Webasto servicepunkt-arket eller på www.webasto.com.

9 Tekniske data

Driftsspenningsområde: 12 V til 24 V

Tillatte omgivelsestemperaturer:

- Drift: -40 °C til +75 °C
- Lager: -40 °C til +85 °C

Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har forrang.

Du finner telefonnummeret til de nasjonale Webasto servicekontorene i folderen eller på nettsiden til ditt lands agentur.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visiting Address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com

