


Bruksanvisning

Manöverelement

Vridreglage

1 Översikt manöverelement

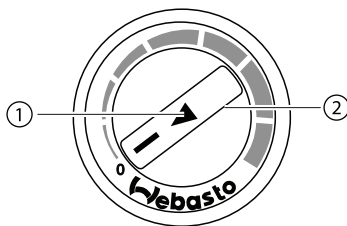

- 1 Driftindikering/felkodindikering/serviceindikering
- 2 Vridknapp (temperatur)

2 Om detta dokument

2.1 Målet med detta dokument

Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller viktig information för användaren om säker användning av apparaten.

2.2 Hur du använder detta dokument

- ▶ Innan du börjar använda värmaren ska du läsa föreliggande bruksanvisning och bruksanvisningen till värmaren.
- ▶ Förvara denna bruksanvisning i fordonet.
- ▶ Lämna vidare bruksanvisningen om apparaten byter ägare eller användare.

2.3 Användning av symboler och markerad text



VARNING

Typ av fara och dess källa

Följd: Om anvisningen inte följs kan svåra skador eller dödsfall bli följden.

- ▶ Åtgärd för att skydda sig mot faran.



VAR FÖRSIKTIG

Typ av fara och dess källa

Följd: Om anvisningen inte följs kan lätta skador bli följden.

- ▶ Åtgärd för att skydda sig mot faran.



OBSERVERA!

Typ av sakskada och dess källa

Följd: Sakskador blir följden om anvisningen inte följs.

- ▶ Åtgärd för att undvika sakskador.

Markerad text	Förklaring
✓	Förutsättning för följande åtgärd
▶	Åtgärd
Styrningselement	Styrningselementets beteckning

2.4 Garanti och ansvar

Webasto tar inget ansvar för brister och skador som uppstått på grund av att installations- och bruksanvisningen samt anvisningarna i denna inte har beaktats.

Inga garantianspråk kan göras gällande för:

- Osakkunnig användning
- Reparationer som inte har utförts av en Webasto serviceverkstad
- Användning av icke-originaldelar
- Ombyggnad av apparaten utan överenskommelse med Webasto

3 Säkerhet

3.1 Ändamålsenlig användning

Det inbyggda manöverelementet används för styrning av värmaren.

3.2 Föreskrifter och lagliga bestämmelser

- ▶ Observera föreskrifterna på bladet "Viktig information för bruks- och monteringsanvisning".

3.3 Säkerhetsanvisningar

Explosionsrisk i omgivningar med antändliga ångor, antändligt damm och farligt gods (t.ex. bensinstation, bensinanläggningar, lager för bränsle, kol, trävaror eller spannmål)

- ▶ Värmaren får ej kopplas till eller användas.

Risk för förgiftning och kvävning genom avgaser i stängda utrymmen

- ▶ Värmaren får ej kopplas till eller användas.

Brandrisk genom brännbara material eller vätskor i varmluftströmmen

- ▶ Håll varmluftströmmen fri.

Skaderisk pga. defekt på apparaten

- ▶ En defekt värmare får inte användas.
- ▶ Ta kontakt med din Webasto-verkstad.

4 Användning



WARNING

Explosionsrisk i omgivningar med antändliga ångor, antändligt damm och farligt gods (t.ex. bensinstation, bensinanläggningar, lager för bränsle, kol, trävaror eller spannmål)

Svåra brännskador

- ▶ Värmaren får ej kopplas till eller användas.



WARNING

Inandning av avgaser i stängda utrymmen

Förgiftning och kvävning

- ▶ Värmaren får aldrig användas - inte heller med programmerad start - i stängda utrymmen (t.ex. garage eller verkstäder) utan avgasbortugning.
- ▶ I verkstäder med avgasbortugning ska du säkerställa att avgasbortugningen fungerar.

4.1 Koppla till värmaren



- ▶ Vrid på vridknappen medurs. Driftindikeringen lyser grönt.

4.2 Koppla från värmaren



- ▶ Vrid på vridknappen moturs till stoppet. Driftindikeringen släcks.

4.3 Ställa in temperaturen

Temperaturen kan ställas in steglöst mellan 5°C och 35°C.

Höja temperaturen



- ▶ Vrid på vridknappen medurs.

Minska temperaturen



- ▶ Vrid på vridknappen moturs.

5 Rengöring

- ▶ Torka av manöverelementet med en fuktad duk.

6 Åtgärder vid fel

Om en störning inträffar på värmaren vid uppvärmning visas en felkod på manöverelementet.

Du finner ytterligare information i bruksanvisningen till värmaren.

7 Avfallshantering

Manöverelementet får inte kastas i hushållssoporna.

- ▶ Observera regionala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska produkter.

8 Service och kundtjänst

Har du tekniska frågor eller problem med din apparat?

Telefonnummer till filialer för respektive land finner du i Webastos servicefolder eller på webbsidan www.webasto.com.

9 Tekniska data

Driftspänningsområde: 12 V till 24 V

Godkända omgivningstemperaturer:

- Drift: -40°C till $+75^{\circ}\text{C}$
- Lagring: -40°C till $+85^{\circ}\text{C}$

Om det förekommer en flerspråkig version är den tyska bindande.

Telefonnumren i respektive land hittar du på Webasto serviceverkstads informationsblad eller på webbplatsen för respektive lands Webasto-representant.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
D-82199 Gilching
Germany

Visiting Address:
Friedrichshafener Str. 9
D-82205 Gilching
Germany



www.webasto.com