


# Betjeningsvejledning

Betjeningselementet

Drejvælger

## 1 Oversigt over betjeningselementet

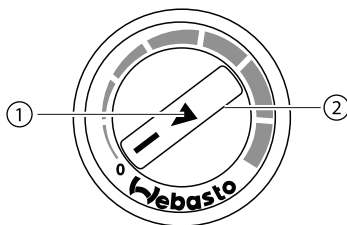

- 1 Driftslampe/fejlslampe/servicelampe
- 2 Drejeknap (temperatur)

## 2 Om dette dokument

### 2.1 Dokumentets formål

Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af apparatet.

### 2.2 Håndtering af dette dokument

- ▶ Denne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen til varmeren skal læses, før varmeren tages i brug.
- ▶ Denne betjeningsvejledning skal opbevares i køretøjet.
- ▶ Denne betjeningsvejledning skal gives videre til den nye ejer eller bruger ved salg eller overdragelse af apparatet.

### 2.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser



#### **ADVARSEL**

##### **Faretype og farekilde**

Konsekvens: Misligholdelse kan medføre alvorlige personskader eller død.

- ▶ Foranstaltning til beskyttelse mod faren.



#### **FORSIGTIG**

##### **Faretype og farekilde**

Konsekvens: Misligholdelse medfører lette personskader.

- ▶ Foranstaltning til beskyttelse mod faren.



#### **OBS!**

##### **Den materielle skades type og kilde**

Konsekvens: Misligholdelse medfører materielle skader.

- ▶ Foranstaltning til at undgå materielle skader.

Fremhævelse	Forklaring
✓	Forudsætning for følgende handlingsanvisning
▶	Handlingsanvisning
Styreelement	Betegnelse af styreelementer

## 2.4 Garanti og ansvar

Webasto fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og skader, som skyldes, at monterings- og betjeningsvejledningen og de heri indeholdte anvisninger ikke er fulgt.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af:

- Forkert anvendelse
- Reparationer ikke udført af et Webasto serviceværksted
- Anvendelse af uoriginale dele
- Ombygning af apparatet uden tilladelse fra Webasto

## 3 Sikkerhed

### 3.1 Anvendelsesformål

Det indbyggede betjeningsselement anvendes til at betjene varmeren.

### 3.2 Forskrifter og lovmæssige bestemmelser

- ▶ Følg forskrifterne i tillægget "Vigtige informationer om betjenings- og monteringsvejledningen".

### 3.3 Sikkerhedsanvisninger

**Eksplodingsfare i omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre)**

- ▶ Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren.

## Risiko for forgiftning og kvælning i lukkede rum på grund af udstødningsgas

- ▶ Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren.

## Brandfare på grund af brændbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen

- ▶ Hold varmluftstrømmen fri.

## Risiko for personskader på grund af defekt apparat

- ▶ Brug ikke den defekte varmer.
- ▶ Kontakt et Webasto serviceværksted.

## 4 Betjening



### ADVARSEL

**Eksplosionsfare i omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre)**

Svære forbrændinger

- ▶ Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren.



### ADVARSEL

**Indånding af udstødningsgas i lukkede rum**

Forgiftning og kvælning

- ▶ Brug aldrig varmeren, heller ikke med programmeret opvarmningsstart, i lukkede rum (f.eks. garager eller værksteder) uden udsugning af udstødningsgas.
- ▶ På værksteder med udsugning af udstødningsgas, skal det kontrolleres, at udsugningen fungerer.

#### 4.1 Tænd for varmeren



- ▶ Drej drejeknappen med uret.  
Driftslampen lyser grøn.

#### 4.2 Sluk for varmeren



- ▶ Drej drejeknappen mod uret til anslag.  
Driftslampen slukker.

#### 4.3 Indstilling af opvarmningstemperaturen

Opvarmningstemperaturen kan indstilles trinløst mellem 5 °C og 35 °C.

##### Forøgelse af opvarmningstemperaturen



- ▶ Drej drejeknappen med uret.

##### Reduktion af opvarmningstemperaturen



- ▶ Drej drejeknappen mod uret.

## 5 Rengøring

- ▶ Rengør betjeningselementet med en fugtet klud.

## 6 Fejlafhjælpning

Opstår der en fejl i varmeren under opvarmning, viser apparatet en fejlkode på betjeningselementet.

Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til varmeren.

## 7 Bortskaffelse

Betjenings-elementet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

- ▶ Følg de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk affald.

## 8 Service og kundeservice

Har du tekniske spørgsmål eller problemer med apparatet?

Du kan finde telefonnumrene på de lokale filialer i Webastos kontaktoversigt eller på [www.webasto.com](http://www.webasto.com).

## 9 Tekniske data

Driftsspænding: 12 V til 24 V

Tilladte omgivelsestemperaturer:

- Drift: -40 °C til +75 °C
- Lager: -40 °C til +85 °C

I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende.

Du kan finde telefonnummeret på Webasto Danmark i Webastos kontaktoversigt eller på Webastos danske hjemmeside.

Webasto Thermo & Comfort SE  
Postfach 1410  
82199 Gilching  
Germany

Visiting Address:  
Friedrichshafener Str. 9  
82205 Gilching  
Germany



[www.webasto.com](http://www.webasto.com)

