


사용 설명서

제어 요소

로터리 스위치

1 제어 요소 개요

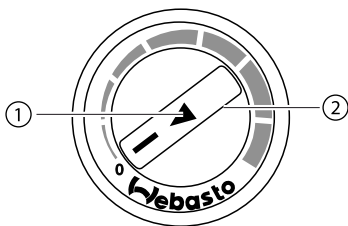

- 1 동작 표시/고장 코드 표시/서비스 표시
- 2 회전 노브(온도)

2 본 문서 안내

2.1 문서의 목적

사용설명서는 제품의 일부이며, 사용자에게 안전한 제품 사용 정보를 제공합니다.

2.2 본 문서의 취급

- ▶ 히터를 작동하기 전에 본 사용 설명서와 해당 히터의 사용 설명서를 읽으십시오.
- ▶ 본 사용 설명서를 차량에 보관하십시오.
- ▶ 본 사용 설명서를 다음 소유자 또는 장치의 사용자에게 전달하십시오.

2.3 기호의 사용과 강조 사항



경고
위험의 유형과 원인

결과: 유의하지 않는 경우 심각한 상해 또는 사망에 이를 수 있습니다.

- ▶ 잘못된 사용으로 인한 사고로부터 주의 하십시오.



유의
위험의 유형과 원인

결과: 유의하지 않는 경우 경미한 부상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 잘못된 사용으로 인한 사고로부터 주의 하십시오.



주의
소유제품의 손상의 유형과 원인

결과 : 유의하지 않는 경우 대물 손상을 일으킬 수 있습니다.

- ▶ 제품손상을 피하기 위한 취급 요령.

강조	설명
✓	다음의 행동지침에 대한 요건
▶	행동 지침
제어 요소	제어 요소의 명칭

2.4 보증과 책임

베바스토는 설치 및 사용설명서에 포함된 지침의 불이행으로 발생한 하자과 손상에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.

특히 다음에 대해선 보증처리가 불가 합니다:

- 비전문적인 사용
- 베바스토 서비스 센터가 실시하지 않은 수리
- 비순정 부품의 사용
- Webasto의 승인 없이 이루어진 제품의 개조

3 안전

3.1 규정에 맞는 사용

장착된 제어 요소는 장치의 제어를 위해 사용됩니다.

3.2 규정 및 법률상 지정사항

- ▶ “조작 및 설치 방법의 중요 지침” 부록의 규정들을 반드시 준수해야 합니다

3.3 안전 지침

인화성 증기, 가연성 분진 및 위험물 주변에서 폭발 위험 (예: 주유소, 주유 설비, 연료, 석탄 창고, 목재 또는 곡물 저장소)

- ▶ 절대 전원을 켜거나 작동하지 마십시오.

닫힌 공간에서 배기가스에 의한 중독 및 질식 위험

- ▶ 절대 전원을 켜거나 작동하지 마십시오.

발화 가능한 재료 또는 온풍 흐름에서 액체에 의한 화재 위험

- ▶ 온풍 흐름에 막힘이 없게 하십시오.

결함이 있는 장치에 위한 상해 위험

- ▶ 결함이 있는 히터는 작동하지 마십시오.
- ▶ 베바스토 서비스 센터에 연락하십시오.

4 조작



경고

발화 가능한 스팀, 발화 가능한 분진 및 위험물 주변에서 폭발 위험(예: 주유소, 주유 설비, 연료, 석탄, 목재 또는 곡물 저장소)

심각한 화상

- ▶ 절대 전원을 켜거나 작동하지 마십시오.



경고

닫힌 공간에서 배기가스 호흡흡

중독 및 질식

- ▶ 프로그래밍된 히팅 시작을 포함하여 히터를 절대로 밀폐된 공간(예: 차고 또는 공장)에서 배기가스 흡입장치 없이 작동하지 마십시오.
- ▶ 배기가스 흡입장치를 갖춘 공장의 경우 배기가스 흡입장치가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

4.1 히터 켜기



- ▶ 회전 노브를 시계 방향으로 돌리십시오.
동작 표시가 녹색으로 점등합니다.

4.2 히터 끄기



- ▶ 회전 노브를 스톱퍼까지 반시계 방향으로 돌리십시오.
동작 표시가 꺼집니다.

4.3 난방 온도 설정

난방 온도를 5 °C에서 최대 35 °C까지 무단계로 설정 가능합니다.

난방 온도 높이기



- ▶ 회전 노브를 시계 방향으로 돌리십시오.

난방 온도 낮추기



- ▶ 회전 노브를 반시계 방향으로 돌리십시오.

5 세척

- ▶ 제어 요소를 물기가 있는 천으로 닦으십시오.

6 오류 제거

히팅 모드 동안 히터에 장애가 발생하는 경우 장치가 제어 요소를 통해 고장 코드를 출력합니다.

자세한 정보는 히터 사용 설명서에 있습니다.

7 폐기

제어 요소는 가정 쓰레기로 폐기하면 안 됩니다.

▶ 전자제품 폐기에 관한 지역 규정에 유의하십시오.

8 서비스 및 고객 서비스

기술상의 문의 또는 장치와 관련된 문제가 있으십니까?

베바스토의 국가별 전화번호는 베바스토 책자 또는 www.webasto.com 에서 찾을 수 있습니다.

9 기술 자료

작동 전압 범위: 12 V ~ 24 V

허용 주변 온도

- 작동: -40°C - +75°C
- 보관: -40°C - +85°C

다국어 버전에서는 독일의 언어를 기본으로 합니다.

각 국가의 전화 번호는 Webasto 서비스 센터 자료나 각 국가의 Webasto 지사의 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

방문자 주소:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

독일 내에만 해당
전화: 0395 5592 229
이메일: kundencenter@webasto.com



www.webasto.com