


Telestart T80





022705



D	Deutsch	1	Dansk	61	DK
GB	English	11	Svenska	71	S
F	Français	21	Norsk	81	N
I	Italiano	31	Suomi	91	FIN
ES	Español	41	Polski	101	PL
NL	Nederlands	51	Русский	111	RU

Instructies voor gebruik en onderhoud

T80 advanced

Algemene informatie

Geachte klant van Webasto !

Wij gaan ervan uit dat de garage c.q. het servicestation die/dat de installatie heeft ingebouwd, u naar volle tevredenheid heeft uitgelegd hoe uw nieuwe Telestart T80 werkt en moet worden bediend.

In deze gebruiksaanwijzing willen wij u nogmaals een overzicht geven van het gebruik van de handzender Telestart T80.

NL

Het verwarmingstoestel **mag niet gebruikt worden:**



Risque d'explosion
et de suffocation

- bij benzinestations en tankinstallaties.
- op plaatsen waar brandbare dampen of stofvorming kunnen optreden (bv. in de nabijheid van opslagplaatsen voor motorbrandstof-, kolen, zaagsel of graan).
- in gesloten ruimten (bv. garage), ook niet met tijdvoorkeuze of Telestart.

Gebruik

Met de Webasto-Telestart T80 kan zowel de Webasto-verwarming - de modellen Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C en Thermo Top E - als de autoventilatie tot op een afstand van 600 m draadloos in- en uitgeschakeld worden.

De Telestart meldt of het signaal ontvangen is.

Voor het inschakelen van de autoventilatie (parkeerventilatie voor het ventileren van het auto-interieur) moet de modus op de zender worden omgeschakeld.

De ontvanger begrenst de inschakelduur na het inschakelen door de zender.

De maximale reikwijdte bereikt men in het open veld. Tussen gebouwen moet met een geringere reikwijdte rekening worden gehouden.

Een hogere standplaats kan eveneens tot een grotere reikwijdte bijdragen.

Telestart-zender aanleren


1. Batterijen in de batterijhouder van de zender plaatsen.
2. Zekering 1A (zwart) uit de zekeringhouder van het verwarmingstoestel verwijderen. (spanningsonderbreking).
3. Minstens 5 seconden wachten.
4. Zekering in de zekeringhouder van het verwarmingstoestel plaatsen en binnen 5 seconden de **OFF**-toets aan de zender gedurende tenminste 1 seconde indrukken.
5. Aanleren beïndigd.

Het aanleren van een tweede of derde handzender geschiedt Operation dezelfde manier

AANWIJZING:

Het aanleren kan zo vaak men maar wil worden herhaald. De "oudste" zender wordt steeds gewist..

NL

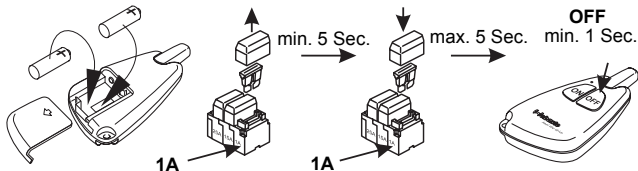

Modus controleren

ON- en **OFF**-knop gelijktijdig indrukken en zo houden.


Lichtdiode licht op:

rood = modus-verwarmen

groen = modus-verluchten

Lichtdiode gaat uit:

- door de knoppen los te laten of
- na 10 seconden




Modus instelling

ON- en **OFFT**-toets gelijktijdig binnen een seconde tweemaal indrukken.

Bij het voor de tweede keer indrukken verandert de lichtdiode van kleur en brandt tot de toetsen worden losgelaten.

Door de knop los te laten is de nieuwe modus bewaard.

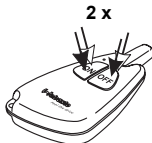

Ontvangstbevestiging van de zender bij het aan- en uitzetten

De lichtgevende diode op de zender gaat gedurende 2 seconden branden:

rood = modus-verwarmen

groen = modus-ventileren

Het signaal is ontvangen en de verwarming / ventilator van de auto is aan- of uitgeschakeld

De lichtgevende diode op de zender knippert gedurende 2 seconden:

Het signaal is niet foutloos ontvangen. Herhaal het zenden nogmaals op een andere plek.

Verwarming of ventilatie inschakelen

De handzender met de antenne loodrecht omhoog houden en de **ON**-toets indrukken tot de lichtgevende diode brandt (ca. 1 seconde).

Er volgt een ontvangstbevestiging van de Telestart in de auto. De lichtgevende diode op de handzender geeft aan of het signaal is ontvangen. Na het signaal wordt door middel van korte knippersignalen (om de 2 seconden) aangegeven dat de verwarming of de ventilatie in bedrijf is.

De bedrijfsindicatie gaat uit:

- na afloop van de inschakelduur.
- na het uitschakelen met de Telestart.



NL

OPMERKING:

In de modus verwarmen moet, alvorens het voertuig te verlaten, de verwarming van het voertuig Operation "warm" worden gezet.


De ventilatie van het voertuig moet in de modus verwarmen en de modus ventileren bij een 3-standen ventilator Operation de eerste en bij een 4-standen ventilator in de tweede stand worden ingesteld.

Bij een traploze ventilator Operation tenminste 1/3 van de ventilatorcapaciteit instellen.

Verwarming of ventilatie uitschakelen

Handzender met de antenne loodrecht omhoog houden en de **OFF**-toets indrukken tot de lichtgevende diode brandt (ca. 1 seconde).

Er volgt een ontvangstbevestiging van de Telestart in de auto



Uitschakelen met behulp van de modulator

Indien de verwarming met behulp van de telestarter is ingeschakeld, dient de toets één keer te worden ingedrukt.

Aan- en uitzetten met behulp van de modulator

Op de modulator wordt aangegeven of de standverwarming of standventilator in bedrijf is.

AANWIJZING:

Bij het inschakelen met behulp van de modulator wordt altijd de bedrijfsmodus (standverwarming of standventilator) en de inschakeltijd gekozen, die als laatste via de telestarter T80 is gebruikt.

Inschakelen met schakelklok

Op de schakelklok wordt aangegeven dat de verwarming / ventilator in bedrijf is. De verlichting van het display brandt.

AANWIJZING:

Bij het inschakelen met behulp van de schakelklok wordt altijd de bedrijfsmodus (standverwarming of standventilator) gekozen, die als laatste via de telestarter T80 is gebruikt. De inschakeltijd wordt echter door de schakelklok bepaald.

Uitschakelen met schakelklok

Indien de verwarming met behulp van de telestarter is ingeschakeld, dient u voor het uitschakelen **twee** keer op de toets voor direct verwarmen te drukken.

Inschakeltijd controleren en instellen

De inschakelduur van het verwarmingstoestel of van de ventilator van het voertuig kan aan de zender in stappen van 10 minuten worden ingesteld. De inschakelduur is door de fabriek Operation 30 minuten ingesteld.

OPMERKING:

Bij Thermo Top en Thermo Top T verwarmingstoestellen moet in de modus verwarmen de inschakelduur van 20 of 30 minuten worden ingesteld.

Bij Thermo Top Z/C en Thermo Top E verwarmingstoestellen adviseren wij de verwarmingstijd overeenkomstig de rijtijd in te stellen.

b.v. het voertuig wordt voor ritten naar het werk en terug gebruikt.


Bij een rijtijd van ca. 30 minuten (enkele reis) adviseren wij de inschakelduur Operation 30 minuten in te stellen.

Inschakeltijd controleren

De "ON"- en "OFF"-toets binnen een seconde gelijktijdig driemaal kort na elkaar indrukken.

OPMERKING:

De eerste, direct met het voor de derde keer indrukken van beide toetsen verschijnende knipperimpuls moet worden meegeteld.

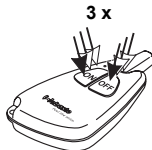

De lichtdiode knippert overeenkomstig de ingestelde inschakelduur.

Aantal knipperimpulsen	1	2	3	4	5	6
Inschakelduur	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.
Aantal knipperimpulsen	7	8	9	10	11	12
Inschakelduur	70 min.	80 min.	90 min.	100 min.	110 min.	120 min.


NL

Inschakeltijd instellen

Door de **OFF**-knop in te drukken wordt de volgende inschakeltijd opgeroepen.

Instelling bewaren:


- 10 seconden geen knop indrukken of
- "ON"-knop indrukken



Terug naar de fabrieksinstelling

ON- en **OFF**-knop gelijktijdig ca. 10 seconden indrukken tot de lichtdiode uitgaat.

Fabrieksinstelling: modus-verwarmen, 30 minuten.



Controle van de batterijen

ON- of **OFF**-knop indrukken

Batterijen	Lichtdiode	Oplossing
bijna leeg	knippert 5 seconden lang oranje	batterijen binnenkort vervangen resp. zender verwarmen
leeg	brandt permanent 5 seconden lang oranje	batterijen vervangen

