


1 Bedienungsmerkmale

- 1 Display
- 2 Pfeil Taste links
- 3 ON Taste
- 4 Pfeil Taste rechts
- 5 OFF Taste

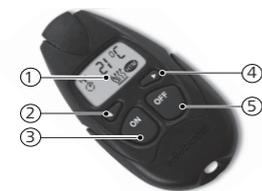

Handsender mit Tasten und Display

1.1 Symbole und Steuerung

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Batterie (Voll: keine Anzeige)		Empfang (wenn gesendet wird)
	Modus (Heizen oder Lüften*)		HTM Heating-Time-Management (Heiz-Zeit-Management)
	Komfortmodus (Anzeigebeispiel)		Uhrzeit
	Einschaltdauer		Abfahrtszeitpunkt (HTM)
°C	Temperatur		

*: Optional

Erscheint **FR!** wurde das Signal nicht fehlerfrei übertragen. Nach Standortwechsel den Sendevorgang wiederholen.

2 Modus einstellen (Optional)

2.1 Anzeigen

Taste 3x betätigen bis das Symbol oder im Display erscheint.

2.2 Einstellen

Das Symbol oder wird angezeigt. Tasten **ON** und **OFF** gleichzeitig betätigen. oder blinkt. Mit den Tasten und Modus einstellen. Bestätigen: Tasten **ON** und **OFF** gleichzeitig betätigen. Modus ist eingestellt.



3 Heizgerät oder Lüftung (Optional) einschalten


Handsender mit der Antenne senkrecht nach oben halten und **ON** Taste betätigen (ca. 1 Sekunde).

Das Signal wurde übertragen und im Display erscheint **OK**.

Die Restlaufzeit ① und der Modus Heizen ② oder Lüften ③ wird angezeigt.

Die Einschaltkontrolle erlischt:

- nach dem Ablauf der Einschaltdauer.
- nach dem Ausschalten mit dem Telestart.



- Wenn keine speziellen Anweisungen zum Einstellen der Fahrzeugheizung bei Standheizungsbetrieb vorliegen, muss vor dem Einschalten des Heizgeräts die Fahrzeugheizung auf „warm“ gestellt werden.
- Das Fahrzeuggebläse im Modus Heizen und Modus Lüften bei 3-stufigem Gebläse auf die 1. und bei 4-stufigem Gebläse auf die 2. Stufe einstellen. Bei stufenlosem Gebläse auf mindestens 1/3 der Gebläseleistung einstellen.

4 Heizgerät oder Lüftung (Optional) ausschalten

Handsender mit der Antenne senkrecht nach oben halten und **OFF** Taste betätigen (ca. 1 Sekunde).

Das Signal wurde übertragen und im Display erscheint **OK**. Das Symbol oder im Display erlischt.

5 Uhrzeit anzeigen und einstellen

5.1 Anzeigen

Taste 1x betätigen, die Uhrzeit wird angezeigt.



5.2 Einstellen

Uhrzeit wird angezeigt. Tasten **ON** und **OFF** gleichzeitig betätigen. blinkt. Mit den Tasten und Uhrzeit einstellen. Bestätigen: Tasten **ON** und **OFF** gleichzeitig betätigen. Uhrzeit ist eingestellt.

6 Einschaltdauer anzeigen und einstellen

6.1 Anzeigen

Taste 4x betätigen, die Einschaltdauer wird angezeigt



6.2 Einstellen


Einschaltdauer wird angezeigt. Tasten **ON** und **OFF** gleichzeitig betätigen. blinkt. Mit den Tasten und Einschaltdauer einstellen. Bestätigen: Tasten **ON** und **OFF** gleichzeitig betätigen. Einschaltdauer ist eingestellt.

7 HTM Heating-Time-Management (Heiz-Zeit-Management)

Das Heiz-Zeit-Management ermöglicht das automatische Vorheizen (gilt nicht für Lüften). Nähere Angaben in der Bedienungsanweisung auf DVD.

7.1 Abfahrtszeitpunkt anzeigen, einstellen und aktivieren

Taste 2x betätigen, der Abfahrtszeitpunkt wird angezeigt.




7.2 Einstellen

Abfahrtszeitpunkt wird angezeigt. Tasten **ON** und **OFF** gleichzeitig betätigen. blinkt. Mit den Tasten und Abfahrtszeitpunkt einstellen. Bestätigen: Tasten **ON** und **OFF** gleichzeitig betätigen. Abfahrtszeitpunkt ist eingestellt.

7.3 Abfahrtszeitpunkt aktivieren

Abfahrtszeitpunkt wird angezeigt. Taste **ON** (ca. 1 Sekunde) betätigen, im Display erscheint **OK**, dann werden Abfahrtszeitpunkt und **HTM** im Display angezeigt. Der Abfahrtszeitpunkt ist aktiv.



7.4 Abfahrtszeitpunkt deaktivieren

Abfahrtszeitpunkt wird angezeigt. Taste **OFF** (ca. 1 Sekunde) betätigen, im Display erscheint **OK**, der Abfahrtszeitpunkt wurde deaktiviert und **HTM** erlischt.



8 Batterie

8.1 Öffnen des Batteriefachdeckels

- ▶ Die beiden Laschen ① leicht nach außen biegen.
- ▶ Deckel ② nach unten abziehen.



8.2 Anzeige des Batteriezustands

Batterie	Anzeige
Batterie voll	keine Anzeige
Batterie halb leer	
Batterie leer	

8.3 Wiederinbetriebnahme bei längerer Nichtnutzung

- ▶ Batterie in das Batteriefach des Senders einlegen.
- ▶ Sechsmal im Abstand von ca. zwei Sekunden die **OFF** Taste zwei Sekunden lang betätigen.
- ▶ Wartezeit von ca. zwei Minuten einhalten.

9 Konformitätserklärung

CE-Konformitätserklärung und UKCA-Konformitätserklärung

Der Telestart T100 HTM wurde gemäß den relevanten Richtlinien, Verordnungen und Normen für Sicherheit, EMV und Umweltverträglichkeit entwickelt, produziert, geprüft und geliefert. Webasto erklärt, dass das Produkt Telestart T100 HTM gemäß den Richtlinien und Verordnungen hergestellt und geliefert wird. Die vollständige CE-Konformitätserklärung und UKCA-Konformitätserklärung ist im Downloadbereich <https://dealers.webasto.com> abrufbar.

10 Wichtige Hinweise zur Bedienungs- und Einbauanweisung

Verwendung von Symbolen und Hervorhebungen:

 Hinweis auf eine technische Besonderheit

Wichtige Hinweise (nicht abschließend)

Einbau / Reparatur

 Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Bedienelemente bedarf es eines Webasto Trainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und einer Spezialausrüstung.

 Einbau und Reparatur dürfen NUR durch per Webasto Training geschulte und zertifizierte Personen vorgenommen werden. Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Bedienelemente einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Webasto Training nicht erfolgreich abgeschlossen haben und Ihnen die notwendigen technischen Fähigkeiten oder die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen fehlen.

Es dürfen nur Originalteile von Webasto verwendet werden. Bitte beachten Sie hierzu den Zubehörcatalog Luft- und Wasserheizgeräte von Webasto.

Bedienung

 Betreiben Sie das Heizgerät wegen Vergiftungs- und Erstickungsgefahr nicht in geschlossenen Räumen.
Vor dem Auftanken ist das Heizgerät immer auszuschalten.

Bitte beachten

Um alle Funktionen und Eigenschaften des Bedienelements kennen und verstehen zu lernen, ist die Bedienungsanweisung aufmerksam zu lesen und stets zu beachten. Die Bedienungsanweisung finden Sie unter www.webasto.com.

Für sachgemäße und sichere Einbau- und Reparaturarbeiten ist die Einbauanweisung samt Warn- und Sicherheitshinweisen aufmerksam zu lesen und stets zu beachten. Bitte wenden Sie sich für sämtliche Einbau- und Reparaturarbeiten immer an eine von Webasto autorisierte Werkstatt.

WICHTIG

Die Anweisungen im vorliegenden Dokument sind nicht abschließend und ersetzen nicht die detaillierten Einbau- und Bedienungsanweisungen.

Die allgemeine Einbau- und Bedienungsanweisungen samt Warn- und Sicherheitshinweisen finden Sie unter <http://dealers.webasto.com>.

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf eine Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanweisungen und der darin enthaltenen Hinweise zurückzuführen sind. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für unsachgemäße Einbauten und Reparaturen, Einbauten und Reparaturen durch ungeschulte Personen oder im Falle der Nichtverwendung von Originalersatzteilen.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und wegen auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen beruhender Schäden bleibt ebenso unberührt wie die zwingende Produkthaftung.

11 Gesetzliche Bestimmungen für den Einbau

Regelung

Elektromagnetische Verträglichkeit

Typgenehmigungsnummern

 10 R - 047488

Telestart T100 (Empfänger)

 Die Bestimmungen dieser Regelungen sind im Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2018/858 bindend und müssen in Ländern, in denen es keine speziellen Vorschriften gibt, ebenfalls beachtet werden.

WICHTIG

Die Nichtbeachtung der Einbauanweisungen führt zum Erlöschen der Typgenehmigung des Bedienelements und damit der allgemeinen Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.

Entsorgung

Batterien sowie Elektronikgeräte sind Gegenstand der europäischen Richtlinie 2006/66/EG bzw. 2002/96/EG in den aktuellen Fassungen und dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden.

Jeder Verbraucher ist damit gesetzlich verpflichtet, Batterien und Elektronikalt-/schrottgeräte nur in gekennzeichneten Recyclingbehältern bei einer Abfallsammelstelle oder im Einzelhandel zu entsorgen. Die Rücknahme ist unentgeltlich.



Verpackung gemäß den geltenden nationalen Rechtsvorschriften in den entsprechenden Recyclingbehälter entsorgen.

ACHTUNG

Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen, sich überhitzen oder explodieren. Befolgen Sie beim Umgang mit der Batterie alle Maßnahmen und Warnungen, die mit der Batterie geliefert oder aufgedruckt sind. Versuchen Sie niemals die Batterie aufzuladen, da diese nicht aufladbar ist. Schließen Sie die Batterie niemals kurz. Setzen Sie die Batterie niemals großer Hitze aus. Transportieren Sie die Batterie nicht zusammen mit Metallgegenständen, z.B. Halsketten oder Haarnadeln. Die Gefahr des Auslaufens ist vor allem bei leerer Batterie gegeben. Um Beschädigungen am Handsender zu vermeiden sollten Sie die Batterie herausnehmen, wenn sie entladen ist oder der Handsender längere Zeit nicht verwendet wird. Wenn aus einer beschädigten Batterie Flüssigkeit ausläuft und diese mit Kleidung, Augen oder der Haut in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser ab. Entsorgen Sie die Batterie nach den örtlichen Vorschriften. Isolieren Sie die Kontakte mit Klebeband. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Das Verschlucken der Batterie kann schwere gesundheitlichen Schäden nach sich ziehen. Sollte jemand eine Batterie verschluckt haben, so ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Bei längerer Nichtnutzung des Handsenders, empfehlen wir zur Erhöhung der Lebensdauer der Batterie, diese aus dem Handsender zu entnehmen.



Bei mehrsprachiger Ausführung ist Deutsch verbindlich.

Die Telefonnummer des jeweiligen Landes entnehmen Sie bitte dem Webasto Servicestellen-Faltblatt oder der Webseite Ihrer jeweiligen Webasto Landesvertretung.

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Firmenadresse:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Nur innerhalb von Deutschland
Tel: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

DE



Kurzanleitung

Telestart T100 HTM



Eine ausführliche Bedienungsanweisung finden Sie unter www.webasto.com.