

1 Caractéristiques d'utilisation

- ① Écran
- ② Touche de direction gauche
- ③ Touche ON
- ④ Touche de direction droite
- ⑤ Touche OFF



Émetteur à main avec touches et écran

1.1 Symboles et commande

Symboles	Fonctions	Symboles	Fonctions
	Pile (pleine aucun affichage)		Réception (lorsque la transmission est en cours)
	Mode (Chauffage ou ventilation*)		HTM Heating-Time-Management (Gestion du temps de chauffage)
	Mode Confort (exemple d'affichage)		Heure
	Durée d'enclenchement		Heure de départ (HTM)
	°C Température		

*: en option

Si **FR!** s'affiche, le signal n'a pas alors été transmis correctement. Renouveler la procédure de transmission après avoir changé d'endroit.

2 Réglage du mode (en option)

2.1 Affichage

Appuyer 3x sur la touche jusqu'à ce que le symbole ou s'affiche sur l'écran.

2.2 Réglage

Le symbole ou s'affiche. Appuyer simultanément sur les touches **ON** et **OFF**. ou clignote. Régler le mode au moyen des touches et . Pour confirmer : appuyer simultanément sur les touches **ON** et **OFF**. Le mode est réglé.



3 Démarrage de l'appareil de chauffage ou de la ventilation (en option)


Tenir l'émetteur à main avec l'antenne à la verticale tournée vers le haut et appuyer sur la touche **ON** (env. 1 seconde).

Le signal a été transmis et **OK** s'affiche sur l'écran.

Le temps de fonctionnement restant ① et le mode Chauffage ② ou Ventilation ③ s'affichent.

Le contrôle d'enclenchement s'éteint :

- après écoulement de la durée d'enclenchement.
- après arrêt au moyen du Telestart.



- Si aucune instruction particulière pour l'enclenchement du chauffage du véhicule en mode chauffage autonome n'est disponible, il faut alors commuter le chauffage du véhicule sur "chaud" avant d'enclencher l'appareil de chauffage.
- En mode Chauffage ou en mode Ventilation, le ventilateur du véhicule doit être réglé en position 1 sur un ventilateur à 3 positions et en position 2 sur un ventilateur à 4 positions. Régler au moins à 1/3 de la puissance du ventilateur lorsque celui-ci est à réglage continu.

4 Arrêt de l'appareil de chauffage et de la ventilation (en option)


Tenir l'émetteur à main avec l'antenne à la verticale tournée vers le haut et appuyer sur la touche **OFF** (env. 1 seconde).

Le signal a été transmis et **OK** s'affiche sur l'écran. Le symbole ou s'éteint sur l'écran.

5 Affichage et réglage de l'heure

5.1 Affichage

Appuyer 1x sur la touche et l'heure sera alors affichée.




5.2 Réglage

L'heure est affichée. Appuyer simultanément sur les touches **ON** et **OFF**. clignote. Régler l'heure au moyen des touches et . Pour confirmer : appuyer simultanément sur les touches **ON** et **OFF**. L'heure est alors réglée.

6 Affichage et réglage de la durée d'enclenchement

6.1 Affichage

Appuyer 4x sur la touche , la durée d'enclenchement sera alors affichée



6.2 Réglage

La durée d'enclenchement est affichée. Appuyer simultanément sur les touches **ON** et **OFF**. clignote. Régler la durée d'enclenchement au moyen des touches et . Pour confirmer : appuyer simultanément sur les touches **ON** et **OFF**. La durée d'enclenchement est alors réglée.

7 HTM Heating-Time-Management (Gestion du temps de chauffage)

La gestion du temps de chauffage permet le préchauffage automatique (non valable pour la ventilation). De plus amples informations figurent dans la notice d'utilisation sur le DVD.

7.1 Affichage, réglage et activation de l'heure de départ

Appuyer 2x sur la touche , l'heure de départ sera alors affichée.



7.2 Réglage

L'heure de départ est affichée. Appuyer simultanément sur les touches **ON** et **OFF**. clignote. Régler au moyen des touches et l'heure de départ. Pour confirmer : appuyer simultanément sur les touches **ON** et **OFF**. L'heure de départ est alors réglée.


7.3 Activation de l'heure du départ

L'heure de départ est affichée. Appuyer sur la touche **ON** (env. 1 seconde), **OK** s'affiche sur l'écran, puis l'heure de départ et **HTM** seront alors affichés sur l'écran. L'heure de départ est alors active.



7.4 Désactivation de l'heure de départ


L'heure de départ est affichée. Appuyer sur la touche **OFF** (env. 1 seconde), **OK** s'affiche sur l'écran, l'heure de départ a été désactivée et **HTM** s'éteint.



8 Pile

8.1 Pour ouvrir le couvercle du compartiment pour pile

- ▶ Plier légèrement les deux languettes ① vers l'extérieur.
- ▶ Retirer le couvercle ② en tirant vers le bas.

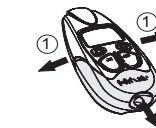

8.2 Affichage de l'état de la pile

Pile	Affichage
pile pleine	aucun affichage
pile à moitié vide	
pile vide	

8.3 Remise en service en cas d'arrêt prolongé

- ▶ Insérer la pile dans le compartiment pour pile de l'émetteur.
- ▶ Appuyer six fois sur la touche **OFF** à intervalle d'env. deux secondes pendant deux secondes.
- ▶ Attendre ensuite env. deux minutes.

9 Déclaration de conformité

Déclaration CE de conformité et déclaration UKCA de conformité

Le Telestart T100 HTM a été développé, produit, contrôlé et livré conformément aux directives, réglementations et normes relatives à la sécurité, à la CEM et à la viabilité écologique. Webasto déclare que le produit Telestart T100 HTM a été construit et livré conformément aux directives et réglementations. La déclaration CE de conformité intégrale ainsi que la déclaration UKCA de conformité sont disponibles dans l'espace de téléchargement <https://dealers.webasto.com>.

10 Remarques importantes concernant la notice d'utilisation et la notice de montage

Utilisation de symboles et de mises en évidence :



Remarque relative à une particularité technique.

Remarques importantes (non limitatives)

Montage/Réparation



Pour l'installation ou la réparation des éléments de commande Webasto, il est nécessaire d'avoir une formation Webasto, une documentation technique, des outils spécifiques et des équipements particuliers.



Le montage et les réparations doivent être UNIQUEMENT effectués par un personnel ayant reçu une formation Webasto et qui est certifié. N'essayez JAMAIS d'installer ou de réparer des éléments de commande Webasto si vous n'avez pas suivi avec succès la formation Webasto et obtenu ainsi les capacités techniques indispensables ou si vous ne disposez pas de la documentation technique, des outils et des équipements nécessaires à une installation ou à une réparation dans les règles de l'art.

Utilisez uniquement des pièces d'origine Webasto. Veuillez vous reporter au catalogue d'accessoires pour les appareils de chauffage à air et à eau de Webasto.

Utilisation



N'utilisez pas l'appareil de chauffage dans des locaux fermés car il existe un risque d'intoxication et d'asphyxie. Avant de faire le plein de carburant, arrêtez toujours l'appareil de chauffage.

Veuillez noter

Pour découvrir et comprendre toutes les fonctions et propriétés de l'élément de commande, lisez attentivement la notice d'utilisation et respectez toujours celle-ci. Vous trouverez la notice d'utilisation sur www.webasto.com.

Pour effectuer des travaux de montage et de réparation appropriés et sûrs, lisez attentivement la notice de montage ainsi que les avertissements et les consignes de sécurité et respectez toujours celle-ci. Pour tous les travaux de montage et de réparation, veuillez vous adresser à un atelier agréé Webasto.

IMPORTANT

Les instructions mentionnées dans ce document ne sont pas limitatives et ne remplacent pas les instructions de montage et d'utilisation détaillées.

Les notices de montage et d'utilisation générales avec les avertissements et les consignes de sécurité figurent sur <http://dealers.webasto.com>.

Webasto décline toute responsabilité concernant les défauts et dommages liés au non-respect des instructions de montage et d'utilisation ainsi que des remarques mentionnées dans celles-ci. Cette exclusion de responsabilité s'applique particulièrement aux montages et réparations inappropriés, aux montages et réparations effectués par un personnel non qualifié ou encore dans le cas où les pièces utilisées ne sont pas d'origine.

La responsabilité en cas de blessures mortelles ou non ou d'atteinte à la santé constituant une faute grave et en cas de dommages découlant de violation d'obligations par faute intentionnelle ou par négligence grave n'en est pas affectée tout comme la responsabilité (contraignante) du fait des produits.

11 Dispositions légales relatives au montage

Réglementation

Compatibilité électromagnétique

Numéros d'homologation

10 R - 047488

Telestart T100 (récepteur)



Les dispositions de ces réglementations ont valeur d'obligation dans le champ d'application de la réglementation (UE) 2018/858 et doivent également être respectées dans les pays où il n'existe aucune réglementation particulière.

IMPORTANT

Le non-respect de cette notice de montage entraîne l'annulation de l'homologation de l'élément de commande et, par conséquent, de l'autorisation de la mise en circulation du véhicule.

Élimination

Les piles et les appareils électroniques sont soumis aux versions actuelles de la directive européenne 2006/66/CE ou 2002/96/CE et ne doivent pas être éliminés comme déchets ménagers.

Chaque consommateur a donc l'obligation légale de jeter les piles et les appareils électroniques usagés dans les conteneurs de recyclage marqués à un point de collecte des déchets ou de les retourner chez un revendeur local. Les rapporter est gratuit.



Éliminez les emballages dans les conteneurs de recyclage conformément à la réglementation nationale.

ATTENTION

Une utilisation incorrecte peut provoquer une fuite, une surchauffe ou une explosion des piles. Lorsque vous manipulez la pile, respectez toutes les instructions et les avertissements qui sont fournis avec la pile ou imprimés sur celle-ci. La pile n'est pas rechargeable, donc n'essayez jamais de la recharger. Ne court-circuitez jamais la pile. N'exposez jamais la pile à des températures élevées. Ne transportez pas la pile ensemble avec des objets métalliques, comme des colliers ou des épingles à cheveux. Le risque de fuite de la pile est plus élevé lorsqu'elle est déchargée. Pour éviter d'endommager l'émetteur, vous devez retirer la pile lorsqu'elle est déchargée ou si l'émetteur n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Si le liquide d'une pile endommagée entre en contact avec les vêtements, les yeux ou la peau, rincez immédiatement la zone affectée avec beaucoup d'eau. Mettez la pile au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur. Isolez les contacts avec du ruban isolant. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. L'ingestion d'une pile peut nuire gravement à votre santé. Si une pile est avalée, consultez immédiatement un médecin.

En cas de non utilisation prolongée de l'émetteur, nous recommandons d'extraire la pile de l'émetteur à main afin d'augmenter sa durée de vie.



En cas de version multilingue, c'est la langue allemande qui fait foi.

Pour trouver le numéro de téléphone du pays concerné, veuillez consulter le dépliant des points-service Webasto ou la page web de la représentation Webasto de votre pays.

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Adresse de l'entreprise :
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Uniquement en Allemagne
Tél : 0395 5592 229
E-mail : technikcenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

FR



Notice succincte

Telestart T100 HTM



Vous trouverez une notice d'utilisation détaillée sous www.webasto.com.