


1 Betjeningsfunktioner

- 1 Display
- 2 Venstre piletast
- 3 ON Tast
- 4 Højre piletast
- 5 OFF-tast

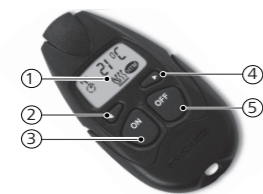

Håndsender med taster og display

1.1 Symboler og betjening

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Batteri (helt opladet: ingen visning)		Modtagelse (når der sendes)
	Funktion (opvarmning eller ventilation*)		HTM Heating-Time-Management (varme-tids-styring)
	Komfortfunktion (eksempel på visning)		Klokkeslæt
	Tilkoblingstid		Afgangstid (HTM)
	°C Temperatur		

*: ekstraudstyr

Hvis der vises **FRIL**, er signalet ikke overført fejlfrit. Skift position, og prøv at sende igen.

2 Indstilling af funktion (ekstraudstyr)

2.1 Visning

Tryk på tasten 3 gange, indtil symbolet eller vises i displayet.

2.2 Indstilling

Symbolet eller vises. Tryk samtidigt på tasterne **ON** og **OFF**. eller blinker. Indstil funktion med tasterne og . Bekræft ved at trykke samtidigt på tasterne **ON** og **OFF**. Funktionen er indstillet.



3 Tilkobling af varmer eller ventilation (ekstraudstyr)


Hold håndsenderen med antennen lodret opad, og tryk på **ON**-tasten (ca. 1 sekund).

Signalet er overført, og i displayet vises **OK**.

Den resterende driftstid ① og funktionen opvarmning ② eller ventilation ③ vises.

Driftslampen slukker:

- når tilkoblingstiden er udløbet.
- efter frakobling med Telestart.



- Hvis der ikke er nogle specielle anvisninger om indstilling af bilens varmesystem ved brug af parkeringsvarme, skal varmesystemet sættes på "varm", inden varmeren tændes.
- Bilens ventilator skal indstilles på trin 1 med en 3-trins-ventilator og på trin 2 med en 4-trins-ventilator ved opvarmning og ventilation. Hvis bilen har en trinløs ventilator, skal ventilatoren indstilles på mindst 1/3 af den maksimale ventilatorrydelse.

4 Frakobling af varmer eller ventilation (ekstraudstyr)


Hold håndsenderen med antennen lodret opad, og tryk på **OFF**-tasten (ca. 1 sekund).

Signalet er overført, og i displayet vises **OK**. Symbolet eller slukkes i displayet.

5 Visning og indstilling af klokkeslæt

5.1 Visning

Tryk 1 gang på tasten , klokkeslættet vises.




5.2 Indstilling

Klokkeslættet vises. Tryk samtidigt på tasterne **ON** og **OFF**. blinker. Indstil klokkeslættet med tasterne og . Bekræft ved at trykke samtidigt på tasterne **ON** og **OFF**. Klokkeslættet er indstillet.

6 Visning og indstilling af tilkoblingstid

6.1 Visning

Tryk 4 gange på tasten , tilkoblingstiden vises.



6.2 Indstilling

Tilkoblingstiden vises. Tryk samtidigt på tasterne **ON** og **OFF**. blinker. Indstil tilkoblingstiden med tasterne og . Bekræft ved at trykke samtidigt på tasterne **ON** og **OFF**. Tilkoblingstiden er indstillet.

7 HTM Heating-Time-Management (varme-tids-styring)

Varme-tids-styringen muliggør automatisk forvarmning (gælder ikke for ventilation). Nærmere oplysninger findes i betjeningsvejledningen på dvd'en.

7.1 Visning, indstilling og aktivering af afgangstid

Tryk to gange på tasten , afgangstiden vises.



7.2 Indstilling

Afgangstiden vises. Tryk samtidigt på tasterne **ON** og **OFF**. blinker. Indstil afgangstiden med tasterne og . Bekræft ved at trykke samtidigt på tasterne **ON** og **OFF**. Afgangstiden er indstillet.


7.3 Aktivering af afgangstid

Afgangstiden vises. Tryk på tasten **ON** (ca. 1 sekund), i displayet vises **OK**, derpå vises afgangstiden og **HTM** i displayet. Afgangstiden er aktiv.



7.4 Deaktivering af afgangstid


Afgangstiden vises. Tryk på tasten **OFF** (ca. 1 sekund), i displayet vises **OK**, afgangstiden er deaktiveret, og **HTM** slukkes.



8 Batteri

8.1 Åbning af batteridæksel

- ▶ Bøj de to tapper ① lidt udad.
- ▶ Træk dækslet ② nedad og af.

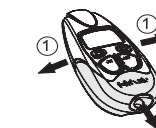

8.2 Visning af batteriets tilstand

Batteri	Visning
Batteri helt opladet	Ingen visning
Batteri halvt afladet	
Batteri afladet	

8.3 Genbrugtagning efter længere tids pause

- ▶ Læg batteriet i senderens batterirum
- ▶ Tryk på **OFF**-tasten i to sekunder seks gange efter hinanden med ca. to sekunders mellemrum.
- ▶ Vent i ca. to minutter.


9 Overensstemmelseserklæring

CE-overensstemmelseserklæring og UKCA-overensstemmelseserklæring

Telestart T100 HTM er udviklet, produceret, testet og leveret i overensstemmelse med de relevante direktiver, forordninger og standarder for sikkerhed, EMC og miljøvenlighed. Webasto erklærer, at produktet Telestart T100 HTM er fremstillet og leveret i overensstemmelse med disse direktiver og forordninger. Hele CE-overensstemmelseserklæringen og UKCA-overensstemmelseserklæringen kan downloades på <https://dealers.webasto.com>.

10 Vigtige informationer om betjenings- og monteringsvejledningen

Anvendelse af symboler og fremhævelser:

 Information om teknisk detalje

Vigtige informationer (ikke fyldestgørende)

Montering og reparation



Montering og reparation af Webasto betjeningslementer kræver speciel Webasto-oplæring, teknisk dokumentation, specialværktøj og specialudstyr.



Montering og reparation må KUN udføres af Webasto-oplærte og certificerede personer. Forsøg ALDRIG at montere eller reparere Webasto betjeningslementer, hvis du ikke har gennemført Webasto-oplæringen og ikke er i besiddelse af de nødvendige tekniske evner, eller hvis du ikke har den tekniske dokumentation eller det værktøj og udstyr, som er nødvendigt for korrekt montage og reparation.

Der må kun anvendes originale dele fra Webasto. Se Webastos tilbehørskatalog til luft- og vandvarmesystemer.

Betjening



Brug ikke varmeren i lukkede rum, da der er risiko for forgiftning og kvælning. Varmeren skal altid slukkes, før køretøjet tankes.

Vigtige informationer

For at lære alle betjeningslementets funktioner og egenskaber at kende og forstå systemet skal betjeningsvejledningen læses nøje igennem og altid følges. Betjeningsvejledningen findes på www.webasto.com.

For at sikre en korrekt og sikker montage og reparation skal monteringsvejledningen samt advarsels- og sikkerhedsanvisninger læses nøje igennem og altid følges. Kontakt altid et Webasto certificeret værksted med henblik på monterings- og reparationsarbejde.

VIGTIGT

Anvisningerne i dette dokument er ikke fyldestgørende og erstatter ikke de detaljerede monterings- og betjeningsvejledninger.

De generelle monterings- og betjeningsvejledninger samt advarsels- og sikkerhedsanvisninger finder du på <http://dealers.webasto.com>.

Webasto påtager sig intet ansvar for fejl og skader, som skyldes, at monterings- og betjeningsvejledninger og de heri indeholdte anvisninger ikke er fulgt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af, at monterings- og reparationsarbejdet er udført ukorrekt, udført af uoplærte personer, eller hvis der ikke er anvendt originale reservedele.

Ansvar for selvforskyldte skader på liv, lemmer eller helbred og for skader forårsaget af en forsættelig eller groft uagtsom pligtforsømmelse såvel som krav ifølge produktansvarsloven berøres ikke heraf.

11 Lovbestemmelser vedrørende montage

Regulering

Typegodkendelsesnumre

Elektromagnetisk kompatibilitet

 10 R - 047488

Telestart T100 (modtager)



Bestemmelserne i disse regler er bindende i gyldighedsområdet for EU-forordningen 2018/858 og bør ligeledes overholdes i lande, hvor der ikke foreligger specielle forskrifter.

VIGTIGT

Manglende overholdelse af monteringsvejledningerne medfører, at betjeningslementets typegodkendelse bortfalder og dermed også køretøjets standardtypegodkendelse.

Bortskaffelse

Batterier og elektrisk udstyr er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EF eller 2002/96/EF i seneste udgave og må ikke smides i husholdningsaffaldet. Alle forbrugere er ifølge loven forpligtet til at aflevere batterier og elektronisk affald i en særlig beholder på genbrugspladsen eller i forretningen, hvor produktet er købt. Returneringen er gratis.



Emballage bortskaffes i dertil egnede emballagebeholdere i overensstemmelse med gældende nationale love.

OBS!

Batterier kan i tilfælde af forkert håndtering lække, blive overophedet eller eksplodere. Følg ved håndtering af batteriet alle forholdsregler og advarsler, som er vedlagt eller trykt på batteriet. Prøv aldrig at oplade batteriet, da det ikke kan oplades. Kortslut aldrig batteriet. Udsæt aldrig batteriet for høj varme. Transportér ikke batteriet sammen med metalgenstande, f.eks. halskæder eller hårnåle. Risikoen for læk er størst på tomme batterier. For at undgå beskadigelser på håndsenderen, skal batteriet tages ud, når det er afladet, eller hvis håndsenderen ikke bruges i længere tid. Hvis der løber væske ud af et beskadiget batteri, og væsken kommer i kontakt med tøj, øjne eller hud, skal du straks skylle med rigeligt vand. Bortskaf batteriet i overensstemmelse med lokale forskrifter. Isolér kontakterne med tape. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Slugning af batteriet kan give alvorlige sundhedsskader. Søg straks læge, hvis batteriet er blevet slugt.

Hvis håndsenderen ikke bruges i længere tid, anbefaler vi at tage batteriet ud af håndsenderen for at øge batteriets levetid.



I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende.

Du kan finde telefonnummeret på Webasto Danmark i Webastos kontaktoversigt eller på Webastos danske hjemmeside.

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Firmaadresse:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Kun i Tyskland
Tlf.: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

DA



Kort beskrivelse

Telestart T100 HTM



En udførlig betjeningsvejledning findes på www.webasto.com.