


## 1 Käyttöominaisuudet

- 1 Näyttö
- 2 Nuolinäppäin, vasen
- 3 ON Näppäin
- 4 Nuolinäppäin, oikea
- 5 OFF Näppäin

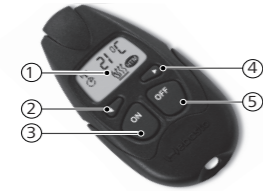

Lähetysvain, näppäimet ja näyttö

### 1.1 Symbolit ja ohjaus

Symboli	Toiminto	Symboli	Toiminto
	Paristo (Täynnä: ei näyttöä)		Vastaanotto (lähetettäessä)
	Tila (lämmitys tai tuuletus)		HTM Heating-Time-Management (lämmitysajan ohjaus)
	Mukavuustila (näytön esimerkki)		Kellonaika
	Kytentäaika		Lähtöaika (HTM)
	Lämpötila		

\*: Valinnainen

Jos näyttöön ilmestyy teksti **FR!**, signaalin välitys ei onnistunut häiriöttömästi. Toista sijaintipaikan vaihtamisen jälkeen lähetystapahtuma uudelleen.

## 2 Tilan asettaminen (valinnainen)

### 2.1 Näyttäminen

Paina näppäintä kolme kertaa, kunnes symboli tai ilmestyy näyttöön.

### 2.2 Asettaminen

Näytössä näkyy symboli tai . Paina näppäintä **ON** ja **OFF** samanaikaisesti. tai vilkkuu. Aseta tila painamalla näppäintä ja . Vahvistaminen: Paina näppäintä **ON** ja **OFF** samanaikaisesti. Tila on asetettu.



## 3 Lämmittimen tai tuuletuksen (valinnainen) kytkeminen päälle


Pidä lähetintä siten, että antenni osoittaa suoraan ylöspäin, ja paina näppäintä **ON** (n. 1 sekunti).

Signaalin välitys onnistui ja näyttöön ilmestyy **OK**.

Jäljellä oleva aika ja tila Lämmitys tai Tuuletus näkyvät näytössä.

Päällekytkemisen valvonta sammuu:

- kytentäajan kulumisen jälkeen
- Telestartin avulla pois päältä kytkemisen jälkeen.



- Jos auton lämmityksen säädöstä lisälämmityskäytössä ei ole annettu erityisiä ohjeita, auton lämmitys tulee kytkeä tilaan "lämmin" ennen lämmittimen päälle kytkemistä.
- Säädä auton puhallin lämmitystilassa ja tuuletilassa tasolle 1, jos teho on säädettävissä kolmiportaisesti, tai tasolle 2, jos teho on säädettävissä neliportaisesti. Jos puhaltimen teho on säädettävissä portaattomasti, puhallin on säädettävä vähintään 1/3:aan sen tehosta.

## 4 Lämmittimen tai tuuletuksen (valinnainen) kytkeminen pois päältä


Pidä lähetintä siten, että antenni osoittaa suoraan ylöspäin, ja paina näppäintä **OFF** (n. 1 sekunti).

Signaalin välitys onnistui ja näyttöön ilmestyy **OK**. Symboli tai sammuu näytöstä.

## 5 Kellonajan näyttäminen ja asettaminen

### 5.1 Näyttäminen

Paina näppäintä kerran. Kellonaika näkyy näytössä.




### 5.2 Asettaminen

Näytössä näkyy kellonaika. Paina näppäintä **ON** ja **OFF** samanaikaisesti. vilkkuu. Aseta aika näppäimellä ja . Vahvistaminen: Paina näppäintä **ON** ja **OFF** samanaikaisesti. Kellonaika on asetettu.

## 6 Kytentäajan näyttäminen ja asettaminen

### 6.1 Näyttäminen

Paina näppäintä neljä kertaa. Kytentäaika näkyy näytössä.



### 6.2 Asettaminen


Näytössä näkyy kytentäaika. Paina näppäintä **ON** ja **OFF** samanaikaisesti. vilkkuu. Aseta kytentäaika näppäimillä ja . Vahvistaminen: Paina näppäintä **ON** ja **OFF** samanaikaisesti. Kytentäaika on asetettu.

## 7 HTM Heating-Time-Management (lämmitysajan ohjaus)

Lämmitysajan ohjaus mahdollistaa automaattisen esilämmityksen (ei koske tuuletusta). Lisätietoja löytyy DVD:llä olevasta käyttöohjeesta.

### 7.1 Lähtöajan näyttäminen, asettaminen ja aktivoiminen

Paina näppäintä kaksi kertaa. Näytössä näkyy lähtöaika .



### 7.2 Asettaminen

Näytössä näkyy lähtöaika. Paina näppäintä **ON** ja **OFF** samanaikaisesti. vilkkuu. Aseta lähtöaika painamalla näppäintä ja . Vahvistaminen: Paina näppäintä **ON** ja **OFF** samanaikaisesti. Lähtöaika on asetettu.

### 7.3 Lähtöajan aktivoiminen

Näytössä näkyy lähtöaika. Paina näppäintä **ON** (n. 1 sekunti). Näyttöön ilmestyy **OK**, minkä jälkeen lähtöaika ja näkyvät näytössä. Lähtöaika on aktiivinen.



### 7.4 Lähtöajan deaktivoiminen


Näytössä näkyy lähtöaika. Paina näppäintä **OFF** (n. 1 sekunti). Näyttöön ilmestyy **OK**, lähtöaika on deaktivoitu ja sammuu näytöstä.



## 8 Akku

### 8.1 Paristokannen avaaminen

- ▶ Taivuta molempia kiinnikkeitä kevyesti ulospäin.
- ▶ Vedä kansi irti alakautta.



### 8.2 Pariston tilan näyttö

Akku	Näyttö
paristo täynnä	ei näyttöä
paristo puolityhjä	
paristo tyhjä	

### 8.3 Uudelleenkäyttöönnotto, kun lähetintä ei ole käytetty pidempään aikaan

- ▶ Laita paristo lähettimen paristolokeroon.
- ▶ Paina kuusi kertaa näppäintä **OFF** kahden sekunnin ajan noin kahden sekunnin välein.
- ▶ Noudata noin kahden minuutin odotusaikaa.

## 9 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Telestari T100 HTM on kehitetty, tuotettu, tarkistettu ja toimitettu olennaisten direktiivien, määräysten ja standardien mukaan koskien turvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopiavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Webasto vakuuttaa, että tuote Telestari T100 HTM on valmistettu ja toimitettu direktiivien ja määräysten mukaan. Täydellinen CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat ladattavissa latausalueelta <https://dealers.webasto.com>.

## 10 Käyttö- ja asennusohjeeseen liittyviä tärkeitä huomautuksia

### Symbolien ja korostusten käyttö:



Viittaus tekniseen erityispiirteeseen

### Tärkeitä huomautuksia (ei täydellinen luettelo)

#### Asennus / korjaus



Webasto-käyttölaitteiden asentamiseen ja korjaamiseen tarvitaan Webasto-koulutus, tekniset asiakirjat, erityiset työkalut ja erityiset laitteet.



Asennus- ja korjaustyöt saa suorittaa AINOASTAAN Webasto-koulutuksen ja sertifikaatin saanut henkilö. Älä KOSKAAN yritä asentaa tai korjata Webasto-käyttölaitteita, jos et ole suorittanut Webasto-koulutusta hyväksytysti ja jos sinulla ei ole teknisiä kykyjä, asianmukaiseen asentamiseen ja korjaamiseen tarvittavia teknisiä asiakirjoja, työkaluja ja laitteita.

Ainoastaan aitojen Webasto-osien käyttö on sallittua. Ks. Webaston ilma- ja vesilämmittimien lisätarvikekuvasto.

#### Käyttö



Lämmitintä ei saa käyttää suljetuissa tiloissa myrkytys- ja tukehtumisvaaran vuoksi. Sammuta lämmitin aina ennen tankkaamista.

#### Ota huomioon

Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata sitä aina, jotta käyttölaitteen kaikki toiminnot ja ominaisuudet tulevat tutuiksi ja ymmärät ne. Käyttöohje on nähtävissä myös osoitteessa [www.webasto.com](http://www.webasto.com).

Asennusohje sekä kaikki varoitus- ja turvallisuusohjeet on luettava huolellisesti ja niitä on aina noudatettava asianmukaisten ja turvallisten asennus- ja korjaustöiden varmistamiseksi. Teetä aina kaikki asennus- ja korjaustyöt Webaston valtuuttamassa korjaamossa.

#### TÄRKEÄÄ

Tässä asiakirjassa olevat ohjeet eivät ole lopullisia eivätkä ne korvaa yksityiskohtaisia asennus- ja käyttöohjeita.

Yleiset asennus- ja käyttöohjeet sekä varoitus- ja turvallisuusohjeet löytyvät <http://dealers.webasto.com>.


Webasto ei vastaa puutteista ja vaurioista, jotka johtuvat asennus- ja käyttöohjeiden ja niihin sisältyvien huomautusten noudattamatta jättämisestä. Tämä vastuuvapaus koskee erityisesti epäasianmukaisesti tehtyjä asennus- ja korjaustöitä, kouluttamattoman henkilön tekemiä asennus- ja korjaustöitä tai aitojen varaosien käyttämättä jättämistä.

Webasto ei myöskään ole vastuussa tuottamuksellisesti aiheutetuista, hengenvaarallisista tai keholle tai terveydelle haitallisista vammoista, tai tahallisesta tai törkeästä velvollisuuden rikkomisesta aiheutuneista vaurioista. Tämä koskee myös pakollista tuotevastuuta.

#### 11 Asennusta koskevat lakimääräykset

##### Sääto

##### Tyypinhyväksyntänumerot

Elektromagneettinen yhteensopivuus  10 R - 047488 Telestart T100 (vastaanottaja)



Näiden direktiivien säännökset ovat sitovia määräyksen (EU) 2018/858 voimassaoloalueella ja niitä tulee noudattaa myös maissa, joissa ei ole erityisiä määräyksiä.

#### TÄRKEÄÄ

Asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa käyttölaitteen tyyppihyväksynnän raukeaminen ja siten auton käyttöluvan raukeaminen.

#### Hävittäminen

Eurooppalaisten direktiivien 2006/66/EY ja 2002/96/EY nykyisten versioiden mukaisesti paristoja ja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jokainen kuluttaja on siten lainmukaisesti velvoitettu hävittämään paristot ja elektroniikkalaiteromun vain viemällä ne keräyspisteissä oleviin tarkoituksenmukaisiin kierrätyslaitteisiin tai vähittäiskauppaan. Palautus on maksutonta.



Hävitä pakkaus voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan kierrätyspisteissä.

#### HUOMAUTUS

Paristot saattavat vuotaa, ylikuumeta tai räjähtää, jos niitä käsitellään epäasianmukaisesti. Noudata paristoa käsitellessäsi kaikkia toimenpiteitä ja varoituksia, jotka on ilmoitettu pariston mukana toimitetuissa asiakirjoissa tai painettu paristoon. Älä koskaan yritä ladata paristoa, jota ei ole tarkoitettu ladattavaksi. Älä koskaan oikosulje paristoa. Älä koskaan altista paristoa liialliselle kuumuudelle. Älä kulljeta paristoa yhdessä metalliesineiden, kuten esim. kaulakorujen tai hiussolkien kanssa. Pariston vuotamisen riski on suurin tyhjän pariston kohdalla. Lähettimen vaurioiden välttämiseksi paristo pitäisi poistaa, kun se on tyhjä tai jos lähetintä ei aiota käyttää pidempään aikaan. Jos vaurioituneesta paristosta valuu nestettä, joka pääsee kosketukseen vaatteiden, silmien tai ihon kanssa, altistunut kohta on huuhdeltava runsaalla vesimäärällä. Hävitä paristo paikallisten määräysten mukaan. Eristä koskettimet teipillä. Pidä uudet ja vanhat paristot poissa lasten ulottuvilta. Pariston nieleminen saattaa johtaa vakaviin terveyshaittoihin. Jos tiedät jonkun nieleen pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Jos lähetintä ei aiota käyttää pidempään aikaan, suosittelemme pariston käyttöiän pidentämiseksi pariston poistamista lähettimestä.



Useampikielisten versioiden yhteydessä saksankielinen on sitova.

Kunkin maan puhelinnumero löytyy Webasto huoltopiste-esitteestä tai kyseisen maan Webasto edustajan Internet-sivuilta.

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE  
Postfach 1410  
82199 Gilching  
Germany

Yhtiön osoite:  
Friedrichshafener Str. 9  
82205 Gilching  
Germany

Vain Saksassa  
Puh.: 0395 5592 229  
E-mail: [kundencenter@webasto.com](mailto:kundencenter@webasto.com)

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd  
Webasto House  
White Rose Way  
Doncaster Carr  
South Yorkshire  
DN4 5JH  
United Kingdom

[www.webasto.com](http://www.webasto.com)

FI



## Pikaopas

Telestart T100 HTM



Laaja käyttöohje on nähtävissä myös osoitteessa [www.webasto.com](http://www.webasto.com).