

1 Kezelési jellemzők

- 1 Kijelző
- 2 Balra nyíl gomb
- 3 ON Gomb
- 4 Jobbra nyíl gomb
- 5 OFF Gomb



Kézi adókészülék nyomógombokkal és kijelzővel

1.1 Szimbólumok és vezérlési funkciók

Szimbólum	Funkció	Szimbólum	Funkció
	Elem (Feltöltve: nincs elemszimbólum)		Vétel (elküldéskor)
	Mód (Fűtés vagy szellőzés*)		HTM Heating-Time-Management (fűtési idő vezérlés)
	Kényelmi mód (kijelzési példa)		Pontos idő
	Bekapcsolási időtartam		Indulási időpont (HTM)
	Hőmérséklet		

*: Választható

FIGYELJ! Kijelzés megjelenése azt jelzi, hogy nem volt hibamentes az átvitel. Helyváltoztatás esetén ismétlésre kerül a küldés eljárás.

2 Mód beállítása (választható)

2.1 Kijelzések

A gombot 3x nyomja meg, amíg meg nem jelenik a vagy szimbólum a kijelzőn.

2.2 Beállítás

Megjelenik a vagy szimbólum. Egyidejűleg nyomja meg a **ON** és **OFF** gombot. Villog a vagy szimbólum. A és gombbal végezze a módbeállítást. Megnyomás: egyidejűleg nyomja meg a **ON** és **OFF** gombot. Megtörtént a mód beállítása.



3 A fűtőkészülék vagy a szellőztetés (választható) bekapcsolása


Függőleges felfelé fordított antennával tartsa a kézi adókészüléket, és nyomja meg a **ON** gombot (kb. 1 másodpercre).

Megtörtént a jelátvitel és kijelzés jelenik meg a kijelzőn.

A maradék működés idő és a Fűtés vagy Szellőztetés mód kijelzése jelenik meg.

Eltűnnek a bekapcsolási kijelzések:

- a bekapcsolási időtartam leteltével.
- a Telestart kikapcsolása után.

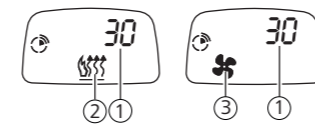

- Ha nincsenek járműfűtés beállítására vonatkozó speciális utasítások normál fűtésüzemnél, akkor a fűtőkészülék bekapcsolása előtt a „meleg” állásba kell a járműfűtést állítani.
- A járműszellőztetést fűtés és szellőztetés módban 3 fokozatú szellőztetés esetén az 1. míg 4 fokozatú szellőztetés esetén a 2. fokozatra kell állítani. Fokozatmentes szellőztetés esetén legalább a szellőztetési teljesítmény 1/3 részére állítsa be.

4 A fűtőkészülék vagy a szellőztetés (választható) kikapcsolása


Függőleges felfelé fordított antennával tartsa a kézi adókészüléket, és nyomja meg a **OFF** gombot (kb. 1 másodpercre).

Megtörtént a jelátvitel és kijelzés jelenik meg a kijelzőn. Eltűnik a vagy a kijelzés a kijelzőről.

5 A pontos idő megjelenítése és beállítása

5.1 Kijelzések

1x nyomja meg a gombot, megjelenik a pontos idő kijelzése.



5.2 Beállítás

Megjelenik a pontos idő kijelzése. Egyidejűleg nyomja meg a **ON** és **OFF** gombot. Villog a szimbólum. A és gombbal állítsa be a pontos időt. Megnyomás: egyidejűleg nyomja meg a **ON** és **OFF** gombot. Megtörtént a pontos idő beállítása.

6 A bekapcsolási időtartam megjelenítése és beállítása

6.1 Kijelzések

4x nyomja meg a gombot, megjelenik a bekapcsolási idő szimbóluma.



6.2 Beállítás

Megjelenik a bekapcsolási idő kijelzése. Egyidejűleg nyomja meg a **ON** és **OFF** gombot. Villog a szimbólum. A és gombbal állítsa be a bekapcsolási időtartamot. Megnyomás: egyidejűleg nyomja meg a **ON** és **OFF** gombot. Megtörtént a bekapcsolási időtartam beállítása.

7 HTM Heating-Time-Management (fűtési idő vezérlés)

A fűtési idő vezérlés lehetővé teszi az automatikus előmelegítést (ez nem vonatkozik a szellőztetésre). További tudnivalók a DVD-hordozón található kezelési útmutatóban találhatóak.

7.1 Indulási időpont megjelenítése, beállítása és aktiválása

2x nyomja meg a gombot, megjelenik az indulási időpont kijelzése.




7.2 Beállítás

Megjelenik az indulási időpont kijelzése. Egyidejűleg nyomja meg a **ON** és **OFF** gombot. Villog a szimbólum. A és gombbal állítsa be az indulási időpontot. Megnyomás: egyidejűleg nyomja meg a **ON** és **OFF** gombot. Megtörtént az indulási időpont beállítása.


7.3 Az indulási időpont aktiválása

Megjelenik az indulási időpont kijelzése. Nyomja meg a **ON** gombot (kb. 1 másodpercre), az kijelzés jelenik meg a kijelzőn, majd az indulási időpont és a kijelzés jelenik meg. Megtörtént az indulási időpont aktiválása.



7.4 Az indulási időpont aktiválásának törlése


Megjelenik az indulási időpont kijelzése. Nyomja meg a **OFF** gombot (kb. 1 másodpercre), az kijelzés jelenik meg a kijelzőn, megtörtént az indulási időpont aktiválásának a törlése és eltűnik a kijelzés.



8 Elem

8.1 Az elemrekesz fedelének kinyitása

- ▶ Hajlítsa kissé kifelé a két nyelvet
- ▶ Húzza lefelé a fedelet

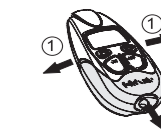

8.2 Az elem állapotának kijelzése

Elem	Kijelzés
Fel van töltve.	Nincs kijelzés.
Félig lemerült.	
Lemerült.	

8.3 Hosszabb használaton kívülség utáni újra üzembe helyezés

- ▶ Tegye az elemet a kézi adókészülék elemrekeszébe.
- ▶ Nyomja meg két másodperces időközökkel hatszor egymás után körülbelül két másodpercre az **OFF** gombot.
- ▶ Tartsa be a körülbelül két másodperces várakozási időt.

9 Megfelelőségi nyilatkozat

CE-megfelelőségi nyilatkozat és UKCA megfelelési nyilatkozat

A Telestart T100 HTM-t a rávonatkozó biztonsági, EMV és környezetvédelmi irányelvek, rendeletek és szabványok szerint fejlesztettük, gyártottuk, vizsgáltuk be és szállítottuk ki. A Webasto kijelenti, hogy a Telestart T100 HTM terméket az irányelvek és rendeletek szerint gyártja és szállítja. A teljes CE-megfelelőségi nyilatkozatot és az UKCA megfelelési nyilatkozatot a letöltés területén <https://dealers.webasto.com> lehet lehívni.

10 Fontos útmutatások a kezeléshez és a beépítéshez

A szimbólumok és kiemelések használata:



Technikai sajátosságra vonatkozó útmutatás

Fontos útmutatások (nem teljes körű)

Beépítés / javítás



A Webasto kezelőelemek beépítéséhez és javításához hivatalos Webasto szakképzésre, műszaki dokumentumokra, célszerszámokra és speciális felszerelésekre van szükség.



KIZÁRÓLAG Webasto képzésben részesült és erről bizonyítványt szerzett személyek végezhetnek beépítést és javítást. SOHASE próbáljon úgy Webasto kezelőelemeket beépíteni vagy javítani, ha nem fejezte be sikeresen a Webasto képzést és nem rendelkezik a szükséges műszaki szaktudással vagy a szakszerű beépítéshez és javításhoz szükséges műszaki dokumentációkkal, szerszámokkal és felszerelésekkel.

Kizárólag eredeti Webasto alkatrészeket használjon. A Webasto fűtés tartozékatalógusában megtalálja az alkatrészek pontos listáját.

Kezelés



A mérgezés- és fulladásveszély miatt ne működtessen fűtőkészüléket zárt térben. Tankolás előtt mindig kapcsolja ki a fűtőkészüléket.

Ügyeljen a következőkre

A kezelőelem valamennyi funkciójának és tulajdonságának megismeréshez és megértéséhez figyelmesen el kell olvasni a kezelési utasításokat, és mindig be kell tartani azokat. A kezelési utasítást megtalálja is: www.webasto.com.

A szakszerű és biztonságos beépítéshez és javításhoz figyelmesen olvassa el a beépítési utasítást és mindig tartsa be az abban leírtakat. Kérjük, hogy minden beépítés, javítás vagy karbantartás esetén Webasto szakszervizhez forduljon.

FONTOS

E dokumentumban található utasítások nem teljes körűek és nem helyettesítik a részletes beépítési és kezelési utasításokat.

Az általános figyelemfelhívásokkal és a biztonsági utasításokkal együtt a beépítési utasítások <http://dealers.webasto.com> című webhelyén találhatóak meg.

A Webasto nem vállal semmiféle felelősséget a beépítési és kezelési utasításban és az azokban található útmutatásokban foglaltak be nem tartására visszavezethető okokból keletkező hiányosságokért és károkért. A felelősség kizárás különösen vonatkozik a szakszerűtlen beépítések és javítások elvégzésére, nem szakképzett személyek által végzett beépítésekre és javításokra, valamint nem eredeti pótalkatrészek használatára.

A vétkes mulasztás miatt bekövetkező életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztető sérülésekért, továbbá a szándékosság vagy súlyos kötelességzegés miatt bekövetkező károkért a felelősség változatlanul fennáll, mint a kötelező termékfelelősség.

11 A beépítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések

Szabályozás

Típusengedély számok

Elektromágneses összeférhetőség

10 R - 047488

Telestart T100 (vevő)



Ezen szabályok kikötései érvényesek az (EU) 2018/858 rendelet hatálya alatt, és szintén ezeket kell szem előtt tartani olyan országokban, ahol nincs ilyen speciális szabályozás.

FONTOS

A beépítési utasítások figyelmen kívül hagyása a kezelőelem típusengedélyének és ezáltal a jármű általános forgalmi engedélyének elvesztéséhez vezet.

Hulladék kezelés

Az elemek és elektromos készülékek a jelenlegi európai 2006/66/EU ill. 2002/96/EU irányelvek hatálya alá eső eszközök, és tilos háztartási szemétként dobni azokat. Minden fogyasztó törvényileg kötelezett arra, hogy az elemeket és elektronikai hulladékokat kizárólag egy hulladékgyűjtő helyen vagy a kiskereskedelemben elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő tartályokba dobja hulladékkénti elhelyezés céljából. A visszavétel ingyenes.



A csomagolást az érvényes nemzeti jogi előírások szerint helyezze el a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő tartályba.

FIGYELEM

Az elemek szakszerűtlen kezeléskor kifolyhatnak, túlmelegedhetnek vagy felrobbanhatnak. Amikor az elemeket kezeli, tartson be minden, az elemmel szállított vagy rányomtatott utasítást és figyelmeztetést. Soha ne kísérelje meg az elem feltöltését, mivel ezek nem újratölthetők. Soha ne zárja rövidre az elemet. Soha ne tegye ki nagy melegnek az elemet. Az elemet soha ne szállítsa fémtárgyak, pl. nyakláncok vagy hajtűk mellett. A kifolyás veszélye mindenekelőtt a kisült elemeknél áll fenn. Ha az elem lemerült, vagy a kézi adót hosszabb ideig nem fogja használni, a kézi adó sérülésének elkerülésének érdekében vegye ki az elemeket. Ha egy megsérült elemből folyadék lép ki, és a ruházatra, szemébe vagy a bőrére kerül, az érintett helyeket azonnal mossa le bő vízzel. Az elemeket a helyi előírások szerint helyezze hulladékba. A csatlakozókat szigetelő szalaggal szigetelje le. Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Az elem lenyelése súlyos egészségkárosodásokat okozhat. Az elem lenyelése esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

Ha a kézi adót hosszabb ideig nem fogja használni javasoljuk, hogy az elem élettartama növelésére vegye ki a kézi adóból.



Többnyelvű változat esetén a német nyelvűt is tartalmaznia kell.

Az adott ország telefonszámát kérjük, a Webasto ügyfélszolgálati központjának szórólapjából, illetve a Webasto országos képviselőtől honlapjáról kikeresni.

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

A cég címe:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Kizárólag Németországon belül
Tel: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

HU



Rövid útmutató

Telestart T100 HTM



Egy részletes Kezelési utasítás megtalálja is www.webasto.com.