


1 Betjeningselement og menu

- 1 Aktiveret starttidspunkt, ADR-symbol*
- 2 Klokkeslæt
- 3 Betjeningsknap
- 4 Hurtigstartknap med statusindikator
- 5 Symbol for valgt menu
- 6 Menupunktets navn

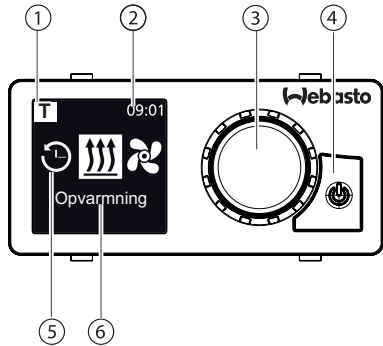

*: hvis tilgængelig

2 Taster og betjening

Tast	Betjening og funktion
	Hurtigstartknap (4) med statusindikator.

Betjeningsknap (dreje-/trykknap) (3) til valg og bekræftelse af den valgte funktion.

3 Tilbage-funktion

Du kan forlade den valgte menu med "Tilbage"-funktionen. Indstillingerne gemmes, og det forrige menuniveau vises.

4 Symboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Menuen Timer (programmering af timere)		Menuen Ventilation
	Menuen Opvarmning		Menuen Indstillinger
	Varmetrin Normal		Varmetrin Eco
	Varmetrin Boost		Ventilatortrin (trin 1-4)
	Tilføj timer		Aktiver timer
	Deaktiver timer		Slet timer
	Slet alle timere		Timer aktiv
	Hurtig start		Ugedag
	Klokkeslæt		Sprog
	Temperatureenhed		Dag/Nat
	Systeminformation		Fejlmeddelelse
	Reset		Servicesymbol (opsøg værksted)
	Venstre		OBS!

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Tilbage		Højre
	12-timers visning		Symbol ved bekræftelse
	Underspænding		ADR-symbol

Ved temperaturer under -20 °C er displayets beskyttelsesfunktion aktiveret. Displayet og baggrundsbelysningen slukkes, og varmetilstanden vises fortsat med LED-statusindikatoren. Varmeren kan fortsat tændes og slukkes med hurtigstartknappen.

5 Start og sluk med hurtigstartknappen

Funktionen "Hurtig start" gør det muligt at starte opvarmning eller ventilation med et enkelt tryk. Driftstid, temperatur og opvarmning kan indstilles under menupunktet "Indstil hurtig start" i menuen "Indstillinger".

- Tryk på hurtigstartknappen (4). Opvarmning eller ventilation startes. Når varmeren er tændt, lyser hurtigstartknappen (4):
 - grønt (opvarmning)
 - blåt (ventilation)Opvarmning eller ventilation kan til enhver tid stoppes ved at trykke på hurtigstartknappen (4).

6 Start og stop via menuen

Start af opvarmning via menuen

- I hovedmenuen er menuen "Opvarmning" valgt.
 - Tryk på betjeningsknappen (3). Varmetrinnet, den ønskede temperatur og/eller driftstiden skal indstilles til den monterede varmer. Følg instruktionerne der vises i menuen.
 - Indstilling vælges ved at dreje på betjeningsknappen. Valget bekræftes ved at trykke på betjeningsknappen. Når alle indstillinger er foretaget, startes opvarmningen.
 - Opvarmningen kan til enhver tid stoppes ved at trykke på hurtigstartknappen (4).

Start af ventilation via menuen (ekstraudstyr)

- I hovedmenuen er menuen "Ventilation" valgt.
 - Tryk på betjeningsknappen (3). Ventilatortrinnet og/eller driftstiden skal indstilles til den monterede varmer. Følg instruktionerne der vises i menuen.
 - Indstilling vælges ved at dreje på betjeningsknappen. Valget bekræftes ved at trykke på betjeningsknappen. Når alle indstillinger er foretaget, startes ventilationen.
 - Ventilationen kan til enhver tid stoppes ved at trykke på hurtigstartknappen (4).

7 Timer

Denne funktion er ikke tilgængelig under ADR-drift (transport af farligt gods).

- I hovedmenuen er menuen "Timer" valgt.

- Tryk på betjeningsknappen (3).
 - "Tilføj timer" vises i displayet (hvis der ikke er gemt nogen timer endnu).
- Tryk på betjeningsknappen for at tilføje en ny timer.
 - Timeren programmeres ved at indtaste den ønskede ugedag samt start- og stoptidspunktet. Følg instruktionerne der vises i menuen. Når alle indstillinger er foretaget, gemmes den programmerede timer, og den vises i displayet.
- Tryk på betjeningsknappen for at aktivere den programmerede timer. "Aktiver" vises i displayet.
- Tryk på betjeningsknappen for at bekræfte aktiveringen.

Alle programmerede timere kan deaktiveres, redigeres og slettes. Når symbolet for "Timer" er valgt i hovedmenuen, vises alle gemte timere kronologisk i displayet. Efter valg af den ønskede timer kan du vælge mellem funktionerne "Aktiver", "Deaktiver", "Rediger" og "Slet".

8 Vigtige informationer om betjenings- og monteringsvejledningen

-
- FARE**

 - Brug ikke varmeren i lukkede rum, da der er risiko for forgiftning og kvælning.
 - Varmeren skal altid slukkes, før køretøjet tankes.
 - Ukorrekt betjening, montering eller reparation af Webasto varmere og betjeningselementer kan forårsage brand eller udslip af dødelig kulilte. Det kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser.
 - Webasto fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og skader, som skyldes, at monterings- og betjeningsvejledningen og de heri indeholdte anvisninger ikke er fulgt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af:
 - Montering udført af ukvalificeret personale
 - Forkert anvendelse
 - Reparationer ikke udført af et Webasto serviceværksted
 - Anvendelse af uoriginale reservedele
 - Ombygning af varmeren uden tilladelse fra Webasto
 - Udskift altid betjeningselementet komplet i tilfælde af en fejl.

9 Anvendelsesformål

Betjeningselementet UniControl anvendes til betjening af Webasto vand- eller luftvarmere til kabine- og motorforvarmning. Betjeningselementet UniControl er aktuelt godkendt til tilslutning til bestemte Webasto vand- eller luftvarmere.

10 Lovbestemmelser vedrørende montering

Regulering Typegodkendelsesnumre til UniControl

Elektromagnetisk kompatibilitet ECE R10 (E) 05 8205 UniControl

BEMÆRK

Bestemmelserne i disse regler er bindende i gyldighedsområdet for EU-forordningen 2018/858 og bør ligeledes overholdes i lande, hvor der ikke foreligger specielle forskrifter.

VIGTIGT

Manglende overholdelse af monteringsvejledningerne medfører, at varmerens typegodkendelse bortfalder og dermed også køretøjets standardtypegodkendelse.

BEMÆRK

Hvis køretøjet har en EU-typegodkendelse, er registrering i henhold til § 19 afsnit 4 i bilag VIII b i den tyske færdselov (StVZO) ikke nødvendig. Nationale godkendelsesregler skal overholdes.

11 Montering


☞ Detaljerede oplysninger findes i betjeningsvejledningen og monteringsvejledningen. Disse dokumenter findes på den medleverede dvd.

- Montering og tilslutning af ledningsnet, se kapitel „12 Elektriske tilslutninger“.
- Tilslutning og montering af UniControl.

12 Elektriske tilslutninger


**FARE**
Ukorrekt håndtering
Risiko for kortslutning på grund af beskadigede kabler som følge af skarpe kanter. Forsyn skarpe kanter med slidbeskyttelse.

Klemmebetegnelser

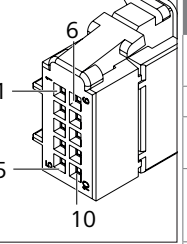	Kl.	Navn	Kommentar
	1	Klemme 31 (køretøj)	Batteri -
	2	W-bus	Dataforbindelse til varmeren
	3	Koblingsudgang	Analogt tilslutningssignal til varmeren
	4	Koblingsindgang	Kontakt, analog Tændes ved hjælp af kortvarigt jordpotential (klemme 31).
	5	Klemme 30 (køretøj)	Batteri +
	6	Temperaturkontrol -	Indstillet temperatur (kun på analoge luftvarmere)
	7	Temperaturkontrol +	
	8	-	-
	9	Klemme 58 (køretøj)	Belysning (instrumentbelysning)
	10	Klemme 15 (køretøj)	Tændingsplus

13 Mål

☞ Mål før monteringen, om betjeningselementet kan monteres.

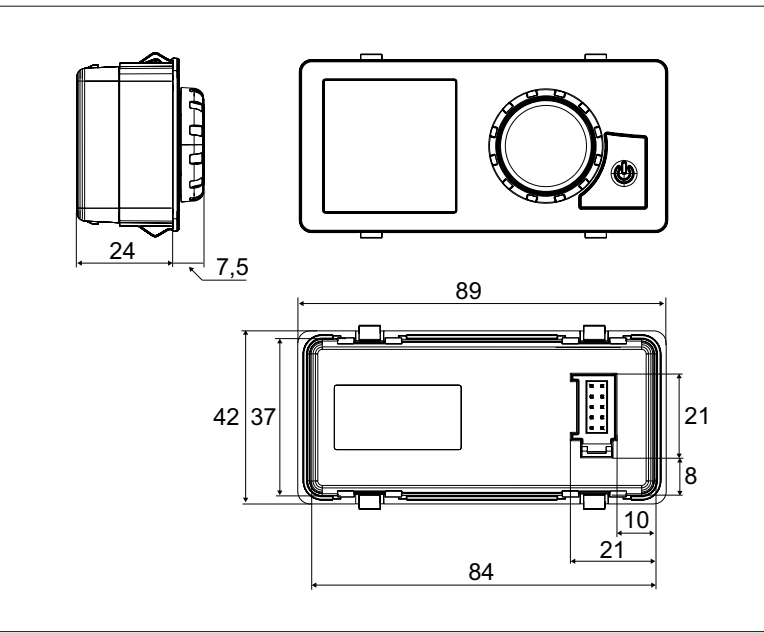

14 Overensstemmelseserklæring

CE-overensstemmelseserklæring og UKCA-overensstemmelseserklæring

UniControl er udviklet, produceret, testet og leveret i overensstemmelse med de relevante direktiver, forordninger og standarder for sikkerhed, EMC og miljøvenlighed. Webasto erklærer, at produktet UniControl er fremstillet og leveret i overensstemmelse med disse direktiver og forordninger. Hele CE-overensstemmelseserklæringen og UKCA-overensstemmelseserklæringen kan downloades på <https://dealers.webasto.com>.



I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske version gældende. Hvis dit sprog mangler, skal du henvende dig til et Webasto servicecenter (se kontaktoversigten).

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Firmaadresse:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Kun i Tyskland
Tlf.: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

DA



Kort beskrivelse

UniControl



En udførlig betjeningsvejledning findes på www.webasto.com.