


1 Betjeningselement og meny

- 1 Aktivert forvalgtid, ADR-visning*
- 2 Klokkeslett
- 3 Styringsknapp
- 4 Hurtigstart knapp med statusvisning
- 5 Symbol for menyvalg
- 6 Betegnelse på meny punkt

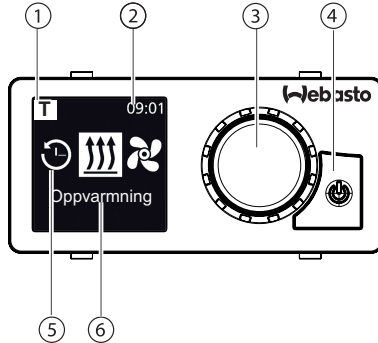

*: Hvis tilgjengelig

2 Taster og styring

Tast	Styring og funksjon
	Hurtigstartknapp (4) med statusvisning.

Styringsknapp (dreie-/trykknapp) (3) for valg og bekreftelse av valgte funksjon.

3 Tilbake-funksjon

Gå ut av den valgte menyen med "Tilbake"-funksjonen. Innstillingene ble lagret og det overordnede menynivået vises.

4 Symboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Menyen Timer (programmer forvalgtid)		Menyen Ventilasjon
	Menyen Oppvarming		Menyen Innstillinger
	Varmetrinnet Normal		Varmetrinnet Eco
	Varmetrinnet Boost		Viftetrinn (trinn 1-4)
	Legg til timer		Aktiver timer
	Deaktiver timer		Slett timer
	Slett alle tidene		Timer aktiv
	Hurtig start		Ukedag
	Klokkeslett		Språk
	Temperaturenhet		Dag/natt
	Systeminformasjon		Feilmelding
	Tilbakestill		Servicevisning (oppsøk verksted)
	Lenker		Obs

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Tilbake		Høyre
	12-timers visning		Symbol ved bekreftelse
	Underspenning		ADR-visning

Ved temperaturer under –20 °C er beskyttelsesfunksjonen for displayet aktiv. Displayet og bakgrunnsbelysningen slås av, og varmetilstanden vises fortsatt med status-LED-en. Varmeapparatet kan kobles inn og ut med hurtigstartknappen uten begrensninger.

5 Inn- og utkobling med hurtigstartknapp

Funksjonen "Hurtig start" muliggjør oppvarming eller ventilasjon med ett enkelt knappetrykk. Driftsvarighet, temperatur og varmedrift kan forhåndsinnstilles i innstillingene under meny punktet "Still inn Hurtig start".

- ▶ Trykk på hurtigstart knappen (4). Oppvarming eller ventilasjon startes. Hurtigstart knappen (4) lyser når varmeapparatet går:
 - Grønn (varm opp)
 - Blå (Ventilasjon)Ved å trykke på hurtigstart knappen (4) kan oppvarmingen eller ventilasjonen når som helst stoppes før tiden.

6 Inn- og utkobling via meny

Slå på oppvarmingen via meny

- ✓ Menyten Oppvarming ble valgt i hovedmenyen.
 - ▶ Trykk på styringsknappen (3). Avhengig av varmeapparatet som er montert, må varmetrinn, ønsket temperatur og/eller driftsvarighet stilles inn. Følg menyføringen.
 - Innstillingen velges ved å dreie på styringsknappen. Utvalget bekreftes ved å trykke på styringsknappen.
 - Ved å trykke på hurtigstartknappen (4) kan oppvarmingen når som helst stoppes før tiden.

Slå på ventilasjonen via menyen (valgfritt)

- ✓ Menyten Ventilasjon ble valgt i hovedmenyen.
 - ▶ Trykk på styringsknappen (3). Avhengig av varmeapparatet som er montert, må viftetrinn og/eller driftsvarighet stilles inn. Følg menyføringen.
 - Innstillingen velges ved å dreie på styringsknappen. Utvalget bekreftes ved å trykke på styringsknappen.
 - Ved å trykke på straksstarttasten (4) under drift kan ventilasjonen når som helst stoppes før tiden.

7 Timer

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i ADR-drift (transport av farlig gods).

- ✓ Menyten Timer ble valgt i hovedmenyen.

- ▶ Trykk på styringsknappen (3).
 - "Legg til timer" vises i displayet (hvis det ikke er lagt til en timer).
- ▶ Trykk på styringsknappen for å legge til en ny timer.
 - For å programmere timeren må du oppgi ønsket ukedag, innkoblingstidspunkt og utkoblingstidspunkt. Følg menyføringen. Hvis alle innstillinger er gjort, lagres den programmerte timeren og vises i displayet.
- ▶ Trykk på styringsknappen for å aktivere den programmerte timeren. "Aktiver" vises i displayet.
- ▶ Trykk på styringsknappen for å bekrefte aktiveringen.

Alle programmerte tider kan deaktiveres, behandles og slettes. Hvis symbolet "Timer" velges i hovedmenyen, vises alle lagrede tider kronologisk i displayet. Etter valg av ønsket tid, står funksjonene "aktiver", "deaktiver", "behandle" og "slette" til disposisjon.

8 Viktig informasjon vedrørende bruks- og monteringsanvisning

- FARE**
 - På grunn av forgiftnings- og kvelningsfaren må du ikke bruke et varmeapparat i lukkede rom.
 - Varmeren skal alltid slås av før tanking.
 - Feilaktig utført betjening, montering eller reparasjon av Webasto varmeapparater og betjeningselementer kan forårsake brann eller medføre utslipp av dødelig karbonmonoksid. Dette kan medføre alvorlige eller dødelige skader.
 - Webasto overtar ikke noe ansvar for mangler og skader som er et resultat av ignorering av monterings- og bruksanvisningen samt informasjonen i dem. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder spesielt for:
 - Montering av ikke-opplært personale
 - Feil bruk
 - Reparasjoner som ikke utføres av et Webasto serviceverksted
 - Bruk av ikke originale reservedeler
 - Det er forbudt å bygge om varmeapparatet uten godkjenning fra Webasto
 - Ved feil må betjeningselementet skiftes ut komplett.

9 Tiltentkt bruk

Betjeningselementet UniControl brukes til å betjene Webastos vann- eller luftvarmere for kupé- og motorvarming. Betjeningselementet UniControl er nå frigitt for tilkobling til bestemte vann- eller luftvarmere fra Webasto.

10 Lovpålagte bestemmelser for montering

Regulering	Typegodkjenningsnumre for UniControl
Elektromagnetisk kompatibilitet	ECE R10 (E) 05 8205 UniControl

ANVISNING

Bestemmelsene i disse forskriftene er bindende innenfor gyldighetsområdet for forordningen (EU) 2018/858, og skal også følges i de landene hvor det ikke finnes spesielle forskrifter.

VIKTIG

Dersom monteringsanvisningene ikke overholdes, opphører varmerens typegodkjenning og dermed den generelle typegodkjenningen for kjøretøyet.

ANVISNING

Ved kjøretøyer med EU-typegodkjenning er en oppføring iht. § 19 avsnitt 4 i vedlegg VIII b til StVZO ikke nødvendig. Nasjonale retningslinjer for godkjenning skal overholdes.

11 Montering

Detaljert informasjon finner du i bruksanvisningen og monteringsanvisningen. Dokumentene finnes på DVD-en som følger med leveringen.

- Monter og koble til kabelmatte, se kapitlet „12 Elektriske tilkoblinger“.
- Koble til og monter UniControl.

12 Elektriske tilkoblinger


**FARE**
Feil håndtering
Fare for kortslutning grunnet skadde kabler grunnet skarpe kanter. Skarpe kanter må utstyres med friksjonsvern.

Klemmebetegnelser

Kl.	Betegnelse	Merknad
1	Klemme 31 (kjøretøy)	Batteri -
2	W-Buss	Dataforbindelse til varmeapparatet
3	Koblingsutgang	Analogt innkoblingssignal til varmeapparatet
4	Koblingsinngang	Trykknapp, analog innkobling med momentant godspotensial (klemme 31).
5	Klemme 30 (kjøretøy)	Batteri +
6	Nominell verdigiver -	Nominell temperaturverdi (kun for analoge luftvarmere)
7	Nominell verdigiver +	
8	-	-
9	Klemme 58 (kjøretøy)	Belysning (armaturbelysning)
10	Klemme 15 (kjøretøy)	Tenningspluss

13 Mål

Før monteringen må du måle for å se om betjeningselementet kan monteres.

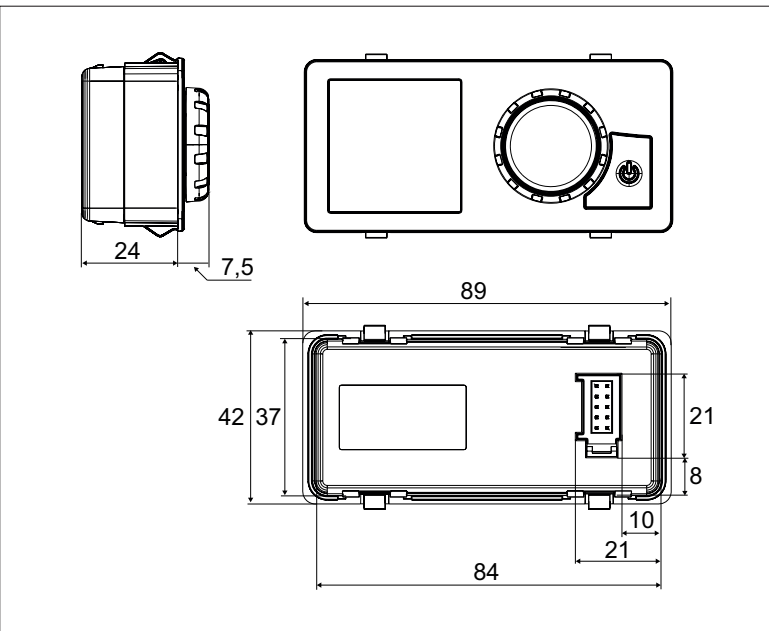

14 Samsvarserklæring

CE-samsvarserklæring og UKCA-samsvarserklæring

UniControl er utviklet, produsert, testet og levert iht. gjeldende direktiver, forordninger og normer for sikkerhet, EMC og miljøvennlighet. Webasto erklærer at produktet UniControl produseres og leveres iht. direktiver og forordninger. Den fullstendige CE-samsvarserklæringen og UKCA-samsvarserklæringen kan hentes fra nedlastingsområdet <https://dealers.webasto.com>.

Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har gjelder. Hvis et språk ikke finnes, henvender du deg til et Webasto Servicecenter (se utbrettside med servicetelefonnumrene til de aktuelle sentrene).

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postboks 1410
82199 Gilching
Germany

Firmaadresse:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Kun innen Tyskland
Tlf: 0395 5592 229
E-post: kundencenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

NO



Kortversjon av bruksanvisningen

UniControl



En utførlig bruksanvisning finner du på www.webasto.com.