


1 Ovladač a menu

- 1 Aktivovaný předvolený čas, indikátor ADR*
- 2 Čas
- 3 Ovládací tlačítko
- 4 Tlačítko okamžitého spuštění s ukazatelem stavu
- 5 Symbol volby menu
- 6 Označení menu

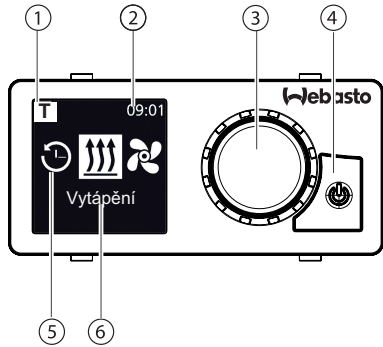

*: Pokud je k dispozici

2 Tlačítka a ovládání

Tlačítko	Ovládání a funkce
	Tlačítko okamžitého spuštění (4) s ukazatelem stavu.

Ovládací tlačítko (otočení/stisknutí) (3) pro volbu a potvrzení zvolené funkce.

3 Funkce Zpět

Funkce „Zpět“ slouží k opuštění zvoleného menu. Nastavení se uloží do paměti a zobrazí se nadřazená úroveň menu.

4 Symboly

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Menu Časovač (naprogramovat předvolený čas)		Menu Větrání
	Menu Vytápění		Menu Nastavení
	Stupeň vytápění Normal		Stupeň vytápění Eco
	Stupeň vytápění Boost		Stupně ventilátoru (stupeň 1-4)
	Přidat časovač		Aktivovat časovač
	Deaktivovat časovač		Smazat časovač
	Smazání všech časovačů		Časovač aktivní
	Okamžitý start		Den v týdnu
	Čas		Jazyk
	Jednotka teploty		Den/Noc
	Systémové informace		Chybové hlášení
	Reset		Indikátor servisu (vyhledat servis)
	Vlevo		Pozor

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Zpět		Vpravo
	12 hod. zobrazení		Symbol při potvrzení
	Podpětí		Indikátor ADR

Při teplotách pod -20 °C je aktivní funkce ochrany displeje. Displej a podsvícení pozadí se vypne a stav vytápění nadále indikuje LED dioda. Topení je možné bez omezení zapnout a vypnout pomocí tlačítka okamžitého spuštění.

5 Zapnutí a vypnutí tlačítkem okamžitého spuštění

Funkce „Okamžitý start“ umožňuje vytápění nebo větrání jednoduchým stisknutím tlačítka. V nastavení v položce menu „Nastavit okamžitý start“ je možné přednastavit dobu provozu, teplotu a vytápění.

- ▶ Stiskněte tlačítko okamžitého spuštění (4). Spustí se vytápění nebo větrání. Při provozu topení svítí tlačítko okamžitého spuštění (4):
 - Zeleně (vytápění)
 - Modře (větrání)Stisknutím tlačítka okamžitého spuštění (4) je možné vytápění nebo větrání kdykoli předčasně ukončit.

6 Zapnutí a vypnutí prostřednictvím menu

Zapnutí vytápění prostřednictvím menu

- ✓ V hlavním menu bylo zvoleno menu Vytápění .
- ▶ Stiskněte ovládací (3) tlačítko. V závislosti na instalovaném topení je nutné nastavit stupeň vytápění, požadovanou teplotu a/nebo dobu provozu. Řiďte se pokyny v menu.
- ▶ Otáčením ovládacího tlačítka zvolíte nastavení. Stisknutím ovládacího tlačítka potvrdíte volbu. Po provedení všech nastavení se spustí vytápění.
- ▶ Stisknutím tlačítka okamžitého spuštění (4) je možné vytápění kdykoli předčasně ukončit.

Zapnutí větrání prostřednictvím menu (volitelně)



- ✓ V hlavním menu bylo zvoleno menu Větrání .
- ▶ Stiskněte ovládací (3) tlačítko. V závislosti na instalovaném topení je nutné nastavit stupeň ventilátoru a/ nebo dobu provozu. Řiďte se pokyny v menu.
- ▶ Otáčením ovládacího tlačítka zvolíte nastavení. Stisknutím ovládacího tlačítka potvrdíte volbu. Po provedení všech nastavení se spustí větrání.
- ▶ Stisknutím tlačítka okamžitého spuštění (4) během provozu je možné větrání kdykoli předčasně ukončit.

7 Předvolba

Tato funkce není k dispozici v režimu ADR (přeprava nebezpečných nákladů).

- ✓ V hlavním menu bylo zvoleno menu Časovač .

- ▶ Stiskněte ovládací (3) tlačítko. Na displeji se objeví „Přidat čas“ (pokud ještě nebyl uložen žádný časovač).
- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko pro přidání nového časovače.
- Pro naprogramování časovače je nutné zadat požadovaný den v týdnu, čas zapnutí a čas vypnutí. Řiďte se pokyny v menu. Po provedení všech nastavení se naprogramovaný časovač uloží do paměti a zobrazí na displeji.
- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko pro aktivaci naprogramované předvolby. Na displeji se objeví „Aktivovat“.
- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko pro potvrzení aktivace.



Všechny naprogramované časovače je možné deaktivovat, upravit a smazat. Pokud v hlavním menu zvolíte symbol „Časovač“, zobrazí se na displeji chronologicky všechny uložené časovače. Po zvolení požadovaného časovače budou k dispozici funkce „aktivovat“, „deaktivovat“, „nastavit“ a „smazat“.

8 Důležitá upozornění k pokynům k obsluze a k montážním pokynům

- NEBEZPEČÍ**
 - Topení z důvodu nebezpečí otravy a udušení nezapínejte v uzavřených prostorech.
 - Před tankováním je nutné topení vždy vypnout.
 - Neodborná obsluha, instalace nebo oprava topení a ovladačů Webasto může způsobit požár nebo vést k uvolňování smrtelně jedovatého oxidu uhelnatého. Výsledkem mohou být těžká nebo smrtelná poranění.
 - Webasto neručí za závady a škody, ke kterým došlo v důsledku nerespektování Montážních pokynů a Pokynů k obsluze a v nich uvedených upozornění. Toto vyloučení ze záruky se vztahuje zejména na:
 - Montáž nevyškolenými pracovníky
 - Nesprávné používání
 - Opravy provedené mimo servisní středisko Webasto
 - Použití neoriginálních náhradních dílů
 - Úprava topení bez souhlasu společnosti Webasto
 - Ovladač v případě závady vždy kompletně vyměnit.

9 Použití ke stanovenému účelu

Ovladač UniControl slouží k ovládání vodních a vzduchových topení Webasto pro předeírání kabiny a motoru. Ovladač UniControl je v současné době schválen pro připojení k určitým vodním a vzduchovým topením Webasto.

10 Zákonná ustanovení pro montáž

Předpis Čísla provozních povolení pro UniControl
Elektromagnetická kom-
patibilita ECE R10 05 8205 UniControl

UPOZORNĚNÍ

Ustanovení těchto předpisů jsou závazná v rozsahu platnosti nařízení (EU) 2018/858 a měla by být rovněž dodržována i v zemích, ve kterých neexistují speciální předpisy!

DŮLEŽITÉ

Nedodržování montážních pokynů má za následek pozbytí platnosti všeobecného provozního povolení topení a tedy i všeobecného provozního povolení vozidla.

UPOZORNĚNÍ

U vozidel s evropským provozním povolením není nutný záznam podle § 19 odstavce 4 přílohy VIII b Vyhlášky o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Je třeba dodržovat místní nařízení o registraci motorových vozidel.

11 Montáž

Podrobné informace najdete v pokynech k obsluze a v montážních pokynech. Dokumenty jsou uloženy na DVD, které je součástí dodávky.

- Namontujte a připojte kabelový svazek, viz kapitola „12 Elektrické připoje“.
- Připojte a namontujte UniControl.

12 Elektrické připoje


**NEBEZPEČÍ**
Nesprávná manipulace
Nebezpečí zkratu v důsledku poškození kabelů o ostré hrany. Přeš ostré hrany namontujte ochranu proti prodření.

Označení svorek

Sv.	Označení	Poznámka
1	Svorka 31 (vozidlo)	Baterie -
2	W-Bus	Datové spojení s topením
3	Spínací výstup	Analogový spínací signál k topení
4	Spínací vstup	Tlačítko, analogové zapnutí krátkodobým potenciálem kostry (svorka 31).
5	Svorka 30 (vozidlo)	Baterie +
6	Nastavovač teploty -	Požadovaná hodnota teploty (pouze pro analogová vzduchová topení)
7	Nastavovač teploty +	
8	-	-
9	Svorka 58 (vozidlo)	Osvětlení (osvětlení přístrojů)
10	Svorka 15 (vozidlo)	Plus zapalování

13 Rozměry

Před montáží změřte, zda je možné ovladač namontovat.

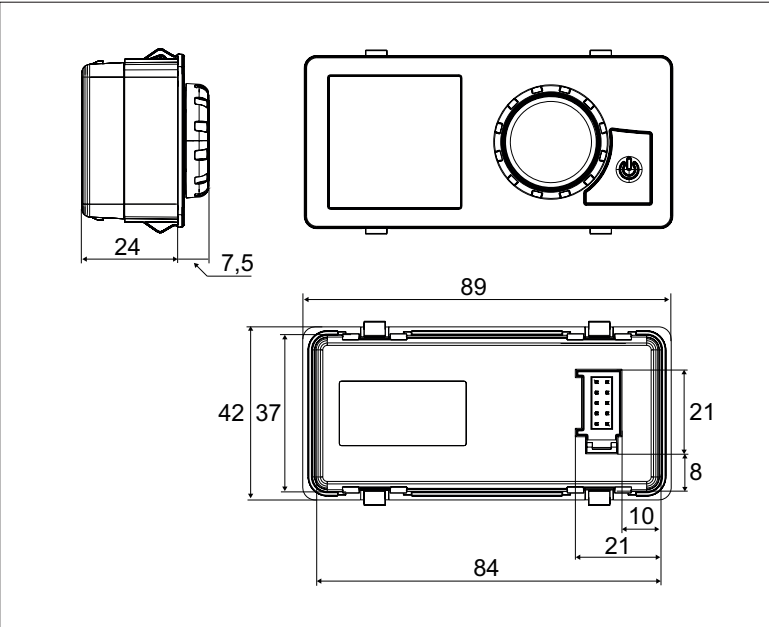

14 Prohlášení o shodě

CE Prohlášení o shodě a UKCA Prohlášení o shodě

UniControl byl zkonstruován, vyroben, vyzkoušen a dodán v souladu s relevantními směrnici, nařízeními a normami pro bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a nezávadnost pro životní prostředí. Webasto prohlašuje, že produkt UniControl byl vyroben a dodán v souladu se směrnicemi a nařízeními. Kompletní prohlášení o shodě CE a Prohlášení o shodě UKCA najdete v části pro stahování dokumentů na adrese <https://dealers.webasto.com>.

Ve vícejazyčné verzi je závazná němčina. Pokud není nějaký jazyk k dispozici, obraťte se na servisní centrum Webasto (viz příloha s telefonními čísly příslušných poboček).

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Firemní adresa:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Pouze v Německu
Tel: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

CS



Stručný návod

UniControl



Podrobné pokyny k obsluze najdete na www.webasto.com.

Ident. č. 90344138 • 01/22 • Změny a opravy vyhrazeny • © Webasto Thermo & Comfort SE