


1 Ovládací prvok a menu

- 1 Aktivovaný predvolený čas, indikátor ADR*
- 2 Čas
- 3 Ovládacie tlačidlo
- 4 Tlačidlo okamžitého spustenia so stavovým ukazovateľom
- 5 Symbol voľby menu
- 6 Označenie položky menu

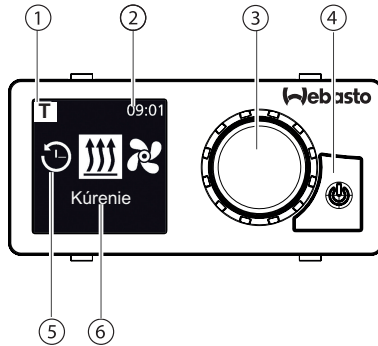

*: ak je prítomné

2 Tlačidlá a ovládanie

Tlačidlo	Ovládanie a funkcia
	Tlačidlo okamžitého spustenia (4) so stavovým ukazovateľom.

Ovládacie tlačidlo (otočné tlačidlo/tlačidlo) (3) k voľbe a k potvrdeniu zvolenej funkcie.

3 Funkcia späť

Opustiť zvolené menu funkciou „Späť“. Nastavenia sa uložia a zobrazí sa nadradená úroveň menu.

4 Symboly

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Časovač menu (naprogramovať predvolený čas)		Menu Vetranie
	Menu Kúrenie		Menu Nastavenia
	Stupeň kúrenia Normálne		Stupeň kúrenia Eco
	Stupeň kúrenia Boost		Stupeň ventilátora (stupeň 1-4)
	Pridať časovač		Aktivovať časovač
	Deaktivovať časovač		Vymazať časovač
	Vymazať všetky časovače		Časovač aktívny
	Okamžité spustenie		Deň v týždni
	Čas		Jazyk
	Jednotka teploty		Deň/noc
	Informácia o systéme		Chybové hlásenie
	Reset		Servisný indikátor (vyhľadať servisné stredisko)
	Vľavo		Pozor

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Späť		Vpravo
	12 hodinové zobrazenie		Symbol pre potvrdenie
	Podpätie		Indikátor ADR

Pri teplotách nižších ako -20 °C je aktívna funkcia ochrany displeja. Displej a tiež osvetlenie pozadia sa vypnú a stav kúrenia sa i naďalej zobrazuje prostredníctvom stavovej LED. Kúrenie sa môže bez obmedzenia zapínať a vypínať tlačidlom okamžitého spustenia.

5 Zapínanie a vypínanie tlačidlom okamžitého spustenia

Funkcia „Okamžitý štart“ umožňuje kúrenie alebo vetranie jednoduchým stlačením tlačidla. Doba prevádzky, teplota a prevádzka kúrenia sa môžu predvoliť v nastaveniach pod položkou menu „Nastavenie okamžitého spustenia“.

- ▶ **Stlačte tlačidlo okamžitého spustenia (4).** Spustí sa kúrenie alebo vetranie. Tlačidlo okamžitého spustenia (4) svieti pri režime kúrenia:
 - Zelená (kúriť)
 - Modrá (Vetrание)Stlačením tlačidla okamžitého spustenia (4) sa môže kedykoľvek predčasne ukončiť kúrenie alebo vetranie.

6 Zapnutie a vypnutie prostredníctvom menu

Zapnutie kúrenia prostredníctvom menu

✓ V hlavnom menu ste zvolili menu Kúrenie .

- ▶ **Stlačte ovládacie tlačidlo (3).** Odpovedajúc zabudovanému kúreniu sa musí nastaviť stupeň kúrenia, želaná teplota a/alebo doba prevádzky. Nasledujte sprievodcu menu.
 - Otočením ovládacieho tlačidla sa zvolí nastavenie. Stlačením ovládacieho tlačidla sa voľba potvrdí.
 - Ak sa vykonali nastavenia, spustí sa kúrenie.
 - Stlačením tlačidla okamžitého spustenia (4) sa môže kúrenie kedykoľvek predčasne ukončiť.

Zapnutie vetrания prostredníctvom menu (voliteľne)

✓ V hlavnom menu sa zvolilo menu Vetrание .


- ▶ **Stlačte ovládacie tlačidlo (3).** Odpovedajúc zabudovanému kúreniu sa musí nastaviť stupeň ventilátora a/alebo doba prevádzky. Nasledujte sprievodcu menu.
 - Otočením ovládacieho tlačidla sa zvolí nastavenie. Stlačením ovládacieho tlačidla sa voľba potvrdí.
 - Ak sa vykonali všetky nastavenia, spustí sa vetranie.
 - Stlačením tlačidla okamžitého spustenia (4) v prevádzke sa môže vetranie kedykoľvek predčasne ukončiť.

7 Časovač

Táto funkcia nie je v prevádzke ADR (preprava nebezpečného materiálu) k dispozícii.

✓ V hlavnom menu sa zvolilo menu Časovač .

- ▶ **Stlačte ovládacie tlačidlo (3).**
 - Na displeji sa zobrazí „Pridať časovač“ (ak sa ešte neuložil žiadny časovač).
 - ▶ Aby ste pridali nový časovač, stlačte ovládacie tlačidlo.
- K programovaniu časovača sa musí zadať želaný deň v týždni, doba zapnutia a doba vypnutia. Nasledujte sprievodcu menu. Ak sa vykonali všetky nastavenia, uloží sa naprogramovaný časovač a zobrazí sa na displeji.
- ▶ Aby ste aktivovali naprogramovaný časovač, stlačte ovládacie tlačidlo. Na displeji sa zobrazí „Aktivovanie“.
- ▶ Aby ste aktivovanie potvrdili, stlačte ovládacie tlačidlo.



Všetky naprogramované časovače sa môžu deaktivovať, spracovať alebo vymazať. Ak sa v hlavnom menu zvolí symbol „Časovač“, na displeji sa chronologicky zobrazia všetky uložené časovače. Po zvolení želaného časovača sú k dispozícii funkcie „Aktivovanie“, „Deaktivovanie“, „Upraviť“ a tiež „Vymazať“.

8 Dôležité upozornenia k návodu na obsluhu a montáž

- NEBEZPEČENSTVO**
 - Kvôli nebezpečenstvu otravy a uduseniu neprevádzkujte kúrenie v uzavretých priestoroch.
 - Pred natankovaním je vždy nutné kúrenie vypnúť.
 - Neodborná obsluha, montáž alebo oprava ovládacích prvkov a kúrení spoločnosti Webasto môže spôsobiť požiar alebo viesť k úniku smrteľne jedovatého oxidu uhoľnatého. To môže zapríčiniť ťažké alebo smrteľné zranenia.
 - Spoločnosť Webasto nepreberá žiadnu záruku za nedostatky a škody spôsobené nedodržaním návodu na montáž a návodu na obsluhu a v nich obsiahnutých pokynov. Toto obmedzenie zodpovednosti sa obzvlášť vzťahuje na:
 - Montáž nevyškoleným personálom
 - Neodborné používanie
 - Opravy, ktoré nie sú vykonávané servisným strediskom Webasto
 - Použitie iných ako originálnych náhradných dielov
 - Prestavbu kúrenia bez súhlasu spoločnosti Webasto
 - Ak je ovládací prvok chybný, vymeňte ho vždy kompletne.

9 Používanie v súlade s určením

Ovládací prvok UniControl slúži k obsluhu teplovzdušných alebo teplovodných kúrení spoločnosti Webasto pre ohrev kabín a motorov. Ovládací prvok UniControl je aktuálne povolený pre pripojenie na určité teplovodné alebo teplovzdušné kúrenie spoločnosti Webasto.

10 Zákonné ustanovenia pre montáž

Predpis Číslo typového schválenia pre UniControl
Elektromagnetická kom-
patibilita ECE R10 05 8205 UniControl

OZNÁMENIE
Ustanovenia týchto predpisov sú záväzné v rozsahu platnosti nariadenia (EÚ) 2018/858 musia sa dodržiavať aj v krajinách, v ktorých neplatia žiadne špeciálne predpisy.

DÔLEŽITÉ
Nedodržanie návodu na montáž vedie k zániku typového schválenia kúrenia a tým všeobecného typového schválenia vozidla.

OZNÁMENIE
Pri vozidlách s typovým schválením EU sa nepožaduje zápis podľa § 19 odsek 4 prílohy VIII b k StVZO. Je nutné dodržať homologačné predpisy platné pre danú krajinu.

11 Montáž

Detailné informácie nájdete v návode na obsluhu a návode na montáž. Dokumenty sú uložené na DVD, ktoré je obsahom rozsahu dodávky.

- Vmontujte káblový zväzok a pripojte ho, pozri kapitolu „12 Elektrické prípojky“.
- Pripojte a vmontujte UniControl.

12 Elektrické prípojky


NEBEZPEČENSTVO
Neodborné použitie
Nebezpečenstvo skratu kvôli poškodeniu káblov ostrými hranami. Opatrite ostré hrany ochranou proti odieraniu.

Označenia svoriek

Svorka	Názov	Poznámka
1	Svorka 31 (vozidlo)	Batéria -
2	W-Bus	Údajové spojenie s kúrením
3	Spínací výstup	Analógový spínací signál ku kúreniu
4	Spínací vstup	Tlačidlo, analógové Zapnutie prostredníctvom krátkého potenciálu kostry (svorka 31).
5	Svorka 30 (vozidlo)	Batéria +
6	Vysielač požadovanej hodnoty -	Požadovaná hodnota teploty (iba pre analógové tepl vzdušné kúrenia)
7	Vysielač požadovanej hodnoty +	
8	-	-
9	Svorka 58 (vozidlo)	Osvetlenie (osvetlenie armatúr)
10	Svorka 15 (vozidlo)	Plus zapalovania

13 Rozmery

Pred montážou zmerajte, či sa môže ovládací prvok namontovať.

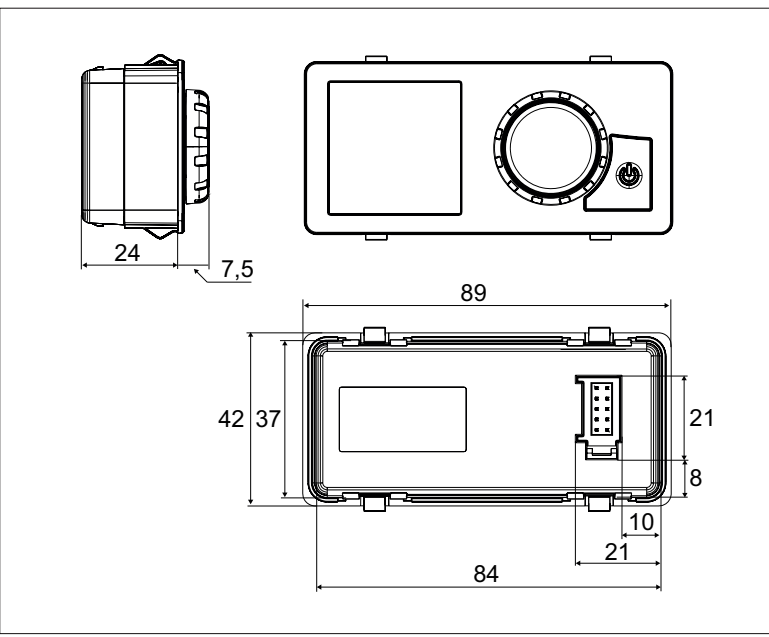

14 Prehlásenie o zhode

CE-Vyhlásenie o zhode a UKCA-Vyhlásenie o zhode

Diaľkové ovládanie UniControl bolo vyvinuté, vyrobené, otestované a dodané v súlade s príslušnými smernicami, nariadeniami a normami pre bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu a ekologickú znášanlivosť. Spoločnosť Webasto vyhlasuje, že produkt UniControl bol vyrobený a dodaný v súlade s nasledujúcimi smernicami a nariadeniami. Úplné znenie CE-vyhlásenia o zhode a UKCA-vyhlásenia o zhode si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie <https://dealers.webasto.com/>.



V prípade nesúladu jazykových verzii je záväzná nemecká. Ak niektorý jazyk nie je k dispozícii, obráťte sa, prosím, na servisných partnerov spoločnosti Webasto (pozri skladaný leták so servisnými telefónnymi číslami príslušných pobočiek).

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Adresa firmy:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Iba v rámci Nemecka
Tel: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom

www.webasto.com

SK



Stručný návod

UniControl



Podrobný návod na obsluhu nájdete na www.webasto.com.