


1 Element de control și Meniu

- 1 Timp de preselectare activat, afișaj ADR*
- 2 Oră
- 3 Buton de comandă
- 4 Tastă pentru pornirea imediată cu indicator de stare
- 5 Simbol selectare meniu
- 6 Denumirea punctului de meniu

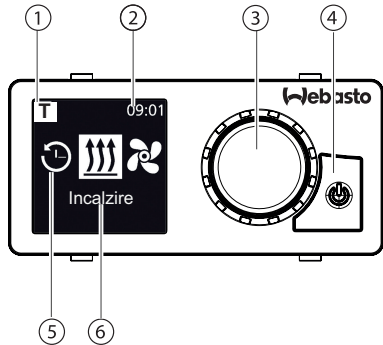

*: În cazul în care există

2 Taste și comandă

Tastă	Comandă și funcție
	Tastă pentru pornirea imediată (4) cu indicator de stare.

Buton de comandă (buton cu rotire/apăsare) (3) pentru selectarea și confirmarea funcției selectate.

3 Funcția înapoi

Părășiți meniul selectat cu funcția „Înapoi”.
Setările au fost salvate și este afișat nivelul de meniu supraordonat.

4 Simboluri

Simbol	Descriere	Simbol	Descriere
	Meniu timer (programarea timpului de preselectare)		Meniu ventilație
	Meniu încălzire		Meniu setări
	Treaptă de încălzire normală		Treaptă de încălzire Eco
	Treaptă de încălzire Boost		Trepte suflantă (treaptă 1-4)
	Adăugare timer		Activare timer
	Dezactivare timer		Ștergere timer
	Ștergerea tuturor timerelor		Timer activ
	Pornire rapida		Ziua săptămânii
	Oră		Limba
	Unitatea de temperatură		Zi / noapte
	Informații de sistem		Mesaj de eroare
	Resetare		Indicator de service (contactare atelier)
	Stânga		Atenție

Simbol	Descriere	Simbol	Descriere
	Înapoi		Dreapta
	Reprezentare 12 ore		Simbol la confirmare
	Subtensiune		Afișaj ADR

În cazul temperaturilor de sub -20 °C este activă funcția de protecție a display-ului. Display-ul, precum și iluminarea fundalului sunt deconectate și starea de încălzire este afișată numai prin LED-ul de stare. Încălzitorul poate fi pornit și oprit nelimitat prin intermediul tastei pentru pornirea imediată.

5 Pornirea și oprirea prin intermediul tastei pentru pornirea imediată

Funcția „Pornire rapidă” facilitează încălzirea sau ventilația printr-o simplă apăsare de buton. Durata de funcționare, temperatura și modul de încălzire pot fi presetate în setările de la punctul meniului „Setare pornire rapidă”.

- ▶ Apăsați tasta (4) pentru pornirea imediată. Încălzirea sau ventilația se pornesc. Tasta pentru pornirea imediată (4) luminează la funcționarea încălzitorului:
 - Verde (Încălzire)
 - Albastru (Ventilație)
- Prin apăsarea tastei pentru pornirea imediată (4) pot fi oprite temporar încălzirea sau ventilația în orice moment.

6 Pornirea și oprirea prin intermediul meniului

Pornirea încălzirii prin intermediul meniului

- ✓ În meniul principal este selectat meniul Încălzire .
- ▶ Apăsați butonul (3) de comandă. Treapta de încălzire, temperatura dorită și/sau durata de funcționare sunt setate conform încălzitorului montat. Urmați navigarea prin meniu.
- ▶ Prin rotirea butonului de comandă se selectează setarea. Prin apăsarea butonului de comandă este confirmată selecția. Dacă au fost efectuate toate setările, pornește încălzirea.
- ▶ Prin apăsarea tastei pentru pornirea imediată (4) poate fi oprită temporar încălzirea în orice moment.

Conectarea aerisirii prin intermediul meniului (opțional)

- ✓ În meniul principal este selectat meniul Ventilație .
- ▶ Apăsați butonul (3) de comandă. Treapta suflantei, temperatura dorită și/sau durata de funcționare sunt setate conform încălzitorului montat. Urmați navigarea prin meniu.
- ▶ Prin rotirea butonului de comandă se selectează setarea. Prin apăsarea butonului de comandă este confirmată selecția. Dacă au fost efectuate toate setările, pornește ventilația.
- ▶ Prin apăsarea tastei pentru pornirea imediată (4) în funcționare poate fi oprită temporar ventilația în orice moment.

7 Timer

Această funcție nu este disponibilă în modul ADR (transport produse periculoase).

- ✓ În meniul principal este selectat meniul Timer .

- ▶ Apăsați butonul (3) de comandă. „Adăugare timer” apare pe display (dacă nu a fost configurat încă niciun timer).
- ▶ Apăsați butonul de comandă pentru a adăuga un nou timer.
- Pentru programarea timerului, trebuie introduse zilele săptămânii dorite, ora de conectare și ora de deconectare. Urmați navigarea prin meniu. Dacă sunt efectuate toate setările, este memorat timerul programat și este afișat pe display.
- ▶ Apăsați butonul de comandă pentru a activa timerul programat. „Activare” apare pe display.
- ▶ Apăsați butonul de comandă pentru a confirma activarea.

Pot fi dezactivate, prelucrate și șterse toate timerele programate. În cazul în care în meniul principal este selectat simbolul „Timer”, pe display sunt afișate în ordine cronologică toate timerele descărcate. După selectarea timerelor dorite, sunt disponibile funcțiile „activare”, „dezactivare”, „editare”, precum și „ștergere”.

8 Indicații importante privind instrucțiunile de operare și de instalare

- PERICOL**
- Nu utilizați încălzitorul în spații închise, deoarece există pericolul de otrăvire și de sufocare.
- Înainte de alimentarea cu combustibil, încălzitorul trebuie oprit întotdeauna.
- Operarea necorespunzătoare, montarea sau repararea necorespunzătoare a încălzitoarelor Webasto și a elementelor de control poate cauza producerea unui incendiu sau poate duce la emanări mortale de monoxid de carbon. Astfel, pot fi cauzate vătămări grave sau mortale.
- Webasto nu preia nicio răspundere pentru deficiențe și daune care rezultă din nerespectarea indicațiilor conținute în instrucțiunile de instalare și de operare. Această excludere a răspunderii este valabilă în special pentru:
 - Instalarea efectuată de personal necalificat
 - Utilizarea neconformă
 - Reparațiile neexecutate de un Centru de Service Webasto
 - Utilizarea pieselor de schimb neoriginale
 - Modificarea constructivă a încălzitorului fără acordul Webasto
- În caz de defecțiune, înlocuiți în totalitate elementul de control.

9 Utilizarea conform destinației

Elementul de control UniControl servește la operarea încălzitoarelor pe apă sau pe aer Webasto pentru încălzirea cabinelor și a motoarelor. În prezent, elementul de comandă UniControl este aprobat pentru conectarea la încălzitoarele pe apă sau pe aer Webasto.

10 Prevederi legale pentru instalare

Regulament	Numere autorizației de tip pentru UniControl
Compatibilitatea electromagnetică	ECE R10 (E) 05 8205 UniControl

INDICAȚIE
Prevederile acestor regulamente sunt obligatorii în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/858 și trebuie respectate în țările în care nu există reglementări speciale în acest sens.

IMPORTANT
Nerespectarea instrucțiunilor de instalare duce la anularea aprobării de tip a încălzitorului și, astfel, a autorizației generale de funcționare a autovehiculului.

INDICAȚIE
Pentru autovehiculele cu o aprobare de tip UE, nu este necesară o înregistrare conform art. 19, paragraful 4 din anexa VII b pentru StVZO. Reglementările de omologare specifice țării trebuie respectate.


11 Instalarea

Informații detaliate sunt disponibile în instrucțiunile de operare și instrucțiunile de instalare. Documentele sunt memorate pe DVD-ul primit în setul de livrare.

- ▶ Montarea și conectarea cablajului electric, consultați capitolul „12 Racorduri electrice”.
- ▶ Montarea și conectarea UniControl.


12 Racorduri electrice

**PERICOL**
Manipularea necorespunzătoare
Pericol de scurtcircuit prin deteriorarea cablurilor prin muchiile ascuțite. Protejați muchiile ascuțite cu protecție împotriva frecării.

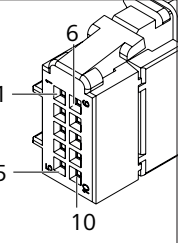Denumirile clemelor			
			
Br.	Denumire	Observație	
1	Borna 31 (autovehicul)	Baterie -	
2	W-Bus	Conexiune de date pentru încălzitor	
3	Ieșire de comutare	Semnal analog de conectare pentru încălzitor	
4	Intrare de comutare	Tester, conectare analogică prin intermediul unui potențial de masă de scurtă durată (borna 31).	
5	Borna 30 (autovehicul)	Baterie +	
6	Senzor valoare nominală –	Valoare nominală temperatură (doar pentru încălzitoare pe aer analoge)	
7	Senzor valoare nominală +		
8	-	-	
9	Borna 58 (autovehicul)	Iluminare (iluminarea armăturilor)	
10	Borna 15 (autovehicul)	Contact plus	

13 Dimensiuni

Înainte de instalare, verificați dacă elementul de control poate fi montat.

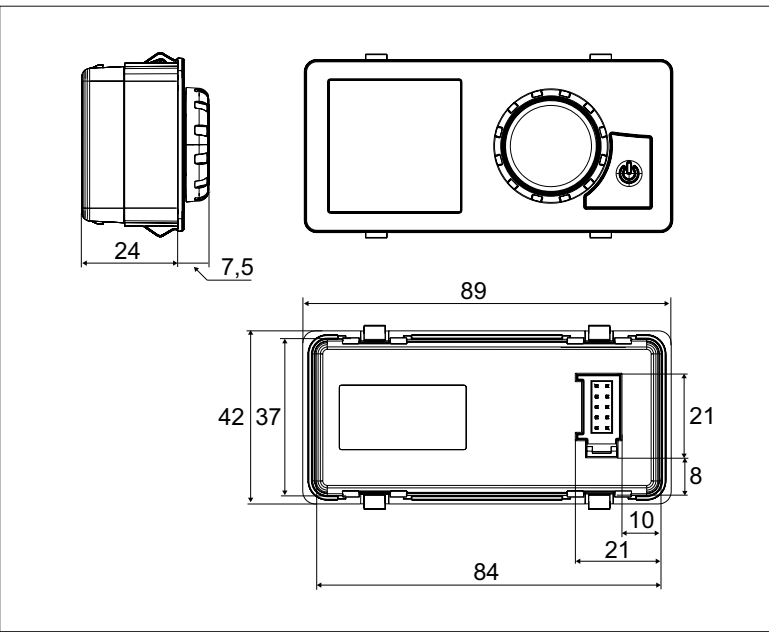

14 Declarație de conformitate

Declarația de conformitate CE și Declarația de conformitate UKCA

UniControl a fost conceput, produs, verificat și livrat conform directivelor, regulamentelor și normelor relevante pentru siguranță, CEM și ecologie.
Webasto declară că produsul UniControl a fost fabricat și livrat conform următoarelor directive și regulamente. Declarația de conformitate CE completă și Declarația de conformitate UKCA sunt disponibile în secțiunea de descărcare <https://dealers.webasto.com>.



În versiuni lingvistice limba germană prevalează. În cazul în care o limbă nu este disponibilă, vă rugăm să vă adresați Centrului de Service Webasto (consultați pliantul cu numerele de telefon pentru service ale filialelor respective).

Europe, Asia Pacific	UK only:
Webasto Thermo & Comfort SE Postfach 1410 82199 Gilching Germania	Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom
Adresa firmei: Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching Germania	

Numai pe teritoriul Germaniei
Tel: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

www.webasto.com

RO



Ghid scurt de instrucțiuni

UniControl



Instrucțiunile detaliate de operare se găsesc și la www.webasto.com.