


1 Upravljalni element in meni

- 1 Nastavljen čas je aktivan, prikaz ADR*
- 2 Čas
- 3 Krmilni gumb
- 4 Tipka takojšnjega zagona s prikazom stanja
- 5 Simbol za izbiro menija
- 6 Prikaz menija

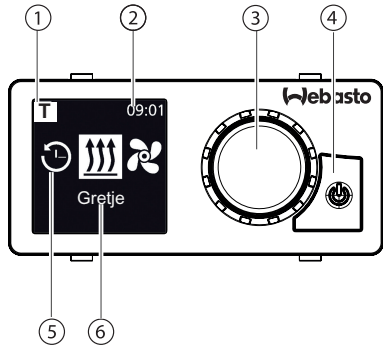

*: Če obstaja

2 Tipke in krmiljenje

Tipka	Krmiljenje in funkcija
	Tipka takojšnjega zagona (4) s prikazom stanja.

Krmilni gumb (vrtljivi/pritisni gumb) (3) za izbiro in potrditev izbrane funkcije.

3 Funkcija Nazaj

S funkcijo „Nazaj“ lahko zapustite izbrani meni. Nastavitve se shranijo in prikaže se nadrejena menijska raven.

4 Simboli

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Meni Časovnik (programiranje predizbranih časov)		Meni Zračenje
	Meni Gretje		Meni Nastavitve
	Stopnja ogrevanja Normal		Stopnja ogrevanja Eco
	Stopnja ogrevanja Boost		Stopnje ventilatorja (stopnja 1-4)
	Dodaj čas (add timer)		Aktiviranje časa (activate timer)
	Deaktiviraj čas (deactivate timer)		Izbris časa (delete timer)
	Izbriši vse čase		Čas aktiviran
	Takojšnji zagon (quick start)		Dan tedna (weekday)
	Čas		Jezik
	Enota temperature		Dan/noč (day/night)
	Sistemske informacije (system information)		Sporočila o napakah (error information)
	Ponastavitev (reset)		Servisni prikaz (obiščite servisno delavnico)
	Povezave (left)		Pozor (attention)

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Nazaj (back)		Desno
	12-urni prikaz		Simbol pri potrditvi
	Podnapetost		Prikaz ADR

Pri temperaturah pod -20 °C se aktivira funkcija za zaščito zaslona. Zaslون in osvetlitev ozadja se izključita in stanje ogrevanja prikazuje samo lučka stanja LED. Ogrevhalno napravo lahko neomejeno vključujete ali izključujete preko tipke za hitri zagon.

5 Vklon in izklop z uporabo tipke za takojšnji zagon

Funkcija „Takojšnji zagon“ (quick start) omogoča ogrevanje ali prezračevanje z enostavnim pritiskom na tipko. Med nastavitvami v menijski točki „Takojšnji zagon“ lahko predhodno nastavite trajanje obratovanja, temperaturo in način ogrevhalnega obratovanja.

- ▶ Pritisnite tipko za takojšnji zagon (4). Ogrevanje ali prezračevanje se zažene. Tipka za takojšnji zagon (4) med obratovanjem ogrevhalne naprave sveti:
 - Zelena (Ogrevanje)
 - Modra (Zračenje)

S pritiskom na tipko takojšnjega zagona (4) lahko ogrevanje ali prezračevanje vedno predčasno izključite.

6 Vklon in izklop z uporabo menija

Vklon ogrevhalne naprave preko menija

✓ V glavnem meniju izberite meni za ogrevanje .

- ▶ Pritisnite krmilni gumb (3). Glede na vgrajeno ogrevhalno napravo morate nastaviti stopnjo ogrevanja, želeno temperaturo in/ali trajanje obratovanja. Sledite vodenju po menijih.
- ▶ Nastavitev izberete z vrtenjem krmilnega gumba. Izbiro potrdite s pritiskom na krmilni gumb. Ko so vse nastavitve izvedene, se ogrevanje zažene.
- ▶ S pritiskom na tipko takojšnjega zagona (4) lahko ogrevanje vedno predčasno izključite.

Vklon prezračevanja preko menija (možnost)

✓ V glavnem meniju izberite meni za prezračevanje .

- ▶ Pritisnite krmilni gumb (3). Glede na vgrajeno ogrevhalno napravo morate nastaviti stopnjo ventilatorja in/ali trajanje obratovanja. Sledite vodenju po menijih.
- ▶ Nastavitev izberete z vrtenjem krmilnega gumba. Izbiro potrdite s pritiskom na krmilni gumb. Ko so vse nastavitve izvedene, se prezračevanje zažene.
- ▶ S pritiskom na tipko takojšnjega zagona (4) med obratovanjem lahko prezračevanje vedno predčasno izključite.

7 Časovniki

Ta funkcija v načinu obratovanja ADR ni na voljo (transport nevarnih snovi).

✓ V glavnem meniju izberite meni za časovnike .

- ▶ Pritisnite krmilni gumb (3). Na zaslonu se prikaže „Dodaj čas“ (add timers) (če ni nastavljen še noben čas).
- ▶ Pritisnite krmilni gumb, da dodate nov čas.

Za programiranje časovnika mora biti vnesen zeleni dan v tednu, čas vklopa in čas izklopa. Sledite vodenju po menijih. Ko so nastavitve izvedene, se programirani časovnik shrani in prikaže na zaslonu.

- ▶ Pritisnite krmilni gumb, da aktivirate programirani čas. Na zaslonu se prikaže „Aktiviraj“ (activate).

- ▶ Za potrditev aktiviranja pritisnite krmilni gumb.



Vse programirane časovnike lahko deaktivirate, urejate in brišete. Če v glavnem meniju izberete simbol „Časovnik“, se na zaslonu v kronološkem zaporedju prikažejo vsi shranjeni časovniki. Po izbiri trenutnega časovnika so na voljo možnosti „aktiviraj“ (activate), „deaktiviraj“ (deactivate), „uredi“ (edit) in „briši“ (delete).

8 Dodatna pomembna navodila k navodilu za uporabo in vgradnjo

NEVARNOST

- Zaradi nevarnosti zastrupitve in zadušitve ogrevhalna naprava ne sme delovati v zaprtih prostorih.
- Vedno izklopite ogrevhalno napravo pred točenjem goriva.
- Nestrokovna vgradnja, upravljanje ali popravilo ogrevhalnih in hladilnih sistemov ter upravljalnih elementov Webasto lahko povzroči požar ali uhajanje smrtno nevarnega ogljikovega monoksida. To lahko posledično povzroči hude ali smrtne poškodbe.
- Webasto ne prevzame odgovornosti za pomanjkljivosti in škode, ki so posledica neupoštevanja navodil za vgradnjo in uporabo ter tam navedenih napotkov. Ta omejitev odgovornosti velja še posebej v primeru:
 - vgradnji s strani nepoučene osebe
 - nepravilne uporabe
 - popravil, ki jih ni opravila servisna delavnica Webasto
 - uporabe neoriginalnih nadomestnih delov
 - predelave naprave brez dovoljenja Webasto
- V primeru napake vedno v celoti zamenjajte upravljalni element.

9 Namenska uporaba

Upravljalni element UniControl je namenjen upravljanju vodnih ali zračnih ogrevhalnih naprav Webasto za ogrevanje kabin in predgrevanje motorja. Upravljalni element UniControl je trenutno sproščen za priključitev na določene vodne in zračne ogrevhalne naprave Webasto.

10 Zakonska določila za vgradnjo

Uredba	Tipske številke odobritev za UniControl
Elektromagnetna združljivost	ECE R10 (E) 05 8205 UniControl

NAPOTEK
Določila teh predpisov so obvezujoča na območju veljavnosti direktive (EU) 2018/858 in naj bi se upoštevala tudi v državah, kjer posebni predpisi ne obstajajo.

POMEMBNO
Neupoštevanje navodil za vgradnjo vodi do prenehanja homologacije ogrevalne naprave in s tem do prenehanja splošnega dovoljenja za obratovanje vozila.

NAPOTEK
Pri vozilih s tipsko odobritvijo ES vnos v skladu z 19. členom, 4. razdelkom priloge VIII b k StVZO ni potreben. Nujno je treba upoštevati državno specifične predpise o homologaciji.

11 Vgradnja

Podrobne informacije najdete v Navodilu za uporabo in Navodilu za vgradnjo. Dokumenti so shranjeni na priloženem DVD-ju.

- ▶ Vgradnja in priklop spleta kablov, glejte poglavje „12 Električni priključki“.
- ▶ Priključitev in vgradnja UniControl.

12 Električni priključki


**NEVARNOST**
Nepravilno rokovanje
Nevarnost nastanka kratkega stika vsled poškodbe kablov na ostrih robovih. Ostre robove zaščitite z zaščito pred drgnjenjem.

Oznake sponk

Spon.	Naziv	Opomba
1	Sponka 31 (vozilo)	Akumulator -
2	Vodilo W	Podatkovna povezava z ogrevalno napravo
3	Stikalni izhod	Analogni vklopni signal do ogrevalne naprave
4	Vklopni vhod	Tipka, analogna vklop s kratkotrajnim potencialom mase (sponka 31).
5	Sponka 30 (vozilo)	Akumulator +
6	Dajalnik predvidene vrednosti -	Želena vrednost temperature (samo pri analognih zračnih ogrevalnih napravah)
7	Dajalnik predvidene vrednosti +	
8	-	-
9	Sponka 58 (vozilo)	Osvetlitev (osvetlitev armaturne plošče)
10	Sponka 15 (vozilo)	Plus vžiga

13 Dimenzije

Pred vgradnjo izmerite, ali je mogoče vgraditi upravljalni element.

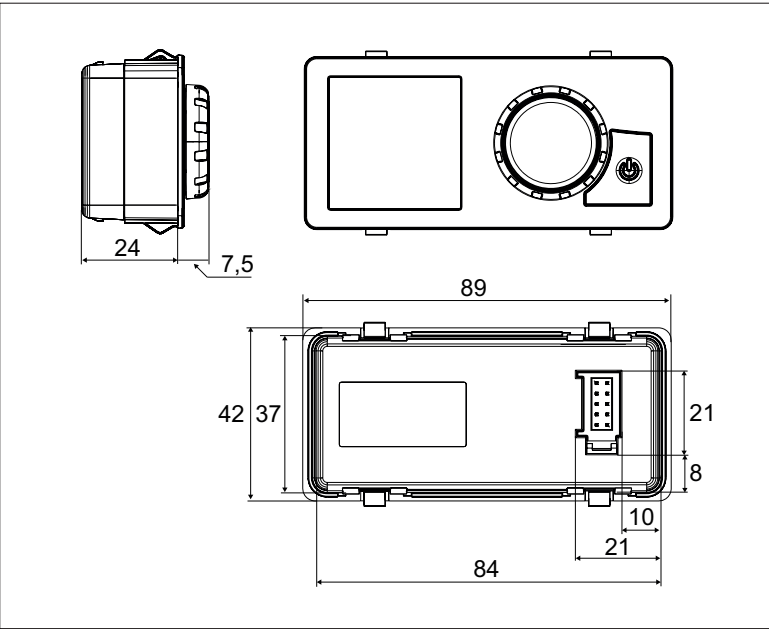

14 Izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti ES in UKCA-izjava o skladnosti

Naprava UniControl je bila razvita, izdelana, preskušena in dobavljena ob upoštevanju zadevnih direktiv, uredb in standardov v zvezi z varnostjo, elektromagnetno združljivostjo in okoljsko neoporečnostjo. Družba Webasto izjavlja, da je izdelek UniControl izdelan in dobavljen v skladu z direktivami in uredbami. Celotna izjava ES o skladnosti in izjava UKCA o skladnosti je na voljo v področju za prenos <https://dealers.webasto.com>.



V primeru večjezikovne različice je nemški jezik obvezujoč. Če kateri od jezikov ni na voljo, se obrnite na naslov servisnega centra Webasto (glejte zgibanko s telefonskimi številkami servisov zadevnih podružnic).

Europe, Asia Pacific	UK only:
Webasto Thermo & Comfort SE Postfach 1410 82199 Gilching Germany	Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom

Velja samo za Nemčijo
Tel: 0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

www.webasto.com

SL



Kratko navodilo

UniControl



Izčrpno navodilo za uporabo najdete na naslovu www.webasto.com.