


Telestart T91 868 MHz

Betjeningsvejledning

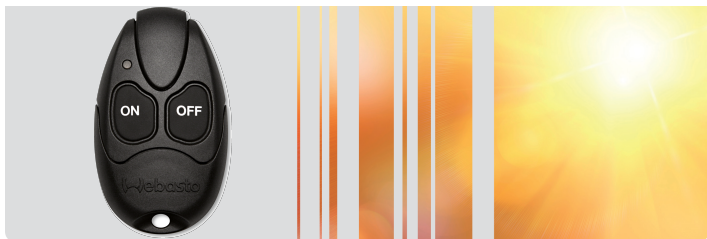

1 Om dette dokument

1.1 Dokumentets formål

Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af TelestartT91

I betjeningsvejledningen forklares alle betjeningsselementets funktioner.



BEMÆRK

Læs og overhold nøje betjeningsvejledningen til varmeren og de heri indeholdte sikkerhedsanvisninger.




BEMÆRK






Om funktionerne er tilgængelige afhænger af den installerede varmer.

1.2 Håndtering af dette dokument

- Denne betjeningsvejledning og betjeningsvejledningen til varmeren skal læses, før TelestartT91 tages i brug.
- Denne betjeningsvejledning skal gives videre til den nye ejer eller bruger ved salg eller overdragelse af apparatet.

1.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser

Tekster med symbolet  henviser til separate dokumenter, som er vedlagt eller kan fås fra Webasto på: <https://dealers.webasto.com>.

- Tekster med symbolet  henviser til nærmere tekniske detaljer.
- Tekster med symbolet  eller  advarer mod mulige materielle skader samt risiko for ulykker eller personskader.
- Tekster med symbolet  beskriver en forudsætning for den følgende instruktion.
- Tekster med symbolet  beskriver en handling.

2 Garanti og ansvar

Webasto fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og skader, som skyldes, at monterings- og betjeningsvejledningerne ikke er fulgt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder især i tilfælde af:

- Beskadigelser på apparatet på grund af mekaniske påvirkninger.
- Reparation udført af ukvalificeret personale
- Manglende overholdelse af inspektions- og serviceanvisninger
- Reparationer ikke udført på et Webasto serviceværksted
- Ombygning af apparatet uden tilladelse fra Webasto.
- Forkert anvendelse

3 Generelle sikkerhedsanvisninger



FARE

Eksplisionsfare

I omgivelser med brændbare dampe, brændbart støv og farligt gods (f.eks. tankstationer, tankanlæg, brændstof-, kul-, træ- eller kornlagre).

► Tænd ikke for varmeren, og brug ikke varmeren.



FARE

Brandfare

Brændbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen.

► Hold varmluftstrømmen fri.



FARE

Risiko for personskader på grund af defekt apparat

Brug ikke en defekt TelestartT91 og tag den ud af drift ved at fjerne sikringen:


- langvarig udvikling af kraftig røg.
- usædvanlig brænderstøj.
- brændstoflugt.
- permanente fejlstop med fejlmeddelelser (blinkkode).
- beskadiget varmer.

► Kontakt et Webasto serviceværksted.

4 Anvendelsesformål

Betjeningselementet TelestartT91 er p.t. godkendt til følgende anvendelser:
Til- og frakobling af Webasto vandvarmere.

5 Oversigt

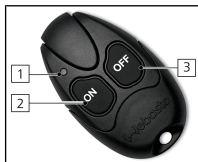

- 1 Driftslampe (LED)
ON-tast "Tænd"
- 2
- 3 OFF-tast "Sluk"

Tast	Betjening
ON	Tænd for varmeren eller ventilationen
OFF	Frakobling af varmer eller ventilation
ON+OFF	Ændring af tilkoblingstiden, se "Tilkobling af varmer på side 6" Skift af driftstilstand, se "Skift mellem driftstilstanden opvarmning og ventilation på side 7" Kontrol af batteriet, se "Batteri på side 9"

6 Funktionsbeskrivelse



Der opnås optimal signaloverførsel i åbent landskab eller fra høje punkter. Under disse forhold kan parkeringsvarmen betjenes med en afstand til bilen på ca. 1000 m.

Hold senderen lodret opad, når den betjenes, og undgå at dække den til foroven (se illustrationen).

Kommer der ikke nogen tilbagemelding, har signalet ikke nået bilen. Prøv igen et par meter herfra. I stærkt bebyggede områder begrænses modtagelsen tilsvarende.



BEMÆRK

Ved eftermonteringer på varmere, som er monteret fra fabrikken, kan der være indskrænkninger i funktionsomfanget. Spørg din mekaniker til råds.

7 Indstilling af køretøjets varmesystem




BEMÆRK

Afhængigt af køretøjstypen kan klimaautomatikken foretage disse indstillinger automatisk eller delvist automatisk. Få din specialforhandler til at forklare de optimale indstillinger.

1. I den der tændes for varmeren (med tændingen slået til), skal køretøjets varmesystem indstilles til "varm".
2. Indstil bilens ventilator til det laveste trin (lavt strømforbrug).

8 Visning af driftstilstand

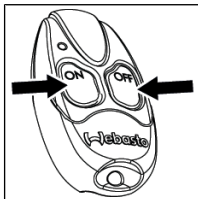

BEMÆRK

Funktionen ventilation er ekstraudstyr.

9 Tilkoblingstid

Varmerens eller ventilatorens tilkoblingstid kan indstilles på senderen i intervaller af 10 minutter. Tilkoblingstiden er indstillet til 30 minutter fra fabrikken.



- ▶ Tryk samtidigt på **ON**- og **OFF**-tasten tre gange kort tid efter hinanden. Lysdioden blinker i henhold til den indstillede tilkoblingstid. Tæl antallet af blinkimpulser. I tabellen er den respektive tilkoblingstid angivet. Den første blinkimpuls, der fremkommer umiddelbart efter, at der trykkes på **ON**- og **OFF**-tasten, skal tælles med.

Indstilling af tilkoblingstid

- ▶ Tryk samtidigt på **ON**- og **OFF**-tasten tre gange kort tid efter hinanden. Lysdioden blinker i henhold til den indstillede tilkoblingstid (se tabellen).
- ▶ Tryk på **OFF**-tasten inden for 10 sekunder efter, at tilkoblingstiden vises. Driftslampen blinker i henhold til den næste tilkoblingstid.
- ▶ Tryk på **OFF**-tasten, indtil driftslampen blinker i henhold til den ønskede tilkoblingstid.



BEMÆRK

Lagring af indstilling: Vent 10 sekunder med at trykke på en tast, eller tryk på **ON**-tasten.

Blinkimpulser (antal)	Tilkoblingstid (minutter)	Blinkimpulser (antal)	Tilkoblingstid (minutter)
1	10	8	80
2	20	9	90
3	30	10	100
4	40	11	110
5	50	12	120
6	60	Lyser konstant i 10 sek.	Permanent tilstand (kontinuerlig drift)
7	70		




BEMÆRK

Tilbagestilling til standardindstilling.

- ▶ Tryk samtidigt på **ON-** og **OFF-**tasten i mindst 10 sekunder. Farveskift på lysdioden har ingen betydning. Standardindstilling: Opvarmning, tilkoblingstid 30 minutter.

10 Tilkobling af varmer

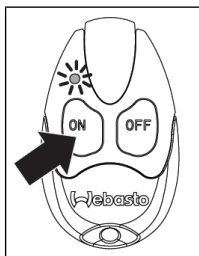

BEMÆRK


Hvis signalet ikke kunne overføres korrekt, blinker LED'en (ca. 4 sek.) og slukker så igen.

- ▶ Prøv fra et andet sted med bedre modtagelse.

Se også


- 📖 Tilkoblingstid [▶ 5]

10.1 Til- og frakobling med tast

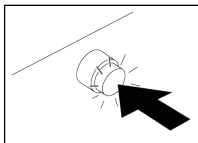

- ✓ Driftstilstanden parkeringsvarme eller parkeringsventilation vises på tasten.
- ▶ Tryk på tasten (til- eller frakobling af varmer eller ventilation).


11 Skift mellem driftstilstanden opvarmning og ventilation

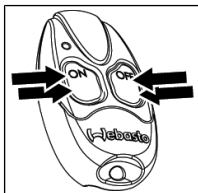

- ▶ Tryk to gange kort på ON- og OFF-tasten inden for 1 sekund.

Driftslampen skifter farve. Næste gang håndsenderen betjenes, vil varmeren udføre den valgte driftstilstand, indtil driftstilstanden skiftes. Se "Visning af driftstilstand på side 5".

12 Frakobling af varmer

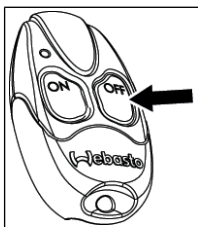

- ✓ Driftslampen blinker (varmeren kører).
- ▶ Tryk på OFF-tasten, indtil driftslampen lyser (ca. 1 sek.). Derefter slukker driftslampen. Se også "Tilkobling af varmer på side 6".



BEMÆRK

Hvis signalet ikke kunne overføres korrekt, blinker LED'en (ca. 4 sek.) og slukker så igen.

- ▶ Prøv fra et andet sted med bedre modtagelse.


13 Indlæring af håndsender

Håndsenderen TelestartT91 skal indlæres til Telestart modtageren i bilen.


13.1 Fastlæggelse af sikringens monteringsposition

Alt efter varmer og dennes placering eller applikation er Telestart-modtagerens sikring monteret i motorrummet eller kabinen.


13.2 Udførelse af indlæring

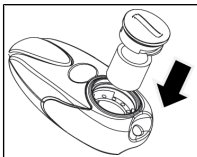


- ▶ Læg batteriet i senderens batterirum



- ▶ Fastlæg monteringspositionen for Telestart-modulets sikring (her i varmerens ledningsnet).
- ▶ Træk Telestart-modulets sikring ud.

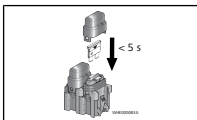

- ▶ Sæt sikringen tilbage inden for 5 sek.

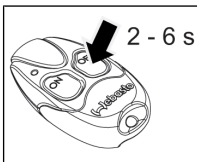

- ▶ Tryk på OFF-tasten efter 2 sek. (vent ikke længe end 6 sek.).
- Håndsenderen er indlært.

14 Batteri



OBS


Batterier kan i tilfælde af forkert håndtering lække, blive overophedet eller eksplodere.

- ▶ Følg ved håndtering af batteriet alle forholdsregler og advarsler, som er vedlagt eller trykt på batteriet.
- ▶ Prøv aldrig at oplade batteriet, da det ikke kan oplades.
- ▶ Kortslut aldrig batteriet.
- ▶ Udsæt aldrig batteriet for høj varme.
- ▶ Transportér ikke batteriet sammen med metalgenstande, f.eks. halskæder eller hårnåle.
- ▶ Risikoen for læk er størst på tomme batterier. For at undgå beskadigelser på håndsenderen, skal batteriet tages ud, når det er afladet, eller hvis håndsenderen ikke bruges i længere tid.
- ▶ Hvis der løber væske ud af et beskadiget batteri, og væsken kommer i kontakt med tøj, øjne eller hud, skal du straks skylle med rigeligt vand.
- ▶ Bortskaf batteriet i overensstemmelse med lokale forskrifter. Isolér kontakterne med tape.
- ▶ Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Slugning af batteriet kan give alvorlige sundhedsskader. Søg straks læge, hvis batteriet er blevet slugt.

14.1 Bortskaffelse af batteri

Emballage bortskaffes i dertil egnede emballagebeholdere i overensstemmelse med gældende nationale love.

14.2 Håndsenderens batteristatus

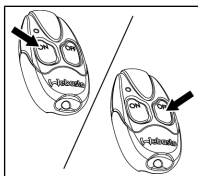


- ▶ Tryk på ON-tasten eller OFF-tasten. (Varmeren kan blive aktiveret eller deaktiveret.)


Lystdiodesdisplay	Batteristatus
Lyser konstant grøn eller rød i 2 sekunder.	Batteri i orden.
Blinker grøn eller rød i 2 sekunder.	Batteri i orden. Modtager for langt væk eller sender ikke indlært.
Lyser konstant orange i 2 sekunder.	Næsten opbrugt. Meget koldt. Batteri næsten tomt, udskift snart batteriet. Opvarm senderen.
Blinker meget hurtigt orange i 5 sekunder.	Batteri tomt. Udskift batteriet.
Ingen visning.	Batteri tomt. Udskift batteriet.

14.3 Genbrugtagning

Hvis håndsenderen ikke bruges i længere tid, anbefaler vi at tage batteriet ud af håndsenderen for at øge batteriets levetid.

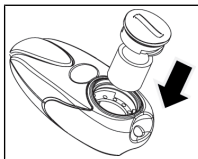

- ▶ Læg batteriet i senderens batterirum

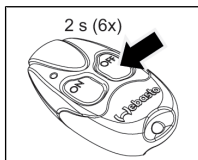

- ▶ Tryk på tasten OFF i to sekunder seks gange efter hinanden med ca. to sekunders mellemrum.
- ▶ Vent i ca. to minutter.



BEMÆRK

Hvis håndsenderen ikke fungerer efter genbrugtagningen, gennemføres der en funktionstest af batteriet (se "Håndsenderens batteristatus på side 10").

15 Pleje og håndtering

Batteri og håndsender:

- Undgå beskadigelser
- Ingen opvarmning over 70 °C (f.eks. direkte sollys)
- Driftstemperatur 0 °C og +50 °C
- Må kun opbevares i tørre omgivelser uden for meget støv
- Skal beskyttes mod fugt
- Opbevares ved stuetemperatur

16 Overensstemmelseserklæring

CE-overensstemmelseserklæring og UKCA-overensstemmelseserklæring
TelestartT91 er udviklet, produceret, testet og leveret i overensstemmelse med de relevante direktiver, forordninger og standarder for sikkerhed, EMC og miljøvenlighed.

Webasto erklærer, at produktet TelestartT91 er fremstillet og leveret i overensstemmelse med disse direktiver og forordninger.

Hele CE-overensstemmelseserklæringen og UKCA-overensstemmelseserklæringen kan downloades på <https://dealers.webasto.com>.

Hvis du har brug for denne dokumentation på et andet sprog, så kontakt din lokale Webasto-forhandler. Du finder den nærmeste forhandler på: <https://dealerlocator.webasto.com/da-da>. For at give feedback (på engelsk eller tysk) til dette dokument skal du sende en e-mail til Tech Doc og Translation Team: feedback2tdt@webasto.com

ID-nr. 90307258 • 11-2023 • Der tages forbehold for ændringer og fejl • © Webasto Thermo & Comfort SE

Europe, Asia Pacific

UK only

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Webasto Thermo & Comfort UK
Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr

Firmaadresse:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

DN4 5JH
United Kingdom



Kun i Tyskland
Tel: 0395 5592 229

www.webasto.com

