

# Bruksanvisning

## Air Top Evo 40 | 55



Norsk

# Innholdsfortegnelse

|           |                                                                                 |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Generelt.....</b>                                                            | <b>3</b> |
| 1.1       | Dokumentets formål.....                                                         | 3        |
| 1.2       | Håndtering av dette dokumentet.....                                             | 3        |
| 1.3       | Garanti og ansvar .....                                                         | 3        |
| 1.4       | Bruk av symboler og markeringer .....                                           | 3        |
| <b>2</b>  | <b>Sikkerhet .....</b>                                                          | <b>3</b> |
| 2.1       | Tiltent bruk .....                                                              | 3        |
| 2.2       | Generelle Sikkerhetsanvisninger .....                                           | 3        |
| 2.3       | Forskrifter og lovpålagte bestemmelser.....                                     | 4        |
| <b>3</b>  | <b>Bruk.....</b>                                                                | <b>4</b> |
| 3.1       | Betjeningsselementer .....                                                      | 4        |
| 3.2       | Koble inn og ut varmeapparatet .....                                            | 5        |
| 3.3       | Bruk av varmeapparatet i kjøretøyer for transport av<br>varlig gods (ADR) ..... | 5        |
| 3.4       | Koble inn varmeapparatet etter automatisk utkobling<br>.....                    | 5        |
| <b>4</b>  | <b>Drivstoff.....</b>                                                           | <b>5</b> |
| 4.1       | Omstilling fra drift med sommerdiesel til drift med<br>vinterdiesel .....       | 5        |
| <b>5</b>  | <b>Forbrenningsluft .....</b>                                                   | <b>5</b> |
| <b>6</b>  | <b>Avgass .....</b>                                                             | <b>5</b> |
| <b>7</b>  | <b>Rengjøring .....</b>                                                         | <b>5</b> |
| <b>8</b>  | <b>Feil.....</b>                                                                | <b>6</b> |
| <b>9</b>  | <b>Servicesignal.....</b>                                                       | <b>7</b> |
| <b>10</b> | <b>Vedlikehold.....</b>                                                         | <b>7</b> |
| <b>11</b> | <b>Avfallshåndtering .....</b>                                                  | <b>7</b> |
| <b>12</b> | <b>Service og kundeservice.....</b>                                             | <b>7</b> |
| <b>13</b> | <b>Samsvarserklæring .....</b>                                                  | <b>7</b> |
| <b>14</b> | <b>Typegodkjenning AT40 55 .....</b>                                            | <b>8</b> |

# 1 Generelt

## 1.1 Dokumentets formål

Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om sikker betjening av Air Top Evo 40 | 55.



### ANVISNING

Om funksjonene faktisk er tilgjengelige, avhenger av hvilket varmeapparat som er installert.



### ANVISNING

Les nøye gjennom bruksanvisningen for varmeapparatet og sikkerhetsanvisningene i den, og følg dette.

## 1.2 Håndtering av dette dokumentet

- ✓ Før Air Top Evo 40 | 55 tas i bruk, må du lese denne bruksanvisningen samt bruksanvisningen for betjeningsselementet.
- ✓ Denne bruksanvisningen må gis videre til neste eier eller bruker av Air Top Evo 40 | 55.

For tilgang til videre dokumenter bruker du følgende alternativer:

### Webastos Dealer Portal

(<https://dealers.webasto.com>)

### Webastos serviceapp (for installasjon)

For å laste ned denne applikasjonen:

- skann følgende QR-kode eller



- gå f.eks. til  
<https://apps.apple.com/> (Apple App Store) eller  
<https://play.google.com/> (Google Play Store).

For tilgang til Webastos serviceapp og den tekniske online-dokumentasjonen fra Webasto, skanner du QR-koden eller strekkoden på din Webasto-produktemballasje.

Bruksanvisninger er tilgjengelige på Webastos nettside på <http://www.webasto.com>. På Webastos nettside står denne håndboken til disposisjon på mange flere språk.

## 1.3 Garanti og ansvar

Webasto overtar ikke ansvar for mangler eller skader som oppstår på grunn av at monterings- eller bruksanvisningen ikke følges. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder spesielt for:

- Montering eller vedlikehold av ikke-opplært personale.
- Feil bruk.
- Reparasjoner som ikke er utført av et Webasto serviceverksted.
- Bruk av ikke originale reservedeler.
- Ombygging av apparatet uten godkjenning fra Webasto.
- Skader på apparatet på grunn av mekaniske påvirkninger.
- Hvis vedlikeholdsinstruksjonene ikke følges.



### FARE

Varmeren skal alltid slås av før tanking.

## 1.4 Bruk av symboler og markeringer



### FARE

Fare: Dette symbolet varslar om en fare med **høy** risiko, som kan føre til dødelige eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



### ADVARSEL

Signalordet betegner en fare med middels risikograd, som kan føre til små eller moderate skader hvis den ikke unngås.



### FORSIKTIG

FORSIKTIG: Dette symbolet varslar om en fare med **lav** risiko, som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.



### ANVISNING

Dette symbolet henviser til en teknisk spesialitet eller (ved ignorering) mulig skade på produktet.



Hedette symbolet henviser til separate dokumenter som ev. er vedlagt eller kan bestilles fra Webasto.

- ✓ Forutsetning for følgende instruksjon

# 2 Sikkerhet

## 2.1 Tiltent bruk



### ANVISNING

Varmeapparatet skal ikke være en sikkerhetsrelevant komponent. Det er for komfort.

Varmeapparatet arbeider uavhengig av kjøretøymotoren, og integreres i kjøretøyet elektriske anlegg.

Varmeapparatet er frigitt for følgende bruk:

- Personbil, lette nyttekjøretøyer (LCV)
- Lastebiler, busser i EU-kjøretøyklassene **M**, **N** og **O**.
- Campingvogn, bobiler, båter, sportsbåter
- Maskiner for flytting av jord
- Anleggsmaskiner
- Kjøretøyer som kan brukes i boligområder forretnings- og salgsområder samt små bedrifter og industriområder.
- Land- og skogbruks maskiner

## 2.2 Generelle Sikkerhetsanvisninger

### 2.2.1 Sikkerhetsanvisninger for drift



### FARE

#### Fare for personskade grunnet defekt apparat

Ikke bruk en defekt Air Top Evo 40 | 55 og sett den ut av drift ved å fjerne sikringen:

- langvarig utvikling av røyk.
- uvanlig brennerstøy.
- drivstoff lukt.
- permanent feilavstengning med feilmeldinger (blinkkode).
- skadet varmeapparat.

- Ta kontakt med ditt Webasto serviceverksted.

**FARE****Eksplisjonsfare grunnet eksplosivt og brennbart farlig gods**

For kjøretøyer som frakter farlig gods, må bruken av varmeapparatet begrenses (ADR) for å unngå alvorlige brannskader.

- Varmeapparatet må ikke brukes der hvor det lastes farlig gods.
- Ikke kjør varmeapparatet under lasting og lossing av farlig gods.

**FARE****Brannfare**

Brennbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen.

- Hold varmluftstrømmen fri for brennbare stoffer.

**FARE****Fare for forgiftning og kvelning ved utslipp av avgasser**

Sørg for:

- at huset etter montering kun ligger på apparatstativet.
- at stativtetningen er montert korrekt.
- Avgass kun føres ut i uteområdet.

**ADVARSEL****Eksplisjons- og kvelningsfare**

Ikke bruk varmeapparatet på:

- bensinstasjoner og tankanlegg.
- ikke bruk varmeapparatet på steder hvor det kan finnes lettantennelig gass eller støv, samt på steder hvor det er lagret brennbare væsker eller stoffer (f.eks. i nærheten av drivstoff-, kull- og trestøv, kornlagre, høy og løv, kartong, papir osv.).
- i lukkede rom (f.eks. garasjer) uten avgassavtrekk, spesielt ikke med programmert oppvarmingsstart (tidsforvalg eller telestart).

**ANVISNING****Feil håndtering**

- Beskytt varmeapparatet mot mekanisk belastning (f.eks. fall, støt eller slag).
- Ikke gå på varmeapparatet.
- Ikke sett gjenstander på varmeapparatet.
- Ufagmessig utkobling av varmeapparatet under etterløp. Etter utkobling via betjeningsselementet fortsetter viften for varmeapparatet å gå.
- Varmeapparatet må alltid kobles ut via betjeningsselementet.
- Spenningsforsyningen må først avbrytes etter at etterløpet er ferdig.

**ANVISNING**

- Apparatet må ikke drives uten dekslet til styreenheten.

**2.2.2 Unngåelse av materielle skader****ANVISNING**

Viften for varmeapparatet går en liten stund etter utkobling via betjeningsselementet (forkortet til 40 s for ADR). Ufagmessig utkobling uten etterløp kan skade Air Top Evo 40 | 55.

- Varmeapparatet må alltid kobles ut via betjeningsselementet.
- Bruk av programmerbare betjeningsselementer i ADR-kjøretøyer er ikke tillatt.

**ANVISNING**

Varmeapparatet er ikke godkjent for direkte oppvarming av lasterommet til ADR-kjøretøy (transport av farlig gods).

**2.3 Forskrifter og lovpålagte bestemmelser**

Innenfor gyldighetsområdet til den europeiske forordningen (EU) 2018/858, gjelder for varmeapparat Air Top Evo 40 | 55 typegodkjenning etter retningslinjene ECE-R 122 (oppvarming) og ECE-R 10 (EMC).



Advarsler og tekniske henvisninger i denne monteringsanvisningen og i bruksanvisningen må leses og følges.

**3 Bruk****FARE**

Kjøretøyer for transport av farlig gods (ADR) må ikke kobles inn eller ut tids- eller fjernstyrt.

**3.1 Betjeningsselementer****ANVISNING**

Bruk egnede Webasto-betjeningsselementer som er godkjent for bruk med varmeapparatet.

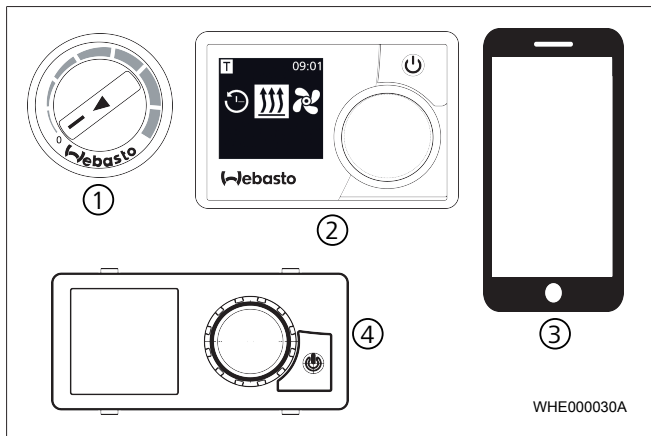


Fig. 1 Betjeningsselementer

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| ① Dreieivalgbryter                | ③ ThermoCall TC4 og ThermoConnect med app |
| ② MultiControl eller SmartControl | ④ UniControl                              |



Vær oppmerksom på kravene i bruks- og monteringsanvisningen for Air Top Evo 40 | 55 og betjeningsselementet.

Air Top Evo 40 | 55 kan utstyres med forskjellige betjeningsselementer. Det er mulig å kombinere betjeningsselementer.

## 3.2 Koble inn og ut varmeapparatet

Inn- og utkobling av varmeapparatet skjer med forskjellige koblingssignaler. Avhengig av utstyret i systemet genereres startsignalene av en bryter, et betjeningsselement eller en klimastyring.



### FARE

#### Fare for kvelning og eksplosjon

Ved ADR-kjøretøy: Varmeapparatet skal kun kunne kobles inn manuelt via en bryter. Varmeapparatet skal ikke kunne kobles til automatisk via en programmerbar bryter.



### FARE

#### Overoppheting mulig

En nødstoppbryter skal kun brukes i farlige situasjoner, da varmeapparatet i slike situasjoner kobles ut uten etterløp.



### ANVISNING

#### Varmeapparatet må alltid kobles ut via betjeningsselementet

Etter utkobling via betjeningsselementet går varmeapparatet i en kort, regulerbar etterløpsfase. Ufagmessig utkobling uten etterløp kan skade varmeapparatet.

## 3.3 Bruk av varmeapparatet i kjøretøyer for transport av varlig gods (ADR)

I kjøretøyer for transport av farlig gods (ADR) kan det ikke stilles inn en forvalgtid. SmartControl (hvis montert) viser gjenstående driftstid for varmeapparatet (etterløpstid).



### ANVISNING

#### I følgende tilfeller er det ADR-etterløp:

- generatorsignalet (D+, dynamo) faller bort.
- transportinnretningen (hjelpedrevet) som hører til kjøretøyet, tas i drift.

Når ADR-etterløpet er over, er varmeapparatet i ADR-sperre.



### ANVISNING

#### Opphev ADR-sperren:

- Ta transportinnretningen som hører til kjøretøyet, ut av drift.
- Kjør deretter i gang varmeapparatet igjen med ut- og påfølgende innkobling via betjeningsselementet.

## 3.4 Koble inn varmeapparatet etter automatisk utkobling



### ANVISNING

#### Varmefunksjonen kan svikte

Etter automatisk utkobling må varmeapparatet noen ganger slås på igjen manuelt. Varmeapparatet kan settes i drift igjen med ut- og påfølgende innkobling via betjeningsselementet.

## 4 Drivstoff

Varmerapparatet er koblet til kjøretøytanken eller en separat drivstofftank.

- Egnede drivstoffer:

- Air Top Evo 40 | 55 B: Bensin DIN EN 228

- Air Top Evo 40 | 55 D: Diesel DIN EN 590, biodiesel DIN EN 14214, HVO DIN EN 15940

## 4.1 Omstilling fra drift med sommerdiesel til drift med vinterdiesel

- ✓ Vinterdiesel (kuldebestandig drivstoff) fylles. I varmeapparatets drivstoffsystem kan det imidlertid noen ganger finnes rester av sommerdiesel.
- Koble inn varmeapparatet i ca. 15 minutter (drivstoffsystemet er fullstendig fylt med kuldebestandig drivstoff).

## 5 Forbrenningsluft



### FARE

#### Brannfare

Brennbare materialer eller væsker i forbrenningsluftstrømmen.

- Sørg for at forbrenningsluftstrømmen holdes fri

## 6 Avgass



### ADVARSEL

#### Tilstoppinger

Kontroller forbrenningsluft- og avgasssystemet med tanke på tilstoppinger.

Hvis avgasssystemet eller forbrenningsluftsytstemet er tilstoppet, er sikker drift av varmeapparatet ikke lenger garantert!

## 7 Rengjøring



### ANVISNING

Ikke rengjør Air Top Evo 40 | 55 med høytrykksrenser.

Rengjør varmeapparatet forsiktig med vann og med et rengjøringsmiddel som er egnet for rengjøring av kjøretøyer.

## 8 Feil



### ADVARSEL

#### Kontroller forbrenningsluft- og avgassystemet med tanke på tilstoppinger.

Hvis avgassystemet eller forbrenningsluftsyttemet er tilstoppet, er sikker drift av varmeapparatet ikke lenger garantert!

Ved en eventuell feil kan betjeningsselementet vise feilen.

En feil vises ved hjelp med en blinkekode eller i displayet for betjeningsselementet:

- Ved betjeningsselementer med display blir feilkodene F01 til F15 vist i displayet. Feilkodene F16 til F19 vises med "- -".
- Ved betjeningsselementer uten display (analog) blir feilkoden angitt med blinkimpulser til driftsvisningen. Impulsene er korte eller lange. Antall lange blinkeimpulser tilsvarer nummeret på feilkoden. F00 er bare rask blinking.
- Dersom det oppstår feil, må du sjekke sikringene og kontaktene.
- Hvis feilen ikke kan utrettes med tiltakene som beskrives, kontakt Webasto serviceverkstedet.



### ANVISNING

Selvstendige vedlikeholdsarbeider, spesielt ved hjelp av brennbare gasser eller væsker, som feks. startakseleratorer, er forbudt.

| Blinkekode    | Hex | Des | Feilbeskrivelse                                                                                |
|---------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F00 eller 0*  | 00h | 0   | Ingen feil lagret                                                                              |
| F00 eller 0*  | A0h | 160 | Ingen start av varmeapparatet                                                                  |
| F01 eller 1*  | 02h | 2   | Ingen start av varmeapparatet                                                                  |
| F01 eller 1*  | 83h | 131 | Avbrutt varmedrift                                                                             |
| F02 eller 2*  | 03h | 3   | Avbrutt varmedrift                                                                             |
| F03 eller 3*  | 84h | 132 | Ingen start av varmeapparatet, avbrutt varmedrift                                              |
| F10 eller 10* | 06h | 6   | Varmer Interlock                                                                               |
| -             | 17h | 23  | Ingen start av varmeapparatet, avbrutt varmedrift                                              |
| -             | 32h | 50  | Ingen start av varmeapparatet fra reguleringspause                                             |
| -             | -   | -   | Ved kjøretøyer for transport av farlig gods: Ingen start av varmeapparatet, avbrutt varmedrift |
| -             | -   | -   | Det kommer svart avgass fra varmeapparatet                                                     |

## 9 Servicesignal

Ved eventuell serviceinformasjon vises servicesignalet via betjeningselementet når varmeapparatet kobles inn.

- Ved betjeningselement MultiControl/SmartControl vises et servicesymbol.
- Ved betjeningselementer uten display: Driftsvisningen blinker i 60 s: 1 s på, 1 s av.
- La varmeapparatet kontrolleres av fagfolk.

Varmeapparatet kan fortsatt drives redusert.

## 10 Vedlikehold

- Ta varmeapparatet i drift hver 4. uke, for å hindre at mekaniske deler blokkeres.
- I begynnelsen av varmeperioden må varmeapparatet kontrolleres av fagfolk.

## 11 Avfallshåndtering

Air Top Evo 40 | 55 må ikke kastes i husholdningsavfallet. Følg de regionale forskriftene for kassering av elektroniske produkter.

## 12 Service og kundeservice

Apparatet registreres når det installeres av Webasto-serviceverkstedet. Du mottar registreringsdokumentet. Gi registreringsdokumentet videre til neste eier eller bruker av apparatet.

Har du tekniske spørsmål eller et problem med apparatet? Landsspesifikke telefonnumre til våre filialer finner du på <https://www.webasto-group.com/en/the-company/locations-worldwide/>

## 13 Samsvarserklæring

| EU-Konformitätserklärung<br>EU-Declaration of Conformity                                                                                                                                                |                                                                                                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Manufacturer                                                                                                                                                                              | Webasto Roof & Components SE<br>Krallinger Strasse 5<br>82131 Stockdorf<br>Germany                 |                                                                                      |
| Für die Verwendung des Webasto Heizgerätesystems<br>For the use of the Webasto heating system                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Air Top Evo 40</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                      |
| Richtlinie<br>Directive                                                                                                                                                                                 | Harmonisierte Normen<br>Harmonised Standards                                                       |                                                                                      |
| 2006/42/EG<br>Maschinenrichtlinie                                                                                                                                                                       | EN ISO 3744:2010<br>EN ISO 12100:2010<br>EN 61310-2:2008                                           |                                                                                      |
| 2006/42/EG<br>machinery directive                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                      |
| 2014/30/EU EMV                                                                                                                                                                                          | EN 61000-6-2:2005/AC:2005<br>EN 61000-6-3:2007/A1:2011<br>EN ISO 14982:2009<br>EN ISO 13766-1:2018 |                                                                                      |
| 2014/30/EU EMC                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                      |
| 2011/65/EU RoHS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                      |
| Ort und Datum der Ausstellung<br>Place and Date of issue                                                                                                                                                |                                                                                                    | Gilching, den 01.07.2024                                                             |
| i.V.<br>T. Zwicker<br>VP Business Line ETF<br>Webasto Roof & Components SE                                                                                                                              |                                                                                                    | i.A.<br>J. Beiz<br>Certification & Compliance Expert<br>Webasto Roof & Components SE |
| Original in deutscher Fassung.<br>Original in German version.                                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                      |
| Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser<br>Konformitätserklärung trägt der Hersteller.<br>This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of<br>the manufacturer. |                                                                                                    |                                                                                      |

EU-Konformitätserklärung  
EU-Declaration of Conformity



Hersteller  
Manufacturer

Webasto Roof & Components SE  
Krallinger Strasse 5  
82131 Stockdorf  
Germany

Für die Verwendung des Webasto Heizgerätesystems  
For the use of the Webasto heating system

Air Top Evo 55

| Richtlinie<br>Directive           | Harmonisierte Normen<br>Harmonised Standards             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2006/42/EG<br>Maschinenrichtlinie | EN ISO 3744:2010<br>EN ISO 12100:2010<br>EN 61310-2:2008 |
| 2006/42/EG<br>machinery directive |                                                          |
| 2014/30/EU EMV                    | EN 61000-6-2:2005/AC:2005<br>EN 61000-6-3:2007/A1:2011   |
| 2014/30/EU EMC                    | EN ISO 14982:2009<br>EN ISO 13766-1:2018                 |
| 2011/65/EU RoHS                   |                                                          |

Ort und Datum der Ausstellung  
Place and Date of issue

Gödingen, den 01.07.2024

i.V.  
T. Zwicker  
VP Business Line ETF  
Webasto Roof & Components SE

i.A.  
J. Belz  
Certification & Compliance Expert  
Webasto Roof & Components SE

Original in deutscher Fassung.  
Original in German version.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser  
Konformitätserklärung trägt der Hersteller.  
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of  
the manufacturer.

14 Typegodkjenning AT40|55

E1 122R - 00 0385





Kraftfahrt-Bundesamt  
DE-24932 Flensburg

E1

MITTEILUNG  
ausgestellt von:  
Kraftfahrt-Bundesamt  
über die Erweiterung einer Genehmigung für einen Typ eines Bauteils nach  
der Regelung Nr. 122 einschließlich Änderung Nr. 00 Ergänzung 06  
  
COMMUNICATION  
issued by:  
Kraftfahrt-Bundesamt  
concerning the extension of an approval of a component type pursuant to  
Regulation No. 122 including amendment No. 00 supplement 06  
  
Genehmigungsnummer: E1\*122R00/06\*0385\*07  
Approval number:  
  
Grund (Gründe) für die Erweiterung (gegebenenfalls):  
Reason(s) of extension (if any):  
Technische Änderungen  
Technical modifications  
Redaktionelle Änderungen  
Editorial modifications  
  
Abschnitt I  
Section I  
  
Allgemeines  
General  
  
1.1. Marke (Firmenname des Herstellers):  
Make (trade name of manufacturer):  
Webasto Thermo & Comfort SE  
  
1.2. Typ:  
Type:  
Air Top Evo 40  
  
1.3. Merkmale zur Typidentifizierung, falls an der Einrichtung vorhanden:  
Means of identification of type, if marked on the device:  
Handelsbezeichnung  
General commercial description

Fig. 2 Typegodkjenning Air Top Evo 40 (side 1)

E1 122R - 00 0385


 Webasto  
Feel the Drive

**Kraftfahrt-Bundesamt**  
DE-24932 Flensburg

2

 Genehmigungsnummer: E1\*122R00/06\*0385\*07  
Approval number:

- 1.3.1. Stelle, an der diese Merkmale angebracht sind:  
Location of that marking:  
Auf dem Gehäuse und nach dem Einbau zusätzlich am Fahrzeug  
On the housing and after the installation additional on the vehicle
- 1.4. Name und Anschrift des Herstellers:  
Name and address of manufacturer:  
Webasto Thermo & Comfort SE  
DE-82205 Giechling
- 1.5. Stelle, an der das ECE-Genehmigungszeichen angebracht ist:  
Location of the ECE approval mark:  
Auf dem Gehäuse  
On the housing
- 1.6. Anschrift(en) der Fertigungsanlage(n):  
Address(es) of assembly plant(s):  
Webasto Thermo & Comfort SE (Werk Neubrandenburg)  
DE-17033 Neubrandenburg

Abschnitt II  
Section II

1. Zusätzliche Angaben (gegebenenfalls):  
Additional information (if any):  
Entfällt  
Not applicable
2. Technischer Dienst, der die Prüfungen durchführt:  
Technical service responsible for carrying out the tests:  
DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH  
DE-91998 Klettitz
3. Datum des Gutachtens:  
Date of test report:  
04.05.2022
4. Nummer des Gutachtens:  
Number of test report:  
202254546 (7. Erweiterung)

E1 122R - 00 0386


 Webasto  
Feel the Drive

**Kraftfahrt-Bundesamt**  
DE-24932 Flensburg

E1

## MITTEILUNG

 ausgestellt von:  
Kraftfahrt-Bundesamt

 über die Erweiterung einer Genehmigung für einen Typ eines Bauteils nach  
der Regelung Nr. 122 einschließlich Änderung Nr. 00 Ergänzung 06

## COMMUNICATION

 issued by:  
Kraftfahrt-Bundesamt

 concerning the extension of an approval of a component type pursuant to  
Regulation No. 122 including amendment No. 00 supplement 06

 Genehmigungsnummer: E1\*122R00/06\*0386\*06  
Approval number:

 Grund (Gründe) für die Erweiterung (gegebenenfalls):  
Reason(s) of extension (if any):  
Technische Änderungen  
Technical modifications

 Redaktionelle Änderungen  
Editorial modifications
Abschnitt I  
Section I
 Allgemeines  
General

- 1.1. Marke (Firmenname des Herstellers):  
Make (trade name of manufacturer):  
Webasto Thermo & Comfort SE
- 1.2. Typ:  
Type:  
Air Top Evo 55
- 1.3. Merkmale zur Typidentifizierung, falls an der Einrichtung vorhanden:  
Means of identification of type, if marked on the device:  
Typbezeichnung  
Type designation

Fig. 3 Typegodkjenning Air Top Evo 40 (side 2)

Fig. 5 Typegodkjenning Air Top Evo 55 (side 1)

E1 122R - 00 0385


 Webasto  
Feel the Drive

**Kraftfahrt-Bundesamt**  
DE-24932 Flensburg

3

 Genehmigungsnummer: E1\*122R00/06\*0385\*07  
Approval number:

5. Bemerkungen (gegebenenfalls):  
Remarks (if any):  
Handelsbezeichnung(en):  
General commercial description(s):  
Air Top Evo 40 B (Benzin)  
Air Top Evo 40 D (Diesel)  
Air Top Evo 40 D High Altitude
6. Die Genehmigung wird erweitert  
Approval is extended

7. Ort:  
Place:  
DE-24932 Flensburg
8. Datum:  
Date:  
17.05.2022
9. Unterschrift:  
Signature:  
Im Auftrag

  
Jörg Burghardt  


E1 122R - 00 0386


 Webasto  
Feel the Drive

**Kraftfahrt-Bundesamt**  
DE-24932 Flensburg

2

 Genehmigungsnummer: E1\*122R00/06\*0386\*06  
Approval number:

- 1.3.1. Stelle, an der diese Merkmale angebracht sind:  
Location of that marking:  
Auf dem Gehäuse und nach dem Einbau zusätzlich am Fahrzeug  
On the housing and after the installation additional on the vehicle
- 1.4. Name und Anschrift des Herstellers:  
Name and address of manufacturer:  
Webasto Thermo & Comfort SE  
DE-82205 Giechling
- 1.5. Stelle, an der das ECE-Genehmigungszeichen angebracht ist:  
Location of the ECE approval mark:  
Auf dem Gehäuse  
On the housing
- 1.6. Anschrift(en) der Fertigungsanlage(n):  
Address(es) of assembly plant(s):  
Webasto Thermo & Comfort SE (Werk Neubrandenburg)  
DE-17033 Neubrandenburg

Abschnitt II  
Section II

1. Zusätzliche Angaben (gegebenenfalls):  
Additional information (if any):  
Entfällt  
Not applicable
2. Technischer Dienst, der die Prüfungen durchführt:  
Technical service responsible for carrying out the tests:  
DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH  
DE-91998 Klettitz
3. Datum des Gutachtens:  
Date of test report:  
21.03.2022
4. Nummer des Gutachtens:  
Number of test report:  
202254154 (6. Erweiterung)

Fig. 4 Typegodkjenning Air Top Evo 40 (side 3)

Fig. 6 Typegodkjenning Air Top Evo 55 (side 2)



Fig. 7 Typegodkjenning Air Top Evo 55 (side 3)

Hvis du trenger denne dokumentasjonen på et annet språk, må du kontakte den lokale Webasto-forhandleren. Du finner nærmeste forhandler på: <https://dealerlocator.webasto.com/en-int>.  
For å gi tilbakemelding (på engelsk eller tysk) på dette dokumentet sender du en e-post til: [feedback2tdt@webasto.com](mailto:feedback2tdt@webasto.com)

Europe, Asia Pacific:

Webasto  
Kraillinger Str. 5  
82131 Stockdorf  
Germany

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd  
Webasto House  
White Rose Way  
Doncaster Carr  
South Yorkshire  
DN4 5JH  
United Kingdom



9030686C

[www.webasto.com](http://www.webasto.com)

