


# Cool Top Trail 28VN

## Air Conditioner Roof Top Unit

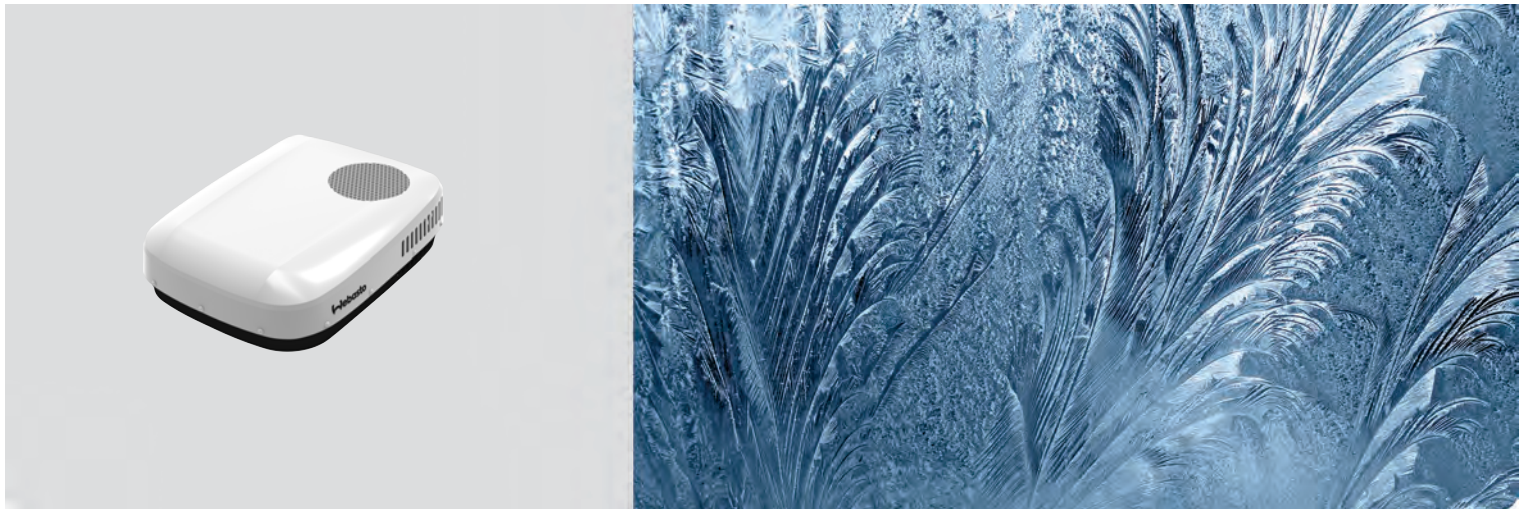

Made by



EN	Operating- and Installation Instructions .....	2
DE	Bedienungs- und Einbauanweisung .....	27
FR	Notice d'utilisation et d'installation .....	53
IT	Istruzioni per l'uso e istruzioni di installazione .....	80
ES	Instrucciones de uso y de instalación .....	106
NL	Bedienings- en installatiehandleiding .....	133
SV	Bruks- och installationsanvisning .....	159

# Table of Contents






<b>1 Introduction.....</b>	<b>3</b>	<b>8 Troubleshooting.....</b>	<b>19</b>
1.1 Use of symbols and highlighting .....	3	<b>9 Disposal.....</b>	<b>20</b>
1.2 Warranty and liability .....	3	<b>10 Technical specifications.....</b>	<b>21</b>
<b>2 Safety .....</b>	<b>3</b>	<b>11 Wiring schematic .....</b>	<b>22</b>
2.1 Intended use.....	3	<b>12 Declarations of conformity .....</b>	<b>24</b>
2.2 Safety information .....	3		
2.3 Qualifications of personnel .....	4		
<b>3 Scope of delivery .....</b>	<b>5</b>		
<b>4 Connection to the CI-BUS.....</b>	<b>5</b>		
<b>5 Installation instructions .....</b>	<b>6</b>		
5.1 General.....	6		
5.2 Installation requirements.....	6		
5.3 Different cut-out sizes .....	6		
5.4 Installation position.....	6		
5.5 Roof reinforcements.....	7		
5.6 Power supply.....	7		
5.7 Installing the adaptor frame.....	8		
5.8 Installing the outdoor unit .....	8		
5.9 Connecting the power supply .....	8		
5.10 Installing the air distributor mounting bracket.....	8		
5.11 Connecting the air inlet duct .....	9		
5.12 Connecting the CI-BUS cables.....	9		
5.13 Installing the air distributor assembly.....	10		
5.14 Installing the remote control holder.....	11		
5.15 Testing the system .....	11		
<b>6 Operating Instructions.....</b>	<b>12</b>		
6.1 Before usage .....	12		
6.2 How to heat and cool effectively .....	12		
6.3 Dealing with condensation.....	12		
6.4 Choosing and using a generator or inverter .....	12		
6.5 Using the remote control .....	13		
6.6 Switching the unit ON / OFF .....	13		
6.7 Setting the temperature.....	14		
6.8 Setting the fan speed.....	14		
6.9 Setting the turbo mode .....	14		
6.10 Setting the operation mode .....	14		
6.11 Setting the system clock.....	15		
6.12 Setting the timer .....	15		
6.13 Activating the timer .....	16		
6.14 Setting the sleep function .....	16		
6.15 Changing the unit of temperature.....	16		
6.16 Resetting the remote control.....	16		
6.17 Operating the air distributor without the remote control.....	17		
6.18 Adjusting the air outlets .....	17		
<b>7 Maintenance .....</b>	<b>18</b>		
7.1 Air filter .....	18		
7.2 Remote control batteries .....	18		
7.3 Bolt check.....	18		
7.4 Regular usage.....	18		
7.5 Cleaning .....	18		
7.6 Heat exchangers.....	18		

# 1 Introduction

These operating - and installation instructions are part of the product and contain all the information required to ensure correct and safe installation and use.

- ▶ Read these instructions before installing and operating the unit.
- ▶ Keep these instructions ready to hand.
- ▶ Hand these instructions on to the following owner or user of the unit.

## 1.1 Use of symbols and highlighting

	<b>DANGER</b> This signal word denotes a hazard with a <b>high</b> degree of risk which, if not avoided, may lead to death or serious injury.
	<b>WARNING</b> This signal word denotes a hazard with a <b>moderate</b> degree of risk which, if not avoided, may lead to minor or moderate injury.
	<b>CAUTION</b> This signal word denotes a hazard with a <b>low</b> degree of risk which, if not avoided, may lead to minor or moderate injury.
	<b>NOTE</b> This symbol denotes a special technical feature or (if not observed) potential damage to the product.
	This symbol refers to separate documents which may be enclosed or can be requested from Webasto.

- ✓ Requirements for the following necessary action

## 1.2 Warranty and liability

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact a Webasto service partner in your country. You can find your nearest dealer at:

<https://dealerlocator.webasto.com/en-int>

Our experts will be happy to help you and will discuss the warranty process with you in more detail.

Webasto shall not assume liability for defects or damages that are the result of disregarding the installation and operating instructions. This liability exclusion particularly applies to:

- Installation by untrained personnel.
- Improper use.
- Repairs not carried out by a Webasto service workshop.
- Use of non-genuine parts.
- Conversion of the unit without permission from Webasto.
- Mechanical damage to the equipment.
- Non-compliance with installation and operating instructions.
- Non-compliance with inspection and maintenance instructions.
- Operation with voltage levels other than specified in the technical data.
- Damage to the remote control resulting from leaking batteries.
- Damage resulting from contact with unsuitable substances, such as chemical products and unsuitable cleaning agents.
- Damage caused by abnormal environmental or unsuitable operating conditions.
- Damage resulting from improper transport.

# 2 Safety

## 2.1 Intended use

The Cool Top Trail 28VN is designed for installation in caravans or motorhomes and vehicles with living compartments.

The Cool Top Trail 28VN:

- is not suitable for installation in construction machines, agricultural machines or similar equipment.
- is not intended to be used in boats or to be exposed to strong vibrations.
- is not suitable for houses or apartments.
- may not be operated in vehicles while driving.



### NOTE

Consult Webasto in case of unusual applications or installation conditions that are not specifically covered by this manual.

## 2.2 Safety information



### DANGER

#### Danger of electrocution

- ▶ Always switch off the mains power and disconnect the mains before working on the system.
- ▶ Make sure that the vehicle's external mains power supply socket is effectively grounded in accordance with the local regulations.
  - Failure to ground the unit correctly may cause electric shock or fire.
- ▶ Test the air conditioner for leakage current after installation.
- ▶ Immediately turn off the air conditioner and isolate power supply if you detect any unusual odour, smoke or fire.
- ▶ The T 5A 250 V fuse for the air conditioner is located on the electronic control unit. Only replace this with an identical fuse.



### DANGER

#### Danger of injury or death

- ▶ Do not use the air conditioner near flammable fluids or in closed rooms.
- ▶ Make sure that no combustible objects are stored or installed near the air outlet. Keep a clearance of at least 50 cm.
- ▶ Do not reach into the air openings or insert any foreign objects into the air conditioner. Do not operate the air conditioner without its cover.
- ▶ Do not remove or open the upper cover of the air conditioner in the event of a fire. Use appropriate extinguishing agents instead. Never use water to extinguish fires.
- ▶ The air conditioner must be installed securely so that it remains attached to the roof.
- ▶ Always wear protective clothing during installation, such as goggles and gloves.
- ▶ Check whether the vehicle roof is able to support the weight of the installer as well as the air conditioner before climbing onto it.

**CAUTION**

- ▶ There may be wires above the ceiling. When cutting into the roof, you must isolate the power to prevent the risk of electric shock.
- ▶ Do not spray paint or insecticide on the air conditioner surface.
- ▶ Electrical devices are not toys. Keep electrical appliances out of reach of children or the infirm. Persons whose physical, sensory or mental capabilities are impaired, or whose lack of experience and knowledge prevents them from using the device safely, should not use the device without supervision or instruction by a responsible person.
- ▶ Never drive through automatic car washes with a roof air conditioner installed.
- ▶ If faults occur in the air conditioner's refrigerant circuit, the device must be checked by a specialist company and properly repaired. The refrigerant must never be released into the air.

**NOTE**

- ▶ Keep the air inlet and outlet of the indoor and outdoor units of the air conditioner clear.
- ▶ Isolate the power supply if you do not use the air-conditioner for a long time.
- ▶ Install the air conditioner in compliance with the instructions in this manual. Incorrect installation methods or alteration of the product may cause damage to the product or personal injuries to the user.
- ▶ Clean the filter of the air conditioner regularly.
- ▶ A dirty filter decreases the air flow and leads to poor heating and cooling performance.
- ▶ Ask the vehicle manufacturer if a technical inspection is required after fitting the air conditioner and whether the height of the vehicle entered in the vehicle documents needs to be updated.
- ▶ Switch off the air conditioner via the mains only in case of danger.
- ▶ Contact after-sales service personnel in case of unit faults.

**CAUTION****Handling R32 refrigerant**

- ▶ The Cool Top Trail 28VN is filled with refrigerant R32. R32 is a mildly flammable refrigerants (safety class A2L). However, under certain conditions, an air-refrigerant mixture can be ignited. Therefore, safety precautions must be taken before working on the refrigerant circuit, especially when working with an open flame (e.g. soldering). Always check the work area with a suitable refrigerant detector.
- ▶ Do not pierce or burn the product.
- ▶ Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- ▶ This product must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, operating gas appliances or operating electric heaters).
- ▶ Be aware that refrigerants might not contain an odour.
- ▶ The area for the installation, operation and storage of this product must be larger than 4 square meters.
- ▶ This product cannot be discarded or scrapped at will. The refrigerant in the system must be recovered before disposal.
- ▶ Before working on refrigeration circuits, evacuate the circuit into a recycling bottle, flush it with nitrogen and ventilate the room.
- ▶ Refrigerant charge must be fully recovered. System leaks are to be fixed before recharging. Only charge refrigerant to the weight stated on the name plate.
- ▶ Only charge with refrigerant R32. Use of other refrigerants is strictly prohibited.
- ▶ Do not mix the refrigerant with other refrigerants.

## 2.3 Qualifications of personnel

Installation and maintenance personnel must:

- Have corresponding qualifications for working on technical / electrical systems.
- Be certified to work on refrigeration conditioning systems.
- Hold current licenses for the work described in this document.

### 3 Scope of delivery

The system will be delivered in 2 packages.  
Please check the delivery for completeness and damage.

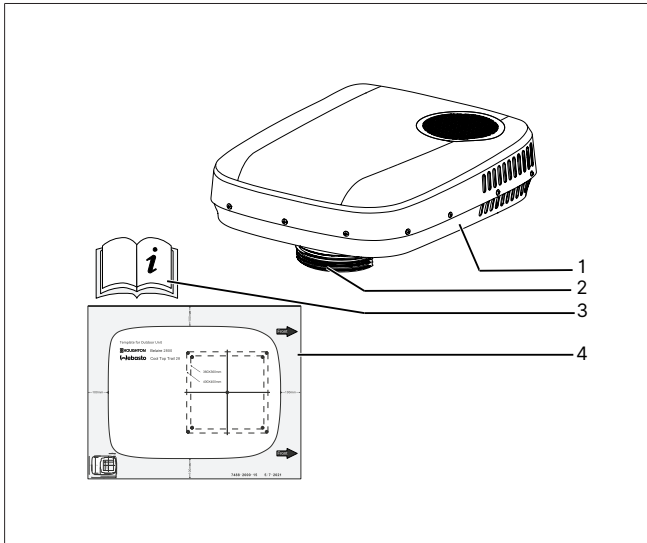


Fig. 1 Outdoor unit

Pos.	Description	Quantity
1	Outdoor unit	1
2	Air inlet duct	1
3	Operating- and Installation instructions	1
4	Template for the outdoor unit	1

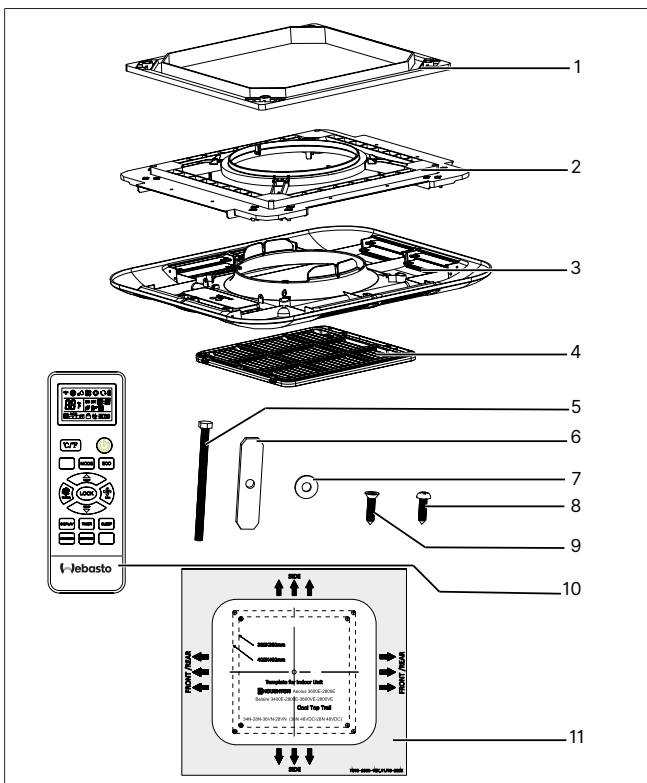


Fig. 2 Indoor unit

Pos.	Description	Quantity
1	Adaptor frame	1
2	Air distributor mounting bracket	1
3	Air distributor	1
4	Return air filter	1

Pos.	Description	Quantity
5	M8 x 120 mm hex head bolt	4
6	Metal clamping bar	4
7	Large M8 washer	4
8	Air distributor pan head screw ST4.2*19	4
9	Countersunk head self-tapping screw ST4.2*16-C	10
10	Remote control with holder and batteries (2 x size AAA)	1
11	Template for the indoor unit	1

### 4 Connection to the CI-BUS

**NOTE**  
The CI-BUS functionality is standard of the Cool Top Trail 28VN equipment. It serves to integrate the air conditioner into a central control system. The use of this connection and function is optional. The Cool Top Trail 28VN unit will also work without a CI-BUS connection.

You can connect the indoor unit of the air conditioning system with the CI-BUS system in the caravan, motorhome or vehicle with living compartments.

This requires the installation of a CI-BUS cable between the CI-BUS system and the CI-BUS connector of the Cool Top Trail 28VN. This cable is not included in the scope of delivery.

In case of two Cool Top Trail air conditioners, an interconnection CI-BUS cable between the CI-BUS units in the air conditioners must be installed. This cable is not included in the scope of delivery.

The CI-BUS cables must be fitted with Molex connectors. These connectors are assembled from the parts listed and shown below. These parts are not included in the scope of delivery:

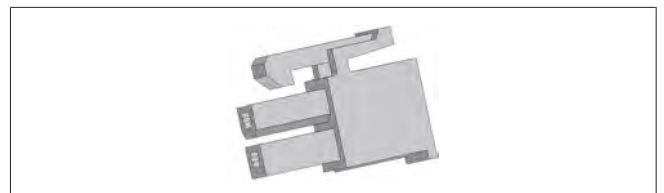


Fig. 3 Housing

Molex Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 2 Circuits, UL 94V-2, Natural

Molex part number:  
39012020 (Engineering / Old PN: 5557-02R)



Fig. 4 Crimp terminal

Molex Mini-Fit Female Crimp Terminal, Tin (Sn) over Copper (Cu) Plated Brass

Molex part number (select one type):  
 39000038 / (Engineering / Old PN: 5556T)  
 39000046 / (Engineering / Old PN: 5556T2)  
 39000059 / Old PN: 5556PBT

## 5 Installation instructions

### 5.1 General

- Thoroughly read and understand this manual before installation.
- Do not add any other parts or modify the product in the installation.
- Consult Webasto or the local distributor in case of unusual applications or installation conditions that are not specifically covered by this manual.

**WARNING**  
 If a heater exhaust pipe is mounted through the roof nearby the A/C unit, then the exhaust pipe must be extended 10 cm above the A/C unit.

### 5.2 Installation requirements

- The vehicle roof must be able to support the weight of the air conditioner.
- The minimum thickness of roof is 25 mm; the maximum thickness of roof is 70 mm.
- The roof must be level and smooth.

### 5.3 Different cut-out sizes

The installation is possible for different cut-out sizes.

**To install instead of a 400x400 mm roof hatch:**

1. Dismount the roof hatch and use the remaining cut-out.
2. Remove sealant residue and unevenness.
3. Fill in the screw holes with flexible non-hardening butyl body sealant.
4. The adaptor frame for 400 x 400 mm cut-outs is part of the scope of delivery.

**To install instead of a 360x360 mm roof hatch:**

1. Dismount the roof hatch and use the remaining cut-out.
  - Either you have purchased a unit with a 360 x 360 adaptor frame or you must buy the optional adaptor frame for such cut-outs. You can use it instead of the 400 x 400 mm adaptor frame.
2. Remove sealant residue and unevenness.
3. Fill in the screw holes with flexible non-hardening butyl body sealant.

**To create a new cut-out:**

Depending on the size of the adaptor frame you need to create the corresponding cut-out in the roof.  
 Consult the vehicle manufacturer for the most suitable way and position for a new cut-out.

## 5.4 Installation position

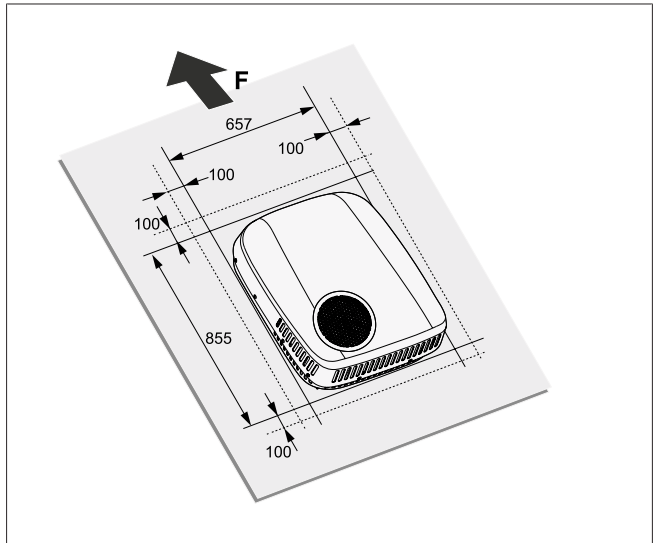


Fig. 5 Installation direction of the outdoor unit

**Consider the installation position before installation:**

- The intended location must not interfere with existing structures and cables.
- The air conditioner must be installed as close as possible to the centre of the roof.
- The installation position of the outdoor unit must be consistent with the traveling direction (F) of the vehicle.
- Make sure that there is sufficient room on the inside of the vehicle to install the air distributor.
- Consider the installation position of the air distributor and make sure its outlets are at least 400 mm away from cupboards, walls and bulkheads which could redirect conditioned air back towards the return air intake. If an outlet is less than 400 mm from an obstruction, then it should be sealed closed. Failure to do so will result in a unit that frequently cycles on and off.
- The cut-out must avoid roof cladding joints where possible.
- Choose an installation position between two longitudinal supports or sections, if present.
- There must be a minimum of 100 mm clearance all around the rooftop unit to ensure suitable air flow and access for maintenance.

**WARNING**  
 When a hatch with safety ventilation function is replaced by the air conditioner, you must make sure that the safety ventilation is restored in another location.

**NOTE**  
 The angle of inclination of the air conditioner must not be greater than 5° (= 8.8%) and the rear of the air conditioner must not be higher than the front.

The following illustrations (Fig. 6, Fig. 7 and Fig. 8) show the required installation space for the outdoor unit and the air distributor on the inside for the two different cut-out versions. Centre the air distributor by using the cut-out.

**NOTE**  
 All measurements are in mm, unless stated otherwise.

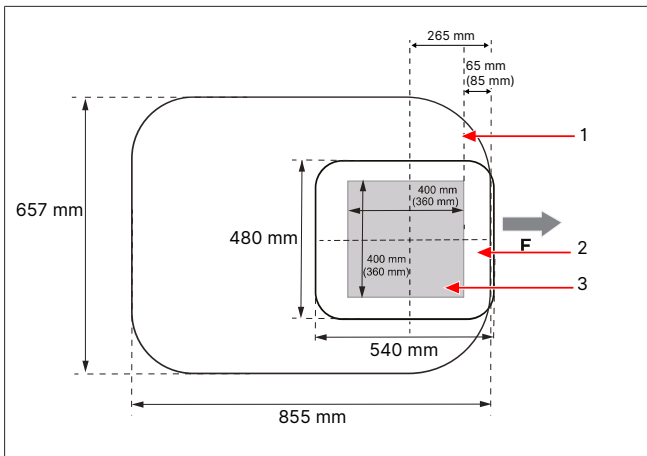


Fig. 6 Installation measurements (top bottom view)

1	Outdoor unit
2	Position of the air distributor
3	Square cut-out
F	Front of the vehicle

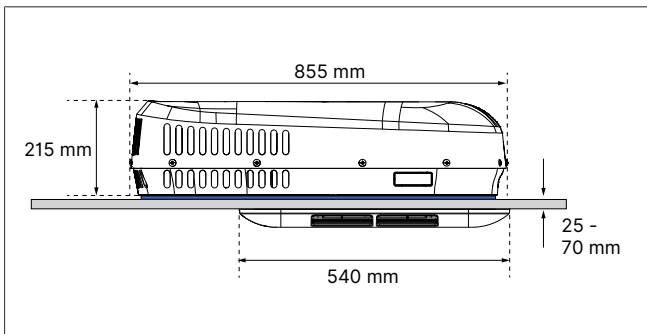


Fig. 7 Installation measurements (side view)

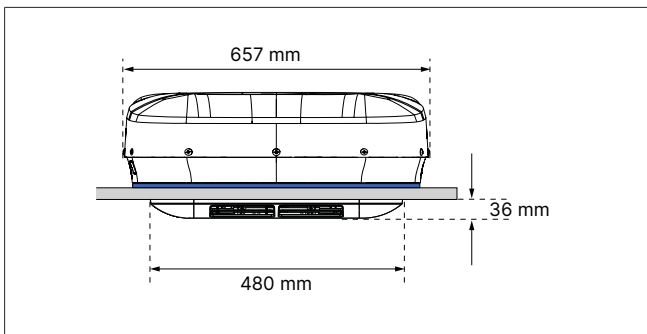


Fig. 8 Installation measurements (front view)

### 5.5 Roof reinforcements

You must reinforce the cut-out with a wooden frame, using bars which are at least 20 mm wide. You may have to remove insulation material first however.

The reinforcement frame is to make sure that the roof is not crushed by the installation bolts and that air-conditioned air does not enter the ceiling space.

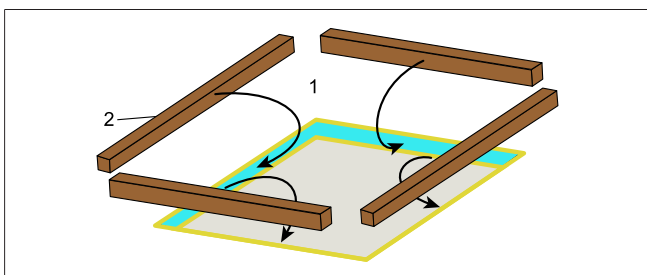


Fig. 9 Roof reinforcement

1	Roof
2	Wooden bars

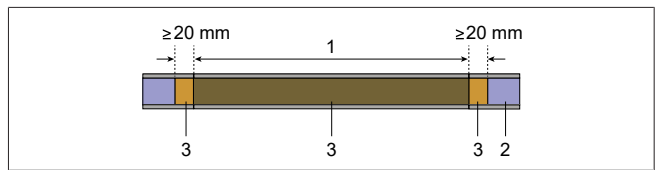


Fig. 10 Cut-out with wooden reinforcement

1	Cut-out
2	Insulation in roof
3	Wooden bars

### 5.6 Power supply



#### WARNING

#### Danger of electrocution

You must make sure that there is no voltage at electrically operated components before working on them. Make sure that the mains power supply or the power supplied by inverters is isolated.



#### NOTE

Only qualified electricians must make the 230 V electrical connection (in Germany for example, in accordance with VDE 0100, Part 721 or IEC 60364-7-721).

When connecting to the mains supply front, it is the installer's responsibility to make sure that local wiring regulations are followed.

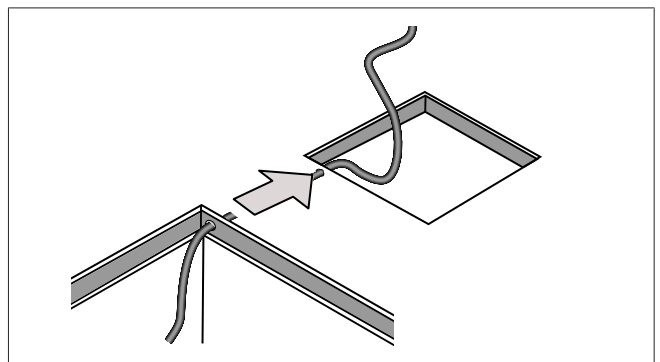


Fig. 11 Electrical power supply cable

1. Make sure that the 230 V power supply is connected to a residual current device.
2. Install a circuit breaker with a contact clearance of at least 3.5 mm and an all-pole insulation to protect the power supply cable to the A/C unit and to allow maintenance and repair work on the unit.
3. Provide a 230 V~ power supply cable to the cut-out.
4. Optionally lead the power supply cable through the roof insulation as shown above.
5. Drill a hole in the wooden bar through which to route the power supply cable.
6. Route the power supply cable through the hole in the wooden bar before mounting the bar.
7. Attach and lay the cables so that they cannot be tripped over or damaged.
8. Use cable ducts to route cables through walls with sharp edges.
9. Make sure that the minimum cross sections of the cable corresponding to the current draw of the unit.

10. Do not lay 230 V cables and 12/24 V cables together in the same cable duct.
11. Do not lay loose or bent cables next to electrically conductive material (metal).

### 5.7 Installing the adaptor frame

1. Make sure the roof is clean, dry and free from oil or grease.
2. Insert the adaptor frame into the cut-out to make sure that the power supply cable and the CI-BUS cable (if applicable) do not interfere with the frame. If the cables cause obstructions, then cut or drill openings in the bottom of the frame to lead the cables through.
3. Confirm the correct orientation of the frame by using the "This side up" label.

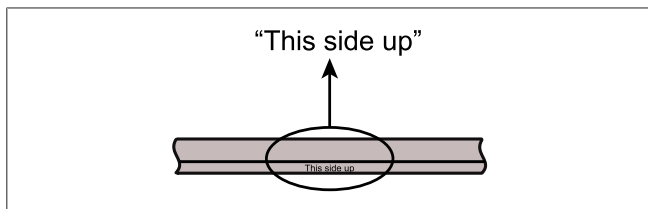


Fig. 12 Orientation of the adaptor frame

4. Turn the part over and on the reverse side of "This side up", apply silicone sealant uniformly over the path shown.

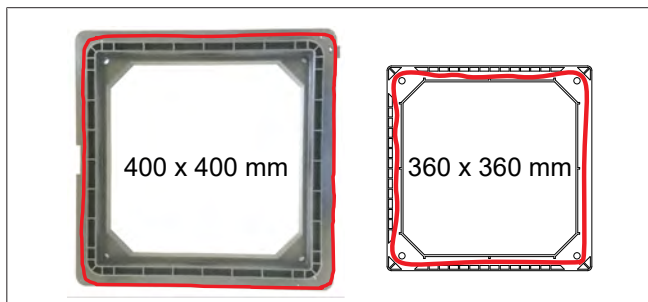


Fig. 13 Sealant paths

5. Turn the part over again and make sure "This side up" is up. Press down firmly over the installation hole and remove any sealant that has squeezed out.

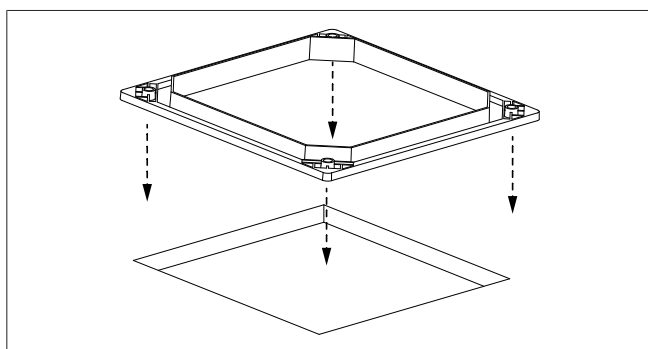


Fig. 14 Forming an effective seal

### 5.8 Installing the outdoor unit

Place the outdoor unit over the installed adaptor frame, and adjust the position to make sure that the four bolt holes on the corners are properly aligned.

**NOTE**  
The outdoor unit is heavy. Always have a second person to help carrying the unit. Do not lift the outdoor unit by the upper white cover. Lift it by the bottom base.

Using the M8 bolts, verify that the holes of the outdoor unit are aligned with the holes of the adaptor. If they are not, then reposition the outdoor unit accordingly. Do not apply additional sealant between the outdoor unit and the adaptor frame.

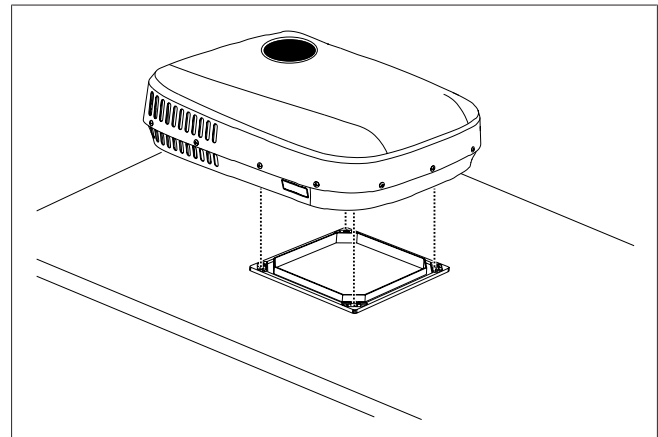


Fig. 15 Positioning the outdoor unit

### 5.9 Connecting the power supply

1. Look upward from inside the vehicle, and locate the terminal blocks (1).
2. Release the orange levers.
3. Strip the wires to a length of 10 mm (for WAGO 222-412).
4. Insert the wires of the power supply cable into the 2-pole terminal blocks. Match the corresponding active, neutral, and the ground wires.
5. Close the orange levers to make sure that the power lead is secure and properly connected.

**NOTE**  
Failure to secure the connections properly may result in a short circuit or a fire.

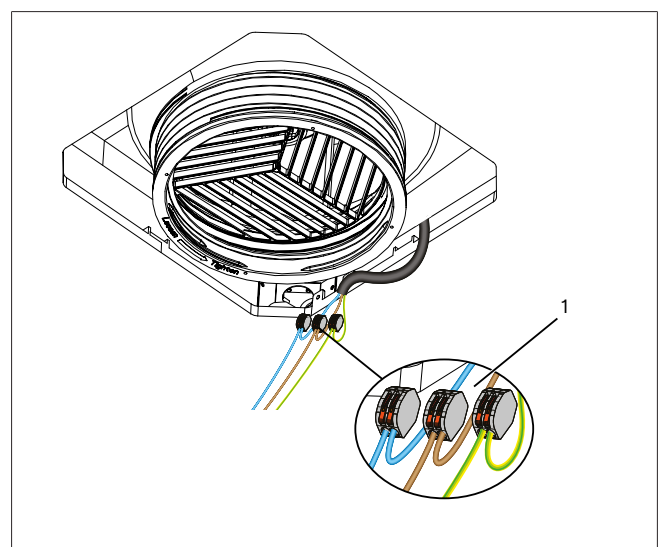


Fig. 16 Location of the terminal blocks

### 5.10 Installing the air distributor mounting bracket

1. Prepare the M8 bolts (4), washers (3) and fixing metal clamping bars (2) as illustrated.
2. Lift the air distributor mounting bracket (1) towards the air conditioner.

3. Insert the M8 bolts, with its washers, and metal clamping bars into the 4 corner holes of the air distributor's mounting bracket.
4. Screw the bolts into their receiving threads by hand to ensure proper engagement.
5. Make sure that all bolts are screwed in correctly. Minimally apply 2 rotations to avoid cross threading.
6. Make sure that the metal clamping bars align with the corresponding recess in the air distributor's mounting bracket while you tighten the bolts.
7. Finally, tighten up all four bolts evenly to 7 Nm torque.

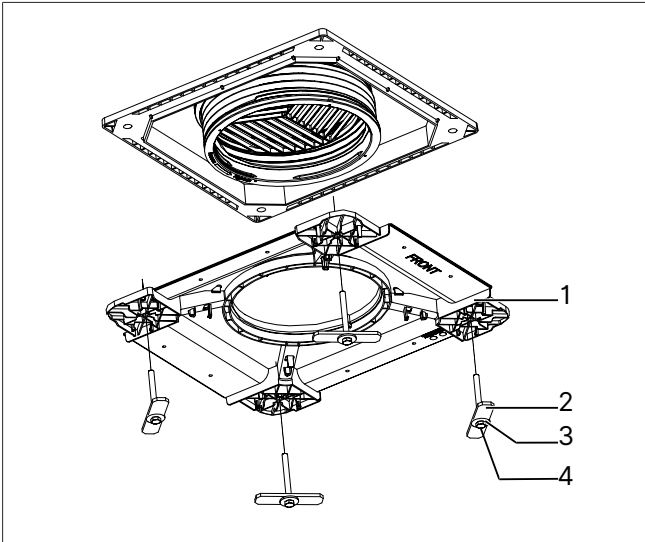


Fig. 17 Installing the bolts

8. This step is optional: to minimize possible gaps between the indoor unit and ceiling of the vehicle, use 8 ST 4.2x16 countersunk head screws to tighten the air distributor mounting bracket to the vehicle ceiling. The mounting points are indicated by the arrows.

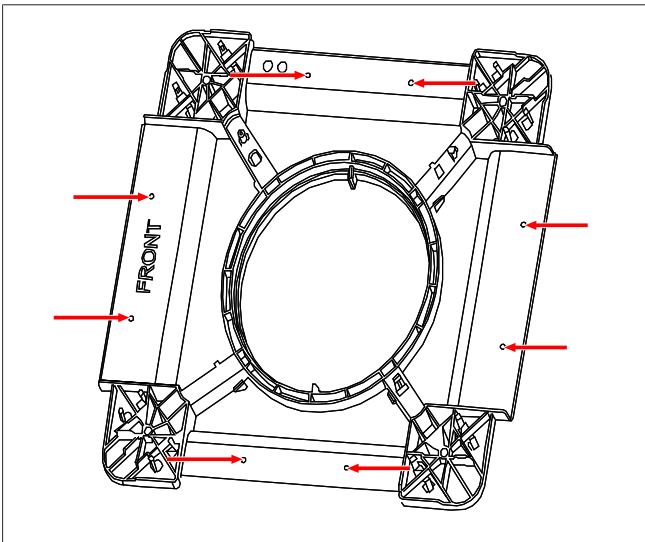


Fig. 18 Minimizing gaps between indoor unit and ceiling

### 5.11 Connecting the air inlet duct

1. Hold the free end of the air inlet (2) duct and pull it down until it touches the air distributor mounting bracket (1).
2. Continue to pull the rim of the duct down until it engages with the four latches (3) on the air distributor's mounting bracket.

3. You will know that the duct is correctly connected when you hear distinct clicking sounds of the four latches, and when the rim of the duct is parallel to the surface of the bracket.

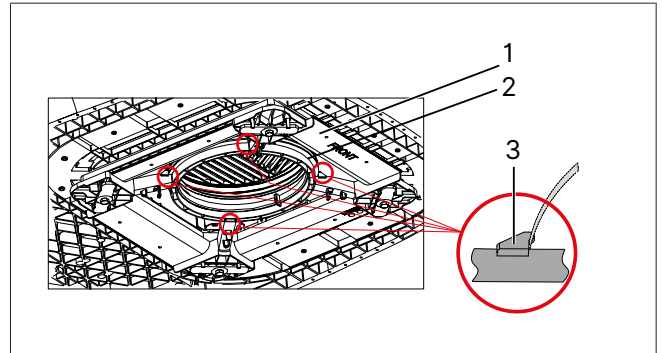


Fig. 19 Connecting the air-inlet duct

### 5.12 Connecting the CI-BUS cables

1. Insert the CI-BUS connector (1) from the vehicle into one of the two corresponding CI-BUS connectors (2) of the display unit.

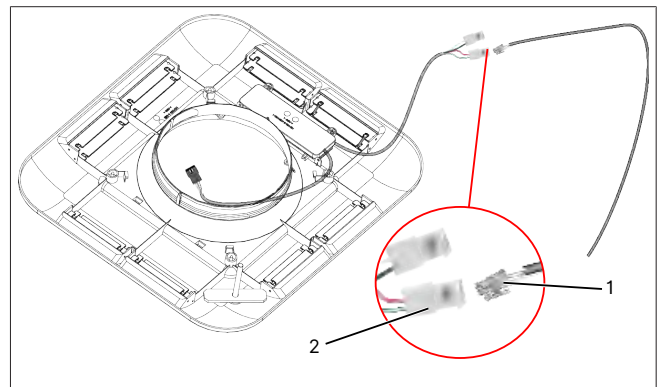


Fig. 20 CI-BUS connection for one CTT 28VN

2. If two Cool Top Trail air conditioners are installed, use the interconnection cable (1).
3. Insert the connector (2) of the cable into the CI-BUS connector (3) of the first CI-BUS unit.
4. Insert the other connector (4) of the cable into the auxiliary CI-BUS connector (5) of the second CI-BUS unit.

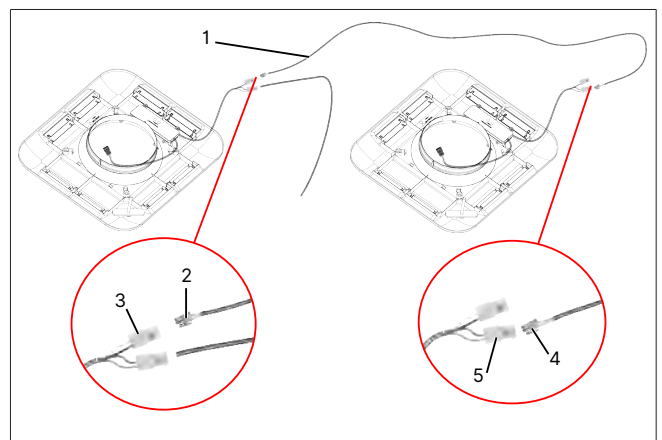


Fig. 21 Connecting the two CI-BUS units



#### NOTE

#### Switch settings

If you have two Cool Top Trail air conditioners, both with a CI-BUS unit installed, you must set different ID-addresses to the units, to be able to control them individually.

You can set the CI-BUS ID-address using the remote control. The default ID-address is AC1. If you need to switch the ID-address of an A/C unit to AC2, make sure that this A/C unit is switched off, before changing the ID-address.

- ▶ Press the (no name) button on the remote control seven times consecutively. The display panel will flash "A2" and go blank. This indicates that the address is changed successfully to AC2.

Repeating the process will switch it back to AC1.

### 5.13 Installing the air distributor assembly

1. Remove the air filter from the air distributor by pushing both tabs (1) inwards (2) and then downwards (3).

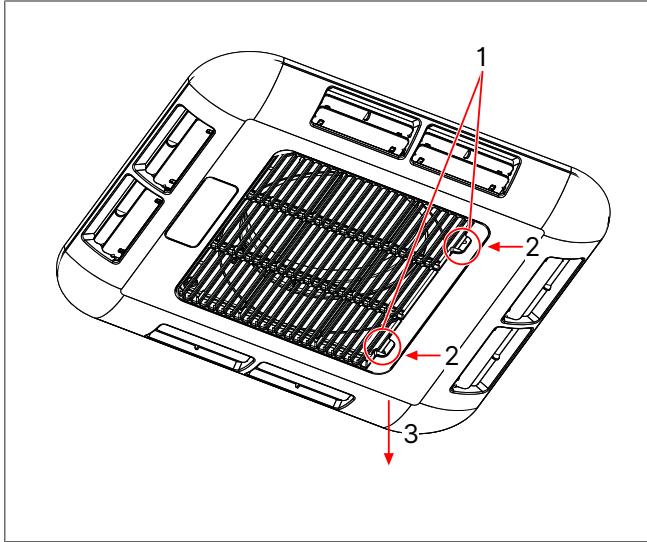


Fig. 22 Removing the air filter

2. Connect the socket and plug of the air distributor wires and outdoor unit. The colours of the wires match: **yellow to yellow, red to red**, and so on.

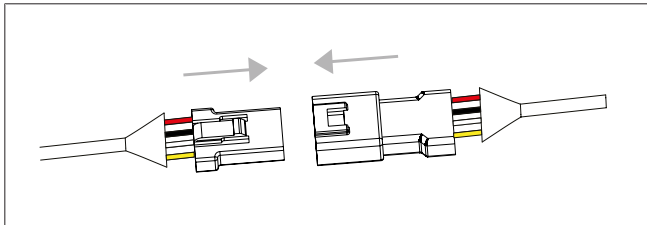


Fig. 23 Connecting the air distributor and outdoor unit cables

3. Attach the air distributor (1) to the air distributor mounting bracket by engaging the two parts.
  - You will hear four clicks of the latches (2) when the air distributor (1) and the mounting bracket connect together.

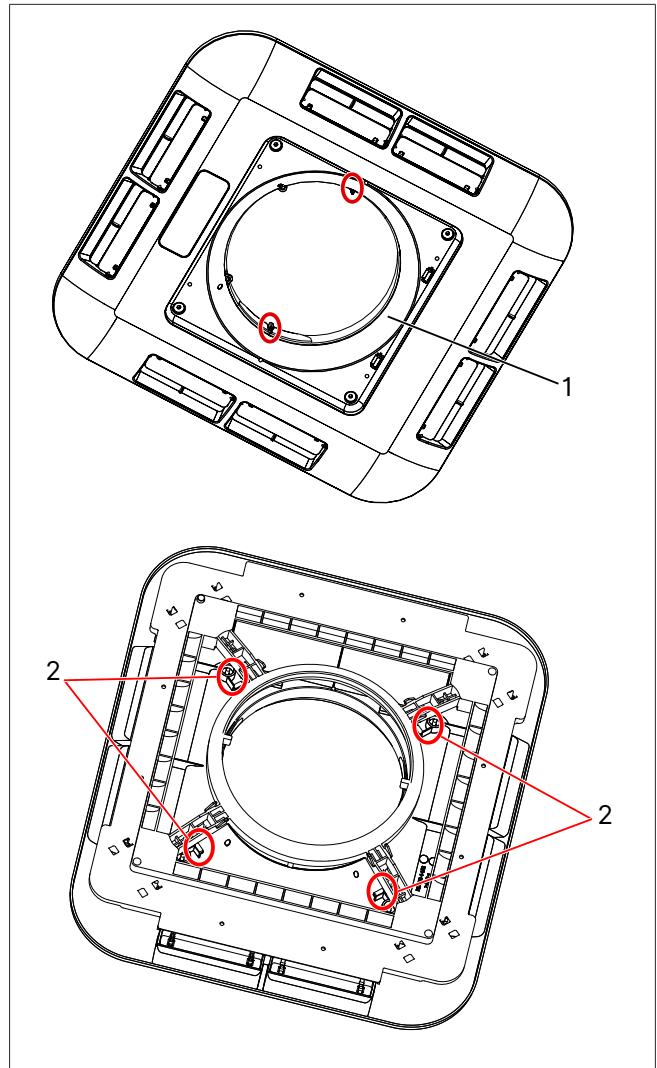


Fig. 24 Attaching the air distributor assembly to the mounting bracket

4. Fix the air distributor (1) on the air distributor mounting bracket with four ST4.2 \* 19 pan head screws (2).

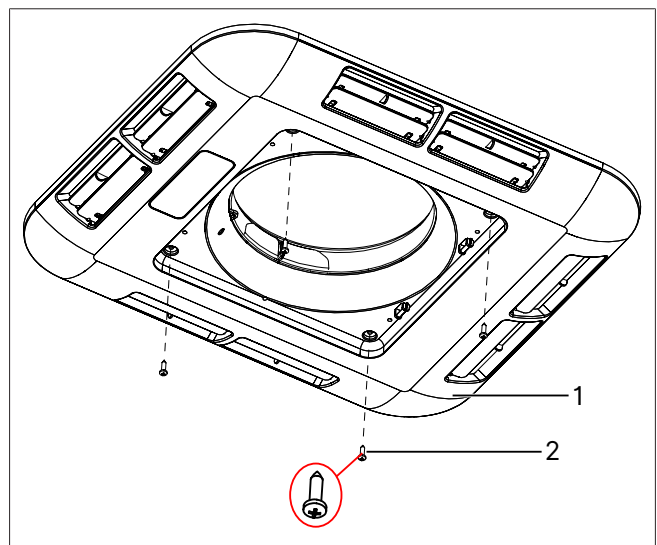


Fig. 25 Fixing the air distributor assembly to the mounting bracket

5. Insert the lips of the filter into the slots (1).
6. Move the filter (3) upwards and make sure the tabs engage (2).

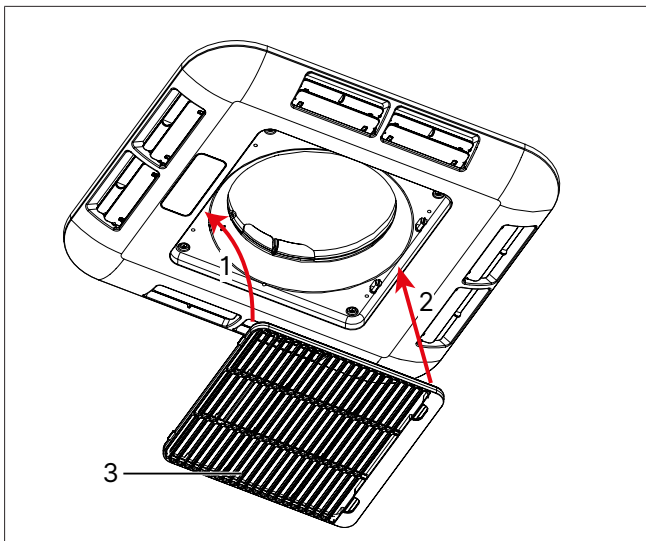


Fig. 26 Installing the air filter

### 5.14 Installing the remote control holder

1. Find a convenient location to install the remote control holder (1).
2. Use the 2 countersunk screws (2) to secure the holder.

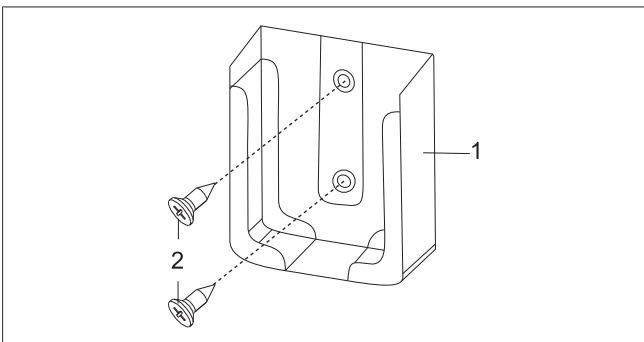



Fig. 27 Remote control holder


### 5.15 Testing the system


- Test all air conditioner functions as described in chapter 6, "Operating Instructions" on page 12.
- Make sure that the condensate outlets are clear after installing the outdoor unit.
- Enter the new vehicle height and weight in the vehicle documents if required.
- Hand this document over to the new vehicle owner.


## 6 Operating Instructions


### 6.1 Before usage


 **NOTE**  
Before switching on, make sure that the supply voltage and frequency corresponds to the values of the air conditioner.


 **NOTE**  
Make sure that the amperage provided by the external power supply is sufficient.


 **NOTE**  
Always completely unwind the cable drum to prevent the power supply extension cable to the vehicle from overheating and losing voltage.


 **NOTE**  
The extension cable must have a minimum cross section of 3x2.5 mm<sup>2</sup>.


 **NOTE**  
You must make sure that the air outlet and intake grilles are not covered by cloths, paper or other objects.

 **NOTE**  
After removing the remote control back cover, insert two (2) AAA LR3 leak-proof batteries into the remote control. Then replace the cover on the back.

 **NOTE**  
When using the remote control, point it at the air distributor to have the best signal transmission. The air distributor beeps as soon as it receives a signal.

 **NOTE**  
The icons that are shown in the remote control display depend on the settings you are accessing.

 **NOTE**  
After selecting **COOL** or **HEAT** mode, the compressor may delay starting for 3 minutes. This feature protects the compressor.

 **NOTE**  
To set the system clock, see chapter 6.11, "Setting the system clock" on page 15.

### 6.2 How to heat and cool effectively

The following general measures are very useful to reduce the heat load within a vehicle and improve the performance of the air conditioner:

- Park your vehicle in the shade when possible.
- Position your vehicle with the sunshade facing the sun-side. This reduces exposure to direct sunlight.
- Close all doors, skylights and windows, close the curtains and open the sunshade or awning.
- Turn off within the vehicle, all electrical appliances running unnecessary. This will further reduce the heat load.
- Cook outside the vehicle when possible.
- In case of exceptionally high temperatures, turn on the air conditioner in advance during the morning.
- If vehicle interior has already heated up, ventilate your vehicle by opening doors and windows **before** starting the A/C unit.
- Regularly clean the vehicle's roof; dirty roofs heat up more.


In the same way that many factors affect the total heat load within a vehicle, many additional factors can affect the air conditioner working efficiency. It may be advisable to consult your vehicle manufacturer to fully understand the total heat load of your vehicle.

### 6.3 Dealing with condensation

When warm and moist air within the vehicle meets a cold surface, this is likely to result in condensation water. This is also known as "sweating". To deal with this:


- Close and seal all doors, skylights, and windows. This reduces the entrance of warm moist air.
- Operate the inside fan on **High** fan speed, avoiding **Low** and **Auto** fan speeds.

When operating the air conditioner, condensate water is produced and drained onto the roof. This is normal. The amount of condensate water depends on air humidity. High humidity inside your vehicle will result in more condensate water being generated.

 **NOTE**  
Losses or damages caused by condensate water are not within the warranty scope.

### 6.4 Choosing and using a generator or inverter

The CTT 28VN requires a mains-quality AC power source for correct operation. If you decide to supply power using a generator or an inverter, you must consult your generator / inverter supplier to confirm suitability and sizing of the generator / inverter for your application.

 **NOTE**  
Losses or damage caused by the use of a generator or inverter are not within the warranty scope.

### 6.5 Using the remote control

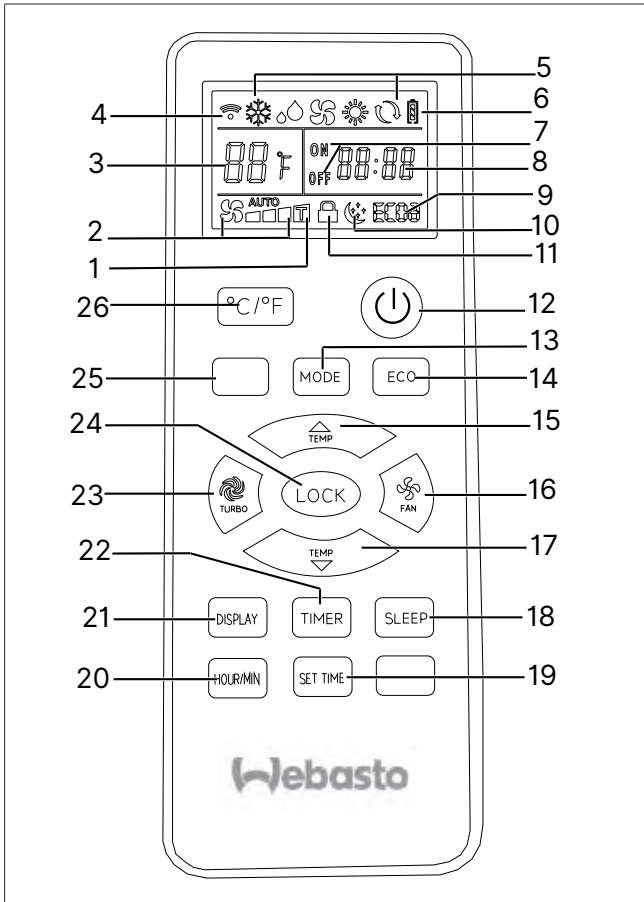



Fig. 28 Remote control

Display icons	Information
1 Turbo function display	-
2 Fan speed display	Low / Medium / High / Auto
3 Temperature display	Shows the setpoint temperature or the indoor temperature. Units in °C or °F.
4 Data Transmission	Symbols shows up briefly when the remote control transmits data to the A/C unit.
5 Mode display	COOL / FAN / DRY / HEAT / AUTO
6 Battery display	-
7 Timer ON / OFF status indicator	-
8 Clock / Timer display	Real time clock, Time of timer during setup.
9 Eco display	ECO 1 / ECO2
10 Sleep function display	-
11 Lock function display	-

Operating buttons	Function
12 ON/OFF	Switches the system On / Off.
13 Mode	Selects the operation mode COOL / DRY / FAN / HEAT / AUTO.
14 Eco	Selects the eco mode ECO1 / ECO2. Only available in COOL or HEAT mode.
15 Up	Adjusts the setpoint temperature, clock or timer.
16 FAN	Selects Low / Medium / High or AUTO fan speed. AUTO fan speed is only possible in COOL / HEAT mode. With AUTO fan speed the fan automatically adjusts between Low, Medium and High.
17 Down	Adjusts the setpoint temperature, clock or timer.
18 SLEEP	Selects the sleep mode. Only available in COOL, HEAT or AUTO.
19 SET TIME	Enters CLOCK / TIMER setting mode.
20 HOUR / MIN	Changes between hour or minute settings.
21 DISPLAY	Switches the display of the air distributor On / Off.
22 TIMER	Activates different timer settings
23 TURBO	Selects the TURBO mode. Only available COOL or HEAT mode.
24 LOCK	Disables the touch control on the air distributor when the unit is ON. Press the button again to unlock.
25 (no name)	Not used in normal operation. Allows to change the AC address if two Cool Top Trail 28VN units are connected to CI—BUS.
26 °C / °F	Selects the temperature units, Celsius or Fahrenheit, of the temperature display.

### 6.6 Switching the unit ON / OFF

To switch the unit on, press the  button on the remote control.

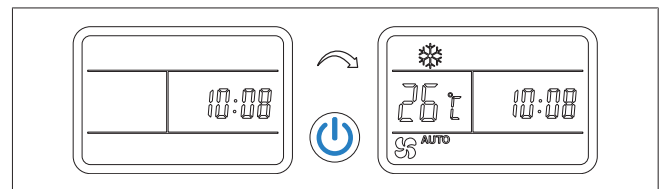



Fig. 29 Switching the unit on

- The unit switches on and the display of the air distributor shows the set temperature and operation mode.
- The display of the remote control shows the set temperature, operation mode and fan speed level.
- The last settings are retrieved.

- The indoor fan may start immediately if the unit is in fan or cool mode. If in heating mode there will be a delay while the inside coil heats up before the inside fan turns on - preventing a cold draft.
- It may take up to 3 minutes for the compressor to start operation. This is a feature to protect the compressor.

To switch the unit off, press the  button again.

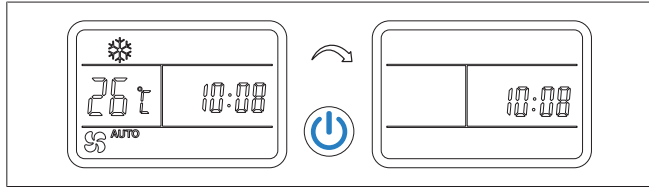





Fig. 30 Switching the unit off

- The unit switches off, the display of the air distributor blanks.
- The display of the remote control shows only the clock.

You can also switch the unit on and off by pushing the touch button  at the air distributor, see chapter 6.17, "Operating the air distributor without the remote control" on page 17 for details.

### 6.7 Setting the temperature

Use the  /  buttons to change the set temperature.

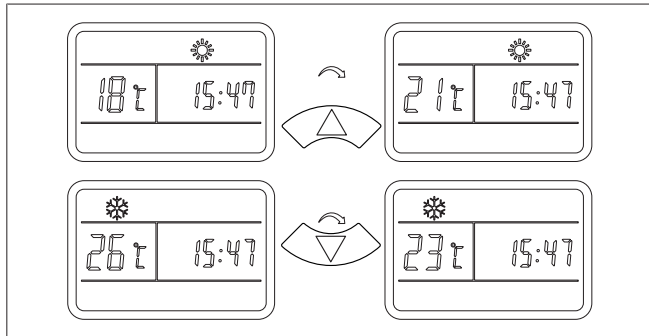




Fig. 31 Setting the temperature

- Both the display of the remote control and the display of the air distributor show the set temperature.
- The air conditioner confirms receiving each set value change with a beep.
- You can set the temperature between 16 and 30 °C when the unit is running.
- You cannot set the temperature in FAN  mode.

### 6.8 Setting the fan speed

Use the FAN  button to set the fan speed level.

- The fan speed level directly influences the air flow volume.
- Each push on the FAN button changes the fan level in the sequence as shown below.

AUTO indicates that the Automatic FAN mode is selected. In this mode the fan speed adapts automatically. Automatic FAN mode is only available in operation mode COOL or HEAT.

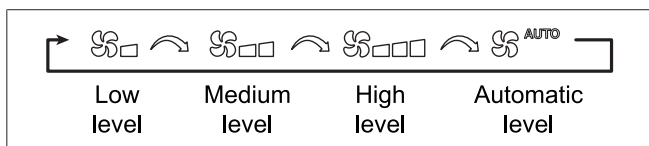



Fig. 32 Setting the fan speed

### 6.9 Setting the turbo mode

Press the TURBO  button to activate the turbo mode. The turbo mode offers extra powerful cooling or heating performance. The turbo mode is only available in operation mode COOL or HEAT.

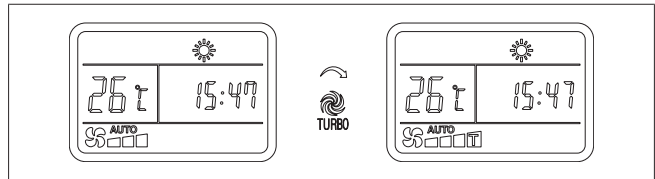


Fig. 33 Setting the turbo mode

### 6.10 Setting the operation mode

Press the MODE button on the remote control to change the operation mode. The remote control shows the selected icons.

- Each push on the MODE button changes the mode in the sequence as shown below.




Fig. 34 Setting the operation mode

#### COOL mode ❄️

- In COOL mode the air distributor shows the ❄️ symbol and the vehicle will be cooled.
- Set temperature and fan speed can be selected manually.
- The compressor switches off when the set temperature is reached, it automatically switches on again when the room temperature setting is exceeded.

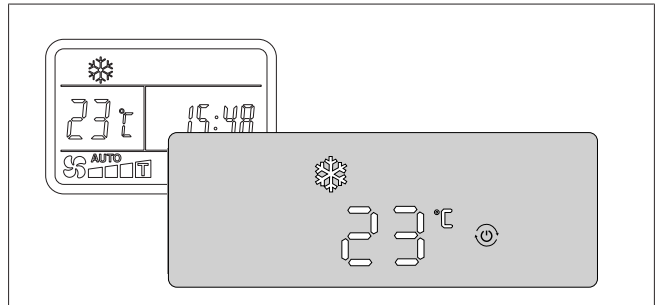


Fig. 35 COOL mode

#### DRY mode 💧

- In DRY mode the unit is reducing the humidity inside the vehicle.
- Set the temperature 1 °C lower than the current room temperature.
- The air distributor shows the ❄️ symbol.

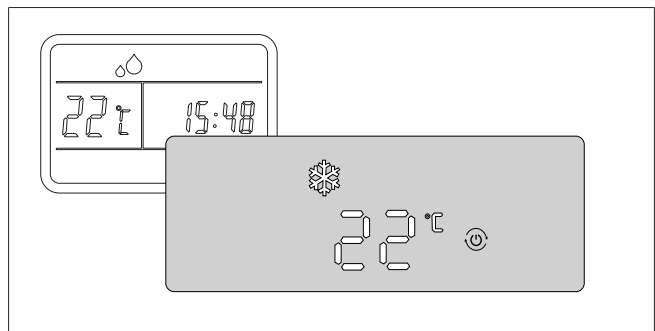



Fig. 36 DRY mode

#### FAN mode 🌀

- In FAN mode indoor air is circulated through the vehicle without heating or cooling.

- You can manually set the fan speed.
- The air distributor shows the  icon as well as the current room temperature.

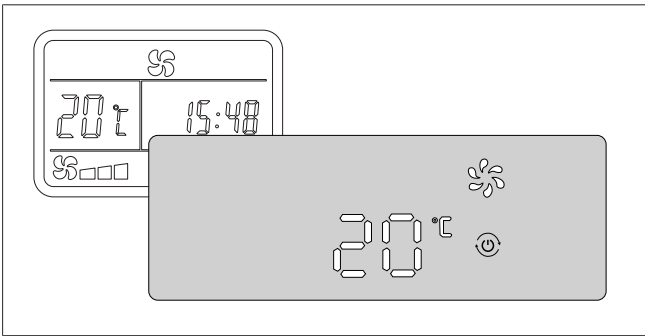



Fig. 37 FAN mode

**HEAT mode** 

- In HEAT mode the air distributor shows the  icon and the vehicle will be heated.
- You can manually set the temperature and fan speed.
- The compressor switches off when the set temperature is reached, it automatically switches on again when the room temperature drops below the set point.

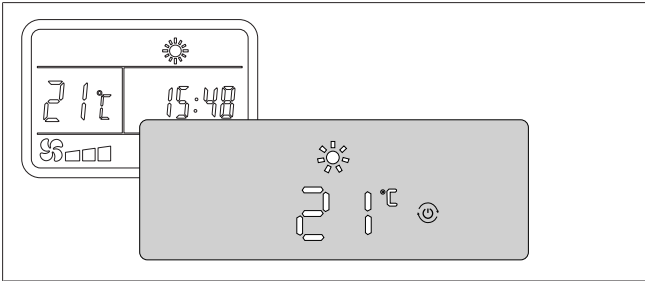




Fig. 38 HEAT mode

**NOTE**  
 When operating in heating mode in low ambient temperatures the unit periodically defrosts the outside heat exchanger. The air distributor displays “dF” during defrosting and returns to heating when the defrost is completed.

**AUTO mode** 

- In AUTO mode the unit automatically selects heating or cooling mode depending on the difference between current room temperature and set point temperature.
- You can manually select the set temperature and fan speed.
- The air distributor shows the  icon in heating mode and the  icon in cooling mode as well as the set temperature.

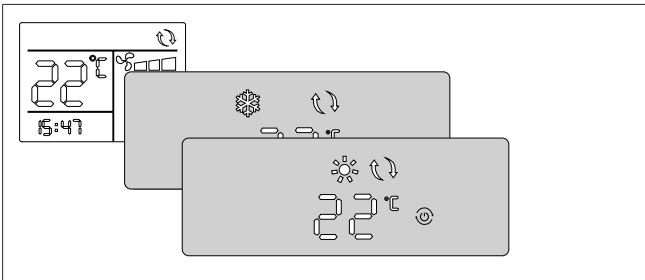


Fig. 39 AUTO mode

**ECONOMY mode**

- Press the “ECO” button 1 time to select the “ECO1” mode:  
 The CTT 28VN is now operating at 70% of its capacity.

- Press the “ECO” button 2 times to select the “ECO2” mode:  
 The CTT 28VN is now operating at 40% of its capacity.
- Press the “ECO” button 3 times to exit the ECONOMY mode.

The ECONOMY mode is only available in operation mode COOL or HEAT.

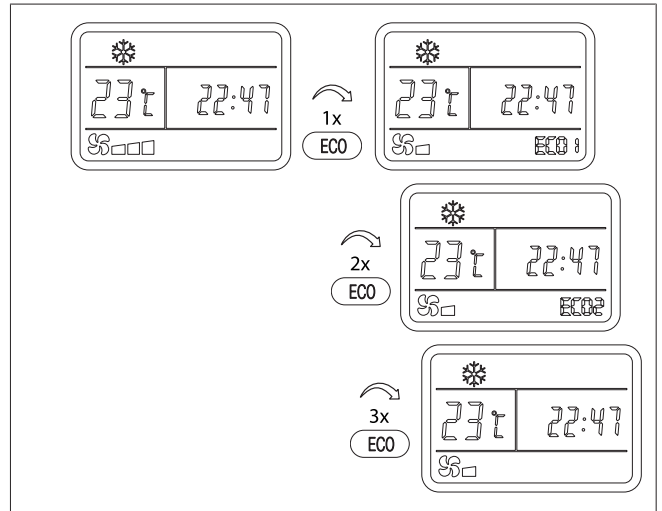






Fig. 40 Economy mode

**6.11 Setting the system clock**

1. Press the SET TIME button. The **hour** digits are flashing now.
2. Press the  /  button to set the hour.
3. Press the HOUR/MIN button. The **minute** digits are flashing now.
4. Press the  /  button to set the minutes.
5. Press the SET TIME button 3 times to end the setting mode. Alternatively, wait 10 seconds until the digits stop flashing.










Fig. 41 Setting the system clock

**6.12 Setting the timer**

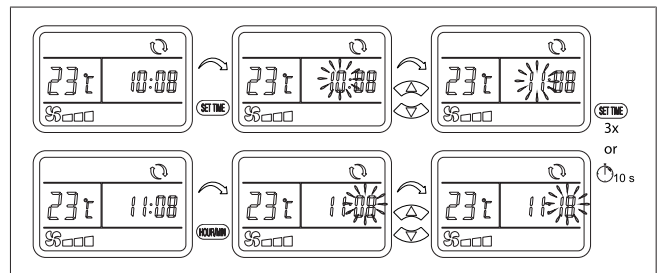The timer can be set to start and stop the unit at a pre-programmed time. In a first step these start and stop times must be set.

1. Press the SET TIME button twice until the upper right side of the clock displays ON and the **hour** digits are flashing.
2. Press the  /  button to set the **hour** when you want the unit to switch on.
3. Press the HOUR/MIN button, and then press the  /  button to set the **minutes**.
4. Press the SET TIME button again until the lower right side of the clock displays OFF and the **hour** digits are flashing.
5. Press the  /  button to set the **hour** when you want the unit to switch off.

- Press the HOUR/MIN button, and then press the / button to set the **minutes**.
- To end the setting mode press the SET TIME button again. The clock time is shown. Alternatively, 10 seconds until the digits stop flashing.

**NOTE**  
 You have now set the timer ON and OFF times, but these must be activated separately. See chapter 6.13, "Activating the timer" on page 16.

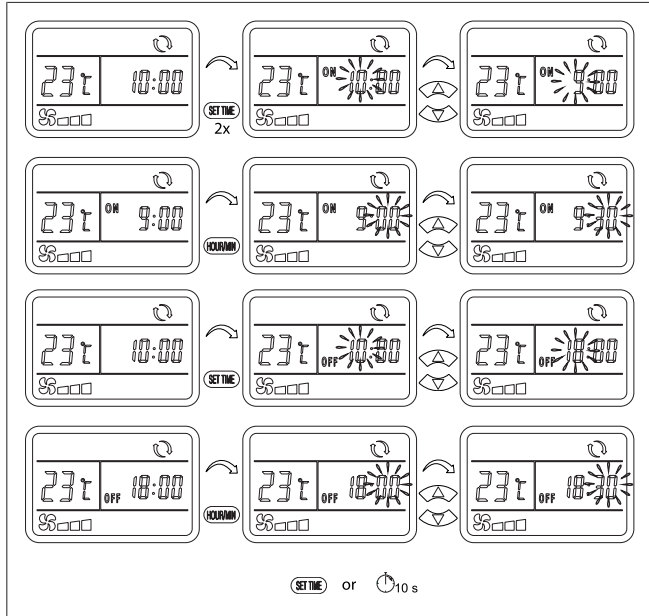


Fig. 42 Setting the timer

### 6.13 Activating the timer

Before activating the timer, select the operation mode, the set temperature, and the desired fan level.

After the start and stop times are set (see chapter 6.12, "Setting the timer" on page 15) one of the three different TIMER modes can be activated:

- **TIMER ON mode**  
 In this mode the unit will switch on at the desired ON time and keep on running.
- **TIMER OFF mode**  
 In this mode the unit will stop running at the desired OFF time and will stay off.
- **TIMER ON / OFF mode**  
 In this mode the unit will start to run at the ON time and stop running at the OFF time. This pattern will be repeated every day.

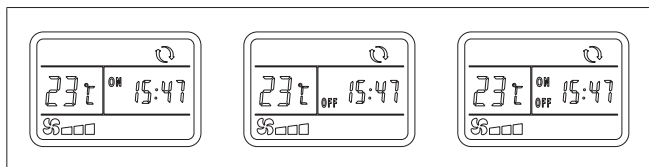


Fig. 43 TIMER Modes

- Press the TIMER button repeatedly until either the ON or OFF or both symbols are flashing depending on which timer mode is preferred.
- To confirm the selection wait 10 seconds until the symbol stops flashing and is shown permanently. The clock time is now displayed again.

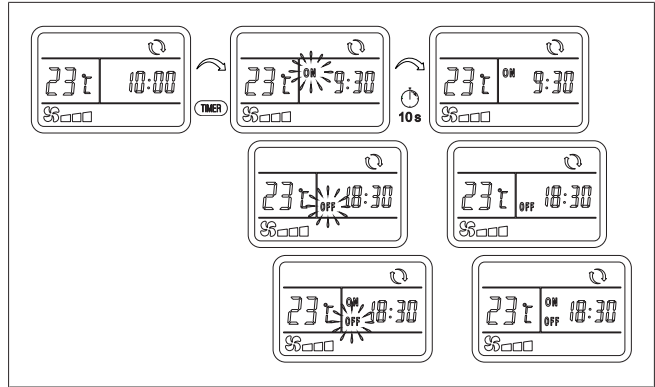


Fig. 44 Activating the timer

**NOTE**  
 If the clock is displayed without an ON / OFF icon, then you have not activated the timer.

### 6.14 Setting the sleep function

The sleep function automatically modifies the target temperature to provide a comfortable sleeping temperature. This also helps to reduce compressor run time, energy consumption and noise levels.

- Press the SLEEP button to activate the sleep function.
  - The icon is displayed in the display of the remote control to indicate that the sleep function is activated.
  - In COOL mode the set temperature will automatically increase in two steps and it will have increased by 2 °C after two hours.
  - In HEAT mode the set temperature will automatically decrease in three steps and it will have decreased by 3 °C after two hours.
  - The sleep function is only available in COOL or HEAT mode.
- Press the SLEEP button again to deactivate the sleep function.

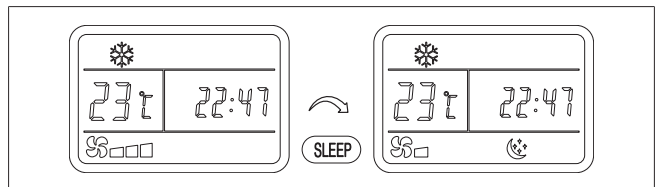


Fig. 45 Setting the sleep function

### 6.15 Changing the unit of temperature

Press the °C/°F button to select which temperature unit you want to be displayed: Celsius or Fahrenheit.

- You can do this in any mode.
- The display on the air distributor follows the selection made on the remote control.

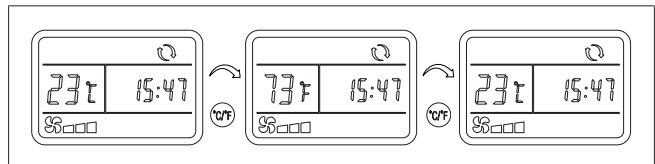


Fig. 46 Celsius / Fahrenheit selection

### 6.16 Resetting the remote control

To reset the remote control to factory settings:

- Take out the batteries and then put them back in. See also chapter 7.2, "Remote control batteries" on page 18.

2. Set the clock again. See chapter 6.11, "Setting the system clock" on page 15.
3. Activate the timer again, if in use. See chapter 6.13, "Activating the timer" on page 16.

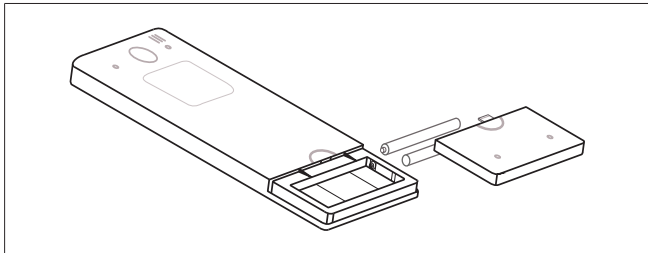


Fig. 47 Resetting the remote control

### 6.17 Operating the air distributor without the remote control

You can control the basic functions of the air conditioner by using the touch button on the display of the air distributor. This is useful if you cannot immediately find the remote control or if it has run out of power.

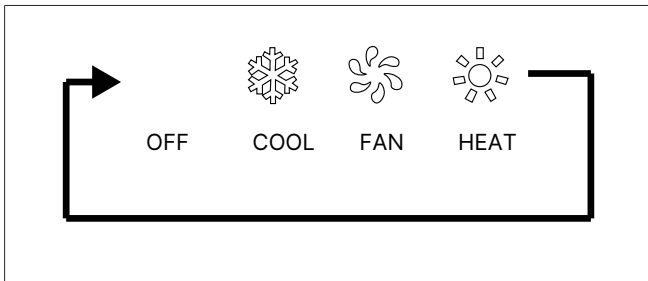



Fig. 48 Setting the operation mode

1. Press the touch button  at the air distributor display. With each press you cycle through the modes: OFF, COOL, FAN, HEAT.
  - In cooling and heating mode the setpoint temperature is automatically set to 24 °C and the fan speed is set to HIGH.
2. Use the remote control to select any other temperature or fan speed.
3. You cannot select AUTO mode at the air distributor, but the display will show the "auto mode" icon in the top right corner if this has been selected through the remote control.

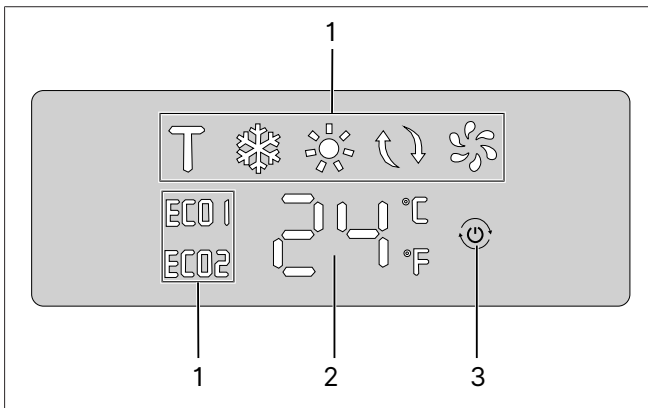


Fig. 49 CTT 28VN indoor unit display

1	Operation mode symbols
2	Temperature display
3	Touch button

### 6.18 Adjusting the air outlets

Adjust the direction and angle of the air outlet by moving one blade around its axis. The two blades move together.

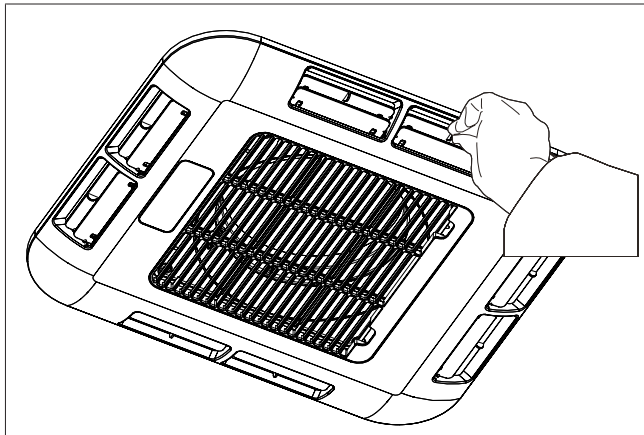


Fig. 50 Adjusting the air outlets

## 7 Maintenance

### 7.1 Air filter

The return air filter needs periodic maintenance.

1. Check and clean the filter every week, when in use, to prevent the filter from being blocked by dirt.
2. You must wash the filter frequently to ensure effective cooling and heating.
3. Remove the air filter from the air distributor by pushing both tabs (1) inwards (2) and then downwards (3).

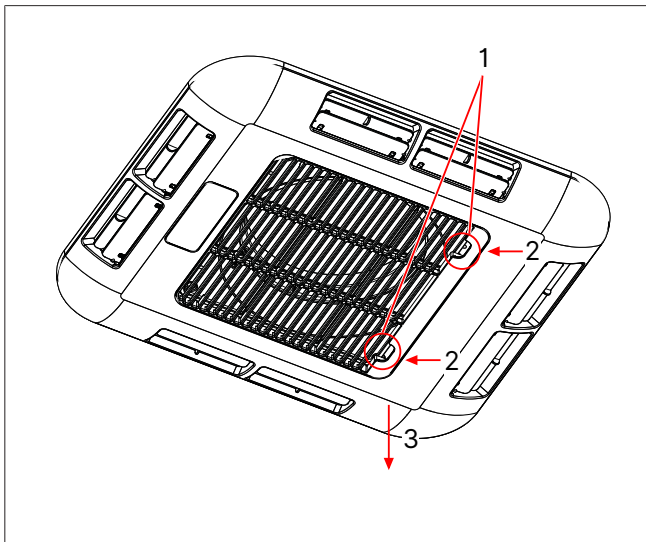


Fig. 51 Removing the air filter

4. Lift the filter (1) upward and pull out of the air grille (2).


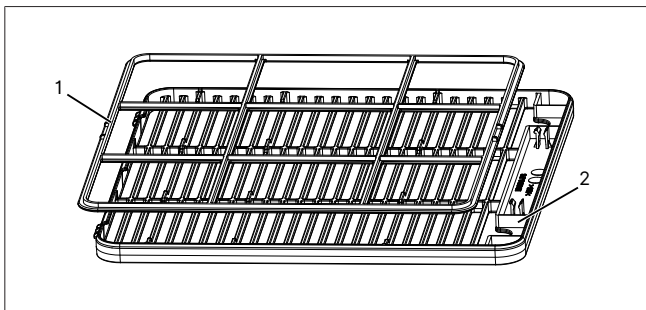


Fig. 52 Air filter

5. Clean the filter and air grille with warm water and detergent.
6. Let it dry before installing again.



**NOTE**

Replacement filters can be ordered separately. Never operate the air conditioner without a filter. This can cause fouling of the heat exchanger and lead to a loss of power.

### 7.2 Remote control batteries

- Change the remote control batteries (2 x AAA type) when the display of the remote control becomes unreadable and / or blurry.
- Remove the batteries from the remote control if the remote control is not used for a long time to prevent damage to the remote control from leaking batteries.


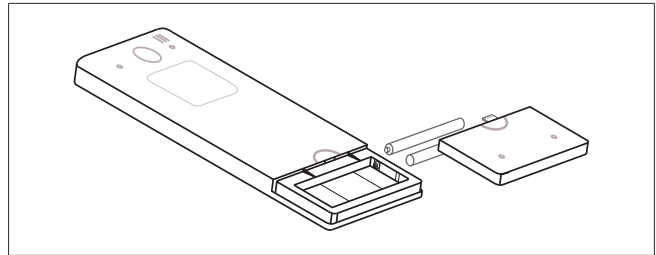


Fig. 53 Remote control batteries

See also chapter 6.16, "Resetting the remote control" on page 16.

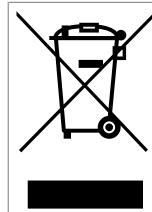

All batteries and electronic devices are the subject to European Directive 2006/66 / EC or 2002/96 / EC and later must not be disposed of with household waste. See also <https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html>.

Every consumer is legally obliged to dispose of batteries and electronic equipment only in marked recycling bins at a waste collection point. The return is free of charge.

See also: chapter 9, "Disposal" on page 20.

### 7.3 Bolt check

Check the four bolts holding the unit to the roof for tightness 3 months after first installation of the product. Inspect the bolts regularly; minimally every 12 months. Retighten to 7 Nm if necessary.

### 7.4 Regular usage

Webasto recommends that you operate the air conditioner regularly to ensure good performance. Minimally run the unit every 6 months for at least for 20 - 30 minutes.

### 7.5 Cleaning

Regularly remove leaves or other dirt from the ventilation grilles of the outdoor unit.

- Regularly clean the unit using a soft, damp cloth and mild detergent.
- Clean the vehicle roof at regular intervals. A dirty roof heats up more than a clean roof.





**CAUTION**

- ▶ Never drive through automatic car washes with a roof air conditioner installed.
- ▶ Do not spray into the openings of the unit with a high-pressure cleaner.
- ▶ Do not use hot cleaners and steam cleaners.
- ▶ Do not use sharp or hard objects for cleaning.
- ▶ Never use petrol, diesel, solvents or aggressive cleaning agents.

### 7.6 Heat exchangers

Minimally have your unit's heat exchangers cleaned by a specialist workshop once per year.

## 8 Troubleshooting

Symptom	Action
No air distributor display when the unit is turned ON.	<p>Check if:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Power is supplied to the vehicle and circuit breakers are on.</li> <li>● The remote control battery is OK.</li> <li>● The remote control is off.</li> <li>● The voltage is too low.</li> <li>● The amperage of the circuit breaker in the external power supply is too low.</li> </ul>
Cooling not available.	<p>Check that the cooling mode is selected and the air distributor display shows:</p>  <p>Use the remote control to set required temperature below the current room temperature. The compressor will delay a re-start for 3 minutes.</p>
Heating not available.	<p>Check that heating mode is selected and the air distributor display shows:</p>  <p>Use the remote control to set required temperature above the current room temperature. More time would be needed for starting heating under extremely cold condition. When the unit is in heating mode and the outside temperature is very low the unit may automatically enter defrost mode. The heating will temporarily stop as the unit warms the outside heat exchanger to remove any frost &amp; ice. Heating will resume when the outside heat exchanger has been cleared. During defrost the unit displays "dF".</p>
Poor cooling capacity.	<p>Make sure the filter is clean. Increase the fan speed to <b>high</b> to obtain the maximum capacity. Make sure all doors and windows as well as the sunroof are closed. Use curtains and awnings to decrease the heat load. Check that the air openings of outdoor unit are not soiled or blocked.</p>
Water dripping out of the air distributor.	<p>Unblock condensate outlets of outdoor unit. Check the adaptor frame seal. Park the vehicle in a more horizontal position, with an angle &lt; 5° (8,8%). Increase the fan speed to high if condensate forms on the outside of the air distributor.</p>
<b>Fault codes on the panel:</b>	
-	If there is "0" or a jumbled display while on generator supply this may indicate unstable voltage and current.
E0	Communication fault.
E1	Room temperature sensor fault.
E2	Indoor heat exchanger temperature sensor fault.

Symptom	Action
E3	Outdoor heat exchanger temperature sensor fault.
E4	<p>No cooling effect. Possible root causes are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Insufficient refrigerant amount due to piping fracture.</li> <li>● Compressor fault.</li> <li>● Sensor failure.</li> </ul>
E5	<p>Outdoor heat exchanger temperature too high / Temperature anomaly. Temperature anomaly: outdoor heat exchanger temperature too high when cooling or too low when heating. (When cooling, the display of E5 indicates the outdoor temperature exceeds 64 °C. It is likely due to the reduction of air flow of the condenser, poor working of the condenser fan or sensor failure; when heating, if the outdoor temperature is higher than 18 °C, the external air fan may be on and off repeatedly. The occurrence of this is not a fault, but self-protection of the system to avoid overheating of the unit.)</p>
A1	Outdoor ambient temperature sensor fault
A4	Compressor discharge temperature sensor fault
C4	Compressor discharge over-temperature protection
E6	Compressor discharge temperature sensor malfunction
E7	Indoor DC motor malfunction
E8	Outdoor DC motor malfunction
b1	Module protection
b2	Module hardware protection
b3	Module software protection
b5	Compressor over-current protection
b6	Overvoltage and undervoltage protection
b7	Drive module temperature protection
b9	Module heat sink temperature shutdown protection
bA	Compressor stall protection
bc	PFC malfunction
dF	Not a fault: When operating in heating mode in low ambient temperatures the unit will periodically defrost the outside heat exchanger. The air distributor display shows "dF" during defrost operation and then returns to heating once the defrost is completed.


**NOTE**

Before contacting Webasto for technical support please collect the following information.

- ▶ Are any error codes displayed?
- ▶ Is the display of the air distributor in normal operation or not?
- ▶ Does it display a temperature from 16 to 30 °C?
- ▶ Can you adjust the set point temperature when in cool or heat mode?
- ▶ Is there a "0" shown in the display?
- ▶ Is the display showing a jumbled display?
- ▶ When in fan mode is there any air flow from the air distributor outlets?
- ▶ Can you hear the compressor starting or stopping in heating or cooling mode?

⇒ Your help in collecting this information will greatly assist the service team to help you. Thank you!

## 9 Disposal

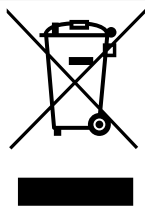

Dispose of packaging material as required by standing regulations, separating them for recycling.

When your system has reached the end of its life, you cannot dispose of the system as regular waste. Make sure to dispose of the system in accordance with all local and national applicable rules and regulations. You can obtain information about disposal at your local municipality, the responsible waste station, and your local Webasto sales partner

Every consumer is legally obliged to dispose of batteries and electronic equipment only in marked recycling bins at a waste collection point. The return is free of charge.

See also: chapter 7.2, "Remote control batteries" on page 18.

## 10 Technical specifications

Parameter	Value	Parameter	Value
Productname	Cool Top Trail 28VN	Cooling possible at ambient temperature	+16 °C to +50 °C
Manufacturer model name	Belaire H2800VE	Maximum design pressure HP side	4600 kPa
Power supply	230 V AC / 50/60 Hz	Maximum design pressure LP side	4600 kPa
Rated cooling capacity	2800 W	Maximum air flow	400 m <sup>3</sup>
Rated heating capacity	2800 W	Weight outdoor unit	net 28 kg
Input power for cooling	1150 W	Weight indoor unit	net 2.15 kg
Input power for heating	1150 W	Refrigerant charged	R32 / 385 g
Rated current for cooling	5.2 A	Global Warming Potential (GWP)	675
Rated current for heating	5.2 A	CO <sub>2</sub> equivalent	260 kg
Maximum input power	1300 W	Maximum vehicle inclination angle during operation	5° (= 8.8%)
Maximum current	5.8 A	Dimensions	See Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, and Fig. 8
Operation at ambient temperature	-5 °C to +50 °C	IP rating	IP24



### NOTE

This device contains hermetically sealed fluorinated greenhouse gases.



### NOTE

All parameters listed are subject to change without notice, and the specifications shown on the unit's type plates shall prevail. All values are approximate and subject to change.

# 11 Wiring schematic

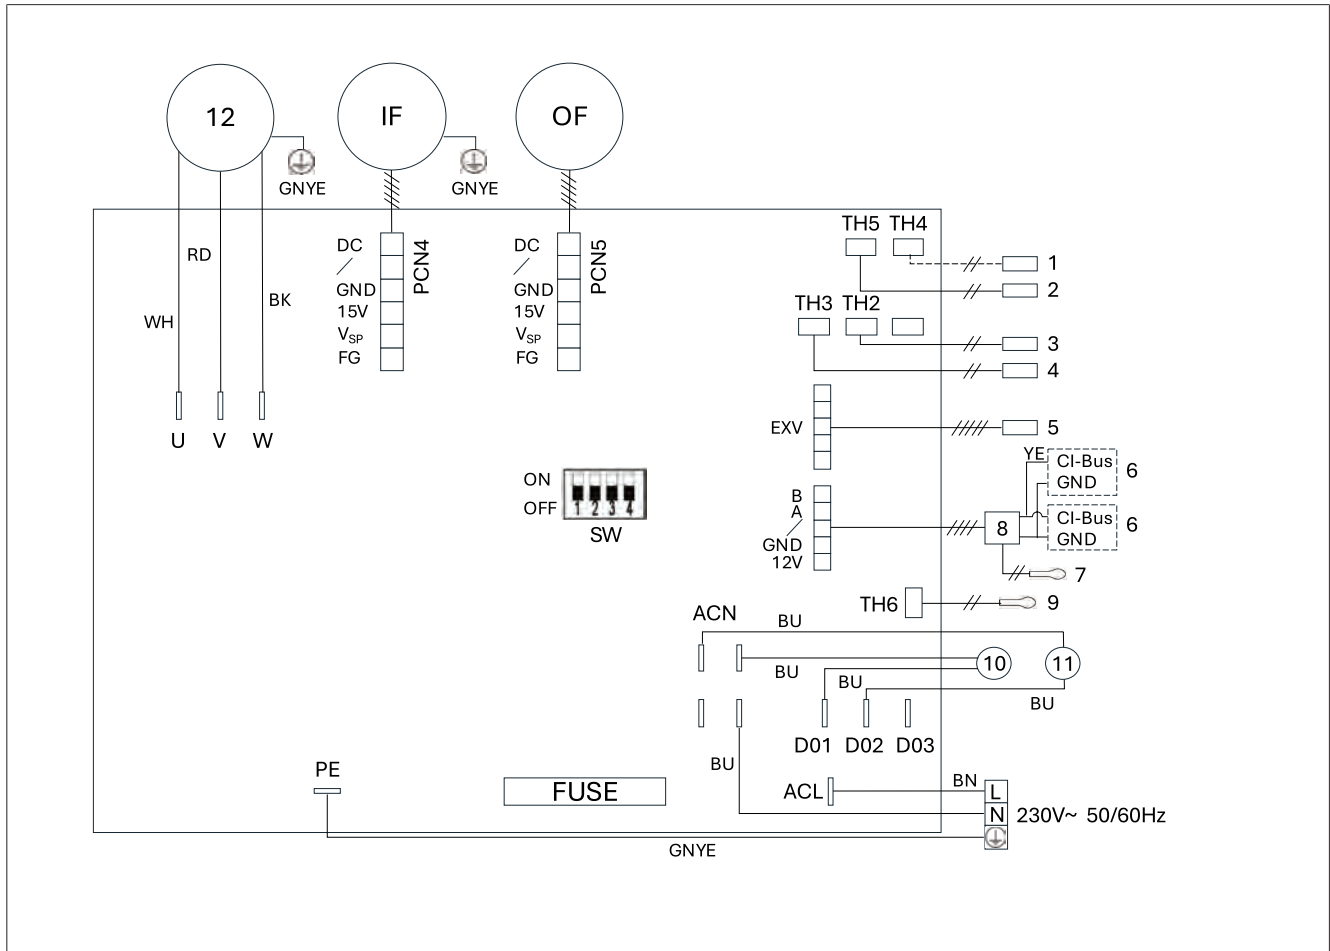


Fig. 54 Wiring diagram Cool Top Trail 28VN

Item	Description
1	Suction pipe sensor
2	Indoor heat exchanger sensor
3	Discharge sensor
4	Outdoor heat exchanger sensor
5	Electronic expansion valve
6	CI-BUS
7	Room temperature sensor
8	Display panel
9	Outdoor ambient temperature sensor
10	4 way reversing valve
11	EVI valve
12	Inverter compressor
IF	Indoor fan
OF	Outdoor fan
SW	Dip switch to select software version. Cool Top Trail 28VN = SW1,2,3,4; ON, OFF, OFF, OFF

Item	Description
AC-L	power supply connection, Phase
AC-N	power supply connection, Neutral
GND	Power connection Minus (Ground)
PE	Protective Earth

Wiring code	Wiring colour
BK	Black
BN	Brown
BU	Blue
GNYE	Green-Yellow
GY	Grey
RD	Red
WH	White
YE	Yellow

## 12 Declarations of conformity



### EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

**Hersteller/  
Manufacturer**                      **Houghton Leisure Products Pty Ltd**  
Adelaide, SA, Australia

Für die Verwendung des Klimaanlageansystems/  
For the use of the air-conditioning system

**Belaire H2800VE**

Richtlinie /Directive	Harmonisierte Normen/ Harmonised Standards
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Low-Voltage-Directive	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
2014/30/EU EMV 02014/30/EU EMC	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
2011/65/EU RoHS	

Ort und Datum der Ausstellung/                      Zhejiang,  
Place and Date of issue

Authorised Person 

CE

Fig. 55 CE Declaration of conformity CTT 28VN



## UK-Declaration of Conformity

**Manufacturer** Houghton Leisure Products Pty Ltd  
Adelaide, SA, Australia

For the use of the air-conditioning system

**Belaire H2800VE**

Directive	Designated Standards
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
RoHS Regulations 2012	

Follow the installation and operating instructions

Place and Date of issue;

Zhejiang

Authorised  
Person

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Fig. 56 UKCA Declaration of conformity Cool Top Trail 28VN



# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einführung.....</b>	<b>28</b>	7.6 Wärmeübertrager .....	44
1.1 Verwendung von Symbolen und Hervorhebungen .....	28	<b>8 Fehlerbehebung.....</b>	<b>45</b>
1.2 Gewährleistung und Haftung.....	28	<b>9 Entsorgung.....</b>	<b>46</b>
<b>2 Sicherheit .....</b>	<b>28</b>	<b>10 Technische Daten .....</b>	<b>47</b>
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	28	<b>11 Schaltbild .....</b>	<b>48</b>
2.2 Sicherheitshinweise.....	28	<b>12 Konformitätserklärungen .....</b>	<b>50</b>
2.3 Qualifikation des Einbau- und Wartungspersonals .....	30		
<b>3 Lieferumfang .....</b>	<b>31</b>		
<b>4 Anschluss an den CI-BUS .....</b>	<b>31</b>		
<b>5 Einbauanweisung.....</b>	<b>32</b>		
5.1 Allgemein .....	32		
5.2 Einbauvoraussetzungen.....	32		
5.3 Verschiedene Ausschnittgrößen .....	32		
5.4 Einbaulage .....	32		
5.5 Dachverstärkung.....	33		
5.6 Stromversorgung .....	33		
5.7 Einbau des Adapterrahmen .....	34		
5.8 Einbau der Außeneinheit .....	34		
5.9 Anschließen der Stromversorgung .....	34		
5.10 Einbau der Luftverteiler-Halterung .....	35		
5.11 Anschließen des Zuluftkanals.....	35		
5.12 Anschließen der CI-BUS-Kabel .....	36		
5.13 Einbau des Luftverteilers .....	36		
5.14 Einbau des Halters für die Fernbedienung.....	37		
5.15 Testen der Anlage .....	37		
<b>6 Bedienungsanweisung .....</b>	<b>38</b>		
6.1 Vor Gebrauch .....	38		
6.2 Hinweise zum effektiven Heizen und Kühlen.....	38		
6.3 Umgang mit Kondensation.....	38		
6.4 Auswahl und Verwendung eines Generators oder Inverters.....	38		
6.5 Verwendung der Fernbedienung .....	39		
6.6 Anlage ein-/ausschalten.....	40		
6.7 Temperatur einstellen .....	40		
6.8 Gebläsestufe einstellen.....	40		
6.9 Turbo-Betrieb einstellen .....	40		
6.10 Betriebsart einstellen.....	40		
6.11 Systemuhr einstellen .....	41		
6.12 Timer einstellen.....	42		
6.13 Timer aktivieren .....	42		
6.14 Schlaffunktion einstellen.....	42		
6.15 Ändern der Temperatureinheit .....	43		
6.16 Fernbedienung zurücksetzen.....	43		
6.17 Luftverteiler bedienen ohne Fernbedienung.....	43		
6.18 Luftausströmer einstellen .....	43		
<b>7 Wartung.....</b>	<b>44</b>		
7.1 Luftfilter .....	44		
7.2 Batterien der Fernbedienung.....	44		
7.3 Kontrolle der Montageschrauben .....	44		
7.4 Regelmäßige Verwendung.....	44		
7.5 Reinigen .....	44		

# 1 Einführung

Diese Einbau- und Bedienungsanweisung ist Teil des Produkts und enthält alle Informationen zum/zur korrekten und sicheren Einbau und Anwendung.

- ▶ Vor Einbau und Betrieb des Geräts die vorliegende Dokumentation durchlesen.
- ▶ Diese Dokumentation griffbereit aufbewahren.
- ▶ Diese Dokumentation an nachfolgende Besitzer oder Benutzer des Geräts weitergeben.

## 1.1 Verwendung von Symbolen und Hervorhebungen



### GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **hohen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



### WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **mittleren** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



### VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem **niedrigen** Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



### HINWEIS

Dieses Symbol weist auf eine technische Besonderheit oder (bei Nichtbeachtung) einen möglichen Schaden am Produkt hin.



Dieses Symbol verweist auf separate Dokumente, die ggf. beiliegen oder bei Webasto angefordert werden können.

- ✓ Voraussetzung für die folgende Handlungsanweisung

## 1.2 Gewährleistung und Haftung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, so wenden Sie sich bitte an den Webasto Servicepartner in Ihrem Land. Einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter:

<https://dealerlocator.webasto.com/de-de>.

Unsere Fachleute sind für Sie da und geben Ihnen gern nähere Auskünfte zum Gewährleistungsverfahren.

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel oder Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Einbau- oder Bedienungsanweisungen nicht beachtet wurden. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für:

- Einbau durch ungeschultes Personal.
- Unsachgemäße Verwendung.
- Nicht von einer Webasto Service-Werkstatt ausgeführte Reparaturen.
- Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen.
- Umbau des Geräts ohne Zustimmung von Webasto.
- Beschädigungen am Gerät durch mechanische Einflüsse.
- Nichteinhaltung mit Bedienungsanweisung und Einbauanweisung.
- Nichtbeachtung von Inspektions- und Wartungsanweisungen.
- Betrieb bei Spannungen, die von den angegeben technischen Daten abweichen.
- Schäden an der Fernbedienung durch auslaufende Batterien.

- Schäden durch Kontakt mit ungeeigneten Substanzen, beispielsweise Chemikalien oder ungeeignete Reinigungsmittel.
- Schäden durch abnormale Umgebungs- oder ungeeignete Betriebsbedingungen.
- Schäden durch unsachgemäßen Transport.

# 2 Sicherheit

## 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Cool Top Trail 28VN ist für den Einbau in Caravans und Reisemobile sowie Fahrzeuge mit Wohnbereich bestimmt.

Die Cool Top Trail 28VN:

- ist nicht für den Einbau in Baumaschinen, Landmaschinen oder ähnlichen Fahrzeugen geeignet.
- ist nicht für die Verwendung in Booten geeignet und darf nicht starken Vibrationen ausgesetzt werden.
- ist nicht für Häuser oder Wohnungen geeignet.
- darf in Fahrzeugen nicht während der Fahrt betrieben werden.



### HINWEIS

Wenden Sie sich bei ungewöhnlichen Anwendungen oder Einbaubedingungen, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich behandelt werden, an Webasto.

## 2.2 Sicherheitshinweise



### GEFAHR

#### Gefahr eines tödlichen Stromschlags!

- ▶ Schalten Sie vor Arbeiten an der Anlage stets die Netzstromversorgung ab und trennen Sie die Netzspannung.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose des Fahrzeugs zur externen Stromversorgung wirksam entsprechend den örtlichen Vorschriften geerdet ist.
  - Eine fehlerhafte Erdung kann hohe Berührungsspannungen (elektrischer Schlag) oder Brände verursachen.
- ▶ Prüfen Sie die Klimaanlage nach dem Einbau auf Leckströme.
- ▶ Schalten Sie die Klimaanlage sofort ab und trennen Sie sie von der Stromversorgung, wenn Sie ungewöhnliche Gerüche, Rauch oder Feuer feststellen.
- ▶ Die T 5A 250 V Sicherung für die Klimaanlage befindet sich am elektronischen Steuergerät. Ersetzen Sie diese nur durch eine identische Sicherung.

**GEFAHR****Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!**

- ▶ Verwenden Sie die Klimaanlage nicht in der Nähe brennbarer Flüssigkeiten oder Gase oder in geschlossenen Räumen.
- ▶ Lagern oder installieren Sie keine brennbaren Objekte nahe am Luftaustritt. Es muss ein Abstand von mind. 50 cm bestehen.
- ▶ Fassen Sie nicht in die Luftöffnungen und führen Sie keine Fremdkörper in die Klimaanlage ein. Betreiben Sie die Klimaanlage nicht ohne ihre Abdeckung.
- ▶ Falls es zu einem Brand der Klimaanlage kommt, entfernen oder öffnen Sie nicht die obere Abdeckung der Klimaanlage. Verwenden Sie stattdessen geeignete Löschmittel. Löschen Sie den Brand niemals mit Wasser.
- ▶ Befestigen Sie die Klimaanlage sicher am Dach, sodass sie sich nicht lösen kann.
- ▶ Tragen Sie während des Einbaus Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe.
- ▶ Prüfen Sie, bevor Sie das Fahrzeugdach besteigen, dass das Dach das Gewicht des Installateurs und der Klimaanlage trägt.

**VORSICHT**

- ▶ Über der Decke können sich Kabel befinden. Beim Schneiden in das Dach müssen Sie die Stromversorgung unterbrechen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- ▶ Sprühen Sie keine Farbe oder Insektizide auf die Oberfläche der Klimaanlage.
- ▶ Elektrische Geräte sind kein Spielzeug. Bewahren Sie Elektrogeräte außerhalb der Reichweite von Kindern oder gebrechlichen Personen auf. Personen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, um das Gerät sicher zu benutzen, sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- ▶ Fahren Sie niemals mit einer installierten Dachklimaanlage durch automatische Waschanlagen.
- ▶ Wenn Störungen im Kältemittelkreislauf der Klimaanlage auftreten, muss das Gerät von einem Fachbetrieb überprüft und ordnungsgemäß repariert werden. Das Kältemittel darf niemals in die Luft abgelassen werden.

**HINWEIS**

- ▶ Halten Sie den Lufteintritt und -austritt der Innen- und Außeneinheit der Klimaanlage stets frei.
- ▶ Trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie die Klimaanlage für längere Zeit nicht benutzen.
- ▶ Installieren Sie die Klimaanlage entsprechend den Anleitungen in dieser Einbauanweisung. Unsachgemäße Einbauverfahren oder Veränderungen an der Anlage können zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- ▶ Reinigen Sie die Filter der Klimaanlage regelmäßig.
- ▶ Ein verschmutzter Filter verringert den Luftstrom und führt zu schlechter Heiz- und Kühlleistung.
- ▶ Fragen Sie beim Fahrzeughersteller nach, ob nach dem Einbau der Klimaanlage eine technische Untersuchung notwendig ist und ob die im Fahrzeugschein eingetragene Fahrzeughöhe geändert werden muss.
- ▶ Schalten Sie die Klimaanlage nur in Notfällen durch Trennen der Netzspannung aus.
- ▶ Wenden Sie sich bei Störungen des Geräts an eine Servicewerkstatt.

**VORSICHT****Handhabung eines R32-Kältemittels**

- ▶ Die Cool Top Trail 28VN ist mit dem Kältemittel R32 gefüllt. R32 ist ein schwer entflammbares Kältemittel (Sicherheitsklasse A2L). Unter bestimmten Umständen kann ein Luft-Kältemittel-Gemisch jedoch entzündet werden. Daher sind vor Arbeiten am Kältemittelkreislauf, insbesondere bei Arbeiten mit offener Flamme (z. B. Löten) Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Kontrollieren Sie den Arbeitsbereich immer mit einem geeigneten Kältemitteldetektor.
- ▶ Das Produkt nicht durchstechen oder verbrennen.
- ▶ Keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs oder zur Reinigung verwenden.
- ▶ Dieses Produkt muss in einem Raum gelagert werden, in dem sich keine ständig betriebenen Zündquellen (z. B. offene Flammen, in Betrieb befindliche Gasgeräte oder in Betrieb befindliche elektrische Heizgeräte) befinden.
- ▶ Denken Sie daran, dass Kältemittel möglicherweise geruchlos sind.
- ▶ Der Bereich für Einbau, Bedienung und Lagerung dieses Produkts muss mindestens 4 m<sup>2</sup> betragen.
- ▶ Dieses Produkt kann nicht nach Belieben entsorgt oder verschrottet werden. Das Kältemittel im System muss vor der Entsorgung zurückgewonnen werden.
- ▶ Vor Arbeiten an Kühlkreisläufen ist der Kreislauf in eine Recyclingflasche zu füllen, mit Stickstoff zu spülen und der Raum zu lüften.
- ▶ Die Kältemittelfüllung muss vollständig zurückgewonnen werden. Undichte Stellen im System müssen vor dem Befüllen behoben werden. Nur so viel Kältemittel einfüllen, wie auf dem Typschild angegeben ist.
- ▶ Nur mit Kältemittel R32 befüllen. Die Verwendung anderer Kältemittel ist strengstens verboten.
- ▶ Das Kältemittel darf nicht mit anderen Kältemitteln vermischt werden.

## 2.3 Qualifikation des Einbau- und Wartungspersonals

Das Einbau- und Wartungspersonal muss:

- Entsprechende Qualifikationen für Arbeiten an technischen/elektrischen Anlagen besitzen.
- Für Arbeiten an Klimaanlage zertifiziert sein.
- Über gültige Lizenzen für die hierin beschriebenen Arbeiten verfügen.

### 3 Lieferumfang

Die Anlage wird in 2 Paketen geliefert.  
Bitte kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Schäden.

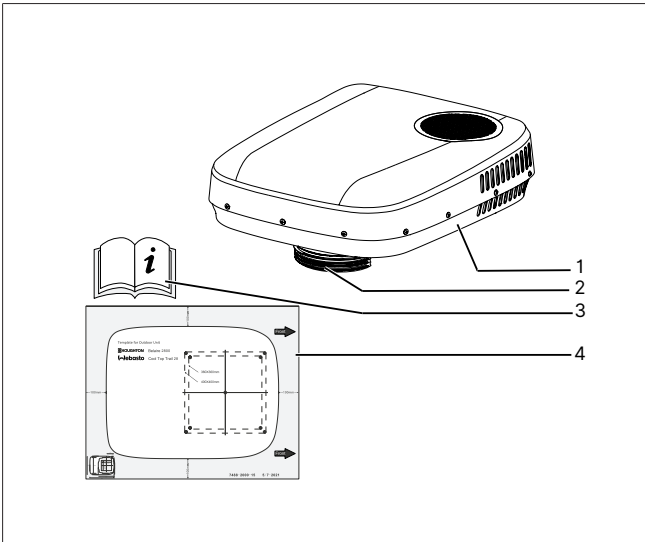


Abb. 1 Außeneinheit

Pos.	Beschreibung	Menge
1	Außeneinheit	1
2	Zuluftkanal	1
3	Bedienungs- und Einbauanweisung	1
4	Schablone für die Außeneinheit	1

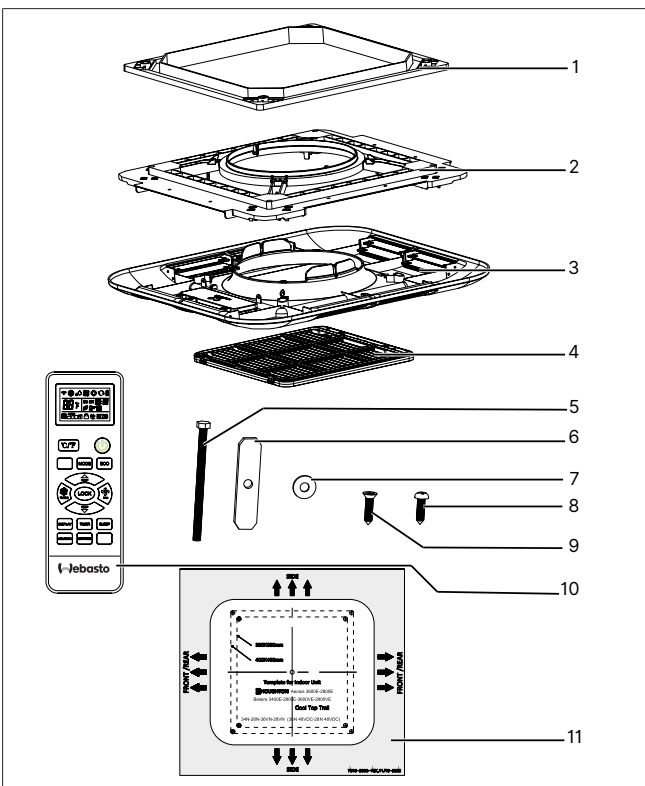


Abb. 2 Inneneinheit

Pos.	Beschreibung	Menge
1	Adapterrahmen	1
2	Montagehalterung für Luftverteiler	1
3	Luftverteiler	1

Pos.	Beschreibung	Menge
4	Umluftfilter	1
5	Sechskantschraube M8 x 120 mm	4
6	Metall-Klemmschiene	4
7	Große Unterlegscheibe M8	4
8	Linienkopfschraube für Luftverteiler ST4.2*19	4
9	Senkkopf-Blechschaube ST4.2*16-C	10
10	Fernbedienung mit Halterung und Batterien (2 x Größe AAA)	1
11	Schablone für die Inneneinheit	1

### 4 Anschluss an den CI-BUS

**HINWEIS**  
Die CI-BUS-Funktionalität gehört zur Serienausstattung der Cool Top Trail 28VNAusrüstung. Sie dient dazu, die Klimaanlage in ein zentrales Steuerungssystem zu integrieren. Die Verwendung dieses Anschlusses und dieser Funktion ist optional. Die Cool Top Trail 28VNEinheit funktioniert auch ohne CI-BUS-Anschluss.

Sie können die Inneneinheit der Klimaanlage mit dem CI-BUS-System im Wohnwagen, Wohnmobil oder Fahrzeug mit Wohnabteilen verbinden.

Dies erfordert die Installation eines CI-BUS-Kabels zwischen dem CI-BUS-System und dem CI-BUS-Anschluss der Cool Top Trail 28VNEinheit. Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Falls es zwei Cool Top Trail-Klimaanlagen gibt, muss zusätzlich ein CI-BUS-Verbindungskabel zwischen den CI-BUS-Einheiten in den Klimaanlagen installiert werden. Dieses Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die CI-BUS-Kabel müssen mit Molex-Steckverbindern konfektioniert sein. Diese Steckverbinder bestehen aus den nachfolgend abgebildeten und aufgeführten Teilen. Diese Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten:

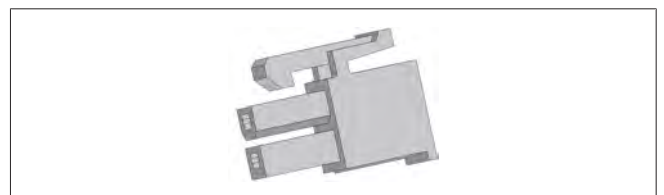


Abb. 3 Gehäuse

Molex Mini-Fit Jr. Buchsengehäuse, zweireihig, 2-polig, UL 94V-2, natur

Molex-Teilenummer:  
39012020 (Engineering / Alte Teilern.: 5557-02R)



Abb. 4 Crimpkontakt

Molex Mini-Fit Buchsen-Crimpkontakt, Messing mit Überzug aus Zinn (Sn) über Kupfer (Cu)

Molex-Teilenummer (einen Typ auswählen):  
 39000038 / (Engineering / Alte Teilnr.: 5556T)  
 39000046 / (Engineering / Alte Teilnr.: 5556T2)  
 39000059 / Alte Teilnr.: 5556PBT

## 5 Einbauanweisung

### 5.1 Allgemein

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben.
- Fügen Sie bei der Installation keine weiteren Teile hinzu und verändern Sie das Produkt nicht.
- Wenden Sie sich bei ungewöhnlichen Anwendungen oder Installationsbedingungen, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung behandelt werden, an Webasto oder den örtlichen Händler.



#### WARNUNG

Wird nahe der Klimaanlage ein Heizungsabgasrohr durch das Dach verlegt, so muss dieses Rohr 10 cm über die Klimaanlage hinausragen.

### 5.2 Einbauvoraussetzungen

- Das Fahrzeugdach muss das Gewicht der Klimaanlage tragen können.
- Die Mindestdachstärke beträgt 25 mm; die maximale Dachstärke beträgt 70 mm.
- Das Dach muss eben und glatt sein.

### 5.3 Verschiedene Ausschnittgrößen

Der Einbau kann mit verschiedenen Ausschnittgrößen erfolgen.

#### Einbau anstelle einer 400 x 400 mm großen Dachluke:

1. Bauen Sie den Lukenrahmen und -deckel aus und nutzen Sie den vorhandenen Ausschnitt.
2. Entfernen Sie Dichtungsrückstände und Unebenheiten.
3. Verfüllen Sie die Schraublöcher mit flexibler nichthärtender Butyl-Karosseriedichtmasse.
4. Der Adapterrahmen für 400x400 mm große Ausschnitte ist im Lieferumfang enthalten.

#### Einbau anstelle einer 360 x 360 mm großen Dachluke:

1. Bauen Sie den Lukenrahmen und -deckel aus und nutzen Sie den vorhandenen Ausschnitt.
  - Sie haben entweder eine Einheit mit 360 x 360 mm großem Adapterrahmen gekauft oder müssen den optionalen Adapterrahmen für Ausschnitte dieser Größe zukaufen. Dieser wird anstelle des 400 x 400 mm großen Adapterrahmens verwendet.
2. Entfernen Sie Dichtungsrückstände und Unebenheiten.
3. Verfüllen Sie die Schraublöcher mit flexibler nichthärtender Butyl-Karosseriedichtmasse.

#### Einbau in einen neuen Dachausschnitt:

Sie müssen im Dach einen Ausschnitt entsprechend der Größe des Adapterrahmens anbringen.

Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughersteller nach der besten Vorgehensweise und Stelle zum Anbringen des neuen Dachausschnitts.

## 5.4 Einbaulage

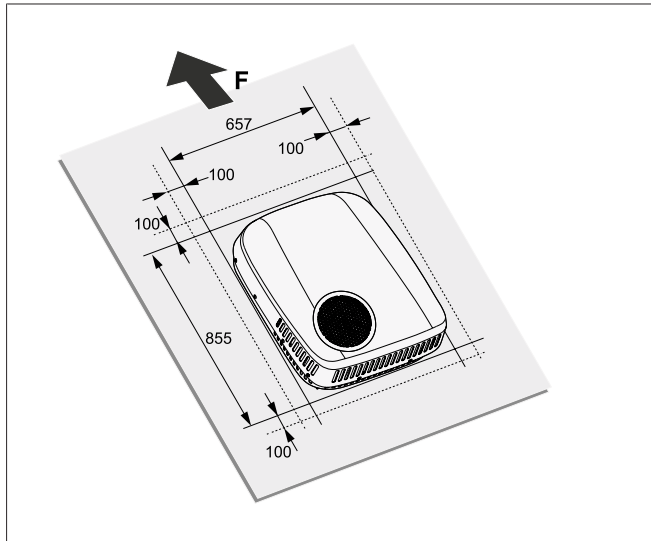


Abb. 5 Einbaulage der Außeneinheit

#### Überprüfen Sie vor dem Einbau die Einbaulage:

- In der geplanten Einbaulage dürfen keine störenden Konstruktionen und Kabel vorhanden sein.
- Die Klimaanlage muss so nah wie möglich am Dachmittelpunkt eingebaut werden.
- Die Einbaulage der Außeneinheit muss mit der Fahrtrichtung (F) des Fahrzeugs übereinstimmen.
- Stellen Sie sicher, dass im Fahrzeuginnenraum genug Platz zum Einbauen des Luftverteilers vorhanden ist.
- Bedenken Sie die Einbaulage des Luftverteilers und stellen Sie sicher, dass die Luftausströmer mindestens 400 mm von Schränken, Abtrennungen und Stirnwänden entfernt sind, welche die klimatisierte Luft zurück zur Abluftansaugung führen könnten. Liegt ein Luftausströmer weniger als 400 mm von einem Hindernis entfernt, so sollte er dicht verschlossen werden. Andernfalls kann es passieren, dass die Anlage im Betrieb häufig ein- und ausschaltet.
- Der Ausschnitt darf möglichst nicht über Dachnähte verlaufen.
- Wählen Sie möglichst eine Einbaulage zwischen zwei Längsträgern oder Profilen.
- Um die Aufdacheinheit herum müssen mindestens 100 mm frei bleiben, um die ordnungsgemäße Luftströmung sowie den Zugang für die Wartung zu gewährleisten.



#### WARNUNG

Wird eine Dachluke mit Sicherheitslüftungsfunktion ausgebaut, um die Klimaanlage einzubauen, so muss die Sicherheitslüftung an anderer Stelle vorgesehen werden.



#### HINWEIS

Der Neigungswinkel der Klimaanlage darf nicht größer als 5° (=8,8 %) sein, und der hintere Teil der Klimaanlage darf nicht höher als der vordere Teil sein.

Die folgenden Abbildungen Abb. 6(Draufsicht/Untersicht), Abb. 7 und Abb. 8 zeigen den erforderlichen Einbauraum für die Außeneinheit und den Luftverteiler im Innenraum für die beiden unterschiedlichen Ausschnittvarianten. Zentrieren Sie den Luftverteiler mithilfe des Ausschnitts.



#### HINWEIS

Alle Maße sind in mm angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

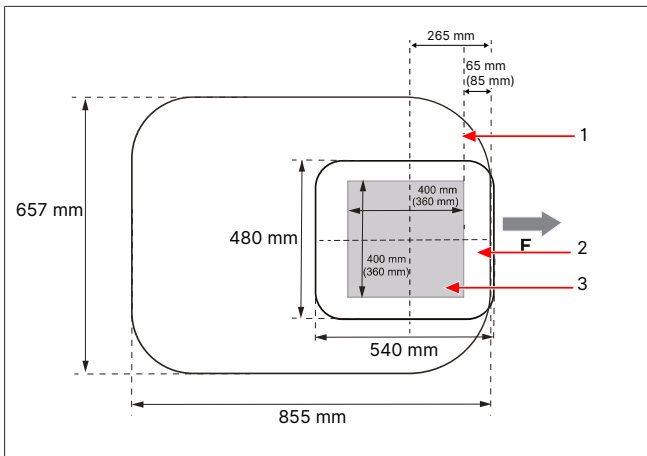


Abb. 6 Einbaumaße (Draufsicht/Untersicht)

1	Außeneinheit
2	Position des Luftverteilers
3	Quadratischer Ausschnitt
F	Fahrzeugfront

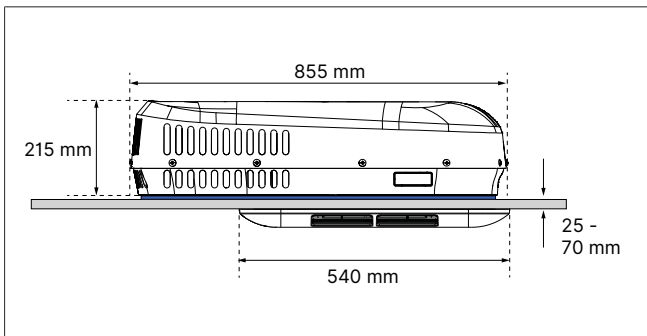


Abb. 7 Einbaumaße (Seitenansicht)

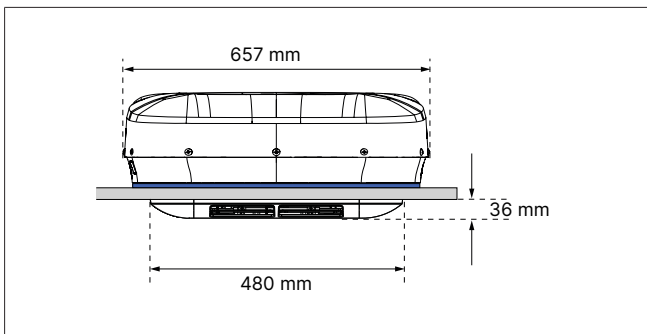


Abb. 8 Einbaumaße (Vorderansicht)

### 5.5 Dachverstärkung

Verstärken Sie den Dachausschnitt mit einem Rahmen aus mind. 20 mm breiten Holzleisten. Dazu muss ggf. vorher etwas Dämmstoff entfernt werden.

Der Verstärkungsrahmen sorgt dafür, dass das Dach beim Verschrauben der Anlage nicht zerquetscht wird und die klimatisierte Luft nicht in den Deckenraum eindringt.

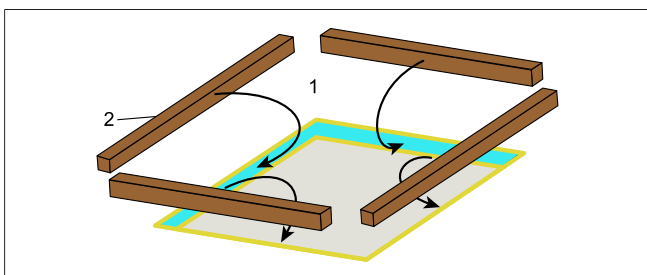


Abb. 9 Dachverstärkung

1	Dach
2	Holzleisten

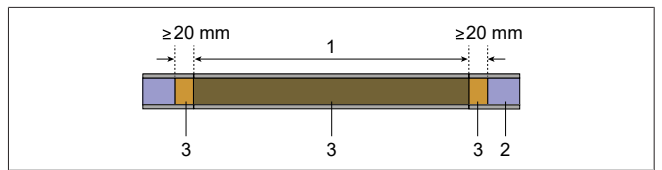


Abb. 10 Ausschnitt mit Verstärkung aus Holz

1	Ausschnitt
2	Dämmung im Dach
3	Holzleisten

### 5.6 Stromversorgung



#### WARNUNG

#### Gefahr eines tödlichen Stromschlags!

Machen Sie elektrisch betriebene Bauteile spannungsfrei, bevor Sie daran arbeiten. Stellen Sie sicher, dass die Netzstromversorgung oder die von Wechselrichtern bereitgestellte Stromversorgung getrennt ist.



#### HINWEIS

Der Anschluss an die 230-V-Spannungsversorgung darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft (nach VDE 0100, Teil 721, oder IEC 60364-7-721) ausgeführt werden.

Der Installateur muss sicherstellen, dass der Anschluss an die Netzspannung vorn die lokal geltenden Verdrahtungsvorschriften erfüllt.

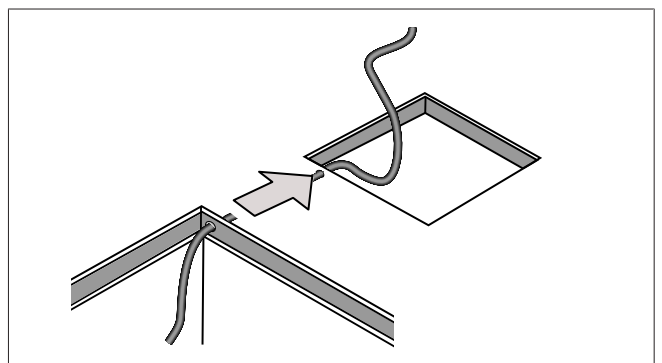


Abb. 11 Stromversorgungskabel

1. Die 230-V-Spannungsversorgung muss an eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung angeschlossen sein.
2. Installieren Sie einen Schutzschalter mit mind. 3,5 mm Kontaktabstand und eine allpolige Isolierung zum Schutz des Stromversorgungskabels zur Klimaanlage und für die sichere Wartung und Reparatur der Anlage.
3. Verlegen Sie ein 230-V-Stromversorgungskabel zum Dachausschnitt.
4. Verlegen Sie das Stromversorgungskabel optional durch die Dachdämmung, wie oben dargestellt.
5. Bohren Sie ein Loch in die Holzleiste, durch welches das Stromversorgungskabel verlegt wird.
6. Führen Sie das Stromversorgungskabel durch das Loch in der Holzleiste, bevor Sie die Leiste befestigen.
7. Verlegen und sichern Sie die Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen und nicht beschädigt werden können.
8. Verwenden Sie Kabelkanäle, wenn Kabel durch scharfkantige Wände verlegt werden müssen.

9. Verwenden Sie Kabel, die den nötigen Mindestquerschnitt für die Stromaufnahme der Anlage erfüllen.
10. Verlegen Sie die 230-V-Kabel und die 12/24-V-Kabel nicht zusammen im selben Kabelkanal.
11. Verlegen Sie keine losen oder gebogenen Kabel direkt an Teilen aus elektrisch leitenden Materialien (Metall).

## 5.7 Einbau des Adapterrahmens

1. Sorgen Sie dafür, dass das Dach sauber, trocken und frei von Öl und Fett ist.
2. Setzen Sie den Adapterrahmen in den Ausschnitt ein und prüfen Sie, dass das Stromversorgungskabel und das CI-BUS-Kabel (falls vorhanden) dadurch nicht behindert werden. Falls die Kabel im Weg sind, schneiden oder bohren Sie Öffnungen unten in den Rahmen, durch die die Kabel durchgeführt werden.
3. Kontrollieren Sie die korrekte Ausrichtung des Rahmens anhand des „This side up“-Aufklebers.

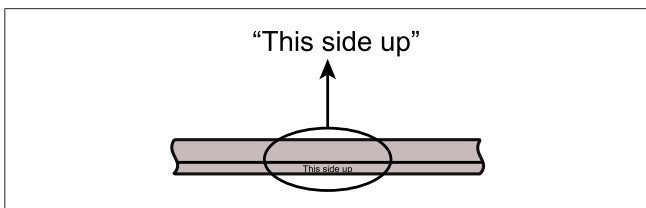


Abb. 12 Ausrichtung des Adapterrahmens

4. Drehen Sie den Rahmen um und tragen Sie auf der Rückseite von „This side up“ gleichmäßig Silikon dichtmittel wie abgebildet auf.

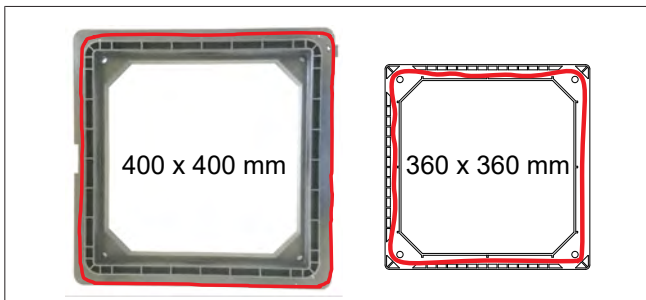


Abb. 13 Dichtungsverläufe

5. Drehen Sie den Rahmen wieder um, sodass „This side up“ nach oben zeigt. Drücken Sie den Rahmen fest auf den Rand des Dachausschnitts und entfernen Sie herausgedrückte Dichtmasse.

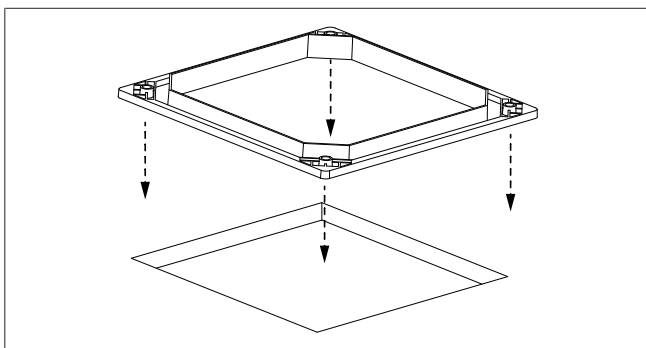


Abb. 14 Wirksame Abdichtung

## 5.8 Einbau der Außeneinheit

Setzen Sie die Außeneinheit auf den eingebauten Adapterrahmen und positionieren Sie sie so, dass die vier Schraublöcher an den Ecken genau passend ausgerichtet sind.



### HINWEIS

Die Außeneinheit ist schwer. Tragen Sie die Einheit immer mit zwei Personen.

Heben Sie die Außeneinheit nicht an der weißen Abdeckung an. Fassen Sie die Einheit zum Anheben am Unterteil an.

Prüfen Sie mit den M8-Schrauben, ob die Löcher der Außeneinheit an den Löchern des Adapterrahmens ausgerichtet sind. Wenn nicht, passen Sie die Position der Außeneinheit entsprechend an.

Tragen Sie kein zusätzliches Dichtmittel zwischen Außeneinheit und Adapterrahmen auf.

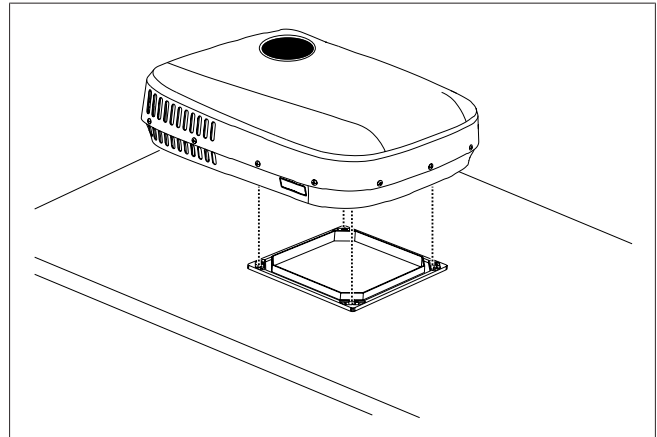


Abb. 15 Positionierung der Außeneinheit

## 5.9 Anschließen der Stromversorgung

1. Schauen Sie im Fahrzeug nach oben und suchen Sie die Klemmleisten (1).
2. Öffnen Sie die orangefarbenen Hebel.
3. Isolieren Sie die Leiter auf einer Länge von 10 mm ab (für WAGO 222-412).
4. Führen Sie die Leiter des Stromversorgungskabels in die 2-poligen Klemmleisten ein. Achten Sie auf die passende Zuordnung von Phase, Nullleiter und Schutzleiter (Erde).
5. Schließen Sie die orangefarbenen Hebel wieder, damit das Stromkabel sicher und zuverlässig angeschlossen ist.



### HINWEIS

Die unzureichende Sicherung der Anschlüsse kann zum Kurzschluss oder Brand führen.

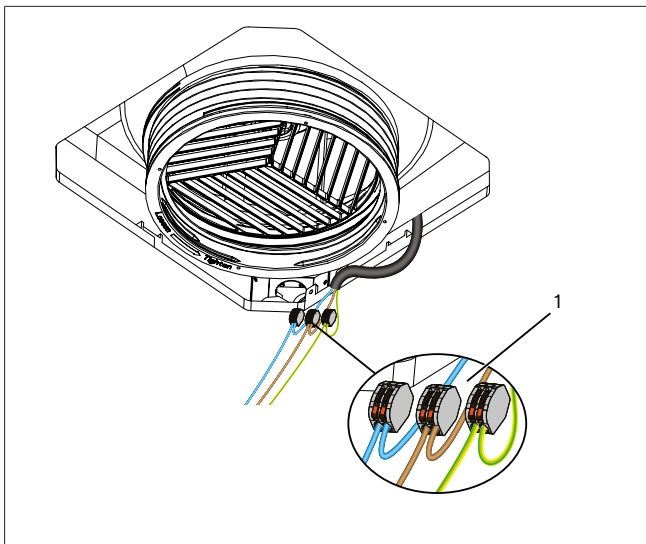


Abb. 16 Position der Anschlussklemmen

### 5.10 Einbau der Luftverteiler-Halterung

1. Bereiten Sie die M8-Schrauben (4), Unterlegscheiben (3) und Metall-Befestigungsplatten (2) wie abgebildet vor.
2. Halten Sie die Luftverteiler-Halterung (1) an die Klimaanlage.
3. Setzen Sie die M8-Schrauben mit ihren Unterlegscheiben und Metall-Befestigungsplatten in die vorgesehenen 4 Bohrlöcher der Luftverteiler-Halterung ein.
4. Drehen Sie die Schrauben von Hand in die Gewindelöcher, damit sie richtig greifen.
5. Achten Sie darauf, alle Schrauben korrekt einzuschrauben. Drehen Sie die Schrauben um mind. 2 Drehungen ein, damit es nicht zum Verschneiden kommt.
6. Achten Sie beim Anziehen der Schrauben darauf, dass die Metall-Befestigungsplatten in die vorgesehenen Aussparungen der Luftverteiler-Halterungen passen.
7. Ziehen Sie abschließend alle vier Schrauben gleichmäßig mit 7 Nm fest.

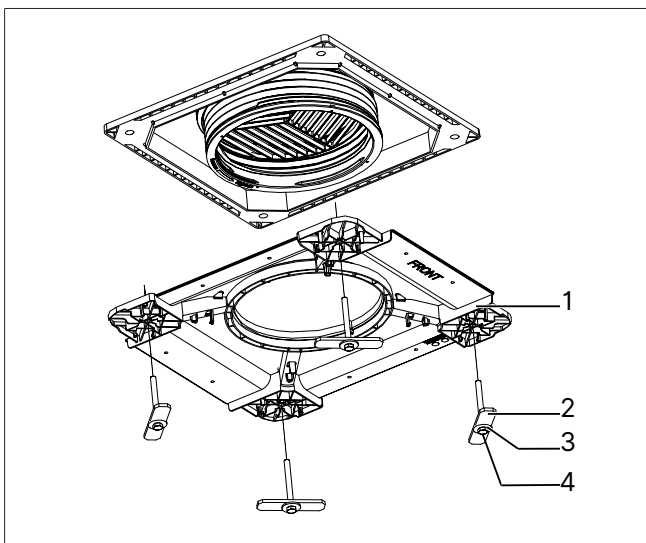


Abb. 17 Einbau der Bolzen

8. Dieser Schritt ist optional: Um mögliche Spalten zwischen der Inneneinheit und der Fahrzeugdecke zu minimieren, ziehen Sie die Montagehalterung des Luftver-

teilers mit 8 Senkkopfschrauben ST 4,2x16 an der Fahrzeugdecke fest. Die Befestigungspunkte sind durch die Pfeile gekennzeichnet.

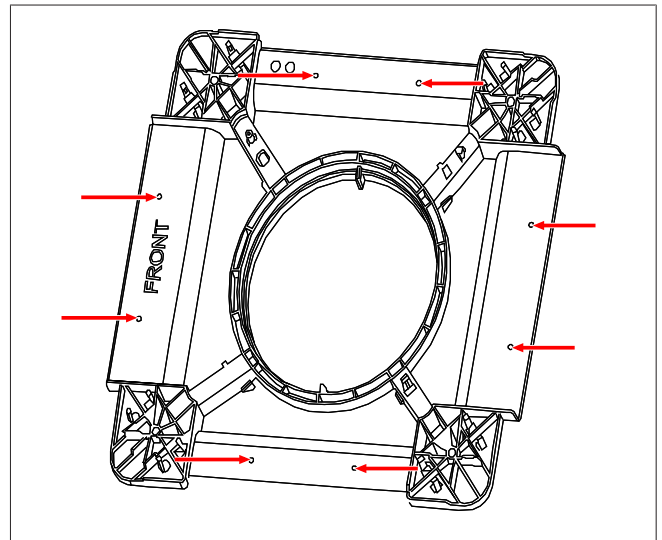


Abb. 18 Minimierung von Spalten zwischen Inneneinheit und Decke

### 5.11 Anschließen des Zuluftkanals

1. Greifen Sie das Ende des Zuluftkanals (2) und ziehen Sie es herunter, bis es die Luftverteiler-Halterung (1) berührt.
2. Ziehen Sie den Rand des Zuluftkanals weiter nach unten, bis er unter den vier Haken (3) der Luftverteiler-Halterung einrastet.
3. Der Zuluftkanal ist richtig angeschlossen, wenn Sie an jedem der vier Haken ein Klicken gehört haben und der Rand des Zuluftkanals glatt an der Halterung anliegt.

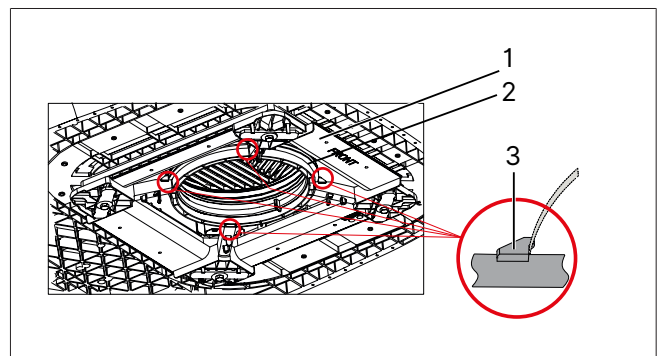


Abb. 19 Anschließen des Lufteinlasskanals

## 5.12 Anschließen der CI-BUS-Kabel

1. Stecken Sie den CI-BUS-Stecker (1) vom Fahrzeug in einen der beiden entsprechenden CI-BUS-Anschlüsse (2) der Anzeigeeinheit.

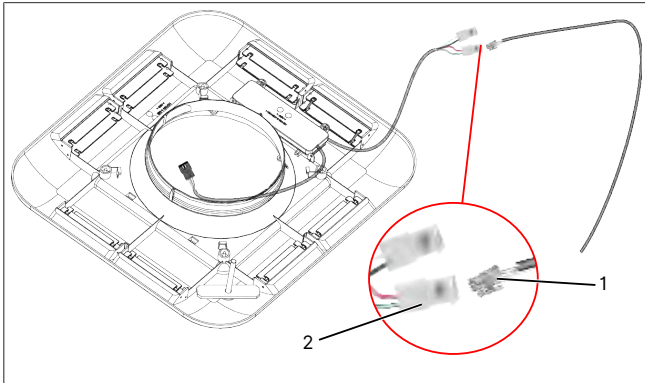


Abb. 20 CI-BUS-Anschluss für eine CTT 28VN

2. Bei Einbau von zwei Cool Top Trail-Klimaanlagen verwenden Sie das Verbindungskabel (1).
3. Stecken Sie den Steckverbinder (2) des Kabels in den CI-BUS-Steckverbinder (3) der ersten CI-BUS-Einheit.
4. Stecken Sie den anderen Steckverbinder (4) des Kabels in den zusätzlichen CI-BUS-Steckverbinder (5) der zweiten CI-BUS-Einheit.

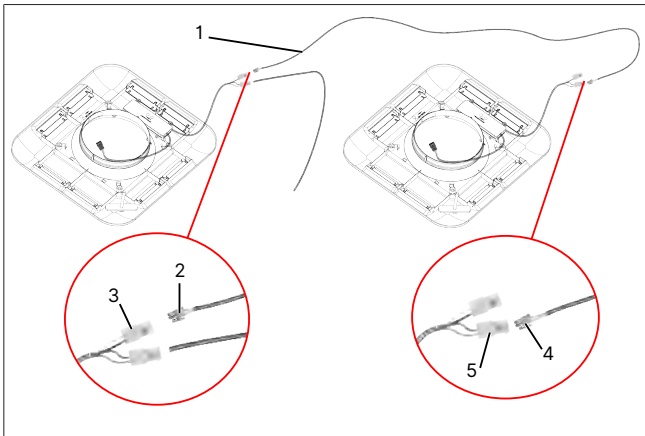


Abb. 21 Anschließen der beiden CI-BUS-Einheiten

### HINWEIS

#### Schaltereinstellungen

Wenn Sie zwei Cool Top Trail-Klimaanlagen haben, in denen jeweils eine CI-BUS-Einheit installiert ist, müssen Sie den Einheiten unterschiedliche ID-Adressen zuweisen, um sie einzeln steuern zu können.

Sie können die CI-BUS-ID-Adresse mit der Fernbedienung einstellen. Die Standard-ID-Adresse ist AC1. Wenn Sie die ID-Adresse einer Klimaanlage auf AC2 umstellen müssen, stellen Sie sicher, dass diese Klimaanlage ausgeschaltet ist, bevor Sie die ID-Adresse ändern.

- Drücken Sie die Taste (ohne Namen) auf der Fernbedienung siebenmal hintereinander. Auf dem Anzeigefeld blinkt „A2“ auf und erlischt dann. Dies zeigt an, dass die Adresse erfolgreich auf AC2 geändert wurde.

Durch Wiederholen des Vorgangs wird wieder auf AC1 umgeschaltet.

## 5.13 Einbau des Luftverteilers

1. Bauen Sie den Luftfilter aus dem Luftverteiler aus, indem Sie die beiden Laschen (1) nach innen (2) und dann nach unten (3) drücken.

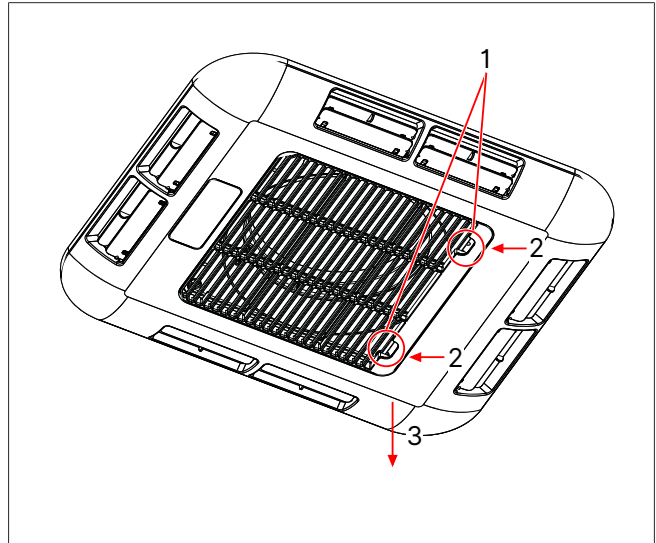


Abb. 22 Entfernen des Luftfilters

2. Verbinden Sie die Buchse und den Stecker der Luftverteilungsleitungen und der Außeneinheit. Die Leiterfarben müssen passen: **Gelb auf Gelb, Rot auf Rot** usw.

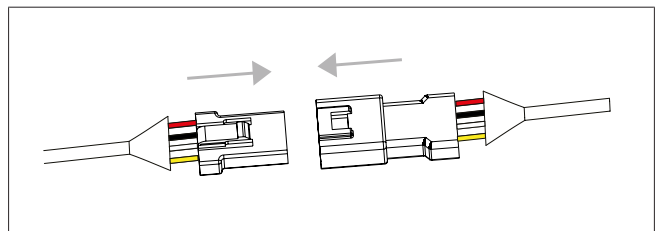


Abb. 23 Anschließen der Kabel des Luftverteilers und der Außeneinheit

3. Bringen Sie den Luftverteiler (1) an der Luftverteiler-Halterung an, indem Sie ihn an der Halterung einrasten.
  - Sie hören an jedem der vier Haken (2) ein Klicken, wenn der Luftverteiler (1) und die Halterung sich verbinden.

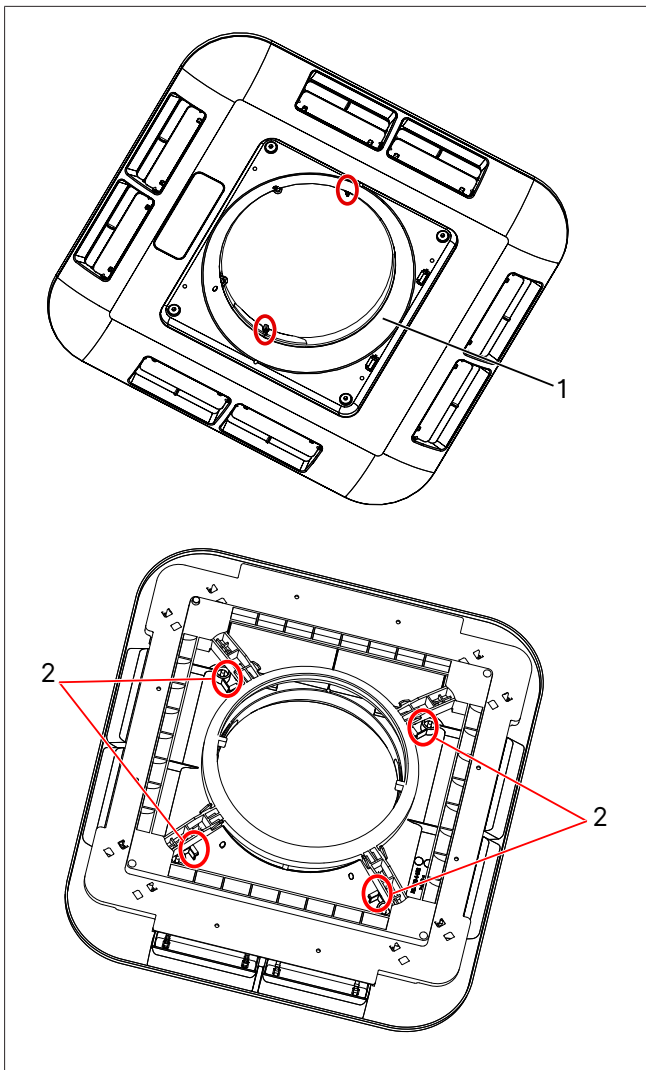


Abb. 24 Befestigen der Luftverteilerbaugruppe an der Montagehalterung

4. Sichern Sie den Luftverteiler (1) mit vier ST4,2\*19 Flachkopfschrauben (2) an der Luftverteiler-Halterung.

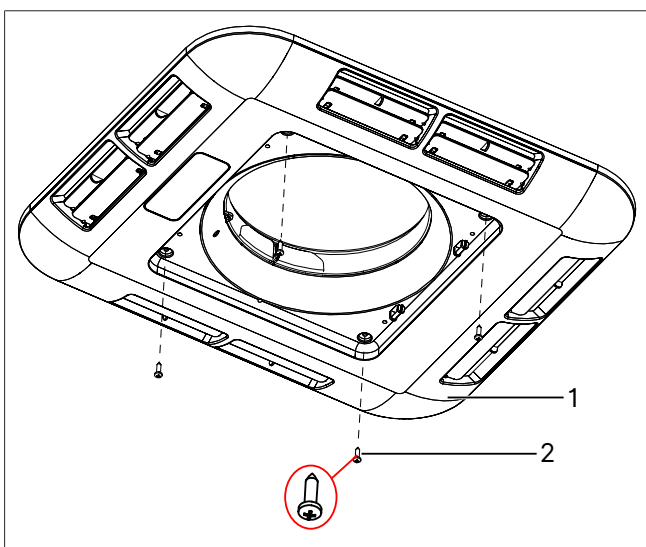


Abb. 25 Fixieren der Luftverteilerbaugruppe an der Montagehalterung

5. Führen Sie die Nasen des Filters in die Schlitz (1) ein.
6. Bewegen Sie den Filter (3) nach oben und stellen Sie sicher, dass die Laschen (2) einrasten.

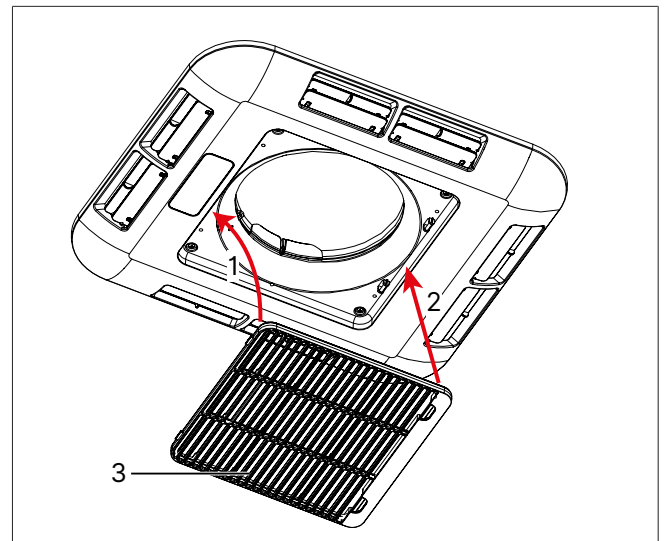


Abb. 26 Einbauen des Luftfilters

### 5.14 Einbau des Halters für die Fernbedienung

1. Wählen Sie für den Einbau des Halters (1) für die Fernbedienung eine gut zugängliche Stelle.
2. Befestigen Sie den Halter mit 2 Senkkopfschrauben (2).

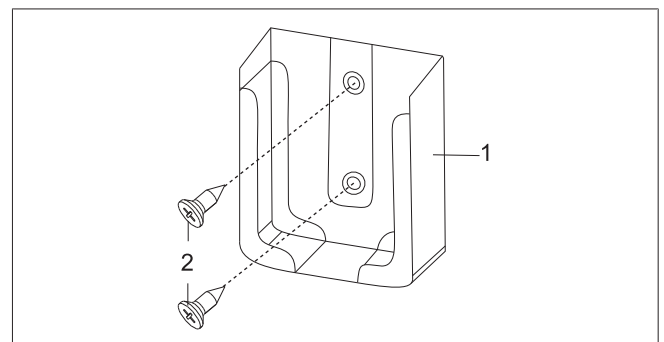


Abb. 27 Halter für die Fernbedienung

### 5.15 Testen der Anlage

- Testen Sie alle Funktionen der Klimaanlage wie in der Kapitel 6, "Bedienungsanweisung" auf Seite 38 beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Kondensatausgänge nach Einbau der Außeneinheit frei sind.
- Tragen Sie, falls notwendig, die neue Fahrzeughöhe und das neue Fahrzeuggewicht im Fahrzeugschein ein.
- Übergeben Sie dieses Dokument an den neuen Fahrzeugbesitzer.

## 6 Bedienungsanweisung

### 6.1 Vor Gebrauch



#### HINWEIS

Überprüfen Sie vor dem Einschalten, dass die Versorgungsspannung und -frequenz den spezifizierten Werten der Klimaanlage entsprechen.



#### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Stromstärke der externen Stromversorgung ausreichend ist.



#### HINWEIS

Um zu verhindern, dass sich das Verlängerungskabel zur Stromversorgung des Fahrzeugs erhitzt und die Spannung sinkt, wickeln Sie das Kabel immer vollständig von der Kabeltrommel ab.



#### HINWEIS

Das Verlängerungskabel muss einen Querschnitt von mind. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> haben.



#### HINWEIS

Stellen Sie unbedingt sicher, dass die Luftausströmer und Ansaugöffnungen nicht durch Lappen, Papier oder andere Objekte verdeckt sind.



#### HINWEIS

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die beiden auslaufsicheren LR3-Batterien (AAA) (2) ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



#### HINWEIS

Halten Sie die Fernbedienung beim Betätigen in Richtung Luftverteiler, um eine gute Signalübertragung zu gewährleisten. Der Luftverteiler piept, sobald er ein Signal empfängt.



#### HINWEIS

Das Display der Fernbedienung zeigt verschiedene Symbole an, abhängig von den aufgerufenen Einstellungen.



#### HINWEIS

Nach Auswahl des **COOL/HEAT**-Modus (Kühlen/Heizen) kann der Kompressor mit einer Verzögerung von 3 Minuten anlaufen. Diese Funktion dient zum Schutz des Kompressors.



#### HINWEIS

Anleitung zum Einstellen der Systemuhr siehe Kapitel 6.11, "Systemuhr einstellen" auf Seite 41.

### 6.2 Hinweise zum effektiven Heizen und Kühlen

Die folgenden allgemeinen Maßnahmen sind hilfreich, um die Wärmelast in einem Fahrzeug zu reduzieren und die Leistung der Klimaanlage zu steigern:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst im Schatten.
- Stellen Sie Ihr Fahrzeug so ab, dass die Sonnenblende der Sonnenseite zugewandt ist. Dadurch wird die direkte Sonneneinstrahlung reduziert.
- Schließen Sie alle Türen, Dachluken und Fenster. Schließen Sie die Vorhänge und öffnen Sie die Sonnenblende bzw. das Vordach.
- Schalten Sie alle nicht benötigten Elektrogeräte im Fahrzeug aus. Dadurch wird die Wärmelast weiter reduziert.
- Kochen Sie möglichst außerhalb des Fahrzeugs.

- Bei außergewöhnlich hohen Tagestemperaturen lassen Sie die Klimaanlage bereits vormittags laufen.
- Ist der Fahrzeuginnenraum bereits aufgeheizt, lüften Sie das Fahrzeug zunächst durch Öffnen der Türen und Fenster, **bevor** Sie die Klimaanlage einschalten.
- Reinigen Sie regelmäßig das Fahrzeugdach, da sich verschmutzte Dächer stärker erhitzen.

So wie viele Faktoren die Gesamtwärmelast im Fahrzeug beeinflussen, können viele weitere Faktoren den Wirkungsgrad der Klimaanlage beeinflussen. Fragen Sie ggf. bei Ihrem Fahrzeughersteller nach, wie genau die Gesamtwärmelast Ihres Fahrzeugs zustande kommt.

### 6.3 Umgang mit Kondensation

Wenn warme und feuchte Luft im Fahrzeug auf eine kalte Oberfläche trifft, so bildet sich in der Regel Kondenswasser. Dies wird auch als „Schwitzen“ bezeichnet. Abhilfe erreichen Sie wie folgt:

- Schließen Sie alle Türen, Dachluken und Fenster vollständig dicht. Dadurch dringt weniger warme, feuchte Luft ein.
- Lassen Sie den Innenlüfter auf **hoher** Stufe laufen; nicht auf **niedriger** Stufe oder auf **Auto**.

Beim Betrieb der Klimaanlage entsteht Kondenswasser, das auf dem Fahrzeugdach austritt. Dies ist normal. Die Menge des Kondenswassers hängt von der Luftfeuchte ab. Bei hoher Luftfeuchte in Ihrem Fahrzeug, bildet sich auch mehr Kondenswasser.



#### HINWEIS

Durch Kondenswasser verursachte Verluste und Schäden sind nicht im Garantiefumfang enthalten.

### 6.4 Auswahl und Verwendung eines Generators oder Inverters

Die CTT 28VN benötigt zum korrekten Betrieb eine Wechselstromquelle mit Netzqualität. Wenn Sie die Stromversorgung mit einem Generator oder einem Inverter bereitstellen möchten, lassen Sie durch Ihren Generatoren-/Inverterhersteller bestätigen, dass der Generator / Inverter für Ihre Anwendung geeignet und ausreichend bemessen ist.



#### HINWEIS

Durch die Verwendung eines Generators oder Inverters verursachte Verluste und Schäden sind nicht im Garantiefumfang enthalten.

## 6.5 Verwendung der Fernbedienung

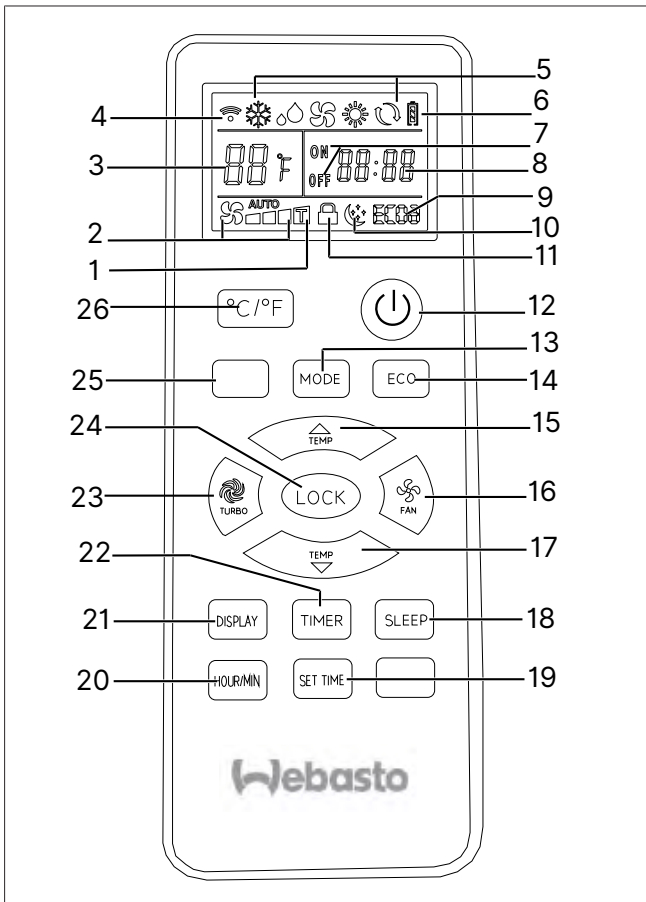


Abb. 28 Fernbedienung

Display-Symbole	Information
1	Turbofunktionsanzeige
2	Gebälsestufe
3	Temperaturanzeige
4	Datenübertragung
5	Betriebsart
6	Batterieanzeige
7	Timer-EIN/AUS-Status
8	Uhr/Timer
9	Eco-Anzeige
10	Schlaffunktion
11	Verriegelungsfunktion

Bedientasten	Funktion
13	Modus
14	Eco
15	Auf
16	GEBLÄSE
17	Ab
18	SCHLAFMODUS
19	ZEIT EINSTELLEN
20	STD / MIN
21	ANZEIGE
22	TIMER
23	TURBO
24	SPERREN
25	(kein Name)
26	°C / °F

Bedientasten	Funktion
12	EIN/AUS

### 6.6 Anlage ein-/ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.

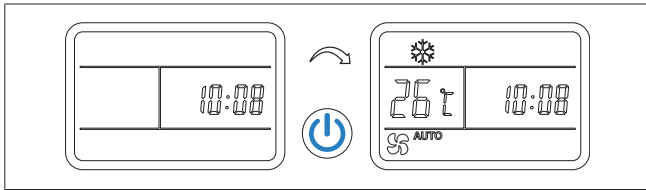


Abb. 29 Anlage einschalten

- Das Gerät schaltet sich ein und das Display des Luftverteilers zeigt die eingestellte Temperatur und den Betriebsmodus an.
- Das Display der Fernbedienung zeigt die eingestellte Temperatur, den Betriebsmodus und die Lüfterdrehzahl an.
- Die letzten Einstellungen werden abgerufen.
- Der Innenventilator startet möglicherweise sofort, wenn sich das Gerät im Lüfter- oder Kühlmodus befindet. Im Heizmodus kommt es zu einer Verzögerung, während sich die Innenspule aufheizt, bevor sich der Innenventilator einschaltet – dies verhindert einen kalten Luftzug.
- Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Kompressor den Betrieb aufnimmt. Dies ist eine Funktion zum Schutz des Kompressors.

Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

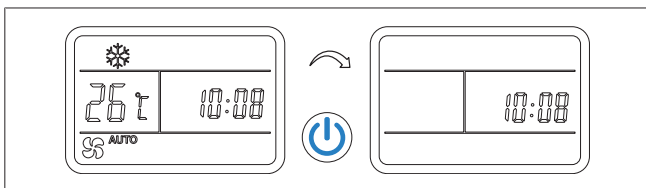


Abb. 30 Anlage ausschalten

- Das Gerät schaltet sich aus, das Display des Luftverteilers erlischt.
- Das Display der Fernbedienung zeigt nur die Uhrzeit an. Sie können das Gerät auch durch Drücken der Touch-Taste am Luftverteiler ein- und ausschalten. Weitere Informationen finden Sie Kapitel 6.17, "Luftverteiler bedienen ohne Fernbedienung" auf Seite 43 Fernbedienung".

### 6.7 Temperatur einstellen

Drücken Sie die /-Pfeiltasten, um die Solltemperatur zu ändern.

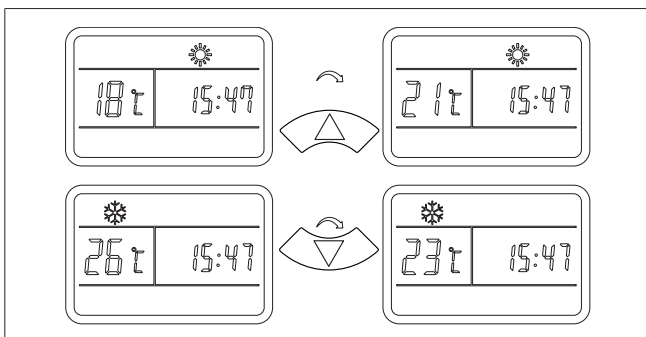


Abb. 31 Temperatur einstellen

- Die Anzeige der Fernbedienung und das Display am Luftverteiler zeigen beide die Solltemperatur an.
- Die Klimaanlage bestätigt durch einen Piepton, dass sie den geänderten Einstellwert empfangen hat.
- Sie können die Temperatur zwischen 16 und 30 °C einstellen, während die Anlage läuft.

- Im Gebläsebetrieb (FAN) ist keine Temperatureinstellung möglich.

### 6.8 Gebläsestufe einstellen

Drücken Sie auf die FAN Taste, um die Gebläsestufe einzustellen.

- Die Gebläsestufe hat direkten Einfluss auf den Luftvolumenstrom.
- Mit jeder Betätigung der FAN-Taste wechselt die Gebläsestufe in der unten abgebildeten Reihenfolge.

AUTO zeigt an, dass die automatische Gebläsestufenregelung ausgewählt ist. In diesem Modus wird die Gebläsestufe automatisch angepasst. Die automatische Gebläsestufenregelung ist nur im Kühl- oder Heizbetrieb möglich.

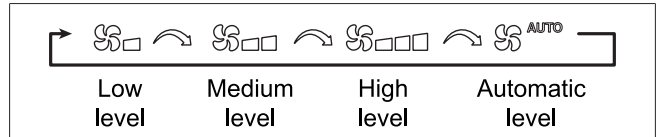


Abb. 32 Gebläsestufe einstellen

### 6.9 Turbo-Betrieb einstellen

Um den Turbo-Betrieb zu aktivieren, betätigen Sie die TURBO Taste. Der Turbo-Betrieb bietet eine besonders starke Kühl- oder Heizleistung. Der Turbo-Betrieb ist nur in der Betriebsart KÜHLEN oder HEIZEN verfügbar.

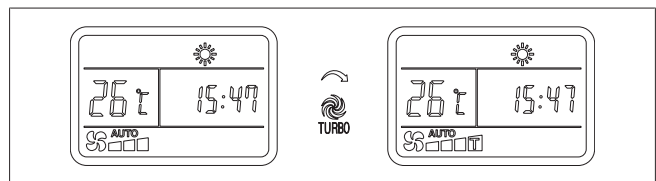


Abb. 33 Turbo-Betrieb einstellen

### 6.10 Betriebsart einstellen

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um den Betriebsmodus zu ändern. Die Fernbedienung zeigt die ausgewählten Symbole an.

- Jeder Druck auf die MODE-Taste ändert den Modus in der unten gezeigten Reihenfolge.



Abb. 34 Betriebsart einstellen

#### KÜHLMODUS

- Im KÜHLMODUS zeigt der Luftverteiler das Symbol an und das Fahrzeug wird gekühlt.
- Die eingestellte Temperatur und die Gebläsedrehzahl können manuell ausgewählt werden.
- Der Kompressor schaltet sich aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, und schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Raumtemperatureinstellung überschritten wird.

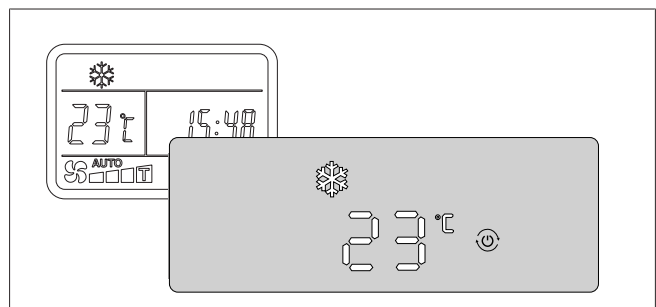


Abb. 35 KÜHLMODUS  
ENTFEUCHTUNGSMODUS

- Im ENTFEUCHTUNGSMODUS reduziert das Gerät die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug.
- Stellen Sie die Temperatur 1 °C niedriger als die aktuelle Raumtemperatur ein.
- Der Luftverteiler zeigt das \*Symbol an.

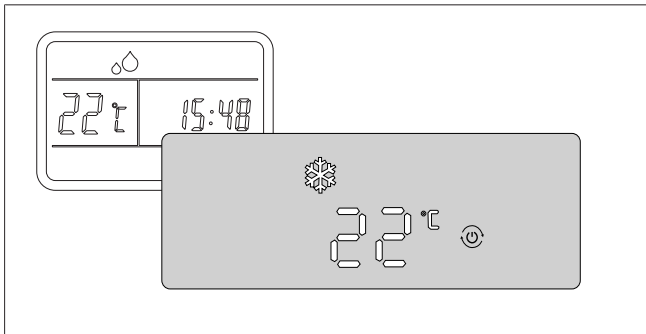


Abb. 36 ENTFEUCHTUNGSMODUS

**GEBLÄSEMODUS**

- Im GEBLÄSEMODUS wird die Innenluft ohne Heizen oder Kühlen durch das Fahrzeug zirkuliert.
- Sie können die Gebläsedrehzahl manuell einstellen.
- Der Luftverteiler zeigt das Symbol sowie die aktuelle Raumtemperatur an.

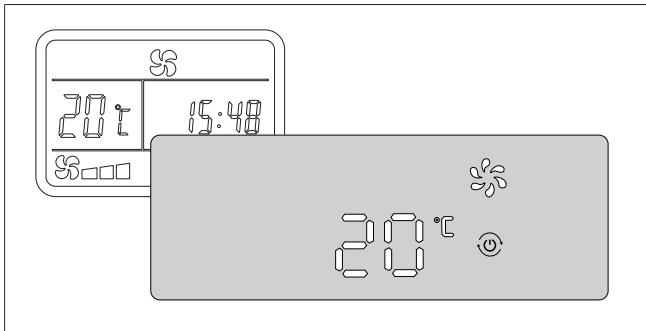


Abb. 37 GEBLÄSEMODUS

**Heizmodus**

- Im Heizmodus zeigt der Luftverteiler das \*Symbol an und das Fahrzeug wird beheizt.
- Sie können die Temperatur und die Gebläsestufe manuell einstellen.
- Der Kompressor schaltet sich aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, und schaltet sich automatisch wieder ein, wenn die Raumtemperatur unter den Sollwert fällt.

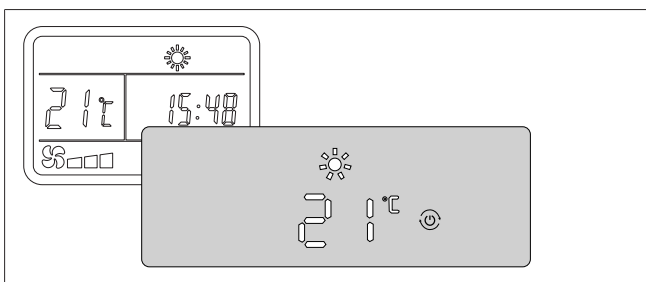


Abb. 38 Heizmodus

**HINWEIS**

Wenn die Anlage bei niedrigen Umgebungstemperaturen im Heizbetrieb läuft, wird der äußere Wärmeübertrager regelmäßig abgetaut. Der Luftverteiler zeigt während des Abtauens „dF“ auf dem Display an und schaltet nach dem Abtauen wieder auf Heizen um.

**Automatikmodus**

- Im Automatikmodus wählt das Gerät je nach Differenz zwischen der aktuellen Raumtemperatur und der Solltemperatur automatisch den Heiz- oder Kühlmodus.
- Sie können die Solltemperatur und die Gebläsestufe manuell einstellen.
- Der Luftverteiler zeigt im Heizmodus das \*Symbol und im Kühlmodus das \*Symbol sowie die eingestellte Temperatur an.

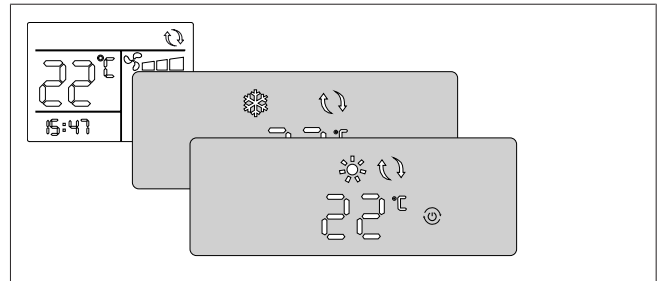


Abb. 39 Automatikmodus

**ECO-Modus**

- Drücken Sie die „ECO“-Taste 1 Mal, um den „ECO1“-Modus auszuwählen: DieCTT 28VNarbeitet nun mit 70 % ihrer Kapazität.
- Drücken Sie die „ECO“-Taste 2 Mal, um den „ECO2“-Modus auszuwählen: DieCTT 28VNarbeitet nun mit 40 % ihrer Kapazität.
- Drücken Sie die „ECO“-Taste 3 Mal, um den ECO-Modus zu verlassen.

Der ECONOMY-Modus ist nur in den Betriebsmodi KÜHLEN oder HEIZEN verfügbar.

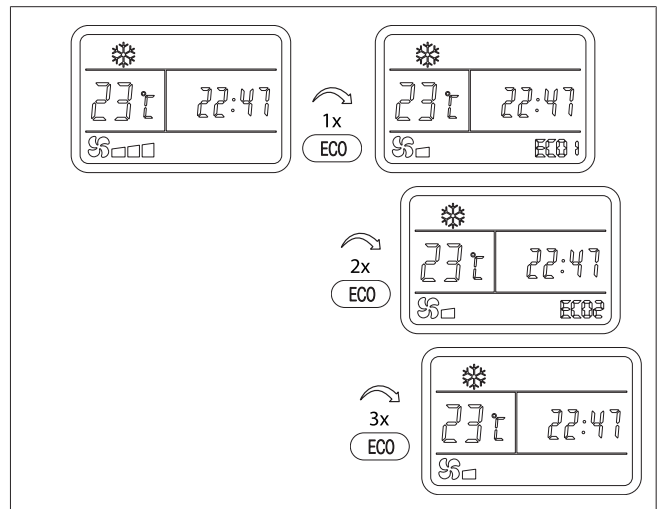


Abb. 40 Economy-Betrieb

**6.11 Systemuhr einstellen**

1. Drücken Sie die Taste SET TIME. Die **Stundenziffern** blinken jetzt.
2. Drücken Sie die Taste / , um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste HOUR/MIN. Die **Minutenziffern** blinken jetzt.
4. Drücken Sie die Taste / , um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste SET TIME dreimal, um den Einstellmodus zu beenden. Alternativ warten Sie 10 Sekunden, bis die Ziffern aufhören zu blinken.

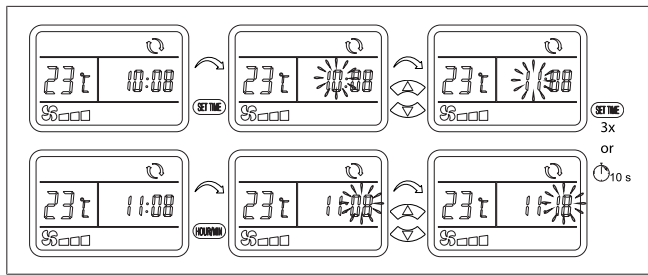


Abb. 41 Systemuhr einstellen

## 6.12 Timer einstellen

Der Timer kann so eingestellt werden, dass das Gerät zu einer vorprogrammierten Zeit startet und stoppt. In einem ersten Schritt müssen diese Start- und Stoppzeiten eingestellt werden.

1. Drücken Sie die Taste SET TIME zweimal, bis oben rechts auf der Uhr ON angezeigt wird und die **Stundenziffern** blinken.
2. Drücken Sie die Taste  $\uparrow/\downarrow$ , um die **Stunde** einzustellen, zu der sich das Gerät einschalten soll.
3. Drücken Sie die Taste HOUR/MIN und anschließend die Taste  $\uparrow/\downarrow$ , um die **Minuten** einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste SET TIME erneut, bis unten rechts auf der Uhr OFF angezeigt wird und die **Stundenziffern** blinken.
5. Drücken Sie die Taste  $\uparrow/\downarrow$ , um die **Stunde** einzustellen, zu der sich das Gerät ausschalten soll.
6. Drücken Sie die Taste HOUR/MIN und anschließend die Taste  $\uparrow/\downarrow$ , um die **Minuten** einzustellen.
7. Um den Einstellmodus zu beenden, drücken Sie erneut die Taste SET TIME. Die Uhrzeit wird angezeigt. Alternativ warten Sie 10 Sekunden, bis die Ziffern aufhören zu blinken.

### HINWEIS

Die Timerzeiten für das Einschalten und Ausschalten sind nun eingestellt, müssen aber getrennt aktiviert werden. Siehe Kapitel 6.13, "Timer aktivieren" auf Seite 42.

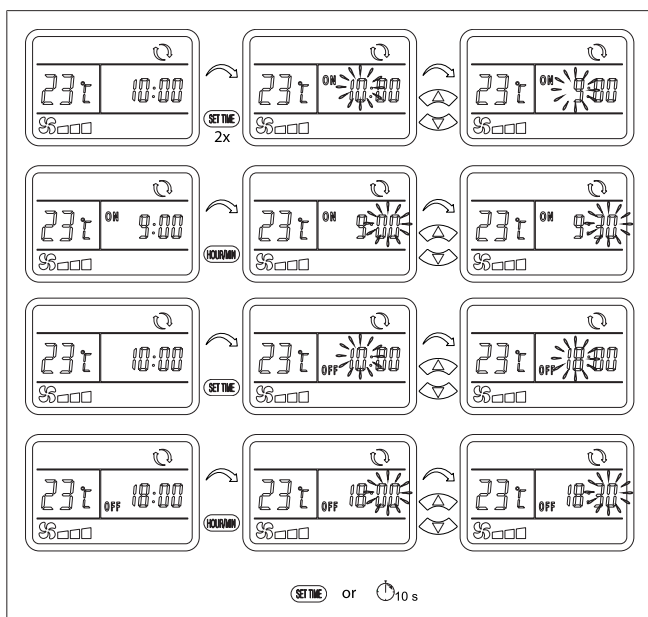


Abb. 42 Timer einstellen

## 6.13 Timer aktivieren

Bevor Sie den Timer aktivieren, stellen Sie die Betriebsart, die Solltemperatur und die gewünschte Gebläsestufe ein. Wenn die Einschalt- und Ausschaltzeit eingestellt sind (siehe Kapitel 6.12, "Timer einstellen" auf Seite 42), kann der Timer in einem von drei TIMER-Modi aktiviert werden:

- **TIMER ON-Modus**  
In diesem Modus schaltet sich die Anlage zur eingestellten Einschaltzeit ein und bleibt eingeschaltet.
- **TIMER OFF-Modus**  
In diesem Modus schaltet sich die Anlage zur eingestellten Ausschaltzeit aus und bleibt ausgeschaltet.
- **TIMER ON/OFF-Modus**  
In diesem Modus schaltet sich die Anlage zur eingestellten Einschaltzeit ein und dann zur eingestellten Ausschaltzeit aus. Dieser Vorgang wird täglich wiederholt.

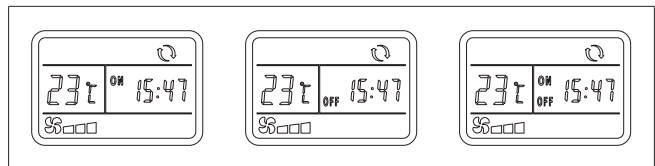


Abb. 43 TIMER-Modi

1. Drücken Sie mehrmals die TIMER-Taste, bis ON oder OFF oder beide Symbole blinken, je nachdem, welchen Modus Sie aktivieren wollen.
2. Um die Aktivierung abzuschließen, warten Sie 10 Sekunden, bis das Symbol nicht mehr blinkt und dauerhaft angezeigt wird. Die Uhrzeit wird wieder angezeigt.

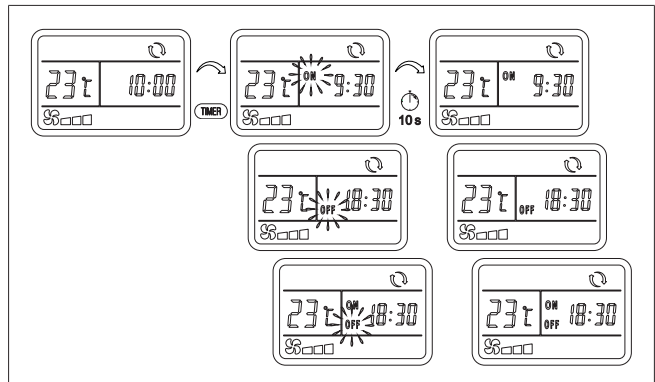


Abb. 44 Timer aktivieren

### HINWEIS

Wird die Uhrzeit ohne ON/OFF-Symbol angezeigt, so ist der Timer nicht aktiviert.

## 6.14 Schlaffunktion einstellen

Die Schlaffunktion verändert die Solltemperatur automatisch, um eine angenehme Schlaftemperatur zu erreichen. Damit lassen sich auch die Kompressorlaufzeit, der Energieverbrauch und der Geräuschpegel reduzieren.

1. Drücken Sie die SLEEP-Taste, um die Schlaffunktion zu aktivieren.
  - Das Symbol  $\text{☾}$  auf der Anzeige der Fernbedienung zeigt an, dass die Schlaffunktion aktiviert ist.
  - Im Kühlbetrieb wird die Solltemperatur automatisch in zwei Schritten erhöht und ist nach zwei Stunden um 2 °C höher.
  - Im Heizbetrieb wird die Solltemperatur automatisch in drei Schritten abgesenkt und ist nach zwei Stunden um 3 °C niedriger.
  - Die Schlaffunktion ist nur im Kühl- und Heizbetrieb möglich.

- Drücken Sie nochmal die SLEEP-Taste, um die Schlaf-funktion zu deaktivieren.

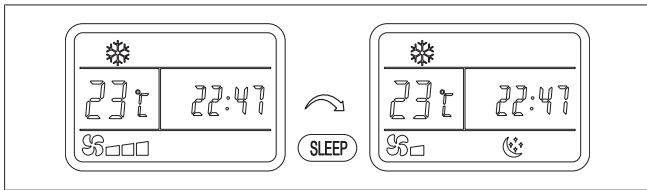


Abb. 45 Schlaf-funktion einstellen

### 6.15 Ändern der Temperatureinheit

Drücken Sie die °C/°F-Taste, um die angezeigte Temperatureinheit zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit zu wechseln.

- Dies ist in jeder Betriebsart möglich.
- Das Display des Luftverteilers übernimmt die Einstellung der Anzeige der Fernbedienung.

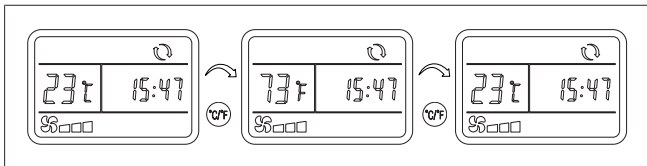


Abb. 46 Grad Celsius / Grad Fahrenheit wechseln

### 6.16 Fernbedienung zurücksetzen

So setzen Sie die Fernbedienung auf die Werkseinstellungen zurück:

- Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie wieder ein. Siehe auch Kapitel 7.2, "Batterien der Fernbedienung" auf Seite 44
- Stellen Sie die Uhr erneut ein. Siehe Kapitel 6.11, "Systemuhr einstellen" auf Seite 41
- Aktivieren Sie den Timer erneut, falls er verwendet wurde. Siehe Kapitel 6.13, "Timer aktivieren" auf Seite 42

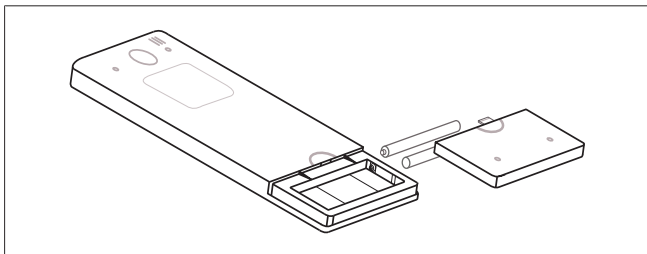


Abb. 47 Fernbedienung zurücksetzen

### 6.17 Luftverteiler bedienen ohne Fernbedienung

Sie können die Grundfunktionen der Klimaanlage auch mit der Berührungstaste am Display des Luftverteilers bedienen. Dies ist praktisch, wenn die Fernbedienung nicht gleich auffindbar ist oder die Batterien leer sind.

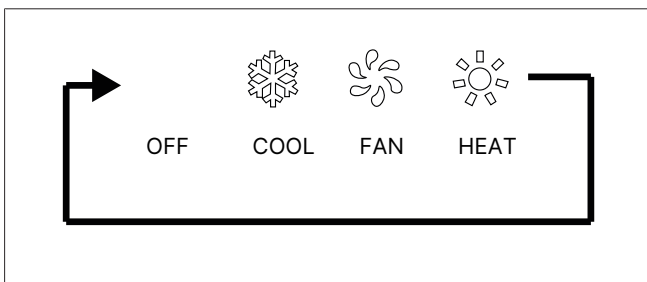


Abb. 48 Einstellen der Betriebsart

- Berühren Sie die -Berührungstaste am Display des Luftverteilers. Mit jeder Berührung wechselt die Betriebsart: OFF, COOL, FAN, HEAT (Aus, Kühlen, Lüften, Heizen).
  - Im Kühl- und Heizbetrieb ist die Solltemperatur automatisch auf 24 °C und die Gebläsestufe auf HOCH eingestellt.
- Andere Temperaturen und Gebläsestufen sind mit der Fernbedienung einstellbar.
- Der Automatikbetrieb (AUTO) ist am Luftverteiler nicht einstellbar, das Display zeigt jedoch das Symbol für den Automatikbetrieb oben rechts an, wenn dieser mit der Fernbedienung eingestellt wurde.

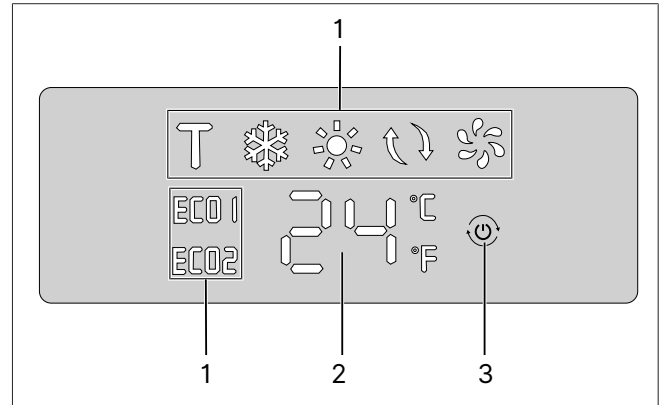


Abb. 49 CTT 28VN-Anzeige des Innengeräts

1	Symbole für die Betriebsart
2	Temperaturanzeige
3	Sensortaste

### 6.18 Luftausströmer einstellen

Passen Sie die Richtung und den Winkel des Luftauslasses an, indem Sie eine Lamelle um ihre Achse bewegen. Die beiden Lamellen bewegen sich zusammen.

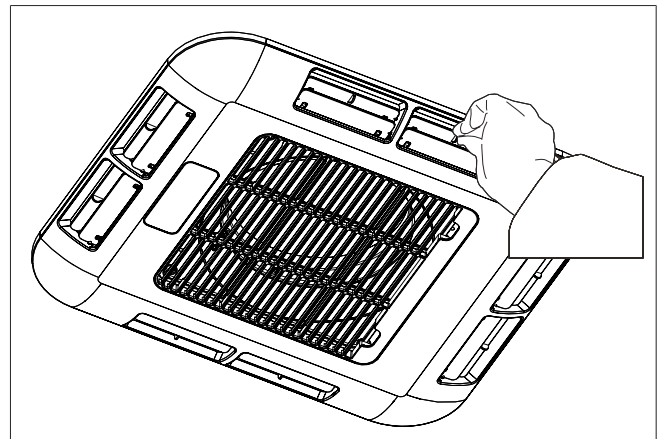


Abb. 50 Einstellen der Luftauslässe

## 7 Wartung

### 7.1 Luftfilter

Der Abluftfilter muss regelmäßig gewartet werden.

1. Kontrollieren und reinigen Sie den Filter bei Verwendung wöchentlich, um zu verhindern, dass er sich durch Schmutz zusetzt.
2. Waschen Sie den Filter regelmäßig aus, um effektives Kühlen und Heizen zu gewährleisten.
3. Bauen Sie den Luftfilter aus dem Luftverteiler aus, indem Sie die beiden Laschen (1) nach innen (2) und dann nach unten (3) drücken.

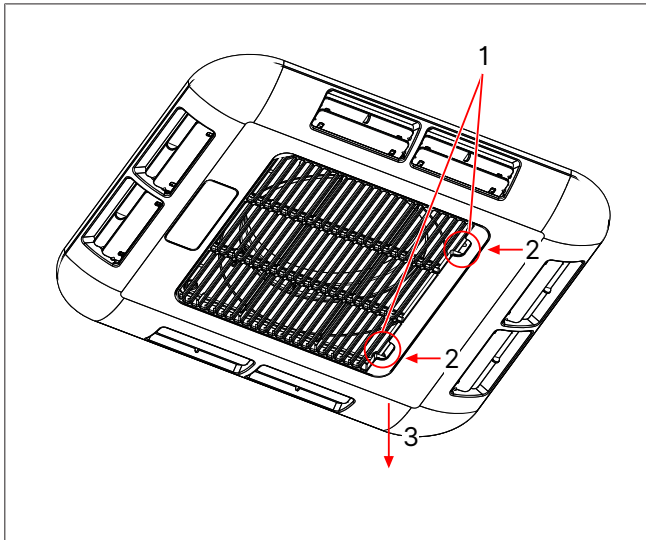


Abb. 51 Entfernen des Luftfilters

4. Heben Sie den Filter (1) nach oben an und ziehen Sie ihn aus dem Luftgitter (2).

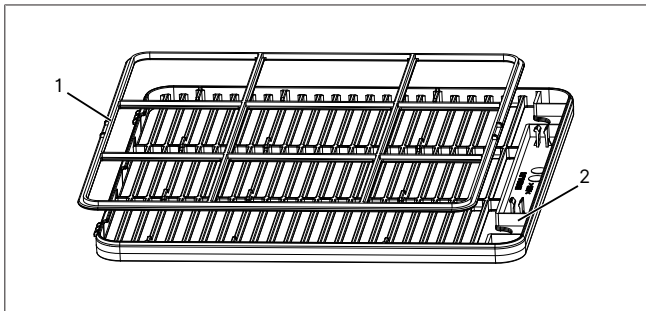


Abb. 52 Luftfilter

5. Filter und Luftgitter mit warmem Wasser und Reinigungsmittel reinigen.
6. Vor dem Wiedereinbau trocknen lassen.

#### HINWEIS

Ersatzfilter können separat bestellt werden. Betreiben Sie die Klimaanlage niemals ohne Filter. Dadurch kann der Wärmeübertrager verschmutzt werden, was zu Leistungsverlusten führt.

### 7.2 Batterien der Fernbedienung

- Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung (2 x Typ AAA), wenn die Anzeige der Fernbedienung unleserlich und/oder unscharf wird.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden an der Fernbedienung durch auslaufende Batterien zu vermeiden.


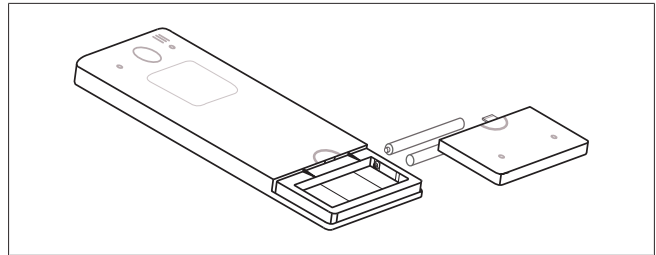


Abb. 53 Batterien der Fernbedienung

Siehe auch Kapitel 6.16, "Fernbedienung zurücksetzen" auf Seite 43

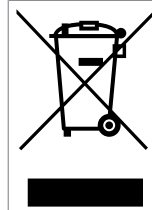

Alle Batterien und Elektronikgeräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2006/66/EG bzw. 2002/96/EG und dürfen nach Gebrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden. Siehe auch <https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html>.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altbatterien und Elektronikaltgeräte nur in gekennzeichneten Recyclingbehältern bei einer Abfallsammelstelle zu entsorgen. Die Rücknahme ist unentgeltlich.

Siehe auch: Kapitel 9, "Entsorgung" auf Seite 46

### 7.3 Kontrolle der Montageschrauben

Kontrollieren Sie 3 Monate nach Einbau der Klimaanlage, dass die vier Schrauben, mit denen die Anlage am Dach montiert ist, fest sitzen.

Kontrollieren Sie diese Schrauben regelmäßig; mindestens alle 12 Monate. Ziehen Sie sie ggf. mit 7 Nm nach.

### 7.4 Regelmäßige Verwendung

Webasto empfiehlt, die Klimaanlage regelmäßig zu verwenden, um eine gute Leistung zu erhalten. Lassen Sie die Anlage mind. alle 6 Monate wenigstens 20-30 Minuten lang laufen.

### 7.5 Reinigen

Befreien Sie die Lüftungsgitter der Außeneinheit regelmäßig von Laub und anderen Verschmutzungen.

- Reinigen Sie die Anlage regelmäßig mit einem weichen, feuchten Lappen und mildem Reinigungsmittel.
- Säubern Sie das Fahrzeugdach in regelmäßigen Abständen. Ein verschmutztes Dach heizt sich stärker auf als ein sauberes Dach.





#### VORSICHT

- ▶ Fahren Sie niemals mit einem Fahrzeug mit Aufdachklimaanlage durch eine automatische Waschanlage.
- ▶ Sprühen Sie nicht mit einem Hochdruckreiniger in die Öffnungen der Anlage.
- ▶ Verwenden Sie keine Heißwasser- oder Dampfreiniger.
- ▶ Verwenden Sie zur Säuberung keine scharfen oder harten Werkzeuge.
- ▶ Verwenden Sie niemals Benzin, Diesel, Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.

### 7.6 Wärmeübertrager

Lassen Sie die Wärmeübertrager Ihrer Anlage mind. ein Mal jährlich durch einen Fachbetrieb reinigen.

## 8 Fehlerbehebung

Symptom	Maßnahme	Symptom	Maßnahme
Display am Luftverteiler bleibt aus, obwohl die Anlage eingeschaltet ist.	<p>Kontrollieren Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ob das Fahrzeug mit Strom versorgt wird und die Schutzschalter geschlossen sind.</li> <li>● ob die Batterien der Fernbedienung in Ordnung sind.</li> <li>● ob die Fernbedienung aus ist.</li> <li>● ob die Spannung zu niedrig ist.</li> <li>● ob der Ausschaltstrom des Schutzschalters der externen Stromversorgung zu niedrig bemessen ist.</li> </ul>		<p>Parken Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche, mit einem Neigungswinkel &lt;math&gt;&lt;5^\circ&lt;/math&gt; (8,8 %).</p> <p>Schalten Sie die Gebläsestufe auf Hoch, wenn sich außen am Luftverteiler Kondenswasser niederschlägt.</p>
Kühlen ist nicht möglich.	<p>Kontrollieren Sie, dass der Kühlbetrieb eingestellt ist und das Display am Luftverteiler folgendes Symbol anzeigt:</p>  <p>Stellen Sie mit der Fernbedienung die Solltemperatur unter der aktuellen Raumtemperatur ein.</p> <p>Der Kompressor läuft mit einer Verzögerung von 3 Minuten wieder an.</p>		<p><b>Angezeigte Fehlercodes:</b></p> <p>- Wird während des Generatorbetriebs eine „0“ angezeigt oder springt die Displayanzeige, kann eine instabile Spannungs- und Stromversorgung vorliegen.</p>
Heizen nicht möglich.	<p>Kontrollieren Sie, dass der Heizbetrieb eingestellt ist und das Display am Luftverteiler folgendes Symbol anzeigt:</p>  <p>Stellen Sie mit der Fernbedienung die Solltemperatur über der aktuellen Raumtemperatur ein.</p> <p>Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen kann das Aufheizen länger dauern.</p> <p>Wenn sich die Anlage im Heizbetrieb befindet und die Außentemperatur sehr niedrig ist, kann die Anlage automatisch auf Abtauen umschalten. Dabei wird das Heizen vorübergehend unterbrochen, während die Anlage den Wärmeübertrager außen erwärmt und von Eis befreit. Wenn der Wärmeübertrager außen abgetaut ist, wird das Heizen fortgesetzt. Während des Abtauens zeigt die Anlage „dF“ an.</p>	E0	Kommunikationsfehler.
Schlechte Kühlleistung.	<p>Sorgen Sie dafür, dass der Filter sauber ist.</p> <p>Schalten Sie die Gebläsestufe auf <b>Hoch</b>, um die maximale Leistung zu erhalten.</p> <p>Sorgen Sie dafür, dass alle Türen und Fenster sowie das Sonnendach geschlossen sind.</p> <p>Vorhänge, Jalousien und Vordächer können die Heizlast verringern.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Luftöffnungen der Außeneinheit nicht verschmutzt oder blockiert sind.</p>	E1	Störung Raumtemperatursensor.
Wasser tropft aus dem Luftverteiler.	<p>Machen Sie die Kondensatausgänge der Außeneinheit frei.</p> <p>Kontrollieren Sie die Abdichtung des Adaptersrahmens.</p>	E2	Störung des Temperatursensors des Wärmeübertragers innen.
		E3	Störung des Temperatursensors des Wärmeübertragers außen.
		E4	Keine Kühlwirkung. Mögliche Ursachen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Zu wenig Kältemittel aufgrund einer Leckage in einer Rohrleitung.</li> <li>● Kompressor defekt.</li> <li>● Sensor defekt.</li> </ul>
		E5	Temperatur des Wärmeübertragers außen zu hoch / Temperaturanomalie. Temperaturanomalie: Temperatur des Wärmeübertragers außen ist beim Kühlen zu hoch bzw. beim Heizen zu niedrig. (Wird beim Kühlen der Code E5 am Display angezeigt, so liegt die Außentemperatur über 64 °C.) Dies liegt vermutlich an einem zu geringen Luftstrom am Verflüssiger oder an einer Funktionsstörung des Verflüssigergebläses oder einer Sensorstörung; im Heizbetrieb bei Außentemperaturen über 18 °C kann sich das Außenluftgebläse wiederholt ein- und ausschalten. Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler, sondern um eine Systemfunktion zum Schutz der Anlage vor Überhitzung.)
		A1	Störung des Außentemperatursensors
		A4	Störung des Druckgastemperatursensors des Verdichters
		C4	Übertemperaturschutz des Verdichterdrukkgases
		E6	Fehlfunktion des Druckgastemperatursensors des Verdichters
		E7	Fehlfunktion des DC-Motors der Inneneinheit
		E8	Fehlfunktion des DC-Motors der Außeneinheit
		b1	Modulschutz
		b2	Hardware-Schutz des Moduls
		b3	Softwareschutz des Moduls
		b5	Überstromschutz des Verdichters

Symptom	Maßnahme
b6	Überspannungs- und Unterspannungsschutz
b7	Temperaturschutz des Antriebsmoduls
b9	Abschaltschutz bei Übertemperatur des Modulkühlkörpers
bA	Blockierschutz des Verdichters
bc	PFC-Fehlfunktion
dF	Keine Störung: Im Heizbetrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen taut das Gerät den äußeren Wärmetauscher regelmäßig ab. Das Display des Luftverteilers zeigt während des Abtauvorgangs „dF“ an und schaltet nach Abschluss des Abtauvorgangs wieder in den Heizbetrieb.

**HINWEIS**

Bevor Sie sich an den technischen Support von Webasto wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit.

- ▶ Werden Fehlercodes angezeigt?
- ▶ Befindet sich das Display des Luftverteilers im Normalbetrieb oder nicht?
- ▶ Zeigt es eine Temperatur von 16 bis 30 °C an?
- ▶ Können Sie die Solltemperatur im Kühl- oder Heizmodus einstellen?
- ▶ Wird eine „0“ im Display angezeigt?
- ▶ Zeigt das Display eine unleserliche Anzeige an?
- ▶ Ist im Lüftermodus ein Luftstrom aus den Auslässen des Luftverteilers vorhanden?
- ▶ Können Sie hören, wie der Kompressor im Heiz- oder Kühlmodus startet oder stoppt?

⇒ Ihre Mithilfe bei der Bereitstellung dieser Informationen unterstützt das Serviceteam maßgeblich dabei, Ihnen zu helfen.  
Vielen Dank!

## 9 Entsorgung



Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien entsprechend den geltenden Vorschriften und sortieren Sie sie für das Recycling. Wenn Ihre Anlage das Ende der Lebensdauer erreicht hat, dürfen Sie die Anlage nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie die Anlage gemäß allen geltenden örtlichen und nationalen Regeln und Vorschriften. Informationen über die fachgerechte Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Verwaltung, dem zuständigen Wertstoffhof und/oder Ihrem lokalen Webasto Vertriebspartner.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altbatterien und Elektronikaltgeräte nur in gekennzeichneten Recyclingbehältern bei einer Abfallsammelstelle zu entsorgen. Die Rücknahme ist unentgeltlich.

Siehe auch: Kapitel 7.2, "Batterien der Fernbedienung" auf Seite 44.

## 10 Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Produktname	Cool Top Trail 28VN	Kühlung bei Umgebungstemperatur möglich	+16 °C bis +50 °C
Hersteller-Modellbezeichnung	Belaire H2800VE	Maximaler Auslegungsdruck Hochdruckseite	4600 kPa
elektrische Versorgung	230 V AC / 50/60 Hz	Maximaler Auslegungsdruck Niederdruckseite	4600 kPa
Nennkühlleistung	2800 W	Maximaler Luftstrom	400 m <sup>3</sup> /h <sup>3</sup>
Nennheizleistung	2800 W	Gewicht Außengerät	netto 28 kg
Leistungsaufnahme Kühlen	1150 W	Gewicht Innengerät	netto 2,15 kg
Leistungsaufnahme Heizen	1150 W	Kältemittelmenge	R32 / 385 g
Nennstrom Kühlen	5,2 A	Treibhauspotenzial (GWP)	675
Nennstrom Heizen	5,2 A	CO <sub>2</sub> -Äquivalent	260 kg
Maximale Eingangsleistung	1300 W	Maximaler Neigungswinkel des Fahrzeugs während des Betriebs	5° (= 8.8%)
Maximale Stromstärke	5,8 A	Abmessungen	Siehe Abb. 5Abb. 6unten), Abb. 7und Abb. 8
Betrieb bei Umgebungstemperatur	-5 °C bis +50 °C	IP-Schutzart	IP24



### HINWEIS

Dieses Gerät enthält hermetisch abgedichtete fluorierte Treibhausgase.



### HINWEIS

Alle aufgeführten Parameter können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden; die technischen Daten des Typenschildes der Anlage sind maßgebend. Alle Werte sind Näherungswerte und können sich ändern.

# 11 Schaltbild

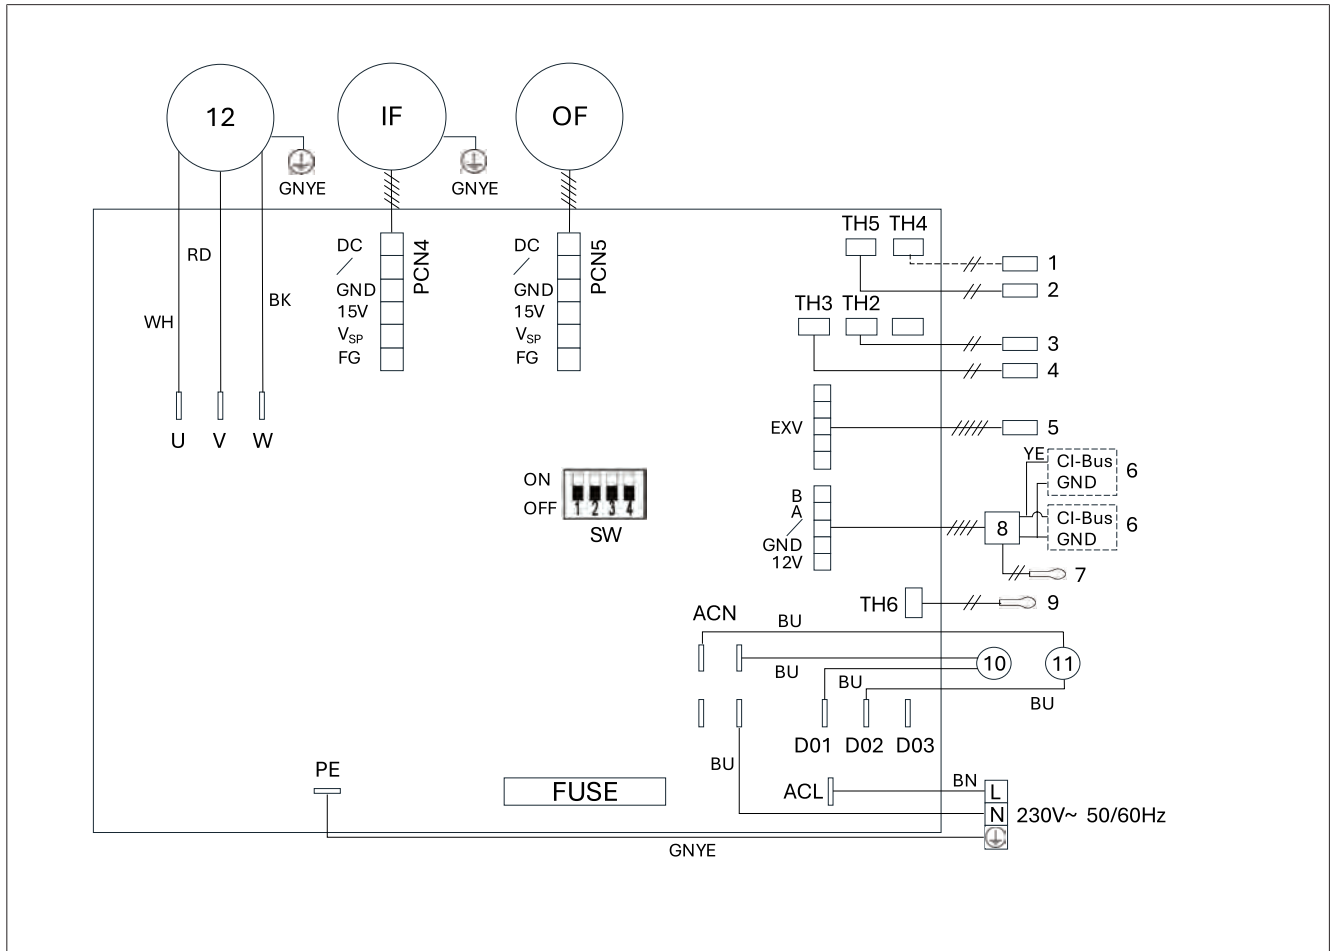


Abb. 54 Systemschaltplan Cool Top Trail 28VN

Position	Beschreibung
1	Saugleitungssensor
2	Sensor des Innenwärmetauschers
3	Druckleitungssensor
4	Sensor des Außenwärmetauschers
5	Elektronisches Expansionsventil
6	CI-BUS
7	Raumtemperatursensor
8	Anzeigefeld
9	Außenlufttemperatursensor
10	4-Wege-Umschaltventil
11	EVI-Ventil
12	Inverter-Verdichter
IF	Innenventilator
OF	Außenventilator
SW	DIP-Schalter zur Auswahl der Softwareversion. Cool Top Trail 28VN = SW1,2,3,4; EIN, AUS, AUS, AUS

Pos.	Beschreibung
AC-L	Anschluss Stromversorgung, Phase
AC-N	Anschluss Stromversorgung, neutral
GND	Stromanschluss Minus (Masse)
PE	PE-Schutzleiter

Leitungscode	Leitungsfarbe
BK	schwarz
BN	braun
BU	blau
GNYE	grün-gelb
GY	grau
RD	rot
WH	weiß
YE	gelb

# 12 Konformitätserklärungen

DE



## EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

**Hersteller/  
Manufacturer**                      **Houghton Leisure Products Pty Ltd**  
Adelaide, SA, Australia

**Für die Verwendung des Klimaanlageansystems/  
For the use of the air-conditioning system**

**Belaire H2800VE**

Richtlinie /Directive	Harmonisierte Normen/ Harmonised Standards
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Low-Voltage-Directive	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
2014/30/EU EMV 02014/30/EU EMC	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
2011/65/EU RoHS	

Ort und Datum der Ausstellung/                      Zhejiang,  
Place and Date of issue

Authorized Person 



Abb. 55 CE-Konformitätserklärung CTT 28VN



## UK-Declaration of Conformity

**Manufacturer** Houghton Leisure Products Pty Ltd  
Adelaide, SA, Australia

For the use of the air-conditioning system

**Belaire H2800VE**

Directive	Designated Standards
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
RoHS Regulations 2012	

Follow the installation and operating instructions

Place and Date of issue;

Zhejiang

Authorised  
Person

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Abb. 56 UKCA-Konformitätserklärung Cool Top Trail 28VN



## Sommaire

<b>1 Introduction.....</b>	<b>54</b>	7.5	Nettoyage.....	71	
1.1	Utilisation de symboles et de mises en évidence .....		7.6	Échangeurs de chaleur .....	71
	.....				
1.2	Garantie et responsabilité.....				
	.....				
<b>2 Sécurité .....</b>	<b>54</b>	<b>8 Dépannage .....</b>	<b>72</b>		
2.1	Utilisation conformément aux dispositions .....				
2.2	Consignes de sécurité.....				
2.3	Qualifications du personnel .....				
	.....				
<b>3 Composition de la fourniture .....</b>	<b>56</b>	<b>9 Élimination.....</b>	<b>73</b>		
<b>4 Raccordement au CI-BUS .....</b>	<b>56</b>	<b>10 Caractéristiques techniques .....</b>	<b>74</b>		
<b>5 Notice de montage .....</b>	<b>57</b>	<b>11 Schéma de câblage .....</b>	<b>75</b>		
5.1	Informations générales.....				
5.2	Exigences d'installation .....				
5.3	Différentes dimensions de découpe .....				
5.4	Position de montage.....				
5.5	Renforts de toit .....				
5.6	Alimentation électrique .....				
5.7	Installation du cadre de l'adaptateur .....				
5.8	Installation de l'unité extérieure .....				
5.9	Branchement de l'alimentation électrique.....				
5.10	Installation du support de montage du distributeur d'air.....				
	.....				
5.11	Raccordement de la gaine d'entrée d'air.....				
5.12	Raccordement des câbles CI-BUS.....				
5.13	Installation du dispositif de distribution d'air .....				
5.14	Installation du support de télécommande.....				
5.15	Test du système .....				
	.....				
<b>6 Notice d'utilisation .....</b>	<b>64</b>	<b>12 Déclarations de conformité .....</b>	<b>77</b>		
6.1	Avant utilisation.....				
6.2	Pour un chauffage ou un refroidissement efficaces .....				
	.....				
6.3	Traitement de la condensation.....				
6.4	Choix et usage d'un générateur ou onduleur.....				
6.5	Utilisation de la télécommande .....				
6.6	Mise en marche/à l'arrêt de l'unité .....				
6.7	Réglage de la température .....				
6.8	Réglage de la vitesse du ventilateur .....				
6.9	Réglage du mode turbo.....				
6.10	Réglage du mode de fonctionnement.....				
6.11	Réglage de l'horloge système .....				
6.12	Réglage de la minuterie.....				
6.13	Activer la minuterie.....				
6.14	Réglage de la fonction Sleep .....				
6.15	Modification de l'unité de température .....				
6.16	Réinitialisation de la télécommande.....				
6.17	Fonctionnement du distributeur d'air sans télécom- mande .....				
	.....				
6.18	Réglage des sorties d'air .....				
	.....				
<b>7 Entretien.....</b>	<b>71</b>				
7.1	Filtre à air .....				
7.2	Piles de la télécommande .....				
7.3	Contrôle des boulons .....				
7.4	Utilisation normale .....				

# 1 Introduction

La présente notice de montage et d'utilisation accompagne le produit et contient toutes les informations nécessaires pour une installation et une utilisation correctes et sûres.

- ▶ Veuillez lire cette notice avant toute installation ou utilisation de l'unité.
- ▶ Gardez cette notice d'installation et d'utilisation à portée de main.
- ▶ Remettez cette notice aux propriétaires ou utilisateurs ultérieurs de l'appareil.

## 1.1 Utilisation de symboles et de mises en évidence



### DANGER

Ce mot avertit d'un danger avec un niveau de risque **élevé** qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



### AVERTISSEMENT

Ce mot avertit d'un danger avec un niveau de risque **moyen** qui, s'il n'est pas évité, entraînera des blessures mineures ou modérées.



### PRUDENCE

Ce mot avertit d'un danger avec un niveau de risque **faible** qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



### REMARQUE

Ce symbole indique une caractéristique technique spéciale ou un risque d'endommagement du produit (en cas de non respect des instructions).



Les textes accompagnés de ce symbole se réfèrent à des documents séparés fournis ou qui sont disponibles sur demande auprès de Webasto.

- ✓ Condition pour les instructions suivantes

## 1.2 Garantie et responsabilité

La période de garantie applicable est celle prévue par la loi. Si le produit est défectueux, veuillez contacter le service client Webasto de votre pays. Vous trouverez votre revendeur le plus proche à l'adresse :

<https://dealerlocator.webasto.com/en-int>

Nos experts se feront un plaisir de vous aider et vous expliqueront plus en détail la procédure garantie.

Webasto décline toute responsabilité quant aux défauts ou dommages résultant du non-respect des instructions d'installation et d'utilisation. Cette exclusion de responsabilité s'applique particulièrement à :

- Installation par un personnel ne disposant pas de la formation adéquate.
- Utilisation inappropriée.
- Réparations n'ayant pas été effectuées dans un atelier d'entretien et de maintenance Webasto.
- Utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine.
- Toute modification de l'unité sans accord préalable de Webasto.
- Endommagements de l'appareil dus à des influences mécaniques.
- Non-respect des instructions d'installation et de la notice d'utilisation.
- Non-respect des instructions relatives aux inspections et à la maintenance.
- Toute utilisation avec des tensions différentes de celles spécifiées dans les caractéristiques techniques.

- Tout endommagement de la télécommande résultant de la fuite des piles.
- Tous dommages causés par le contact avec des substances non recommandées (par ex. produits chimiques, produits de nettoyage non recommandés).
- Tous dommages causés par des conditions d'utilisation non conformes ou des conditions environnementales anormales.
- Tous dommages résultant d'un mauvais transport.

# 2 Sécurité

## 2.1 Utilisation conformément aux dispositions

Le Cool Top Trail 28VN est conçu pour être installé dans les caravanes ou les camping-cars et dans les véhicules avec compartiments habitables.

Le Cool Top Trail 28VN :

- n'est pas destiné à l'installation dans les machines de construction, les machines agricoles ou tout autre équipement similaire.
- Il n'est pas non plus destiné à être utilisé dans les bateaux et ne doit pas être exposé aux fortes vibrations.
- Il n'est pas destiné à l'installation dans les maisons ou les appartements.
- Il ne doit pas être utilisé dans les véhicules pendant la conduite.



### REMARQUE

Consultez Webasto en cas d'applications ou de conditions d'installation inhabituelles qui ne sont pas spécifiquement couvertes par ce manuel.

## 2.2 Consignes de sécurité



### DANGER

#### Danger d'électrocution

- ▶ Coupez toujours l'alimentation électrique secteur et débranchez l'unité du secteur avant de travailler sur le système.
- ▶ Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur externe du véhicule est correctement reliée à la terre conformément aux réglementations locales. - Une mauvaise mise à la masse de l'unité peut être cause d'électrocution ou d'incendie.
- ▶ Après l'installation, vérifiez que le climatiseur ne présente pas de courants de fuite.
- ▶ Arrêtez immédiatement le climatiseur et coupez l'alimentation électrique si vous détectez une odeur inhabituelle, ou si vous observez de la fumée ou des flammes.
- ▶ Le fusible T 5A 250 V du climatiseur se trouve sur l'élément de commande électronique. Il ne doit être remplacé que par un fusible identique.

**DANGER****Risque de blessure ou danger de mort !**

- ▶ N'utilisez pas le climatiseur près de liquides inflammables ou dans des pièces fermées.
- ▶ Veillez à ce qu'aucun objet combustible ne soit rangé ou installé près de la sortie d'air. Maintenez une distance d'au moins 50 cm.
- ▶ N'introduisez pas vos mains dans les ouvertures à air et n'insérez aucun objet dans le climatiseur. Ne faites pas fonctionner le climatiseur sans couvercle.
- ▶ En cas d'incendie, ne retirez et n'ouvrez pas le couvercle supérieur du climatiseur. Utilisez plutôt les équipements d'extinction d'incendie appropriés. N'utilisez pas d'eau pour éteindre les feux.
- ▶ Le climatiseur doit être correctement installé de manière à rester fixé au toit.
- ▶ Portez toujours les vêtements de protection recommandés durant l'installation, par ex. des lunettes ou des gants.
- ▶ Assurez-vous que le toit du véhicule est capable de supporter le poids de l'installateur et celui du climatiseur d'air avant de grimper dessus.

**PRUDENCE**

- ▶ Des câbles peuvent se trouver au-dessus du plafond. Lors de la découpe du toit, vous devez couper l'alimentation électrique pour éviter tout risque de choc électrique.
- ▶ Ne pulvérisez pas de peinture ou d'insecticide sur la surface du climatiseur.
- ▶ Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Conservez les appareils électriques hors de portée des enfants ou des personnes infirmes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont le manque d'expérience et de connaissances les empêche d'utiliser l'appareil en toute sécurité, ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.
- ▶ Ne passez jamais dans une station de lavage automatique avec un climatiseur de toit installé.
- ▶ En cas de défauts dans le circuit de fluide frigorigène du climatiseur, l'appareil doit être contrôlé par une entreprise spécialisée et réparé en bonne et due forme. Le fluide frigorigène ne doit jamais être rejeté dans l'air.

**REMARQUE**

- ▶ Maintenez l'admission et la sortie d'air des unités intérieure et extérieure du climatiseur propres.
- ▶ Si vous n'utilisez pas le climatiseur pendant une longue période, coupez l'alimentation électrique.
- ▶ Installez le climatiseur en conformité avec les instructions du présent manuel. Une méthode d'installation incorrecte ou une altération du produit peuvent provoquer des dégâts à l'appareil ou des lésions à l'utilisateur.
- ▶ Nettoyez régulièrement le filtre du climatiseur.
- ▶ Un filtre encrassé réduira le débit d'air et diminuera les performances de chauffage et de refroidissement.
- ▶ Demandez au constructeur du véhicule si une inspection technique est nécessaire après avoir installé le climatiseur et si la hauteur du véhicule consignée dans les documents de ce véhicule doit être corrigée.
- ▶ N'éteignez le système de climatisation en coupant l'alimentation électrique qu'en cas d'urgence.
- ▶ Contactez le personnel après-vente en cas de panne de l'appareil.

**PRUDENCE****Manipulation du fluide frigorigène R32**

- ▶ Le Cool Top Trail 28VN est rempli de fluide frigorigène R32. R32 est un fluide frigorigène moyennement inflammable (classe de sécurité A2L). Cependant, dans certaines conditions, un mélange air/fluide frigorigène peut s'enflammer. Des mesures de sécurité doivent donc être prises avant d'entreprendre des travaux sur le circuit frigorifique, surtout quand vous travaillez avec une flamme nue (par ex. lors d'une soudure). Contrôlez toujours la zone de travail avec un détecteur de fluide frigorigène approprié.
- ▶ Ne percez pas et ne brûlez pas le produit.
- ▶ N'utilisez pas de méthodes d'accélération du processus de dégivrage ou de nettoyage autres que celles recommandées par le fabricant.
- ▶ Ce produit doit être entreposé dans une pièce sans sources d'inflammation allumées de manière continue (par exemple : flammes nues, appareils de chauffage ou à gaz en fonctionnement).
- ▶ Gardez à l'esprit qu'il est possible que le fluide frigorigène soit sans odeur.
- ▶ L'emplacement d'installation, d'utilisation et de stockage de ce produit ne doit pas avoir une superficie supérieure à 4 mètres carrés.
- ▶ Ce produit ne doit pas être jeté ou supprimé de manière quelconque. Le fluide frigorigène dans le système doit être récupéré avant l'élimination.
- ▶ Avant de travailler sur les circuits frigorifiques, vidangez le produit contenu dans le circuit et récupérez-le dans une bouteille de recyclage, rincez le circuit avec de l'azote et aérez la pièce.
- ▶ La charge en frigorigène doit être entièrement récupérée. Les fuites dans le système doivent être réparées avant la recharge. Observez impérativement le poids de fluide frigorigène indiqué sur la plaque signalétique quand vous rechargez.
- ▶ Ne remplissez qu'avec du fluide frigorigène R32. L'usage d'un autre frigorigène est strictement interdit.
- ▶ Ne mélangez pas différents fluides frigorigènes.

### 2.3 Qualifications du personnel

Qualifications du personnel d'installation et de maintenance :

- Qualification correspondante pour les interventions sur les systèmes techniques/électriques.
- Certification pour les travaux sur les systèmes de climatisation frigorifique.
- Détenir des licences valables pour ces travaux.

## 3 Composition de la fourniture

Le système sera livré en 2 colis.

Vérifiez que tout a bien été livré et que le matériel n'a pas subi de dommages.

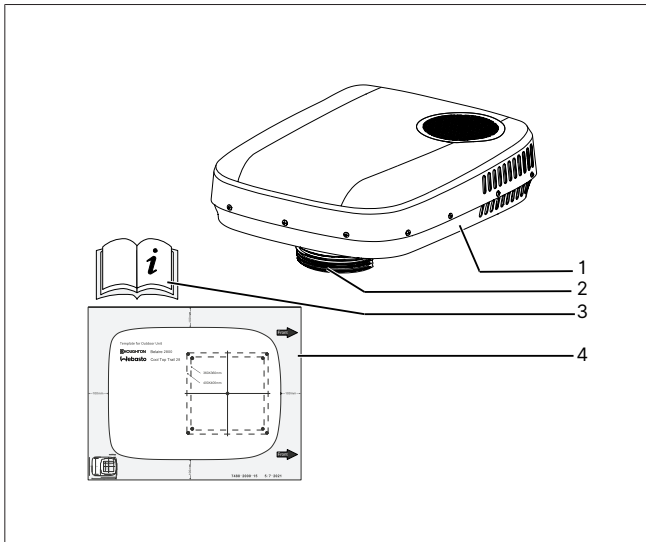


Fig. 1 Unité extérieure

Pos.	Description	Quantité
1	Unité extérieure	1
2	Gaine d'entrée d'air	1
3	Notice d'utilisation et de montage	1
4	Modèle de l'unité extérieure	1

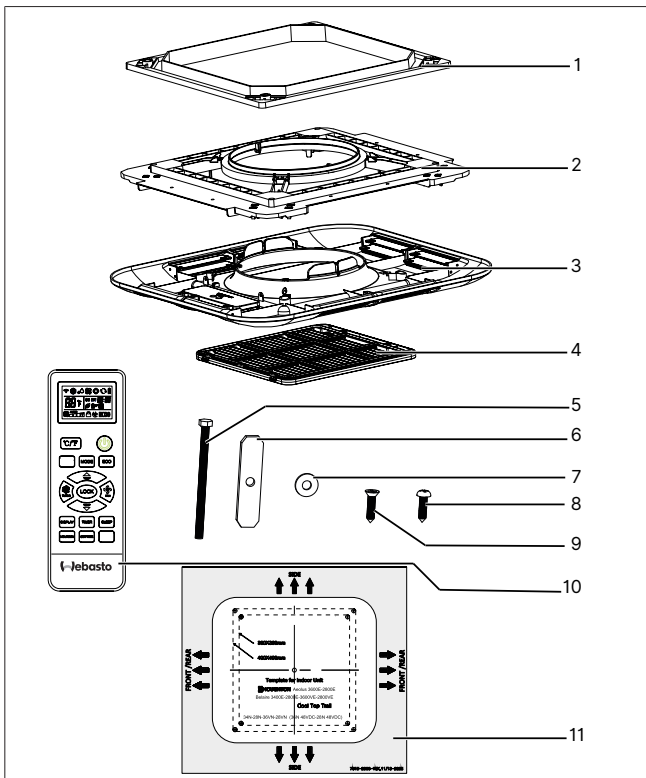


Fig. 2 Unité intérieure

Pos.	Description	Quantité
1	Cadre adaptateur	1
2	Support de montage du distributeur d'air	1
3	Distributeur d'air	1
4	Filtre à air de reprise	1
5	Boulon à tête hexagonale M8 x 120 mm	4
6	Barre de serrage métallique	4
7	Rondelle large M8	4
8	Vis à tête cylindrique bombée du distributeur d'air ST4.2*19	4
9	Vis autotaraudeuse à tête fraisée ST4.2*16-C	10
10	Télécommande avec support et piles (2 x type AAA)	1
11	Gabarit pour l'unité intérieure	1

## 4 Raccordement au CI-BUS



### REMARQUE

La fonctionnalité CI-BUS est une fonction standard de l' Cool Top Trail 28VNHG. Elle sert à intégrer le climatiseur dans un système de commande centralisé. L'utilisation de cette connexion et de cette fonction est facultative. L' Cool Top Trail 28VNHG fonctionnera également sans connexion CI-BUS.

Vous pouvez connecter l'unité intérieure du système de climatisation au système CI-BUS de la caravane, du camping-car ou du véhicule doté de compartiments de vie.

Cela nécessite l'installation d'un câble CI-BUS entre le système CI-BUS et le connecteur CI-BUS du Cool Top Trail 28VN Ce câble n'est pas inclus dans la livraison.

Si deux climatiseurs d'air Cool Top Trail sont installés, utilisez un câble d'interconnexion CI-BUS entre les Unité CI-BUS installés dans les climatiseurs. Ce câble n'est pas inclus dans la livraison.

Les câbles CI-BUS doivent être montés avec des connecteurs Molex. Ces connecteurs sont assemblés grâce aux pièces listées et présentées ci-dessous. Ces éléments ne sont pas inclus dans la livraison :

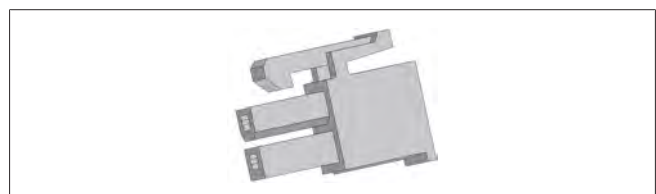


Fig. 3 Boîtier

Molex Mini-Fit Jr. Boîtier de fiche, Double Rangée, 2 Circuits, UL 94V-2, Naturel

Référence pièce Molex : 39012020 (Ingénierie / Ancien PN : 5557-02R)



Fig. 4 Borne à sertir

Borne femelle Molex Mini-Fit, laiton revêtu étain (Sn) sur cuivre (Cu)

Référence pièce Molex (sélectionnez un type) :  
39000038 / (Ingénierie / Ancien PN : 5556T)  
39000046 / (Ingénierie / Ancien PN : 5556T2)  
39000059 / Ancien PN : 5556PBT

## 5 Notice de montage

### 5.1 Informations générales

- Lisez et comprenez attentivement ce manuel avant l'installation.
- N'ajoutez aucune autre pièce et ne modifiez pas le produit lors de l'installation.
- Consultez Webasto ou le distributeur local en cas d'applications ou de conditions d'installation inhabituelles qui ne sont pas spécifiquement couvertes par ce manuel.



#### AVERTISSEMENT

Au cas où un tuyau d'évacuation de chauffage est installé sur le toit près du climatiseur, ce tuyau d'évacuation devra être prolongé de 10 cm au-dessus du climatiseur.

### 5.2 Exigences d'installation

- Le toit du véhicule doit être capable de supporter le poids du climatiseur.
- L'épaisseur minimale du toit est de 25 mm ; l'épaisseur maximale du toit est de 70 mm.
- Le toit doit être plat et lisse.

### 5.3 Différentes dimensions de découpe

L'installation est possible avec différentes dimensions de découpe.

#### Pour une installation à la place d'un lanterneau de 400x400 mm :

1. Démontez le lanterneau et utilisez la découpe restante.
2. Enlever les restes de joints et les inégalités.
3. Comblez les trous de vis avec du mastic butyle pour carrosserie souple non durcissant.
4. Le cadre adaptateur pour les découpes 400x400 mm fait partie de la livraison.

#### Pour une installation à la place d'un lanterneau de 360x360 mm :

1. Démontez le lanterneau et utilisez la découpe restante.
  - Pour ce type de découpe, soit vous avez acheté une unité avec un cadre adaptateur de 360 x 360, soit vous devrez acheter le cadre adaptateur en option. Il peut être utilisé à la place du cadre adaptateur 400 x 400 mm.
2. Enlever les restes de joints et les inégalités.
3. Comblez les trous de vis avec du mastic butyle pour carrosserie souple non durcissant.

### Créer une nouvelle découpe :

Vous devrez créer une découpe dans le toit correspondant à la dimension du cadre adaptateur.

Consultez le constructeur du véhicule pour connaître le meilleur emplacement et la meilleure solution pour créer une nouvelle découpe.

### 5.4 Position de montage

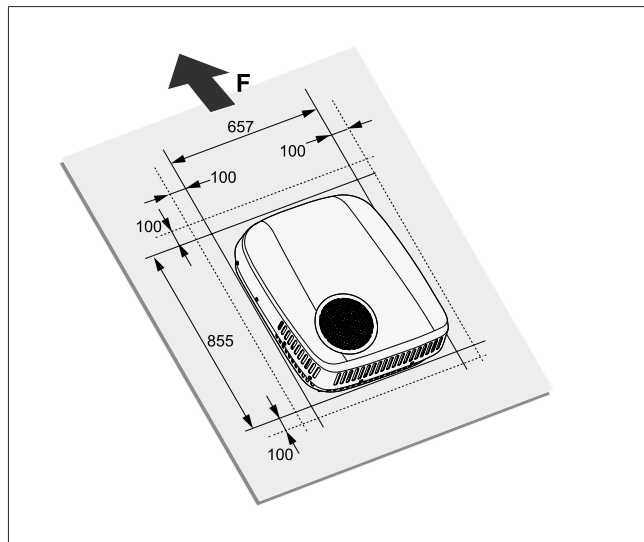


Fig. 5 Sens de montage de l'unité extérieure

#### Avant l'installation, il faut considérer la position de montage :

- Assurez-vous que l'emplacement prévu ne pose aucun problème par rapport aux structures et câbles déjà présents.
- Le climatiseur doit être installé aussi près que possible du centre du toit.
- La position de montage de l'unité extérieure doit correspondre avec le sens de déplacement (F) du véhicule.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de place à l'intérieur du véhicule pour installer le distributeur d'air.
- Choisissez la position de montage du distributeur d'air et assurez-vous que les sorties du distributeur sont à au moins 400 mm de distance des armoires, murs et cloisons qui pourraient renvoyer l'air conditionné vers l'admission d'air de retour. Si une sortie est à moins de 400 mm d'un obstacle, elle doit être bouchée. Si vous ne le faites pas, l'unité se mettra en marche et s'arrêtera fréquemment.
- La découpe doit éviter les joints du toit autant que possible.
- Choisissez une position de montage entre deux sections ou supports longitudinaux, s'il y en a.
- Il faut conserver un dégagement minimal de 100 mm tout autour de l'unité de toit pour assurer un flux d'air correct et un accès pour l'entretien.



#### AVERTISSEMENT

Si le climatiseur prend la place d'un lanterneau ayant aussi une fonction de ventilation de sécurité, celle-ci devra être réinstallée à un autre emplacement.



#### REMARQUE

L'angle d'inclinaison du climatiseur ne pourra pas dépasser 5° (8,8 %), et l'arrière du climatiseur ne doit pas se trouver plus haut que l'avant.

Les illustrations suivantes Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 indiquent l'espace de montage requis pour l'unité extérieure et le diffuseur d'air à l'intérieur pour les deux versions de découpe différentes. Centrez le diffuseur d'air en utilisant la découpe.



**REMARQUE**

Toutes les mesures sont en mm, sauf si précisé autrement.

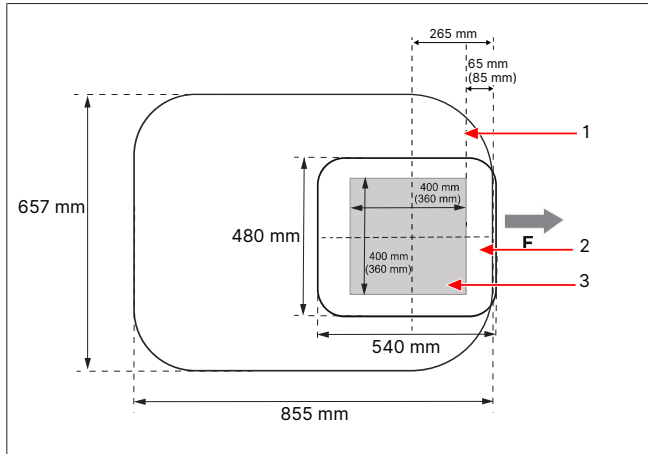


Fig. 6 Cotes de montage (vue de dessus/dessous)

1	Unité extérieure
2	Position du diffuseur d'air
3	Découpe carrée
F	Avant du véhicule

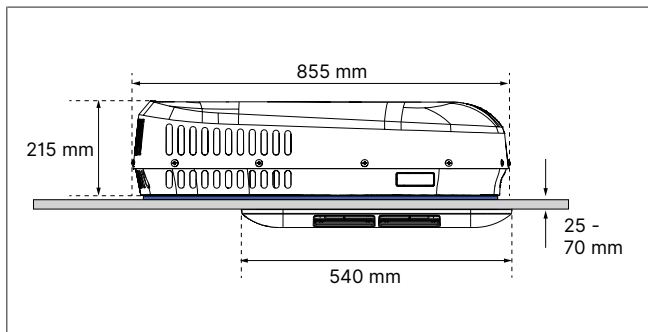


Fig. 7 Cotes de montage (vue de côté)

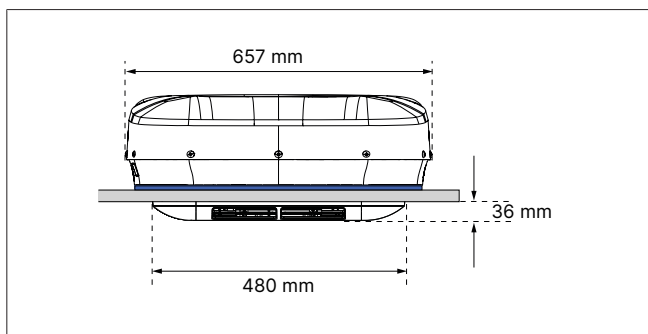


Fig. 8 Cotes de montage (vue de face)

**5.5 Renforts de toit**

La découpe doit être renforcée avec un cadre en bois fait de barres en bois d'une largeur d'au moins 20 mm. Il faudra probablement retirer le matériau d'isolation avant. Ce cadre de renforcement doit empêcher que le toit ne soit écrasé par les boulons d'installation, et que de l'air conditionné ne pénètre pas dans le vide du plafond.

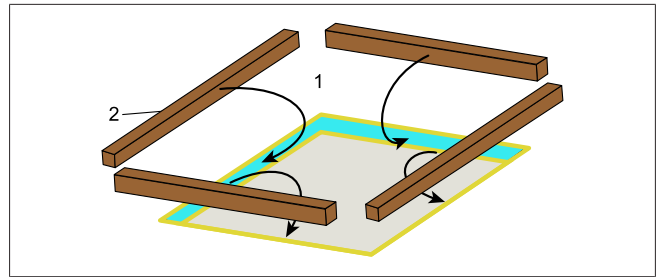


Fig. 9 Renforcement du toit

1	Toit
2	Barres en bois

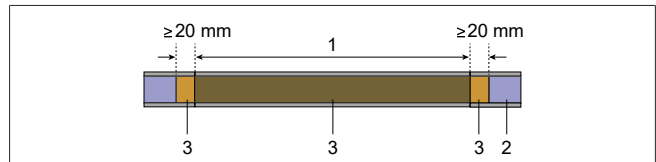


Fig. 10 Découpe avec renforcement en bois

1	Découpe
2	Isolation dans le toit
3	Barres en bois

**5.6 Alimentation électrique**



**AVERTISSEMENT**

**Danger d'électrocution**

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tension au niveau des composants commandés électriquement avant d'entreprendre des travaux sur ces composants. Assurez-vous que l'alimentation secteur ou l'alimentation fournie par les onduleurs est coupée.



**REMARQUE**

Seul un électricien qualifié (en Allemagne par ex. conformément à la norme VDE 0100, Partie 721 ou CEI 60364-7-721) peut réaliser la connexion électrique 230 V.

Il est de la responsabilité des installateurs de veiller à ce que les réglementations locales en matière de câblage soient respectées pour la connexion à l'alimentation secteur.

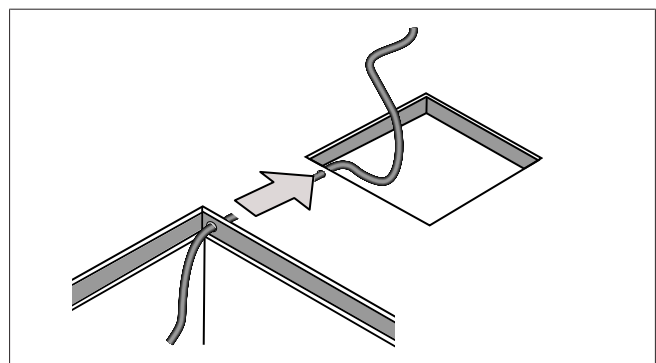


Fig. 11 Câble d'alimentation électrique

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique 230 V est raccordée à un disjoncteur à courant résiduel.
2. Installez un coupe-circuit avec un écart de contact d'au moins 3,5 mm et une isolation de tous les pôles pour protéger le câble d'alimentation électrique raccordé au climatiseur et pour permettre les travaux de maintenance et de réparation sur l'appareil.
3. Amenez un câble d'alimentation électrique 230 V~ jusqu'à la découpe.

4. Faites passer si possible le câble à travers l'isolation du toit comme indiqué ci-dessus.
5. Percez un trou dans la barre en bois, là où le câble d'alimentation électrique doit passer.
6. Introduisez le câble d'alimentation électrique dans le trou de la barre en bois avant d'installer la barre.
7. Attachez et posez les câbles de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus ou les endommager.
8. Utilisez des gaines passe-câbles pour guider les câbles dans les murs avec des bords coupants.
9. Respectez les sections de câble minimales correspondant à l'absorption de courant de l'appareil.
10. Ne placez pas les câbles 230 V et les câbles 12/24 V dans la même gaine passe-câbles.
11. Ne placez pas de câbles débranchés ou pliés près d'un matériau conducteur électrique (métal).

### 5.7 Installation du cadre de l'adaptateur

1. Assurez-vous que le toit soit propre et sec, et exempt d'huile ou de graisse.
2. Insérez le cadre adaptateur dans la découpe pour vérifier qu'il n'interfère pas avec le câble d'alimentation électrique et le câble CI-BUS (le cas échéant). Si le câble fait obstruction, coupez ou percez une ouverture dans le bas du châssis pour faire passer le câble.
3. Orientez le châssis correctement en plaçant l'étiquette « This side up » (vers le haut).

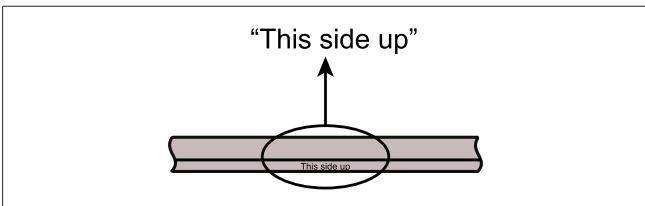


Fig. 12 Orientation du châssis adaptateur

4. Retournez la pièce, et du côté opposé au logo « This side up », appliquez un joint silicone de façon uniforme sur le contour indiqué.

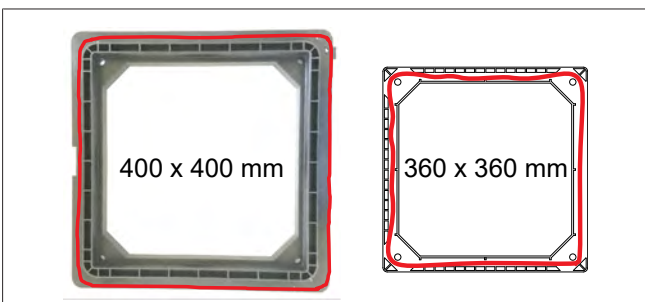


Fig. 13 Cordons de joint

5. Retournez à nouveau la pièce et vérifiez que « This side up » soit au-dessus. Appuyez fermement au-dessus de l'ouverture d'installation et éliminez le joint en excédent.

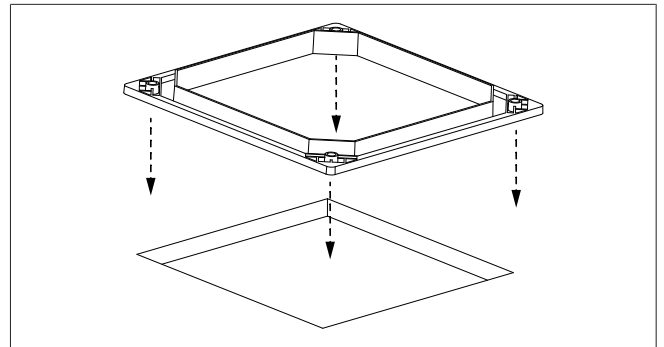


Fig. 14 Réalisation d'un assemblage étanche

### 5.8 Installation de l'unité extérieure

Placez l'unité extérieure au-dessus du cadre adaptateur installé et ajustez soigneusement la position pour être certain qu'elle soit alignée avec les 4 trous de boulons aux coins du cadre.

**REMARQUE**

L'unité extérieure est lourde. Faites-vous toujours aider d'une seconde personne pour la porter. Ne levez pas l'unité extérieure par le couvercle blanc supérieur. Levez-la par la base inférieure.

Vérifiez avec les boulons M8 que les trous de l'unité extérieure sont alignés avec ceux du cadre adaptateur. Si ce n'est pas le cas, repositionnez l'unité extérieure pour que les trous soient alignés.

N'appliquez pas de joint entre l'unité extérieure et le cadre adaptateur.

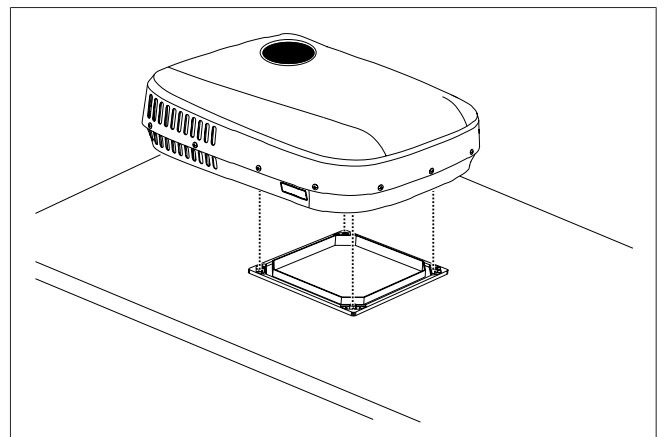


Fig. 15 Positionnement de l'unité extérieure

### 5.9 Branchement de l'alimentation électrique

1. Depuis l'intérieur du véhicule, regardez vers le haut et localisez les connecteurs à bornes (1).
2. Relâchez les leviers orange.
3. Dénudez les câbles sur une longueur de 10 mm (pour WAGO 222-412).
4. Insérez les câbles d'alimentation électrique dans les connecteurs à bornes 2 pôles. Effectuez les raccordements correspondants aux câbles de phase, de neutre et de terre.
5. Refermez les leviers orange pour vous assurer que le câble d'alimentation est bien rattaché.

**REMARQUE**

Le mauvais serrage des connexions peut entraîner un risque de court-circuit ou d'incendie.

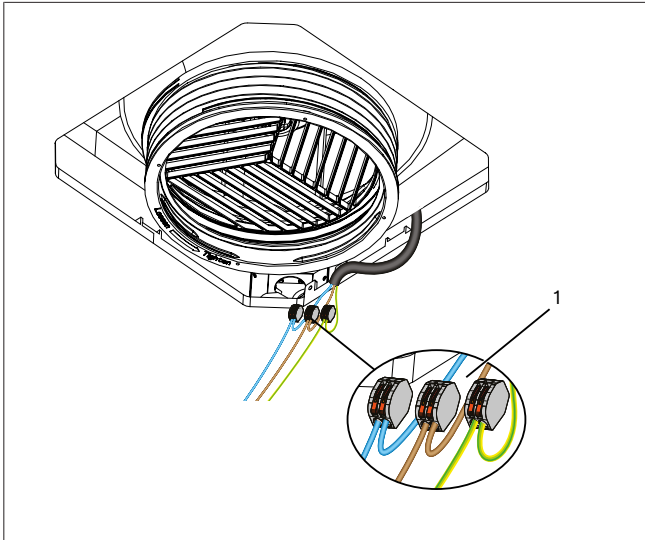


Fig. 16 Emplacement des borniers

### 5.10 Installation du support de montage du distributeur d'air

1. Préparez les boulons M8 (4), les rondelles (3) et les barres de serrage métalliques (2) dans l'ordre indiqué.
2. Levez le support de montage (1) du distributeur d'air vers le climatiseur.
3. Insérez les boulons M8, les rondelles et les barres de serrage métalliques dans les 4 trous des coins du support de montage du distributeur d'air.
4. Vissez les boulons à la main dans leurs trous correspondants pour être sûr(e) qu'ils soient engagés.
5. Assurez-vous que tous les boulons soient vissés correctement. Appliquez au moins 2 tours de vis pour éviter la déformation des filets.
6. Veillez à ce que les barres de serrage métalliques soient alignées avec l'évidement correspondant dans le support de montage du distributeur à mesure que les boulons sont serrés.
7. Pour finir, serrez de manière identique les 4 boulons à un couple de 7 Nm.

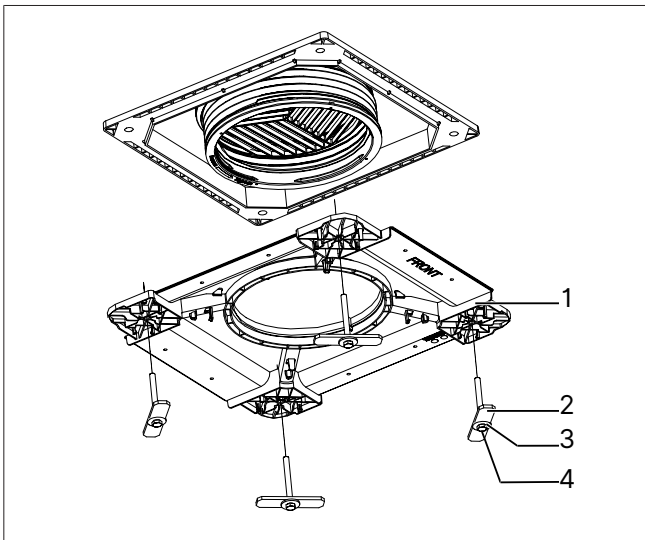


Fig. 17 Installation des boulons

8. Cette étape est facultative : Pour minimiser les éventuels espaces entre l'unité intérieure et le plafond du véhicule, utilisez 8 vis à tête fraisée ST 4.2x16 pour

fixer le support de montage du diffuseur d'air au plafond du véhicule. Les points de montage sont indiqués par les flèches.

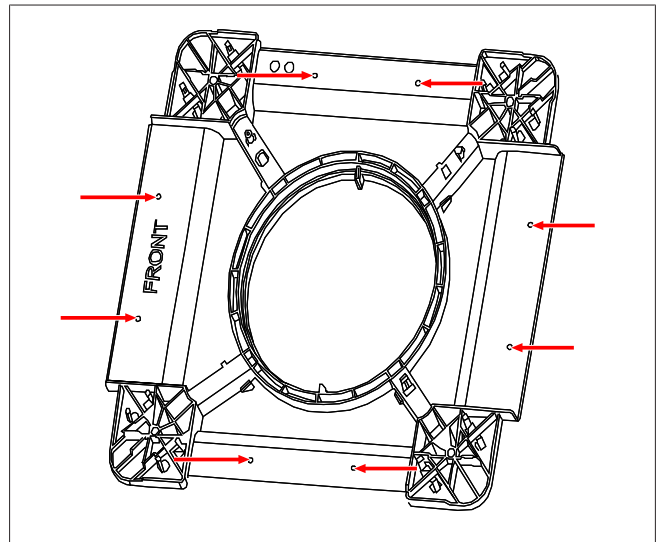


Fig. 18 Minimisation des espaces entre l'unité intérieure et le plafond

### 5.11 Raccordement de la gaine d'entrée d'air

1. Prenez l'extrémité libre de la gaine d'admission d'air (2) et tirez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle atteigne le support de montage du distributeur d'air (1).
2. Continuez de tirer le bord de la gaine vers le bas jusqu'à ce que les quatre ergots (3) s'enclenchent sur le support de montage du distributeur.
3. La gaine est correctement raccordée lorsque vous entendez les quatre clics distincts des quatre ergots et que le bord de la gaine est parallèle à la surface du support.

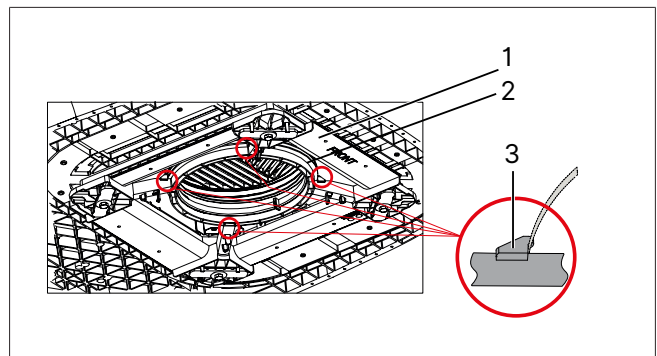


Fig. 19 Raccordement du conduit d'entrée d'air

## 5.12 Raccordement des câbles CI-BUS

1. Insérez le connecteur CI-BUS (1) du véhicule dans l'un des deux connecteurs CI-BUS correspondants (2) de l'unité d'affichage.

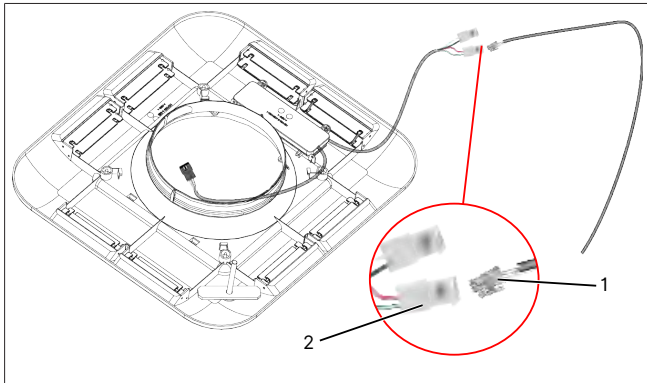


Fig. 20 Raccordement CI-BUS pour un CTT 28VN

2. Si deux climatiseurs d'air Cool Top Trail sont installés, utilisez le câble d'interconnexion (1).
3. Insérez le connecteur (2) du câble dans le connecteur CI-BUS correspondant (3) du premier Unité CI-BUS.
4. Insérez l'autre connecteur (4) du câble dans le connecteur CI-BUS auxiliaire (5) du second Unité CI-BUS.

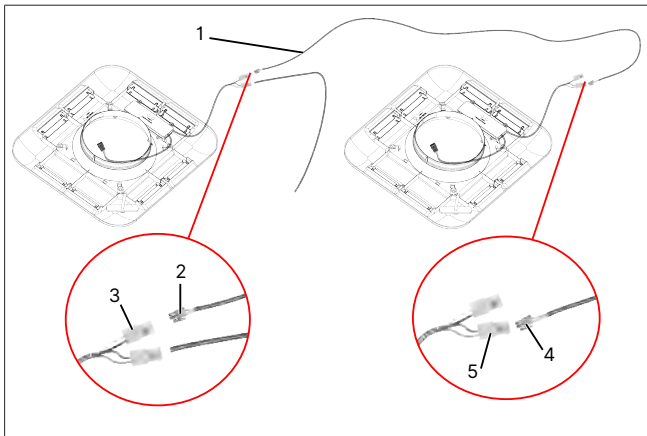


Fig. 21 Raccordement des deux unités CI-BUS

### REMARQUE

#### Réglages des commutateurs

Si vous avez deux climatiseurs Cool Top Trail, tous deux équipés d'une unité CI-BUS, vous devez définir des adresses ID différentes pour les unités afin de pouvoir les commander individuellement.

Vous pouvez définir l'adresse ID du CI-BUS à l'aide de la télécommande. L'adresse ID par défaut est AC1. Si vous devez changer l'adresse ID d'un climatiseur en AC2, assurez-vous que ce climatiseur est éteint avant de modifier l'adresse ID.

- Appuyez sept fois de suite sur le bouton (sans nom) de la télécommande. Le panneau d'affichage clignotera en affichant « A2 », puis s'éteindra. Ceci indique que l'adresse a été modifiée avec succès en AC2.

La répétition de l'opération la fera rebasculer sur AC1.

## 5.13 Installation du dispositif de distribution d'air

1. Retirez le filtre à air du distributeur d'air en poussant les deux ergots (1) vers l'intérieur (2) puis vers le bas (3).

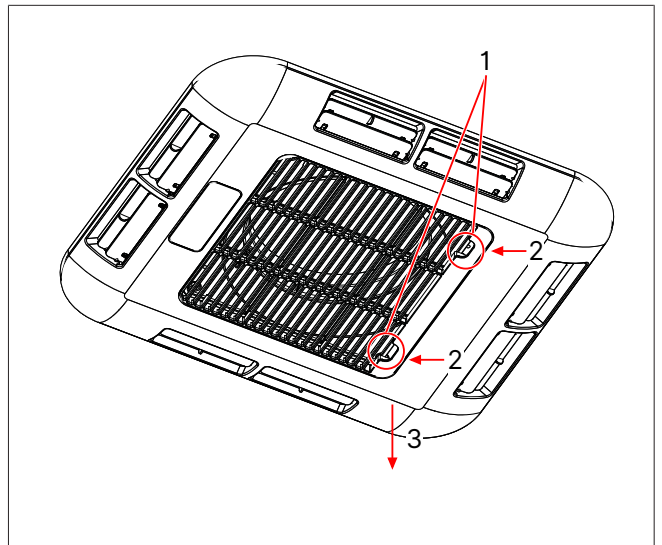


Fig. 22 Retrait du filtre à air

2. Connectez la prise et la fiche des câbles du distributeur d'air et de l'unité extérieure. Veillez bien à ce que les couleurs de câbles correspondent : **jaune** avec **jaune**, **rouge** avec **rouge**, etc.

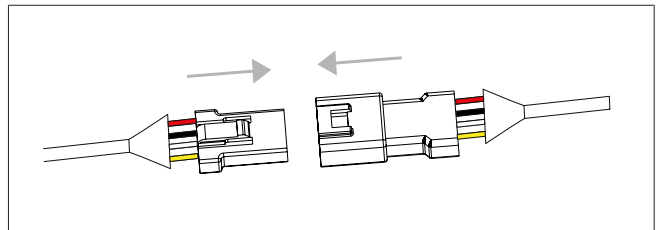


Fig. 23 Raccordement des câbles du distributeur d'air et de l'unité extérieure

3. Fixez le distributeur d'air (1) sur son support de montage en enclenchant les deux parties.
  - Vous entendrez les 4 clics des ergots (2) lorsque le distributeur d'air (1) et le support de montage se verrouillent.

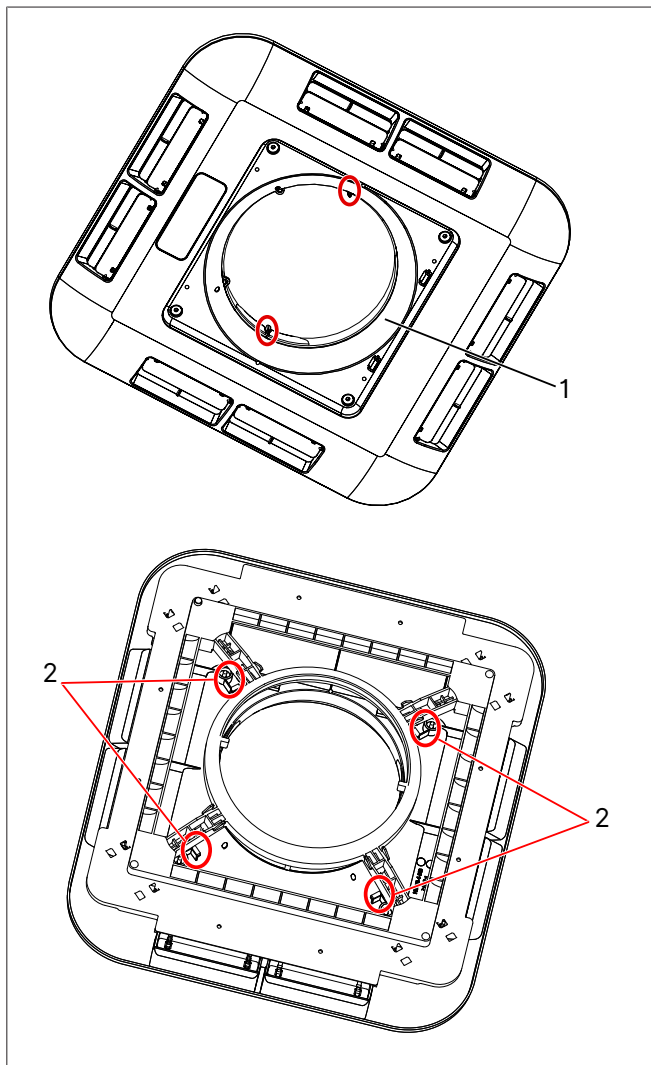


Fig. 24 Fixation de l'ensemble du distributeur d'air au support de montage

4. Fixez le distributeur d'air (1) sur son support de montage à l'aide de quatre vis à tête cylindrique ST4,2\*19 (2).

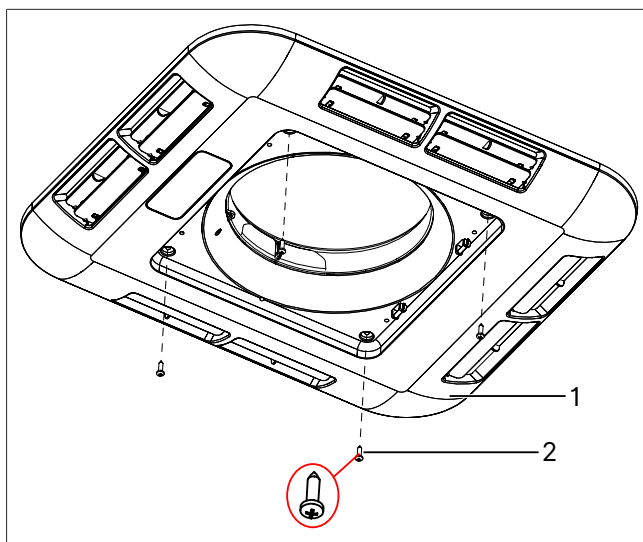


Fig. 25 Fixation de l'ensemble du distributeur d'air au support de montage

5. Insérez les languettes du filtre dans les fentes (1).
6. Déplacez le filtre (3) vers le haut et assurez-vous que les languettes s'enclenchent (2).

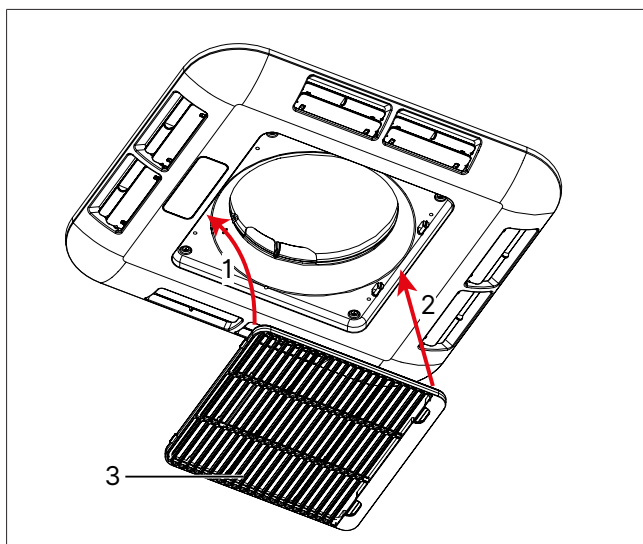


Fig. 26 Installation du filtre à air

## 5.14 Installation du support de télécommande

1. Installez le support (1) de la télécommande à un emplacement pratique.
2. Utilisez les 2 vis à tête fraisée (2) pour sa fixation.

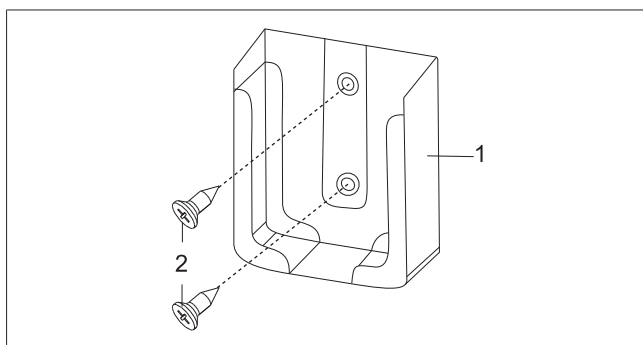


Fig. 27 Support de télécommande

## 5.15 Test du système

- Tester toutes les fonctions du climatiseur comme décrit dans chapitre 6, "Notice d'utilisation" à la page 64
- Vérifiez que les sorties de condensat soient dégagées après l'installation de l'unité extérieure.
- Inscrivez la nouvelle hauteur et le nouveau poids du véhicule dans les documents si nécessaire.
- Donnez ce document au prochain propriétaire du véhicule.

## 6 Notice d'utilisation

### 6.1 Avant utilisation



#### REMARQUE

Avant de le mettre en marche, assurez-vous que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent aux valeurs du climatiseur.



#### REMARQUE

Vérifiez que l'intensité fournie par l'alimentation électrique externe est suffisante.



#### REMARQUE

Pour éviter la surchauffe de la rallonge d'alimentation électrique reliée au véhicule et de perdre de la tension, déroulez le câble complètement.



#### REMARQUE

La rallonge de câble doit avoir une section d'au moins 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.



#### REMARQUE

Assurez-vous que les grilles d'admission et de sortie d'air ne soient pas couvertes par des chiffons, du papier ou d'autres objets.



#### REMARQUE

Insérez deux (2) piles AAA LR3 qui ne fuient pas dans la télécommande en retirant le couvercle à l'arrière. Remplacez ensuite le couvercle à l'arrière.



#### REMARQUE

Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers le distributeur d'air pour garantir une bonne transmission du signal. Le distributeur d'air bippe dès qu'il reçoit un signal.



#### REMARQUE

Les symboles sur l'affichage de la télécommande sont visibles selon les réglages.



#### REMARQUE

Après la sélection du mode **COOL** (FROID) ou **HEAT** (CHAUFFAGE), le compresseur a une temporisation de démarrage de 3 minutes. Cette fonction sert à protéger le compresseur.



#### REMARQUE

Pour régler l'horloge système consultez le chapitre 6.11, "Réglage de l'horloge système" à la page 68.

### 6.2 Pour un chauffage ou un refroidissement efficaces

Les mesures générales suivantes sont très efficaces pour réduire la charge thermique dans le véhicule et améliorer les performances du climatiseur :

- Garez le véhicule à l'ombre si possible.
- Positionnez le véhicule avec le pare-soleil du côté ensoleillé. Cela réduira l'exposition à la lumière directe du soleil.
- Fermez toutes les portes, baies et vitres, tirez les rideaux et déployez le pare-soleil ou la marquise.
- Coupez les appareils électriques non nécessaires dans le véhicule. Cela réduira encore plus la charge thermique.
- Cuisinez en dehors du véhicule si possible.
- En cas de température exceptionnellement élevée, allumez le climatiseur à l'avance pendant la matinée.

- Si l'intérieur du véhicule a chauffé, aérez le véhicule en ouvrant les portes et les vitres **avant** de mettre le climatiseur en marche.
- Nettoyez régulièrement le toit du véhicule car les toits sales chauffent plus.

De nombreux facteurs affectent la charge thermique totale dans le véhicule, et beaucoup de facteurs peuvent affecter l'efficacité de fonctionnement du climatiseur. Il peut être judicieux de consulter le fabricant de votre véhicule pour être pleinement informé sur sa charge thermique totale.

### 6.3 Traitement de la condensation

Lorsque l'air chaud et humide dans le véhicule vient au contact d'une surface froide, de la condensation peut se former. C'est ce que l'on appelle aussi la « buée ». Pour traiter ce problème :

- Fermez et jointoyez toutes les portes, baies et vitres. Cela réduira l'entrée d'air chaud humide.
- Faites tourner le ventilateur intérieur sur la vitesse **High** (Élevée), évitez les vitesses **Low** (Basse) et **Auto** (Automatique).

Pendant le fonctionnement du climatiseur, de la condensation apparaîtra qui pourra être évacuée sur le toit. Ceci est normal. La quantité de condensation est déterminée par l'humidité de l'air. Une humidité élevée à l'intérieur du véhicule produira plus de condensation.



#### REMARQUE

Les pertes et les dégâts dus à l'eau condensée ne sont pas couverts par la garantie.

### 6.4 Choix et usage d'un générateur ou onduleur

Le CTT 28VN requiert une source d'alimentation électrique secteur CA de qualité pour un fonctionnement correct. Si vous décidez d'utiliser un générateur de courant ou un onduleur, vous devez consulter le fournisseur du générateur / de l'onduleur pour confirmer la compatibilité et la taille du générateur / de l'onduleur pour votre application.



#### REMARQUE

Les dommages ou pertes causés par l'utilisation d'un générateur ou d'un onduleur ne sont pas couverts par la garantie.

## 6.5 Utilisation de la télécommande

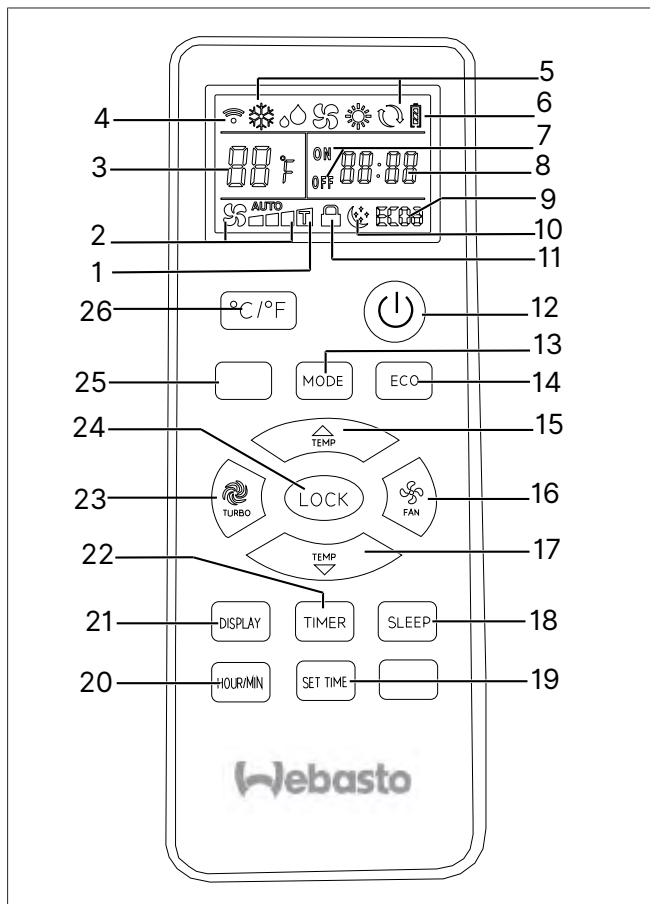


Fig. 28 Télécommande

Icônes affichées	Information	
1	Affichage de la fonction turbo	-
2	Affichage de la vitesse de ventilation	Low / Medium / High / Auto (basse / médium / élevée / automatique)
3	Affichage de la température	Affichage de la température de consigne ou de la température de cabine. Unités en °C ou °F.
4	Transmission de données	Les symboles s'affichent brièvement lorsque la télécommande transmet des données au climatiseur.
5	Affichage de mode	COOL / FAN / DRY / HEAT / AUTO (refroidissement / ventilateur / déshumidification / chauffage / auto)
6	Affichage de la pile	-
7	Indicateur minuterie ON/OFF	-
8	Affichage horloge / minuterie	Horloge temps réel, temps de la minuterie durant la configuration.
9	Affichage Eco	ECO 1 / ECO2
10	Affichage de la fonction Sleep	-

Icônes affichées	Information	
11	Affichage de la fonction de verrouillage	-

Boutons de commande	Fonction	
12	MARCHE/ARRÊT	Met le système en marche/à l'arrêt.
13	Mode	Sélectionne le mode de fonctionnement FROID / SEC / VENTILATION / CHAUD / AUTO.
14	Éco	Sélectionne le mode éco ECO1 / ECO2. Uniquement disponible en mode FROID ou CHAUD.
15	Haut	Règle la température de consigne, l'horloge ou la minuterie.
16	VENTILATION	Sélectionne la vitesse de ventilation Faible / Moyenne / Élevée ou AUTO. La vitesse de ventilation AUTO n'est possible qu'en mode FROID / CHAUD. Avec la vitesse de ventilation AUTO, le ventilateur alterne automatiquement entre les vitesses Faible, Moyenne et Élevée.
17	Bas	Règle la température de consigne, l'horloge ou la minuterie.
18	VEILLE	Sélectionne le mode veille. Uniquement disponible en mode FROID, CHAUD ou AUTO.
19	RÉGLAGE HEURE	Permet d'accéder au mode de réglage de l'HORLOGE/MINUTERIE.
20	HEURE / MIN	Bascule entre le réglage des heures et des minutes.
21	AFFICHAGE	Active/Désactive l'affichage du diffuseur d'air.
22	MINUTERIE	Active les différents réglages de la minuterie.
23	TURBO	Sélectionne le mode TURBO. Uniquement disponible en mode REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE.
24	VERROUILLAGE	Désactive la commande tactile du diffuseur d'air lorsque l'appareil est allumé. Appuyez de nouveau sur le bouton pour déverrouiller.
25	(sans nom)	Non utilisé en fonctionnement normal. Permet de changer l'adresse AC si deux Cool Top Trail 28VNHG sont connectées au CI—BUS.

Boutons de commande	Fonction
26 °C / °F	Sélectionne les unités de température, Celsius ou Fahrenheit, pour l'affichage de la température.

### 6.6 Mise en marche/à l'arrêt de l'unité

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton de la télécommande.

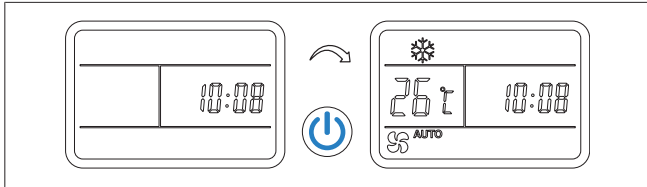


Fig. 29 Mise en marche de l'unité

- L'appareil s'allume et l'écran du diffuseur d'air affiche la température et le mode de fonctionnement définis.
- L'écran de la télécommande affiche la température, le mode de fonctionnement et la vitesse du ventilateur définis.
- Les derniers réglages sont récupérés.
- Le ventilateur intérieur peut démarrer immédiatement si l'appareil est en mode ventilation ou refroidissement. En mode chauffage, il y aura un délai pendant que le serpentin intérieur chauffe avant que le ventilateur intérieur ne se mette en marche, ce qui évite un courant d'air froid.
- Le démarrage du compresseur peut prendre jusqu'à 3 minutes. Il s'agit d'une fonction de protection du compresseur.

Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton.

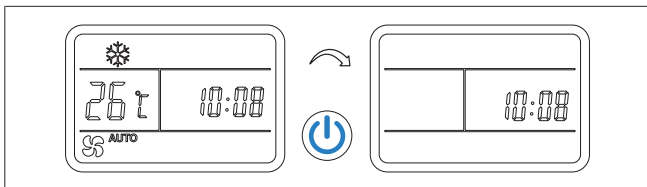


Fig. 30 Arrêt de l'unité

- L'appareil s'éteint et l'écran du diffuseur d'air s'éteint.
- L'écran de la télécommande n'affiche que l'horloge.

Vous pouvez également allumer et éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton tactile du diffuseur d'air. chapitre 6.17, "Fonctionnement du distributeur d'air sans télécommande" à la page 69».

### 6.7 Réglage de la température

Utilisez les touches / pour modifier la température de consigne.

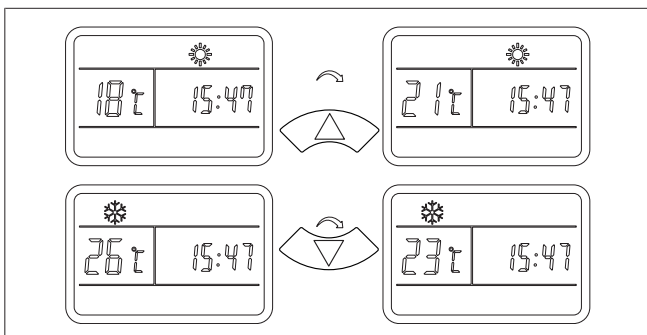


Fig. 31 Réglage de la température

- L'affichage de la télécommande et celui du distributeur d'air indiqueront la température de consigne.
- Le climatiseur confirmera la réception de chaque changement de valeur réglée par un bip.
- Vous pouvez régler la température entre 16 et 30°C pendant que l'unité est en marche.
- Mais elle ne peut pas l'être en mode FAN .

### 6.8 Réglage de la vitesse du ventilateur

Utilisez la touche FAN pour régler la vitesse de ventilation.

- La vitesse du ventilateur influencera directement le débit d'air.
- Chaque pression sur la touche FAN modifie la vitesse du ventilateur dans la séquence indiquée ci-dessous.

AUTO indique que le mode Automatic FAN est sélectionné. Dans ce mode, la vitesse du ventilateur s'adapte automatiquement. Le mode Automatic FAN n'est disponible qu'en mode de fonctionnement REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE.

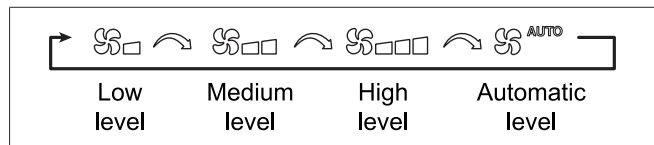


Fig. 32 Réglage de la vitesse du ventilateur

### 6.9 Réglage du mode turbo

Appuyez sur le bouton TURBO pour activer le mode turbo. Le mode turbo offre une performance de refroidissement ou chauffage très puissante. Le mode turbo n'est disponible qu'en mode de REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE.

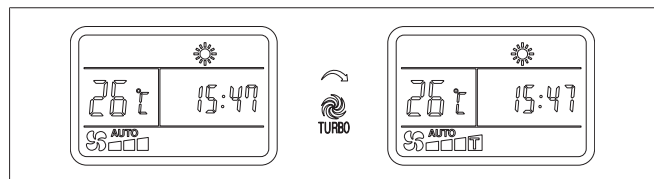


Fig. 33 Réglage du mode turbo

### 6.10 Réglage du mode de fonctionnement

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour changer le mode de fonctionnement. La télécommande affiche les icônes sélectionnées.

- Chaque pression sur le bouton MODE change le mode dans l'ordre indiqué ci-dessous.




Fig. 34 Réglage du mode de fonctionnement

#### Mode REFROIDISSEMENT

- En mode REFROIDISSEMENT, le diffuseur d'air affiche le symbole et le véhicule est refroidi.
- La température de consigne et la vitesse du ventilateur peuvent être sélectionnées manuellement.
- Le compresseur s'éteint lorsque la température de consigne est atteinte et se rallume automatiquement lorsque la température ambiante dépasse la valeur de consigne.

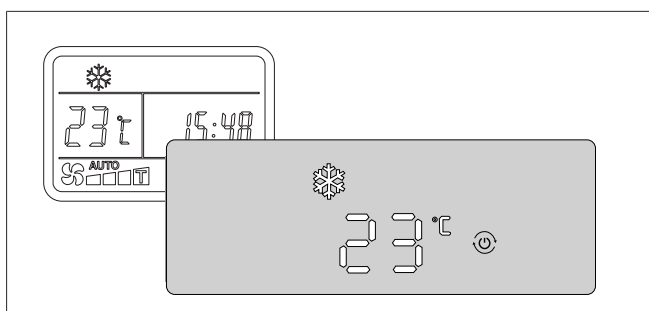


Fig. 35 Mode REFROIDISSEMENT

**Mode DÉSHUMIDIFICATION**

- En mode DÉSHUMIDIFICATION, l'appareil réduit l'humidité à l'intérieur du véhicule.
- Réglez la température sur 1 °C de moins que la température ambiante actuelle.
- Le diffuseur d'air affiche le symbole .

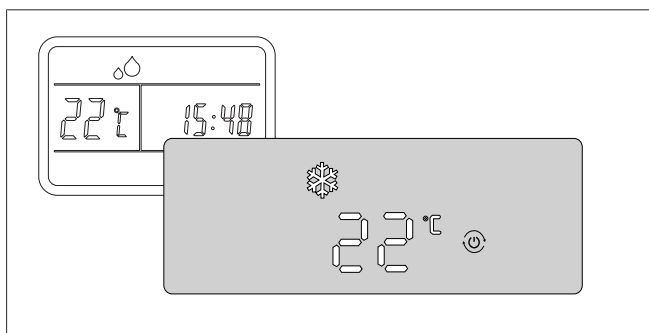


Fig. 36 Mode DÉSHUMIDIFICATION

**Mode VENTILATION**

- En mode VENTILATION, l'air intérieur circule dans le véhicule sans chauffage ni refroidissement.
- Vous pouvez régler manuellement la vitesse du ventilateur.
- Le diffuseur d'air affiche l'icône ainsi que la température ambiante actuelle.

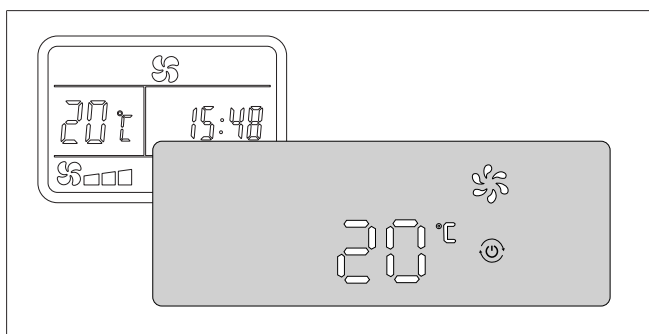


Fig. 37 Mode VENTILATION

**Mode CHAUFFAGE**

- En mode CHAUFFAGE, le diffuseur d'air affiche l'icône et le véhicule est chauffé.
- Vous pouvez régler manuellement la température et la vitesse du ventilateur.
- Le compresseur s'éteint lorsque la température définie est atteinte et se rallume automatiquement lorsque la température ambiante descend en dessous du point de consigne.

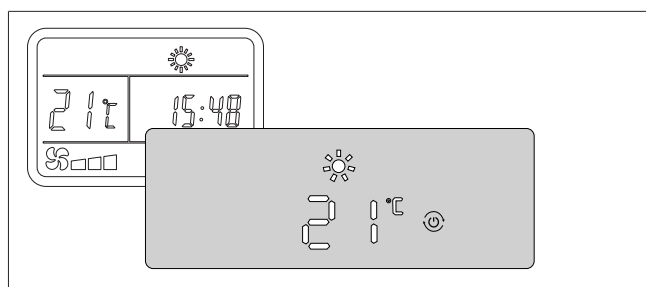


Fig. 38 Mode CHAUFFAGE

**REMARQUE**

Lorsque l'unité fonctionne en mode CHAUFFAGE avec des températures ambiantes basses, l'unité dégivre périodiquement l'échangeur de chaleur extérieur. Le distributeur d'air affichera « dF » pendant le dégivrage puis revient en mode CHAUFFAGE dès que le dégivrage est terminé.

**Mode AUTO**

- En mode AUTO, l'unité sélectionne automatiquement le mode chauffage ou climatisation en fonction de la différence entre la température ambiante actuelle et la température de consigne.
- Vous pouvez sélectionner manuellement la température de consigne et la vitesse du ventilateur.
- Le diffuseur d'air affiche l'icône en mode chauffage et l'icône en mode climatisation, ainsi que la température de consigne.

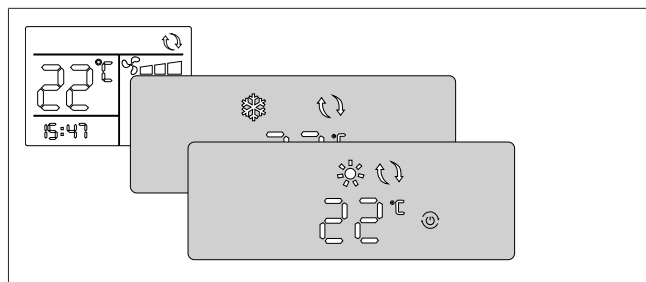


Fig. 39 Mode AUTO

**Mode ÉCONOMIE**

- Appuyez 1 fois sur le bouton « ECO » pour sélectionner le mode « ECO1 » :  
CTT 28VN fonctionne désormais à 70 % de sa capacité.
- Appuyez 2 fois sur le bouton « ECO » pour sélectionner le mode « ECO2 » :  
CTT 28VN fonctionne désormais à 40 % de sa capacité.
- Appuyez 3 fois sur le bouton « ECO » pour quitter le mode ÉCONOMIE.

Le mode ÉCONOMIE est uniquement disponible en mode de fonctionnement REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE.

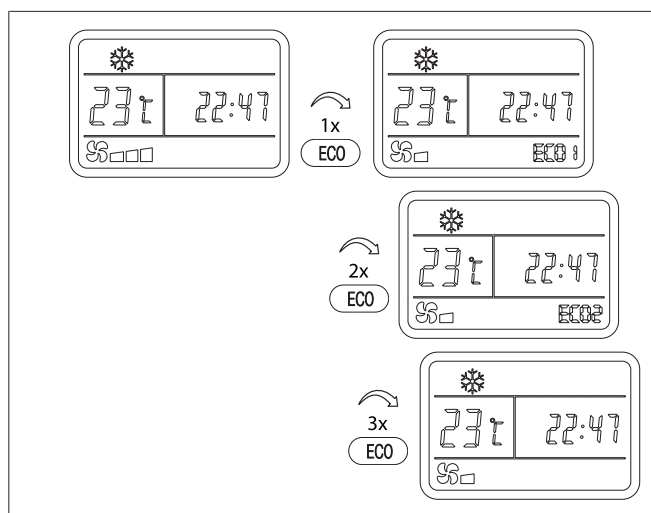


Fig. 40 Mode économique

## 6.11 Réglage de l'horloge système

1. Appuyez sur le bouton SET TIME. Les **chiffres des heures** clignotent.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour régler l'heure.
3. Appuyez sur le bouton HOUR/MIN. Les **chiffres des minutes** clignotent.
4. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour régler les minutes.
5. Appuyez 3 fois sur le bouton SET TIME pour quitter le mode de réglage. Vous pouvez également attendre 10 secondes que les chiffres arrêtent de clignoter.

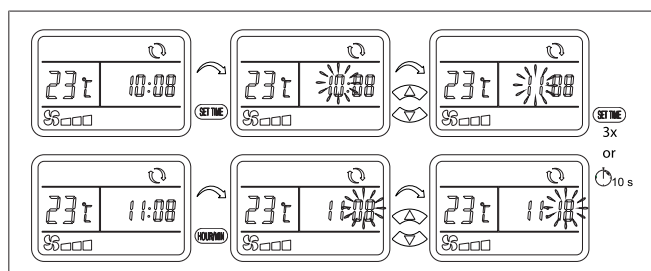


Fig. 41 Réglage de l'horloge système

## 6.12 Réglage de la minuterie

La minuterie peut être réglée pour démarrer et arrêter l'appareil à une heure préprogrammée. Dans un premier temps, ces heures de démarrage et d'arrêt doivent être réglées.

1. Appuyez deux fois sur le bouton SET TIME jusqu'à ce que la partie supérieure droite de l'horloge affiche ON et que les chiffres des **heures** clignotent.
2. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour régler **l'heure** à laquelle vous souhaitez que l'appareil se mette en marche.
3. Appuyez sur le bouton HOUR/MIN, puis sur le bouton ▲/▼ pour régler **les minutes**.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton SET TIME jusqu'à ce que la partie inférieure droite de l'horloge affiche OFF et que les chiffres des **heures** clignotent.
5. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour régler **l'heure** à laquelle vous souhaitez que l'unité s'éteigne.
6. Appuyez sur le bouton HOUR/MIN, puis sur le bouton ▲/▼ pour régler **les minutes**.

7. Pour quitter le mode de réglage, appuyez de nouveau sur le bouton SET TIME. L'heure de l'horloge s'affiche. Sinon, attendez 10 secondes que les chiffres arrêtent de clignoter.

### REMARQUE

Les heures de marche et d'arrêt sur la minuterie sont réglées mais doivent encore être activées séparément. Voir chapitre 6.13, "Activer la minuterie" à la page 68.

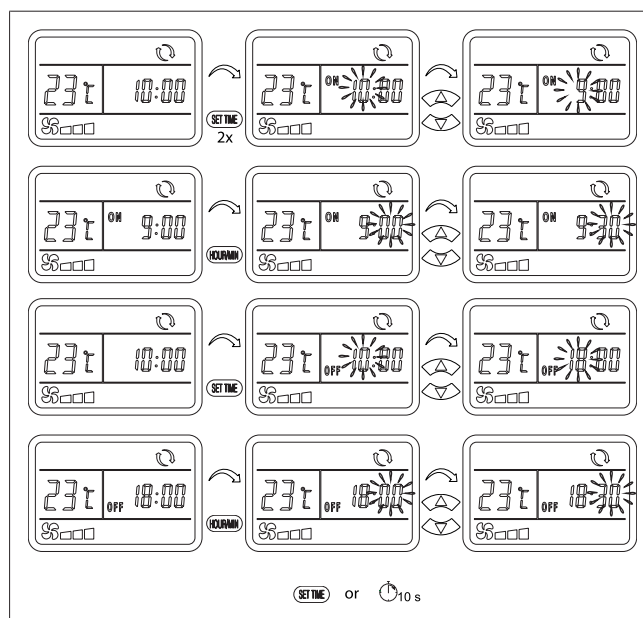


Fig. 42 Réglage de la minuterie

## 6.13 Activer la minuterie

Avant d'activer la minuterie, sélectionnez le mode de fonctionnement, la température de consigne et la vitesse souhaitée du ventilateur.

Une fois que les heures de marche et d'arrêt ont été réglées (voir chapitre chapitre 6.12, "Réglage de la minuterie" à la page 68), l'un des trois modes TIMER différents peut être activé :

- Mode TIMER ON (Minuterie activée)  
Dans ce mode, l'unité se met en marche à l'heure de mise en marche souhaitée et ne s'arrête pas.
- Mode TIMER OFF (Minuterie désactivée)  
Dans ce mode, l'unité s'arrête à l'heure d'arrêt souhaitée et reste arrêtée.
- Mode TIMER ON/OFF (Minuterie Marche/Arrêt)  
Dans ce mode, l'unité se met en marche à l'heure de mise en marche souhaitée et s'arrête à l'heure d'arrêt souhaitée. Cette procédure se répétera chaque jour.

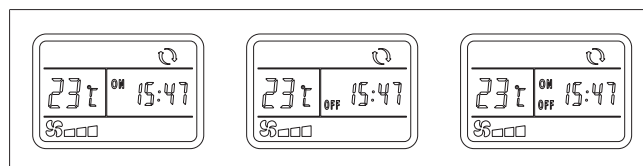


Fig. 43 Modes de la MINUTERIE

1. Pressez la touche TIMER plusieurs fois jusqu'à ce que soit ON, soit OFF, soit les deux symboles clignotent en fonction du mode de minuterie choisi.
2. Pour confirmer la sélection, attendez 10 secondes jusqu'à ce que le symbole s'arrête de clignoter et reste allumé en continu. L'heure de l'horloge s'affiche à nouveau.

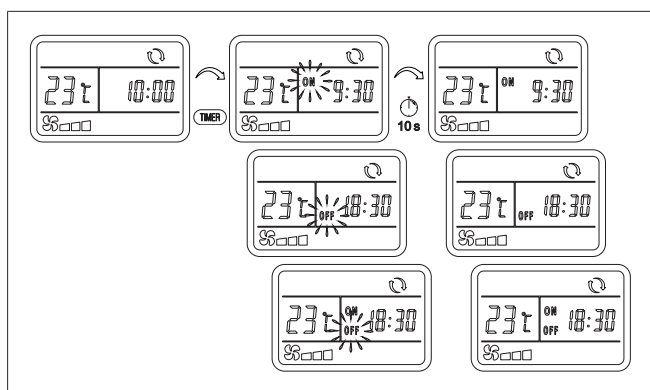


Fig. 44 Activer la minuterie

**REMARQUE**  
Si l'horloge est affichée sans icône ON/OFF, c'est que vous n'avez pas activé la minuterie.

### 6.14 Réglage de la fonction Sleep

La fonction Sleep modifie automatiquement la valeur de consigne de température afin de fournir une température plaisante pour dormir. Elle aide aussi à réduire la durée de fonctionnement du compresseur et ainsi la consommation d'énergie et les niveaux de bruit.

1. Pressez la touche SLEEP pour activer la fonction Sleep.
  - Le symbole sur l'affichage de la télécommande apparaît pour indiquer que la fonction Sleep est activée.
  - En mode REFROIDISSEMENT, la température réglée augmente automatiquement en deux étapes et de 2°C au bout de deux heures.
  - En mode CHAUFFAGE, la température réglée diminue automatiquement en trois étapes et de 3°C au bout de deux heures.
  - La fonction Sleep n'est disponible qu'en mode REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE.
2. Pressez à nouveau la touche SLEEP pour désactiver la fonction Sleep.

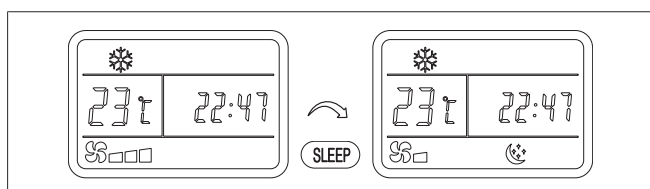


Fig. 45 Réglage de la fonction Sleep

### 6.15 Modification de l'unité de température

Pressez la touche °C/°F pour sélectionner l'unité de température de la température affichée : Celsius ou Fahrenheit.

- Vous pouvez le faire dans n'importe quel mode.
- L'affichage sur le distributeur d'air suit la sélection effectuée sur la télécommande.

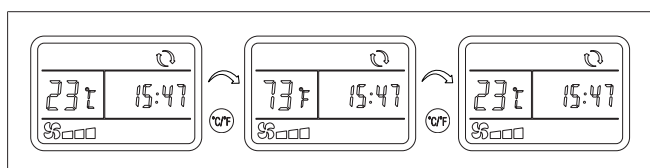


Fig. 46 Sélection Celsius / Fahrenheit

### 6.16 Réinitialisation de la télécommande

Pour réinitialiser la télécommande aux paramètres d'usine :

1. Retirez les piles, puis remettez-les en place. Voir également chapitre 7.2, "Piles de la télécommande" à la page 71
2. Réglez de nouveau l'horloge. Voir chapitre 6.11, "Réglage de l'horloge système" à la page 68
3. Activez de nouveau la minuterie, si elle est utilisée. Voir chapitre 6.13, "Activer la minuterie" à la page 68

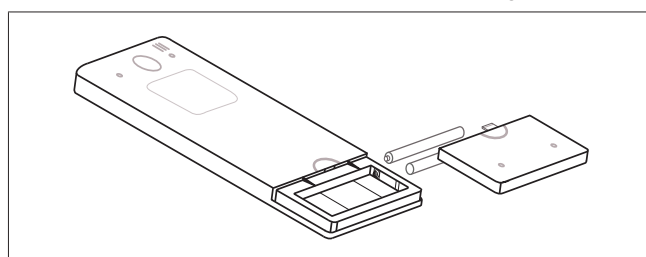


Fig. 47 Réinitialisation de la télécommande

### 6.17 Fonctionnement du distributeur d'air sans télécommande

Vous pouvez commander les fonctions basiques du climatiseur grâce à la touche tactile de l'affichage du distributeur d'air. Ce peut être utile si vous ne trouvez pas tout de suite la télécommande ou si celle-ci est déchargée.

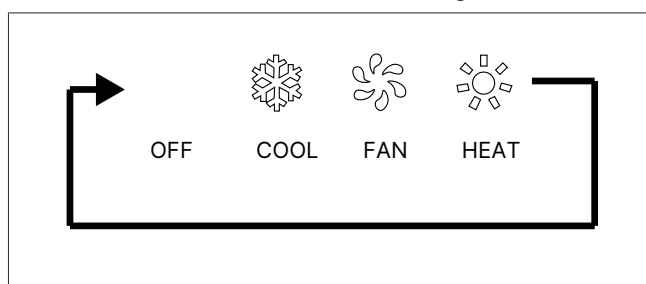


Fig. 48 Réglage du mode de fonctionnement

1. Pressez la touche sur l'écran du distributeur d'air. A chaque pression vous passez d'un mode à l'autre : OFF, COOL, FAN, HEAT.
  - En modes Refroidissement et Chauffage, la température de consigne est automatiquement réglée à 24°C et la vitesse du ventilateur est réglée sur HIGH.
2. Utilisez la télécommande pour sélectionner une autre température ou une autre vitesse pour le ventilateur.
3. Sur le distributeur d'air, vous ne pouvez pas sélectionner le mode « AUTO », mais l'affichage indique « auto mode » dans le coin supérieur droit, une fois sélectionné sur la télécommande.

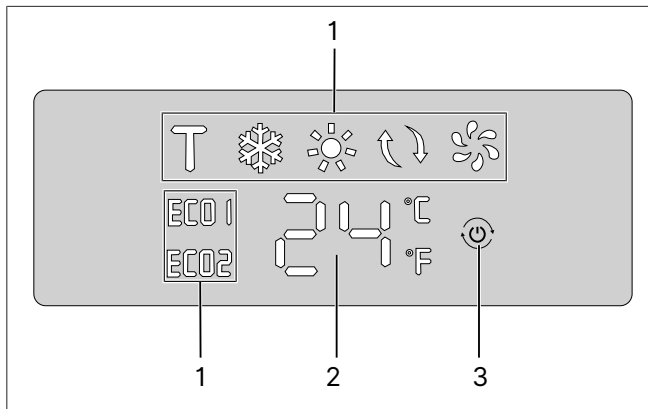


Fig. 49 CTT 28VN

1	Symboles du mode de fonctionnement
2	Affichage de la température
3	Bouton tactile

### 6.18 Réglage des sorties d'air

Régalez la direction et l'angle de la sortie d'air en déplaçant une ailette autour de son axe. Les deux ailettes se déplacent ensemble.

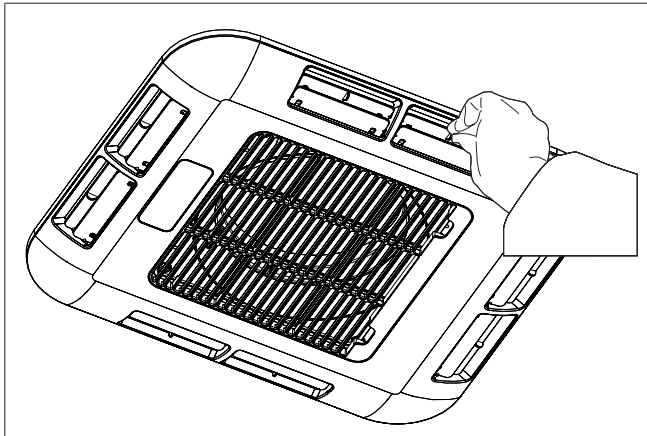


Fig. 50 Réglage des sorties d'air

## 7 Entretien

### 7.1 Filtre à air

Le filtre d'air de retour nécessite un entretien périodique.

1. Contrôlez et nettoyez le filtre chaque semaine lorsque l'appareil est utilisé, pour éviter que les saletés ne bloquent le filtre.
2. Le filtre doit être lavé régulièrement pour garantir un refroidissement ou un chauffage efficaces.
3. Retirez le filtre à air du distributeur d'air en poussant les deux ergots (1) vers l'intérieur (2) puis vers le bas (3).

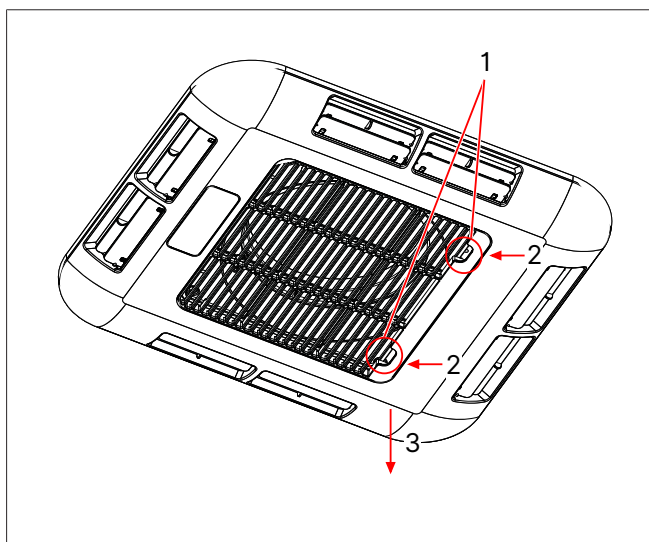


Fig. 51 Retrait du filtre à air

4. Soulevez le filtre (1) vers le haut et retirez-le de la grille d'aération (2).

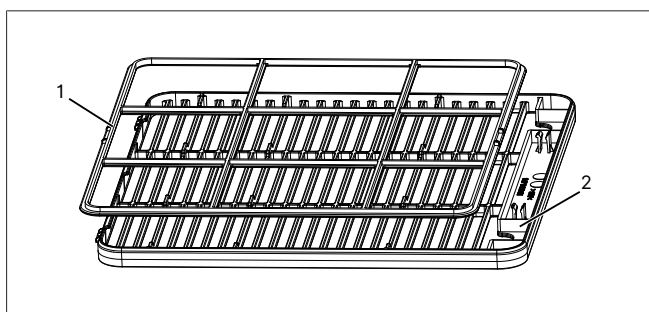


Fig. 52 Filtre à air

5. Nettoyez le filtre et grille d'aération avec de l'eau chaude et du détergent.
6. Laissez-les sécher avant de les réinstaller.



#### REMARQUE

Des filtres de rechange peuvent être commandés séparément.

Ne faites jamais fonctionner le climatiseur sans filtre. Cela pourrait causer l'encrassement de l'échangeur de chaleur et entraîner une perte de puissance.

### 7.2 Piles de la télécommande

- Changez les piles de la télécommande (2 piles de type AAA) lorsque l'affichage de la télécommande devient illisible et/ou flou.
- Retirez les piles de la télécommande si celle-ci n'est pas utilisée pendant une longue période afin d'éviter que des fuites de piles ne l'endommagent.


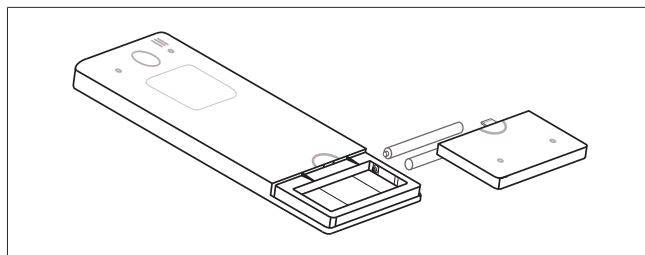


Fig. 53 Piles de la télécommande

Voir également chapitre 6.16, "Réinitialisation de la télécommande" à la page 69

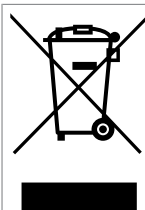

Toutes les piles et dispositifs électroniques satisfont aux Directives européennes 2006/66 / CE, 2002/96 / CE et ultérieures, et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Rendez-vous aussi sur : <https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html>.

Tout client a l'obligation légale d'éliminer les piles et équipements électroniques uniquement dans les bennes de recyclage marquées d'un centre de collecte des déchets. Leur retour est gratuit.

Voir également : chapitre 9, "Élimination" à la page 73

### 7.3 Contrôle des boulons

Il est recommandé de vérifier si les quatre boulons fixant l'appareil sur le toit sont bien serrés 3 mois après son installation.

Inspectez ces boulons régulièrement, au moins tous les 12 mois. Resserrez à 7 Nm si nécessaire.

### 7.4 Utilisation normale

Webasto recommande de faire fonctionner régulièrement le climatiseur pour assurer de bonnes prestations. Faites fonctionner l'unité au minimum pendant 20-30 min. tous les 6 mois.

### 7.5 Nettoyage

Retirez régulièrement les feuilles ou autres saletés des grilles de ventilation de l'unité extérieure.

- Nettoyez régulièrement l'unité à l'aide d'un chiffon doux et humide et de détergent doux.
- Nettoyez le toit du véhicule à intervalles réguliers. Un toit sale chauffe plus qu'un toit propre.



#### PRUDENCE



- ▶ Ne passez jamais dans un lavauto automatique avec un climatiseur de toit installé.
- ▶ Ne nettoyez pas l'intérieur des ouvertures de l'unité avec un nettoyeur haute pression.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyeurs à eau chaude ou à vapeur.
- ▶ N'utilisez pas d'objets durs ou tranchants pour le nettoyage.
- ▶ N'utilisez jamais d'essence, de gas-oil, de solvants ni d'agents nettoyants agressifs.

### 7.6 Échangeurs de chaleur

Une fois par an, faites nettoyer les échangeurs de chaleur de l'unité par un atelier spécialisé.

## 8 Dépannage

FR

Symptômes	Action
Pas d'affichage du distributeur d'air lorsque l'unité est allumée.	Contrôles à effectuer : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Le courant arrive au véhicule et les coupe-circuits sont activés.</li> <li>● Les piles de la télécommande sont en bon état.</li> <li>● La télécommande est éteinte.</li> <li>● La tension est trop faible.</li> <li>● L'ampérage du coupe-circuit de l'alimentation électrique externe est trop faible.</li> </ul>
Refroidissement non disponible.	Vérifiez que le mode de refroidissement soit sélectionné et que l'écran du distributeur d'air affiche :  Utilisez la télécommande pour régler la température requise en dessous de la température ambiante actuelle. Le compresseur ne redémarre qu'après une temporisation de 3 minutes.
Chauffage non disponible	Vérifiez que le mode de chauffage soit sélectionné et que l'écran du distributeur d'air affiche :  Utilisez la télécommande pour régler la température requise au dessus de la température ambiante actuelle. Lorsqu'il fait très froid, le chauffage a besoin de plus de temps pour démarrer. Lorsque l'unité est en mode Chauffage et que la température extérieure est très basse, l'unité peut automatiquement passer en mode Dégivrage. Le chauffage s'arrêtera momentanément pendant que l'unité réchauffe l'échangeur de chaleur extérieur pour éliminer le givre et la glace. Le chauffage reprend une fois l'échangeur de chaleur extérieur dégagé. Pendant le dégivrage, l'unité affiche « dF ».
Mauvaise efficacité de refroidissement.	Veillez à ce que le filtre soit propre. Mettez le ventilateur sur haute vitesse ( <b>high</b> ) pour obtenir la capacité maximale. Veillez à ce que toutes les portes, fenêtres et toits ouvrants soient fermés. Tirez les rideaux et utilisez la marquise pour réduire la charge de chaleur. Vérifiez que les ouvertures d'air de l'unité extérieure ne soient pas sales ou bouchées.
Eau s'égouttant du distributeur d'air.	Débouchez les sorties de condensat de l'unité extérieure. Contrôlez le joint du cadre adaptateur. Garez le véhicule dans une position plus horizontale, avec un angle inférieur à 5° (8,8 %). Mettez le ventilateur sur haute vitesse si une condensation se forme à l'extérieur du distributeur d'air.
<b>Codes de défaut affichés sur le panneau :</b>	

Symptômes	Action
-	Au cas où un « 0 » ou un autre code inhabituel s'affiche lorsque le générateur fournit du courant, cela peut indiquer une tension ou un courant instable.
E0	Erreur de communication.
E1	Erreur du capteur de température ambiante.
E2	Erreur du capteur de température de l'échangeur de chaleur intérieur.
E3	Erreur du capteur de température de l'échangeur de chaleur extérieur.
E4	Pas de refroidissement. Causes possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quantité de fluide frigorigène insuffisante liée à une rupture ou fissure au niveau des tubes capillaires.</li> <li>● Défaut au niveau du compresseur.</li> <li>● Défaut au niveau de capteur.</li> </ul>
E5	Température de l'échangeur de chaleur extérieur trop élevée / anomalie de température. Anomalie de température : température de l'échangeur de chaleur extérieur trop élevée en refroidissement ou trop basse en chauffage. (Lors du refroidissement, l'affichage de E5 indique que la température extérieure dépasse 64°C. Cela est probablement dû à la réduction du débit d'air du condenseur, d'un mauvais fonctionnement du ventilateur du condenseur ou d'une défaillance du capteur ; en mode Chauffage, si la température extérieure est supérieure à 18°C, le ventilateur à air extérieur peut démarrer et s'arrêter plusieurs fois. Ceci ne correspond pas à un dysfonctionnement, mais c'est la protection automatique du système qui évite la surchauffe de l'unité.)
A1	Défaut du capteur de température ambiante extérieure
A4	Défaut du capteur de température de refoulement du compresseur
C4	Protection contre la surchauffe au refoulement du compresseur
E6	Dysfonctionnement du capteur de température de refoulement du compresseur
E7	Dysfonctionnement du moteur CC intérieur
E8	Dysfonctionnement du moteur CC extérieur
b1	Protection du module
b2	Protection matérielle du module
b3	Protection logicielle du module
b5	Protection contre la surintensité du compresseur
b6	Protection contre la surtension et la sous-tension

Symptômes	Action
b7	Protection de la température du module de commande
b9	Protection contre l'arrêt par surchauffe du dissipateur thermique du module
bA	Protection contre le calage du compresseur
bc	Dysfonctionnement du PFC
dF	Ce n'est pas une panne : En mode chauffage et par basses températures ambiantes, l'unité dégivre périodiquement l'échangeur de chaleur extérieur. L'écran du distributeur d'air affiche « dF » pendant l'opération de dégivrage, puis repasse en mode chauffage une fois le dégivrage terminé.

**REMARQUE**

Avant de contacter Webasto pour une assistance technique, veuillez rassembler les informations suivantes.

- ▶ Des codes d'erreur s'affichent-ils ?
- ▶ L'affichage du distributeur d'air est-il en fonctionnement normal ou non ?
- ▶ Affiche-t-il une température comprise entre 16 et 30 °C ?
- ▶ Pouvez-vous régler la température de consigne en mode refroidissement ou chauffage ?
- ▶ Un « 0 » s'affiche-t-il à l'écran ?
- ▶ L'affichage est-il confus ?
- ▶ En mode ventilateur, y a-t-il un flux d'air provenant des sorties du distributeur d'air ?
- ▶ Entendez-vous le compresseur démarrer ou s'arrêter en mode chauffage ou refroidissement ?

⇒ Votre aide dans la collecte de ces informations aidera grandement l'équipe de service à vous assister.  
Merci !

## 9 Élimination



Éliminez les matériaux d'emballage comme prescrit par les réglementations en vigueur, en les triant pour le recyclage. Lorsque votre système est à la fin de sa durée de service, vous ne devez pas l'éliminer comme un déchet ménager ordinaire. Éliminez-le conformément aux réglementations et règles locales et nationales applicables. Rendez-vous dans votre mairie pour obtenir des informations concernant l'élimination, ou dans la station responsable de la collecte des déchets ou encore chez votre revendeur Webasto local.

Tout client a l'obligation légale d'éliminer les piles et équipements électroniques uniquement dans les bennes de recyclage marquées d'un centre de collecte des déchets. Leur retour est gratuit.

Voir également : chapitre 7.2, "Piles de la télécommande" à la page 71.

## 10 Caractéristiques techniques

FR

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cool Top Trail 28VN	Refroidissement possible à température ambiante	+16 °C à +50 °C
Nom du modèle du fabricant	Belaire H2800VE	Pression de conception maximale côté HP	4600 kPa
Alimentation électrique	230 V CA / 50/60 Hz	Pression de conception maximale côté BP	4600 kPa
Capacité de refroidissement nominale	2800 W	Débit d'air maximal	400 m <sup>3</sup> /h <sup>3</sup>
Puissance de chauffage nominale	2800 W	Poids de l'unité extérieure	net 28 kg
Puissance absorbée en refroidissement	1150 W	Poids de l'unité intérieure	net 2,15 kg
Puissance absorbée en chauffage	1150 W	Charge en fluide frigorigène	R32 / 385 g
Courant nominal en refroidissement	5,2 A	Potentiel de réchauffement planétaire (PRP)	675
Courant nominal pour le chauffage	5,2 A	CO <sub>2</sub> équivalent	260 kg
Puissance d'entrée maximale	1300 W	Angle d'inclinaison maximal du véhicule pendant le fonctionnement	5° (= 8.8%)
Courant maximal	5,8 A	Dimensions	Voir Fig. 5 Fig. 6 dessus/dessous), Fig. 7 côté) et Fig. 8
Fonctionnement à température ambiante	-5 °C à +50 °C	Indice de protection	IP24



### REMARQUE

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés hermétiquement scellés.



### REMARQUE

Tous les paramètres indiqués peuvent être modifiés sans notification, et les spécifications indiquées sur les plaques signalétiques de l'appareil prévalent. Toutes les valeurs peuvent être modifiées sans notification.

# 11 Schéma de câblage

FR

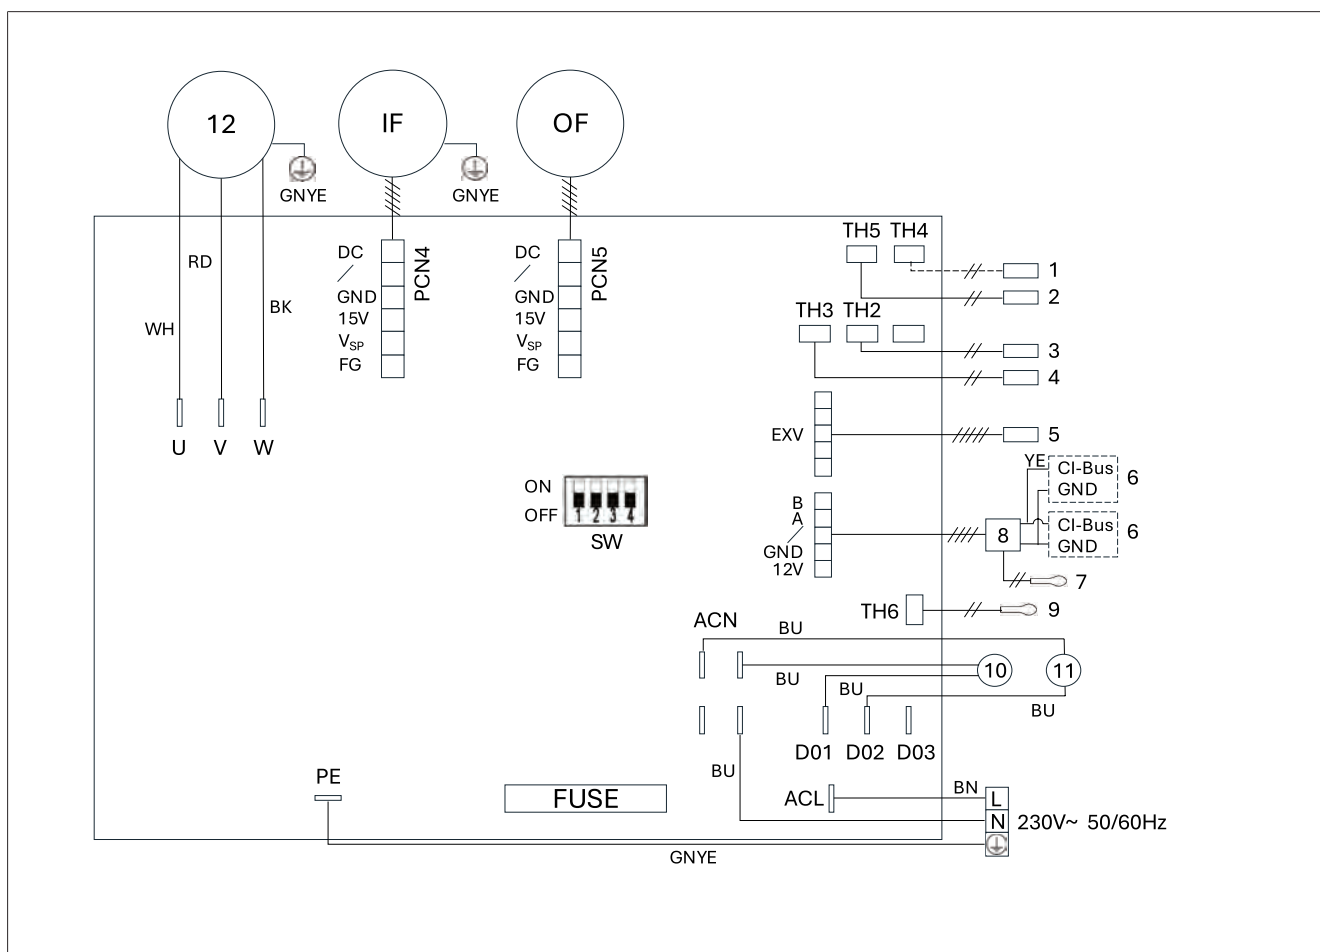


Fig. 54 Schéma de câblage Cool Top Trail 28VN

Élément	Description
1	Capteur du tuyau d'aspiration
2	Capteur de l'échangeur de chaleur intérieur
3	Capteur de refoulement
4	Capteur de l'échangeur de chaleur extérieur
5	Détendeur électronique
6	CI-BUS
7	Capteur de température ambiante
8	Panneau d'affichage
9	Capteur de température ambiante extérieure
10	Vanne d'inversion 4 voies
11	Vanne EVI
12	Compresseur Inverter
IF	Ventilateur intérieur
OF	Ventilateur extérieur
SW	Commutateur DIP pour sélectionner la version du logiciel. Cool Top Trail 28VN = SW1,2,3,4 ; ON, OFF, OFF, OFF

Pos.	Description
AC-L	Raccordement de l'alimentation électrique, phase
AC-N	Raccordement de l'alimentation électrique, neutre
GND	Raccordement électrique Négatif (Masse)
PE	Masse de protection

Code du câble	Couleur du câble
BK	Noir
BN	Marron
BU	Bleu
GNYE	Vert-Jaune
GY	Gris
RD	Rouge
WH	Blanc
YE	Jaune

FR

12 Déclarations de conformité

FR



## EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

**Hersteller/  
Manufacturer**                      **Houghton Leisure Products Pty Ltd**  
Adelaide, SA, Australia

**Für die Verwendung desKlimaanlagensystems/  
For the use of the air-conditioning system**

**Belaire H2800VE**

Richtlinie /Directive	Harmonisierte Normen/ Harmonised Standards
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Low-Voltage-Directive	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
2014/30/EU EMV 2014/30/EU EMC	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
2011/65/EU RoHS	

Ort und Datum der Ausstellung/                      Zhejiang,  
Place and Date of issue

Authorised Person 



Fig. 55 Déclaration de conformité CE CTT 28VN



## UK-Declaration of Conformity

**Manufacturer** Houghton Leisure Products Pty Ltd  
Adelaide, SA, Australia


**For the use of the air-conditioning system**

**Belaire H2800VE**

Directive	Designated Standards
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
RoHS Regulations 2012	

Follow the installation and operating instructions

Place and Date of issue; Zhejiang

Authorised Person 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Fig. 56 Déclaration de conformité UKCA Cool Top Trail 28VN



## Indice






<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>81</b>	<b>8</b>	<b>Diagnostica .....</b>	<b>98</b>
1.1	Utilizzo di simboli e note in evidenza.....	81	<b>9</b>	<b>Smaltimento .....</b>	<b>99</b>
1.2	Garanzia e responsabilità.....	81	<b>10</b>	<b>Specifiche tecniche .....</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>Sicurezza.....</b>	<b>81</b>	<b>11</b>	<b>Schema elettrico .....</b>	<b>101</b>
2.1	Uso previsto .....	81	<b>12</b>	<b>Dichiarazione di conformità.....</b>	<b>103</b>
2.2	Informazioni di sicurezza .....	81			
2.3	Qualifiche del personale.....	82			
<b>3</b>	<b>Dotazione .....</b>	<b>83</b>			
<b>4</b>	<b>Collegamento al CI-BUS.....</b>	<b>83</b>			
<b>5</b>	<b>Istruzioni di montaggio .....</b>	<b>84</b>			
5.1	Generale .....	84			
5.2	Requisiti di installazione .....	84			
5.3	Differenti dimensioni del ritaglio.....	84			
5.4	Posizione di montaggio .....	84			
5.5	Rinforzi sul tetto .....	85			
5.6	Alimentazione .....	85			
5.7	Installazione del telaio adattatore .....	86			
5.8	Installazione dell'unità esterna .....	86			
5.9	Collegamento dell'alimentazione.....	86			
5.10	Installazione della staffa di montaggio per il diffusore dell'aria .....	87			
5.11	Collegare il condotto di ingresso dell'aria .....	87			
5.12	Collegamento dei cavi CI-BUS .....	87			
5.13	Installazione del gruppo diffusore dell'aria .....	88			
5.14	Installazione del supporto del telecomando .....	89			
5.15	Verifica del sistema .....	89			
<b>6</b>	<b>Istruzioni per l'uso .....</b>	<b>90</b>			
6.1	Prima dell'uso .....	90			
6.2	Come riscaldare e raffreddare efficacemente.....	90			
6.3	Come trattare la condensa .....	90			
6.4	Scelta e utilizzo di un generatore o un inverter... ..	90			
6.5	Utilizzo del telecomando.....	91			
6.6	Accensione/spegnimento dell'unità .....	92			
6.7	Impostazione della temperatura.....	92			
6.8	Impostazione della velocità del ventilatore.....	92			
6.9	Impostazione della modalità turbo.....	92			
6.10	Impostazione della modalità di funzionamento ... ..	92			
6.11	Impostazione dell'ora del sistema .....	94			
6.12	Impostazione del timer .....	94			
6.13	Attivazione del timer.....	94			
6.14	Impostazione della funzione sonno.....	95			
6.15	Modifica dell'unità di misura della temperatura... ..	95			
6.16	Ripristino del telecomando .....	95			
6.17	Funzionamento del diffusore dell'aria senza telecomando .....	95			
6.18	Regolazione delle uscite dell'aria .....	96			
<b>7</b>	<b>Manutenzione .....</b>	<b>97</b>			
7.1	Filtro dell'aria .....	97			
7.2	Pile del telecomando .....	97			
7.3	Controllo bulloni .....	97			
7.4	Uso regolare.....	97			
7.5	Pulizia .....	97			
7.6	Scambiatori di calore.....	97			

# 1 Introduzione

Queste istruzioni d'uso e di montaggio sono parte integrante del prodotto e contengono tutte le informazioni necessarie a garantire un'installazione e un utilizzo corretti e sicuri.

- ▶ Leggere queste istruzioni d'uso prima di installare e utilizzare l'unità.
- ▶ Tenere sempre a disposizione queste istruzioni.
- ▶ Passare queste istruzioni d'uso al successivo proprietario o utente dell'unità.

## 1.1 Utilizzo di simboli e note in evidenza

	<b>PERICOLO</b> Questa avvertenza indica un pericolo di livello <b>elevato</b> che, se non evitato, potrebbe comportare morte o lesioni gravi.
	<b>AVVISO</b> L'avvertenza indica una situazione di pericolo con un <b>moderato</b> grado di rischio che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate.
	<b>CAUTELA</b> Questa avvertenza indica un pericolo di livello <b>basso</b> che, se non evitato, potrebbe comportare lesioni minori o moderate.
	<b>AVVERTENZA</b> Questo simbolo indica una caratteristica tecnica particolare oppure (se non osservata) un possibile danno al prodotto.
	Questo simbolo si riferisce a documenti separati che potrebbero essere allegati oppure richiesti da Webasto.

- ✓ Requisito per le seguenti istruzioni operative

## 1.2 Garanzia e responsabilità

Si applica il periodo di garanzia legale. Se il prodotto è difettoso, contattare un partner di assistenza Webasto nel proprio paese. È possibile trovare il rivenditore più vicino al seguente link:

<https://dealerlocator.webasto.com/en-int>

I nostri esperti saranno lieti di aiutarvi e di spiegarvi nel dettaglio la procedura di garanzia.

Webasto non si assume alcuna responsabilità per difetti o danni derivanti da un mancato rispetto delle istruzioni di installazione e per l'uso. Questa esclusione di responsabilità vale in particolare per:

- Installazione da parte di personale non addestrato.
- Uso improprio.
- Riparazioni non eseguite da un centro di assistenza Webasto.
- Utilizzo di componenti non originali.
- Conversione dell'unità senza previa autorizzazione da parte di Webasto.
- Danni all'apparecchio in seguito ad influssi meccanici
- Mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e montaggio.
- Mancato rispetto delle istruzioni di ispezione e manutenzione.
- Funzionamento con livelli di tensione diversi da quelli specificati nei dati tecnici.
- Danni al telecomando dovuti alla fuoriuscita di liquido dalle batterie.
- Danni causati dal contatto con sostanze non idonee, come ad esempio prodotti chimici e detersivi non idonei.

- Danni causati da condizioni ambientali anomale o condizioni di funzionamento non idonee.
- Danni causati dal trasporto improprio.

# 2 Sicurezza

## 2.1 Uso previsto

Il Cool Top Trail 28VN è progettato per l'installazione in roulotte, camper e veicoli con compartimenti abitabili.

Il Cool Top Trail 28VN:

- Non è idoneo per il montaggio in macchine per l'edilizia, macchine agricole o attrezzature simili.
- Non è destinato ad essere utilizzato nelle imbarcazioni o esposto a forti vibrazioni.
- Non è adatto per essere utilizzato in abitazioni o appartamenti.
- Non può essere utilizzato nei veicoli durante la guida.



### AVVERTENZA

Consultare Webasto in caso di applicazioni o condizioni di installazione insolite non specificamente trattate in questo manuale.

## 2.2 Informazioni di sicurezza



### PERICOLO

#### Pericolo di folgorazione

- ▶ Spegner sempre l'alimentazione principale e disconnettere la rete elettrica prima di lavorare sul sistema.
- ▶ Assicurarsi che la presa di alimentazione elettrica esterna del veicolo sia effettivamente messa a terra in conformità alle norme locali.
  - La mancata messa a terra corretta dell'unità può causare scosse elettriche o incendi.
- ▶ Verificare la corrente di dispersione del condizionatore dopo l'installazione.
- ▶ In caso di odore insolito, fumo o fiamme, spegnere immediatamente il condizionatore e isolare l'alimentazione.
- ▶ Il fusibile T 5A 250 V per il climatizzatore si trova sulla centralina elettronica. Sostituirlo solo con un fusibile identico.



### PERICOLO

#### Pericolo di lesioni o morte

- ▶ Non usare il condizionatore nelle vicinanze di liquidi infiammabili o in ambienti chiusi.
- ▶ Assicurarsi che nessun oggetto infiammabile sia conservato o installato vicino l'uscita dell'aria. Mantenere una distanza di almeno 50 cm.
- ▶ Non raggiungere le prese d'aria o inserire oggetti estranei all'interno del condizionatore. Non azionare il condizionatore senza coperchio.
- ▶ Non rimuovere o aprire il coperchio superiore del condizionatore in caso di incendio. Utilizzare agenti estinguenti appropriati. Non utilizzare mai l'acqua per estinguere il fuoco.
- ▶ Il condizionatore deve essere installato in sicurezza in modo che rimanga attaccato al tetto.
- ▶ Indossare sempre gli indumenti protettivi durante l'installazione, come ad esempio occhiali e guanti.
- ▶ Verificare se il tetto del veicolo sia in grado di supportare il peso dell'installatore nonché del condizionatore prima di salarvi sopra.

**CAUTELA**

- ▶ Sopra il soffitto potrebbero essere presenti dei cavi. Quando si eseguono tagli nel tetto, è necessario scollegare l'alimentazione elettrica per prevenire il rischio di scosse elettriche.
- ▶ Non spruzzare vernice o insetticida sulla superficie del condizionatore d'aria.
- ▶ I dispositivi elettrici non sono giocattoli. Tenere gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini o delle persone inferme. Le persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o la cui mancanza di esperienza e conoscenza impedisce loro di utilizzare il dispositivo in sicurezza, non devono utilizzare il dispositivo senza la supervisione o le istruzioni di una persona responsabile.
- ▶ Non attraversare mai autolavaggi automatici con un condizionatore d'aria da tetto installato.
- ▶ In caso di guasti al circuito del refrigerante del condizionatore d'aria, il dispositivo deve essere controllato da un'azienda specializzata e riparato correttamente. Il refrigerante non deve mai essere rilasciato nell'aria.

**AVVERTENZA**

- ▶ Tenere puliti l'ingresso e l'uscita delle unità esterne e interne del condizionatore.
- ▶ Isolare l'alimentazione se il condizionatore non viene usato per molto tempo.
- ▶ Installare il condizionatore in conformità alle istruzioni del presente manuale. Metodi di installazione non corretti o modifiche al prodotto possono danneggiare il prodotto o causare lesioni personali all'utente.
- ▶ Pulire regolarmente il filtro del condizionatore.
- ▶ Un filtro sporco riduce il flusso di aria e le prestazioni di riscaldamento e raffreddamento.
- ▶ Chiedere al produttore del veicolo se è necessario eseguire un'ispezione tecnica dopo aver fissato il condizionatore e se è necessario aggiornare l'altezza del veicolo inserita nei documenti del veicolo.
- ▶ Spegnere il condizionatore tramite la rete elettrica solo in caso di pericolo.
- ▶ Contattare il personale dell'assistenza post-vendita in caso di guasti all'unità.

**CAUTELA****Trattamento del refrigerante R32**

- ▶ Il Cool Top Trail 28VN è riempito di R32, un refrigerante leggermente infiammabile (classe di sicurezza A2L). Tuttavia, in determinate condizioni, la miscela aria-refrigerante può infiammarsi. Pertanto, è necessario adottare precauzioni di sicurezza prima di effettuare interventi sul circuito refrigerante, in particolare quando si lavora con una fiamma libera (ad es. saldatura). Controllare sempre l'area di lavoro con un apposito rilevatore di refrigerante.
- ▶ Non forare o bruciare il prodotto.
- ▶ Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire, se non quelli raccomandati dal produttore.
- ▶ Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente privo di fonti di accensione sempre attive (ad esempio: fiamme libere, apparecchi a gas o riscaldatori elettrici in funzione).
- ▶ Tenere presente che i refrigeranti potrebbero non avere odore.
- ▶ L'area destinata all'installazione, al funzionamento e allo stoccaggio di questo prodotto deve essere superiore a 4 metri quadrati.
- ▶ Questo prodotto non può essere scartato o smaltito a piacimento. Il refrigerante presente nel sistema deve essere recuperato prima dello smaltimento.
- ▶ Prima di effettuare interventi sui circuiti di refrigerazione, svuotare il contenuto del circuito in una bottiglia riciclabile, lavare il circuito con l'azoto e far areare il locale.
- ▶ È necessario recuperare completamente la carica di refrigerante. Occorre riparare eventuali perdite del sistema prima della ricarica. Caricare solo la quantità di refrigerante indicata sulla targhetta dati.
- ▶ Caricare esclusivamente con il refrigerante R32. L'utilizzo di altri refrigeranti è severamente vietato.
- ▶ Non miscelare tra loro diversi refrigeranti.

## 2.3 Qualifiche del personale

Il personale addetto al montaggio e alla manutenzione deve:

- Avere le corrispondenti qualificazioni per lavorare su sistemi tecnici/elettrici.
- Essere certificato a lavorare su sistema di condizionamento e di refrigerazione.
- Possedere certificati in corso di validità per le operazioni descritte nel presente documento.

### 3 Dotazione

Il sistema verrà consegnato in 2 confezioni.  
Verificare la completezza della spedizione ed eventuali danni.

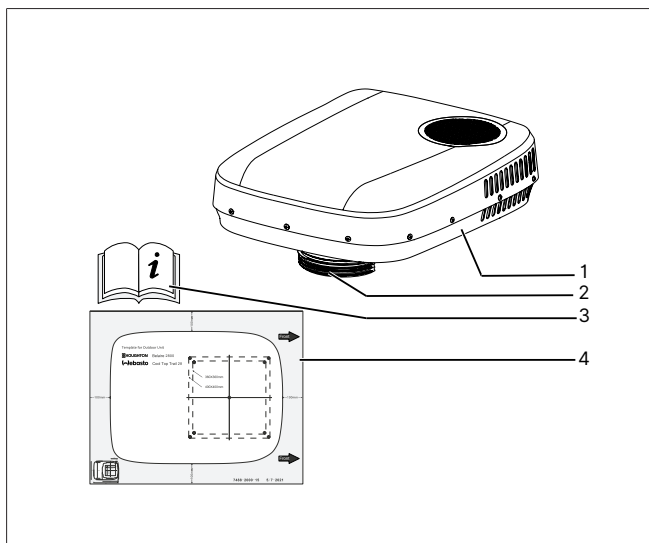


Fig. 1 Unità esterna

Pos.	Descrizione	Quantità
1	Unità esterna	1
2	Condotto ingresso aria	1
3	Istruzioni d'uso e di montaggio	1
4	Dima per l'unità esterna	1

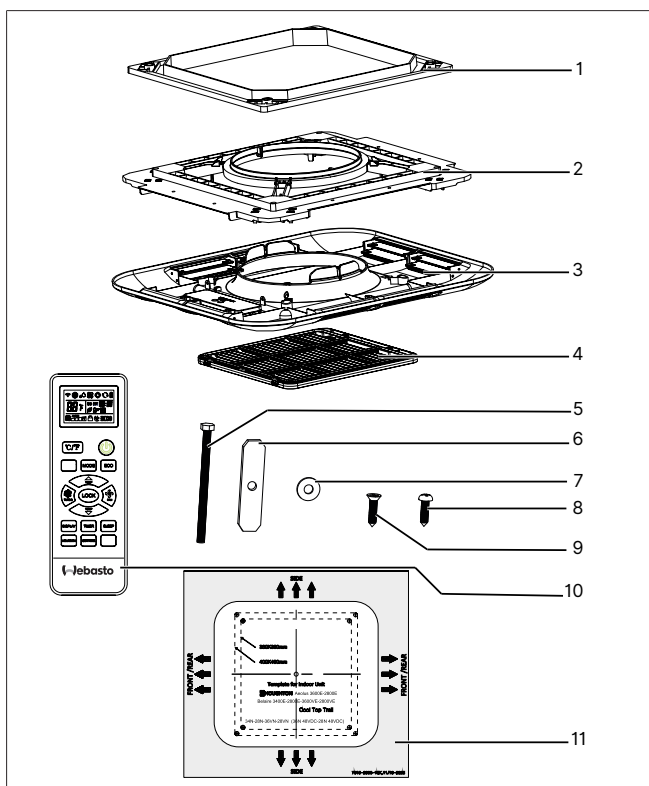


Fig. 2 Unità interna

Pos.	Descrizione	Quantità
1	Telaio adattatore	1
2	Staffa di montaggio del distributore d'aria	1

Pos.	Descrizione	Quantità
3	Distributore d'aria	1
4	Filtro dell'aria di ripresa	1
5	Bullone a testa esagonale M8 x 120 mm	4
6	Barra di serraggio metallica	4
7	Rondella grande M8	4
8	Vite a testa bombata del distributore d'aria ST4.2*19	4
9	Vite autofilettante a testa svasata ST4.2*16-C	10
10	Telecomando con supporto e batterie (2 x tipo AAA)	1
11	Dima per l'unità interna	1

### 4 Collegamento al CI-BUS



#### AVVERTENZA

La funzionalità CI-BUS è di serie del Cool Top Trail 28VNHG. Serve a integrare il condizionatore d'aria in un sistema di controllo centralizzato. L'uso di questo collegamento e di questa funzione è opzionale. L'Cool Top Trail 28VNHG funziona anche senza un collegamento CI-BUS.

È possibile collegare l'unità interna del sistema di condizionamento dell'aria con il sistema CI-BUS nella roulotte, nel camper o nel veicolo con vani abitativi.

A tale scopo è necessaria l'installazione di un cavo CI-BUS tra il sistema CI-BUS e il connettore CI-BUS del Cool Top Trail 28VNHG. Questo cavo non è incluso nella fornitura.

Nel caso di due condizionatori Cool Top Trail, è necessario installare un cavo di interconnessione CI-BUS tra i le unità CI-BUS condizionatori. Questo cavo non è incluso nella fornitura.

I cavi CI-BUS devono essere dotati di connettori Molex. Questi connettori sono assemblati dalle parti elencate e mostrate di seguito. Queste parti non sono incluse nella fornitura:

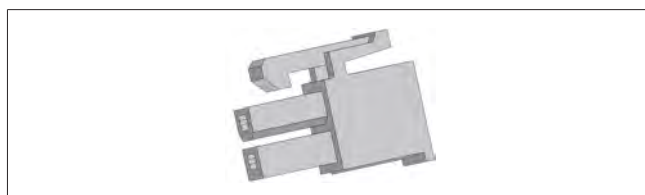


Fig. 3 Alloggiamento

Molex Mini-Fit Jr. Alloggiamento presa, doppia fila, 2 circuiti, UL 94V-2, naturale

Codice Molex:  
39012020 (Ingegneria / Vecchio PN: 5557-02R)



Fig. 4 Terminali con capicorda

Terminale con capicorda femmina Mini-Fit Molex, ottone placcato stagno (Sn) su rame (Cu)

Numero del pezzo Molex (selezionare un tipo):  
 39000038 / (Ingegneria / Vecchio PN: 5556T)  
 39000046 / (Ingegneria / Vecchio PN: 5556T2)  
 39000059 / Vecchio PN: 5556PBT

## 5 Istruzioni di montaggio

### 5.1 Generale

- Leggere e comprendere a fondo questo manuale prima dell'installazione.
- Non aggiungere altre parti né modificare il prodotto durante l'installazione.
- Consultare Webasto o il distributore locale in caso di applicazioni o condizioni di installazione insolite non specificamente trattate in questo manuale.



#### AVVISO

Se un tubo di scarico del riscaldatore è montato nel tetto, vicino all'unità A/C, allora è necessario sollevare il tubo di scarico di 10 cm dall'unità A/C.

### 5.2 Requisiti di installazione

- Il tetto del veicolo deve essere in grado di sostenere il peso del condizionatore d'aria.
- Lo spessore minimo del tetto è di 25 mm; lo spessore massimo del tetto è di 70 mm.
- Il tetto deve essere piano e liscio.

### 5.3 Differenti dimensioni del ritaglio

L'installazione è possibile per diverse dimensioni del ritaglio.

#### Montaggio al posto di un tettuccio 400 x 400 mm:

1. Smontare il tettuccio e usare l'apertura rimanente.
2. Rimuovere residui di sigillante e dislivelli.
3. Riempire i fori per le viti con del sigillante butilico non indurente e flessibile.
4. Il telaio adattatore per aperture di 400 x 400 mm è in dotazione.

#### Montaggio al posto di un tettuccio 360 x 360 mm:

1. Smontare il tettuccio e usare l'apertura rimanente.
  - O si è acquistata un'unità con un telaio adattatore 360 x 360 oppure occorre acquistare il telaio adattatore opzionale per tali aperture. Può essere utilizzato al posto del telaio adattatore da 400 x 400 mm.
2. Rimuovere residui di sigillante e dislivelli.
3. Riempire i fori per le viti con del sigillante butilico non indurente e flessibile.

#### Per realizzare una nuova apertura:

A seconda delle dimensioni del telaio dell'adattatore è necessario creare la corrispondente apertura nel tetto. Consultare il produttore del veicolo in merito alla soluzione e al posizionamento più adatti per una nuova apertura.

### 5.4 Posizione di montaggio

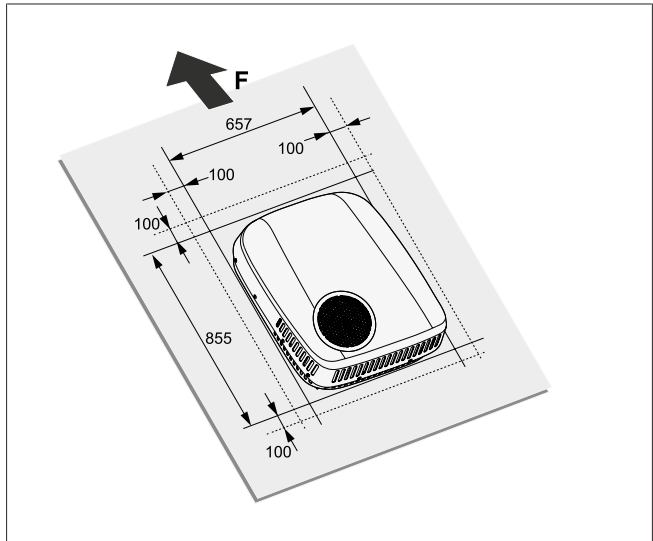


Fig. 5 Direzione di installazione dell'unità esterna

#### Considerare la posizione di montaggio prima dell'installazione:

- La posizione prevista non deve interferire con le strutture e i cavi esistenti.
- Il condizionatore deve essere installato il più vicino possibile al centro del tetto.
- La posizione di montaggio dell'unità esterna deve essere in linea con la direzione di viaggio (F) del veicolo.
- Assicurarsi che all'interno del veicolo vi sia spazio sufficiente per montare il diffusore dell'aria.
- Considerare la posizione di montaggio del diffusore dell'aria e assicurarsi che le uscite siano distanti almeno 400 mm da armadietti, pareti e paratie che possano reindirizzare l'aria condizionata verso l'ingresso dell'aria di ritorno. Se un'uscita si trova a meno di 400 mm da un'ostruzione, è necessario chiuderla con sigillante. In caso contrario, l'unità si accenderà e si spegnerà frequentemente.
- Se possibile, il taglio deve evitare le giunture di rivestimento del tetto.
- Scegliere una posizione di montaggio tra due supporti o sezioni longitudinali, se presenti.
- Deve esserci uno spazio minimo di 100 mm tutt'intorno all'unità del tetto per garantire un flusso d'aria sufficiente e accesso per i lavori di manutenzione.



#### AVVISO

Quando un portello con funzione di ventilazione di sicurezza viene sostituito da un condizionatore, è necessario garantire che la ventilazione di sicurezza venga ripristinata in un'altra postazione.



#### AVVERTENZA

L'angolo di inclinazione del condizionatore non deve essere maggiore di 5° (= 8,8%) e la parte posteriore del condizionatore non deve essere più alta della parte frontale.

Le seguenti illustrazioni Fig. 6 Fig. 7e Fig. 8 mostrano lo spazio di installazione necessario per l'unità esterna e il diffusore d'aria all'interno per le due diverse versioni di apertura. Centrare il diffusore d'aria utilizzando l'apertura.



#### AVVERTENZA

Tutte le misurazioni sono espresse in mm, se non diversamente indicato.

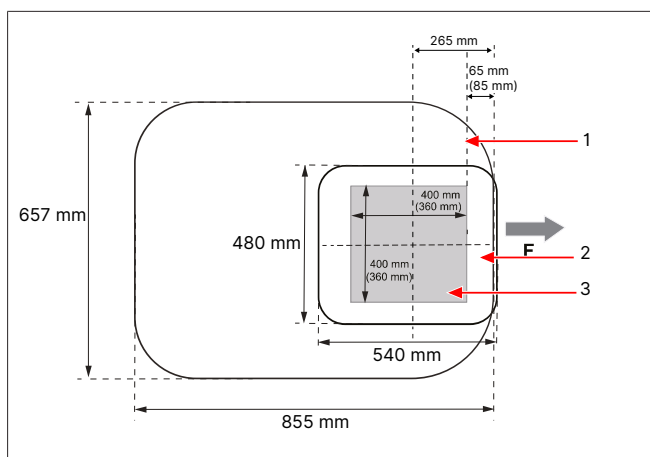


Fig. 6 Misure di installazione (vista dall'alto/dal basso)

1	Unità esterna
2	Posizione del diffusore d'aria
3	Apertura quadrata
F	Parte anteriore del veicolo

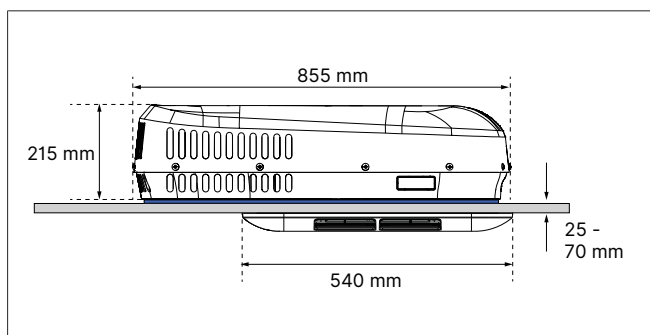


Fig. 7 Misure di installazione (vista laterale)

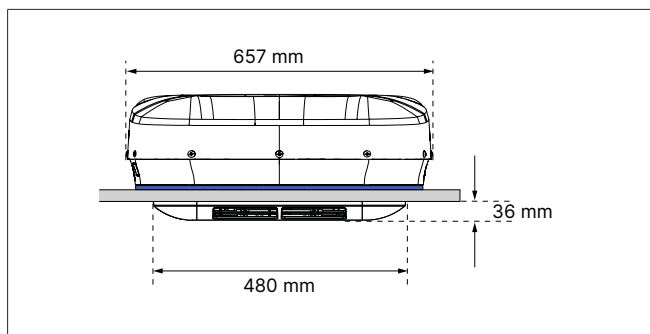


Fig. 8 Misure di installazione (vista frontale)

## 5.5 Rinforzi sul tetto

Occorre rinforzare l'apertura con un telaio in legno utilizzando delle barre in legno larghe almeno 20 mm. Tuttavia, potrebbe essere necessario rimuovere prima il materiale isolante.

Il telaio di rinforzo serve a garantire che il tetto non venga schiacciato dai bulloni di montaggio e che l'aria condizionata non finisca nel soffitto.

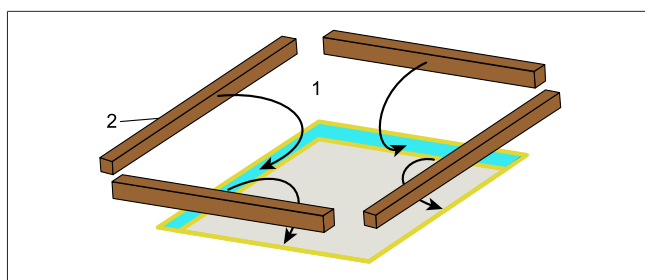


Fig. 9 Rinforzo tetto

1	Tetto
2	Barre in legno

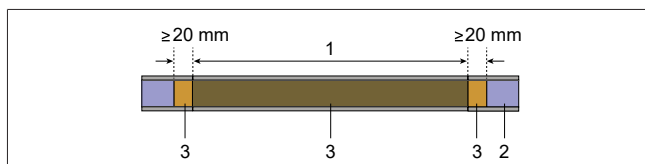


Fig. 10 Ritaglio con rinforzo in legno

1	Taglio
2	Isolamento nel tetto
3	Barre in legno

## 5.6 Alimentazione



### AVVISO

#### Pericolo di folgorazione

Occorre assicurarsi che non vi sia tensione sui componenti elettrici prima di iniziare a lavorarci. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica o l'alimentazione fornita dagli inverter sia isolata.



### AVVERTENZA

Solo gli elettricisti qualificati possono eseguire il collegamento elettrico a 230 V (in Germania, ad esempio, in conformità alla norma VDE 0100, Parte 721 o IEC 60364-7-721).

Quando si effettua il collegamento alla rete elettrica frontale, è responsabilità dell'installatore assicurarsi che vengano rispettate le normative elettriche locali.

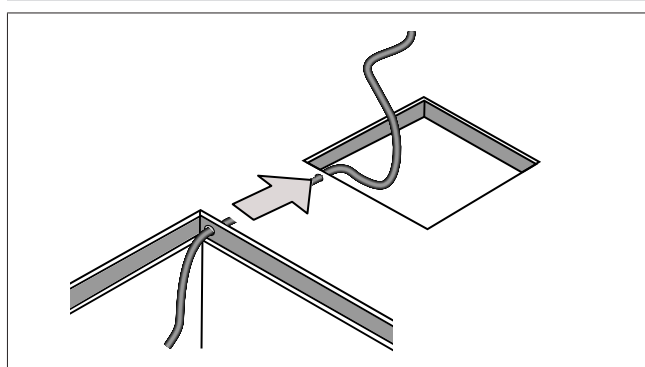


Fig. 11 Cavo di alimentazione elettrica

1. Assicurarsi che l'alimentazione a 230 V sia collegata a un dispositivo a corrente residua.
2. Installare un interruttore con uno spazio di almeno 3,5 mm e un isolamento onnipolare per la protezione del cavo di alimentazione elettrica all'unità A/C e per consentire i lavori di manutenzione e riparazione sull'unità.
3. Collegare un cavo di alimentazione elettrica da 230 V al taglio.
4. In via opzionale, collegare il cavo di alimentazione attraverso l'isolamento del tetto come mostrato in precedenza.

5. Praticare un foro nella barra in legno attraverso cui far passare il cavo di alimentazione.
6. Guidare il cavo di alimentazione attraverso il foro nella barra in legno prima di montarla.
7. Collegare e posare i cavi in modo tale che non si possa inciampare su di essi o non possano essere danneggiati.
8. Usare i condotti dei cavi per guidare i cavi attraverso le pareti con bordi affilati.
9. Assicurarsi che le sezioni trasversali minime del cavo corrispondano all'assorbimento di corrente dell'unità.
10. Non posare i cavi da 230 V e da 12/24 V insieme nello stesso condotto.
11. Non posare i cavi allentati o piegati vicino a materiale elettricamente conduttivo (metallo).

### 5.7 Installazione del telaio adattatore

1. Assicurarsi che il tetto sia pulito, asciutto e privo di olio o grasso.
2. Inserire il telaio dell'adattatore nel foro per assicurarsi che il cavo di alimentazione e il cavo CI-BUS (se presente) non interferiscano con il telaio. Se i cavi causano ostruzioni, tagliare o praticare delle aperture nella parte inferiore del telaio per far passare i cavi.
3. Confermare l'orientamento corretto del telaio posizionando l'etichetta "This side up" verso l'alto.

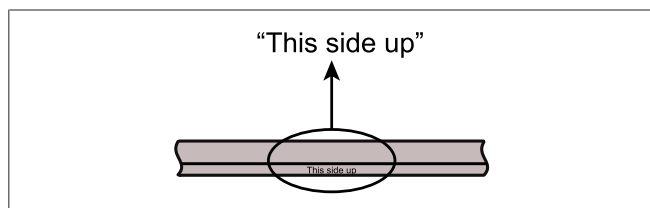


Fig. 12 Orientamento del telaio adattatore

4. Girare il componente e applicare uniformemente il sigillante in silicone su tutta l'area indicata, dal lato opposto dell'etichetta "This side up".

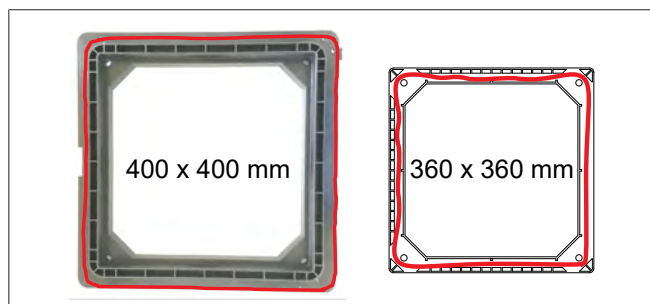


Fig. 13 Applicazioni del sigillante

5. Girare nuovamente il componente e assicurarsi che il lato con scritto "This side up" sia rivolto verso l'alto. Premere saldamente sul foro di montaggio e rimuovere il sigillante che è fuoriuscito.

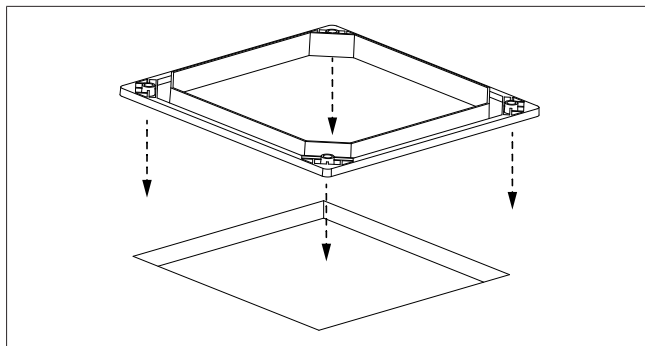


Fig. 14 Creare una guarnizione efficace

### 5.8 Installazione dell'unità esterna

Posizionare l'unità esterna sul telaio adattatore installato e regolare la posizione, assicurandosi che i quattro fori per i bulloni presenti agli angoli siano perfettamente allineati.



#### AVVERTENZA

L'unità esterna è pesante. Farsi sempre aiutare da una seconda persona per trasportare l'unità.

Non afferrare e sollevare l'unità esterna per il coperchio bianco superiore. Sollevarla afferrandola dalla base inferiore.

Utilizzando i bulloni M8, verificare che i fori dell'unità esterna siano allineati con i fori dell'adattatore. In caso contrario, riposizionare opportunamente l'unità esterna.

Non applicare altro sigillante tra l'unità esterna e il telaio adattatore.

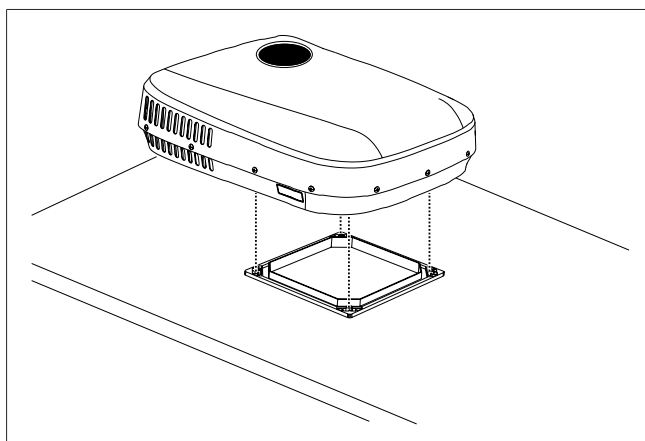


Fig. 15 Posizionamento dell'unità esterna

### 5.9 Collegamento dell'alimentazione

1. Guarda verso l'alto dall'interno del veicolo e individuare le morsettiere (1).
2. Rilasciare le leve arancioni.
3. Spelare i fili a una lunghezza di 10 mm (per WAGO 222-412).
4. Inserire i fili del cavo di alimentazione nelle morsettiere a 2 poli. Far coincidere i fili attivi, neutri e di terra corrispondenti.
5. Chiudere le leve arancioni per assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in sicurezza e collegato correttamente.



#### AVVERTENZA

Il mancato fissaggio corretto dei collegamenti potrebbe provocare un corto circuito o un incendio.

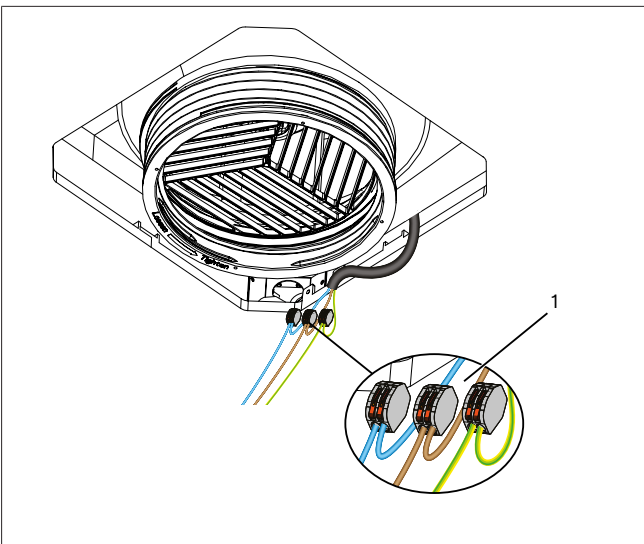


Fig. 16 Posizione delle morsettiere

### 5.10 Installazione della staffa di montaggio per il diffusore dell'aria

1. Preparare i bulloni M8 (4), le rondelle (3) e le barre di fissaggio in metallo (2) come mostrato in figura.
2. Sollevare la staffa di montaggio del diffusore dell'aria (1) verso il condizionatore.
3. Inserire i bulloni M8, insieme alle rondelle, e le barre di fissaggio in metallo nei 4 fori agli angoli della staffa di montaggio del diffusore dell'aria.
4. Avvitare manualmente i bulloni sulle filettature per garantire il corretto bloccaggio.
5. Assicurarsi che tutti i bulloni siano avvitati correttamente. Eseguire 2 rotazioni per evitare l'incrocio delle filettature.
6. Assicurarsi che le barre di fissaggio in metallo siano allineate con la corrispondente rientranza della staffa di montaggio del diffusore dell'aria mentre si avvitano i bulloni.
7. Infine stringere in maniera uniforme i quattro bulloni con una coppia di 7 Nm.

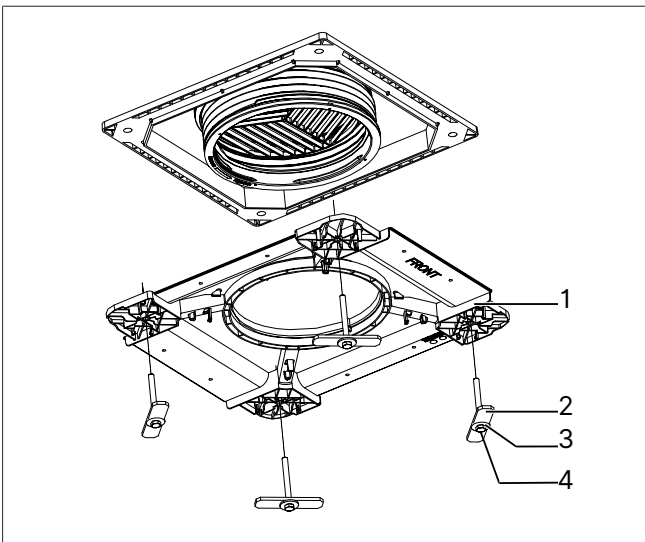


Fig. 17 Installazione dei bulloni

8. Questo passaggio è opzionale: per ridurre al minimo le possibili fessure tra l'unità interna e il soffitto del veicolo, utilizzare 8 viti a testa svasata ST 4.2x16 per fissare la staffa di montaggio del distributore d'aria al soffitto del veicolo. I punti di montaggio sono indicati dalle frecce.

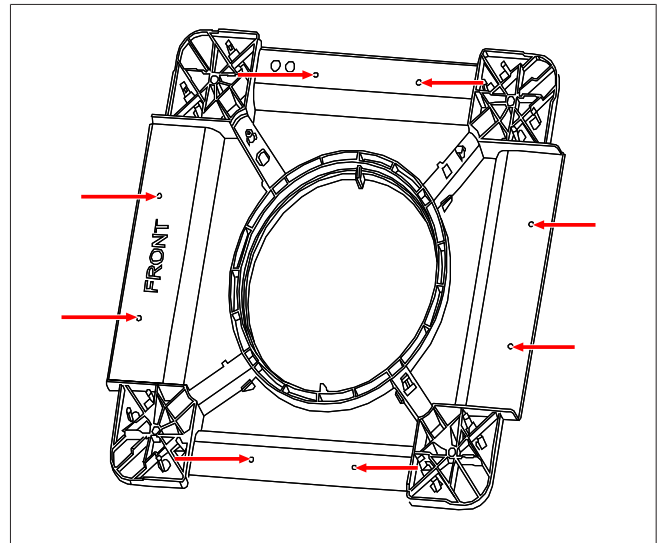


Fig. 18 Riduzione al minimo delle fessure tra l'unità interna e il soffitto

### 5.11 Collegare il condotto di ingresso dell'aria

1. Afferrare l'estremità libera del condotto di ingresso dell'aria (2) e tirarlo giù fino a che non tocca la staffa di montaggio del diffusore dell'aria (1).
2. Continuare a tirare giù il bordo del condotto fino a che non si blocca con i quattro perni (3) sulla staffa di montaggio del diffusore dell'aria.
3. Si sa che il condotto è correttamente collegato se i quattro perni fanno clic e il bordo del condotto è parallelo alla superficie della staffa.

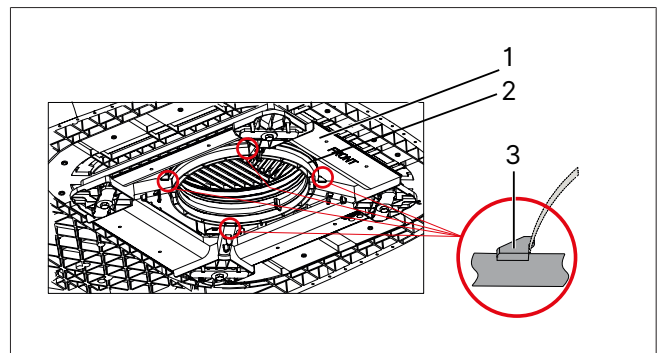


Fig. 19 Collegamento del condotto di aspirazione dell'aria

### 5.12 Collegamento dei cavi CI-BUS

1. Inserire il connettore CI-BUS (1) del veicolo in uno dei due connettori CI-BUS (2) corrispondenti dell'unità display.

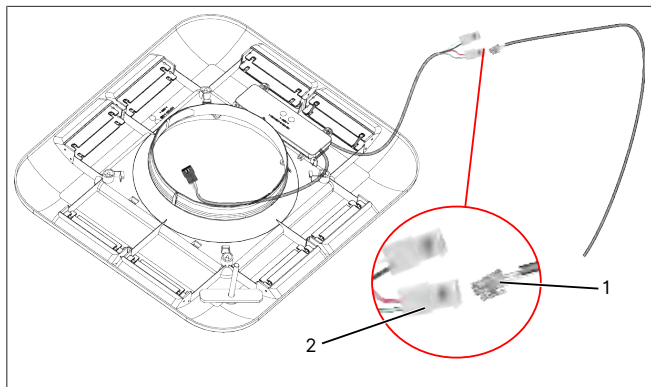


Fig. 20 Collegamento CI-BUS per un CTT 28VN

2. Se sono installati due condizionatori Cool Top Trail, utilizzare il cavo di interconnessione (1).
3. Inserire il connettore (2) del cavo nel connettore CI-BUS (3) della prima unità CI-BUS
4. Inserire l'altro connettore (4) del cavo nel connettore CI-BUS ausiliario (5) della seconda unità CI-BUS.

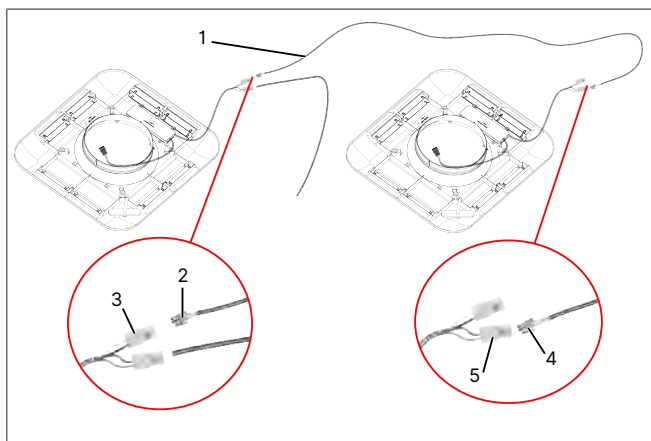


Fig. 21 Collegamento delle due unità CI-BUS

**AVVERTENZA****Impostazioni degli interruttori**

Se si dispone di due condizionatori d'aria Cool Top Trail, entrambi con un'unità CI-BUS installata, è necessario impostare indirizzi ID diversi per le unità, per poterle controllare singolarmente.

È possibile impostare l'indirizzo ID CI-BUS tramite il telecomando. L'indirizzo ID predefinito è AC1. Se è necessario cambiare l'indirizzo ID di un'unità A/C in AC2, assicurarsi che tale unità A/C sia spenta prima di modificare l'indirizzo ID.

- Premere il pulsante (senza nome) sul telecomando per sette volte consecutive. Il pannello del display lampeggerà visualizzando "A2" e poi si spegnerà. Ciò indica che l'indirizzo è stato modificato correttamente in AC2.

Ripetendo la procedura, si tornerà all'indirizzo AC1.

## 5.13 Installazione del gruppo diffusore dell'aria

1. Rimuovere il filtro dell'aria dal diffusore dell'aria premendo entrambe le linguette (1) verso l'interno (2) e poi verso il basso (3).

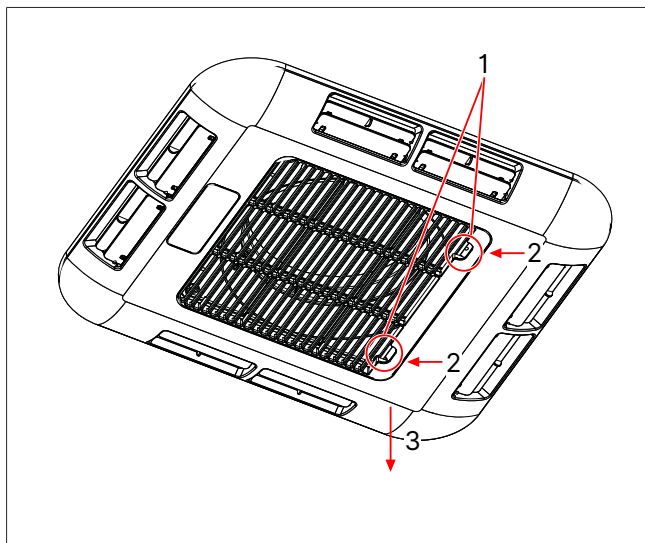


Fig. 22 Rimozione del filtro dell'aria

2. Collegare la presa e la spina dei cavi del diffusore dell'aria e dell'unità esterna. I colori dei cavi coincidono: **giallo** con **giallo**, **rosso** con **rosso** e così via.

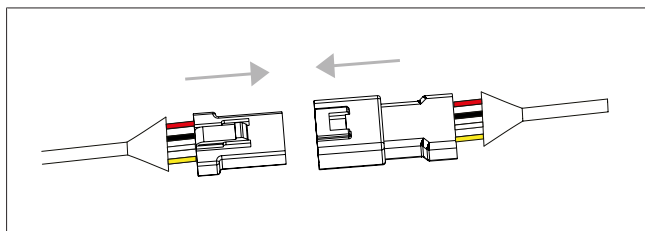


Fig. 23 Collegamento dei cavi del distributore d'aria e dell'unità esterna

3. Collegare il diffusore dell'aria (1) alla staffa di montaggio bloccando i due componenti.
  - Si sentiranno quattro clic dei fermi (2) quando il distributore dell'aria (1) e la staffa di montaggio si collegano insieme.

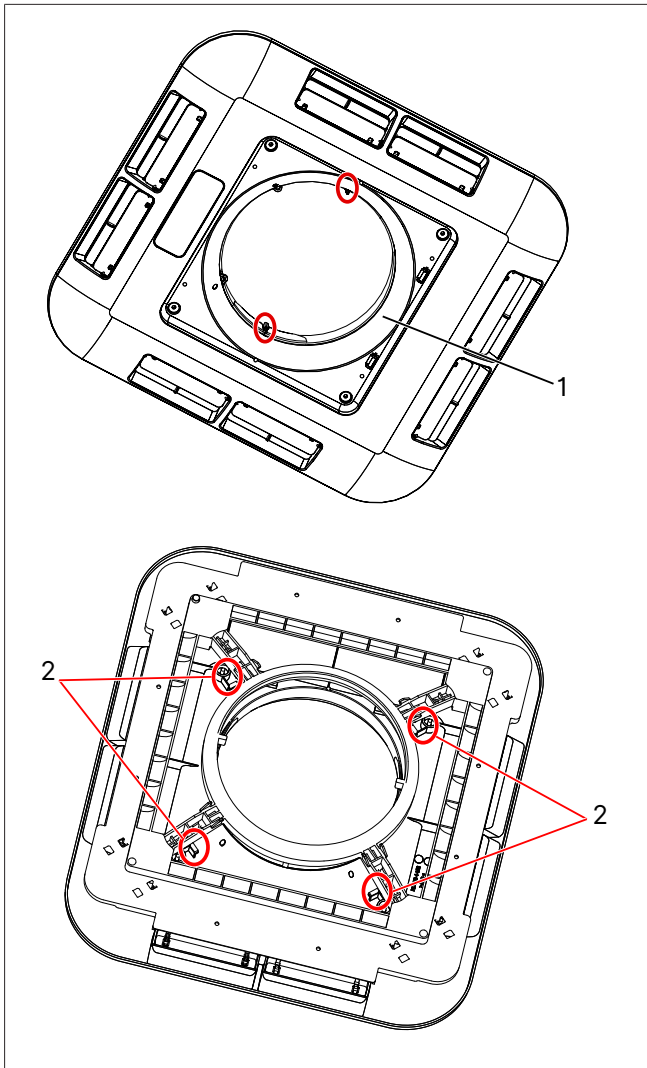


Fig. 24 Fissaggio del gruppo distributore d'aria alla staffa di montaggio

4. Collegare il diffusore dell'aria (1) alla staffa di montaggio con quattro viti a testa bombata ST4,2\*19 (2).

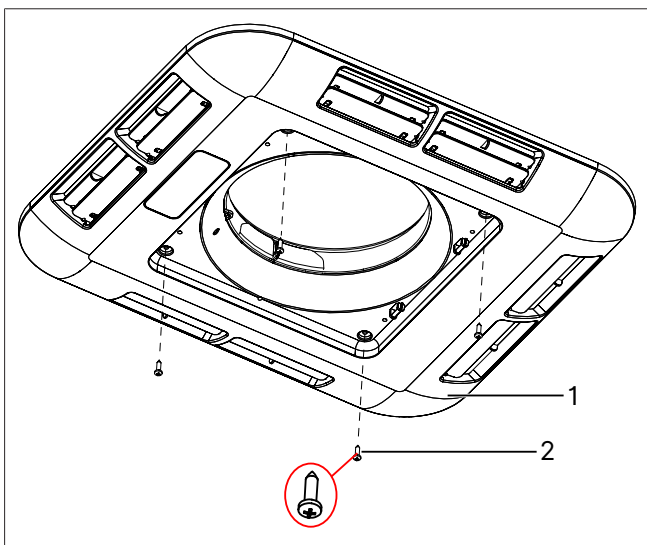


Fig. 25 Fissaggio del gruppo distributore d'aria alla staffa di montaggio

5. Inserire i bordi del filtro negli slot (1).  
6. Spostare il filtro (3) verso l'alto e assicurarsi che le linguette si innestino (2).

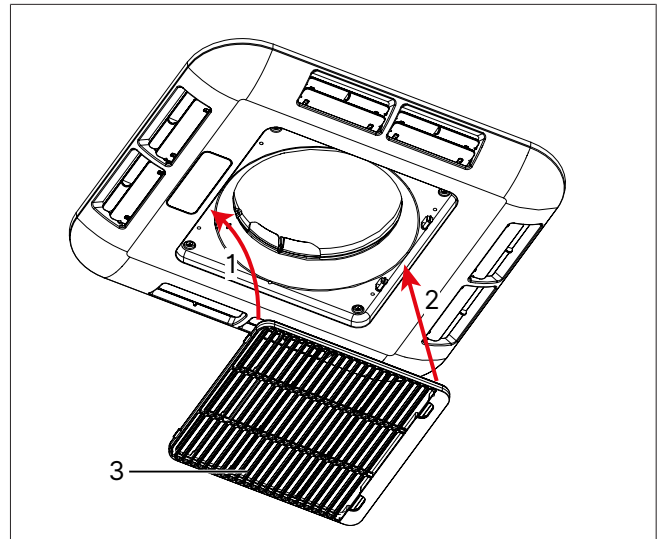


Fig. 26 Installazione del filtro dell'aria

### 5.14 Installazione del supporto del telecomando

1. Trovare un posto comodo per installare il supporto del telecomando (1).
2. Utilizzare 2 viti a testa svasata (2) per fissare il supporto.

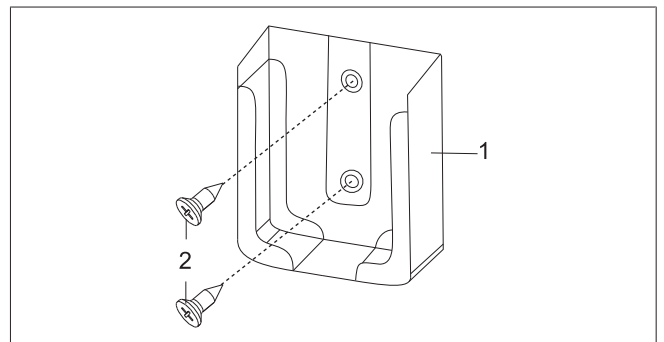



Fig. 27 Supporto telecomando


### 5.15 Verifica del sistema


- Testare tutte le funzioni del climatizzatore come descritto nelle capitolo 6, "Istruzioni per l'uso" a pagina 90 l'uso.
- Assicurarsi che le uscite della condensa siano pulite dopo aver installato l'unità esterna.
- Se richiesto, inserire la nuova altezza e il nuovo peso del veicolo nei documenti del veicolo.
- Consegnare il presente manuale al nuovo proprietario del veicolo.


## 6 Istruzioni per l'uso


### 6.1 Prima dell'uso


 **AVVERTENZA**  
Prima dell'accensione, assicurarsi che la tensione di alimentazione e la frequenza corrispondano ai valori del condizionatore.


 **AVVERTENZA**  
Assicurarsi che l'amperaggio fornito dall'alimentazione esterna sia sufficiente.


 **AVVERTENZA**  
Srotolare completamente l'avvolgicavo per evitare il surriscaldamento e la perdita di tensione della prolunga.

 **AVVERTENZA**  
La prolunga deve avere una sezione trasversale minima di 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.


 **AVVERTENZA**  
Assicurarsi che le griglie di ingresso e di uscita dell'aria non siano coperte da panni, carta o altri oggetti.

 **AVVERTENZA**  
Dopo aver rimosso il coperchio posteriore del telecomando, inserire due (2) batterie AAA LR3 con protezione da fuoriuscite nel telecomando. Poi riposizionare il coperchio posteriore.

 **AVVERTENZA**  
Per utilizzare il telecomando, indirizzarlo verso il diffusore dell'aria per avere la migliore trasmissione del segnale. Il diffusore dell'aria emette un suono non appena riceve un segnale.

 **AVVERTENZA**  
Le icone mostrate sul display del telecomando dipendono dalle impostazioni a cui si accede.

 **AVVERTENZA**  
Dopo aver selezionato la modalità **RAFFREDDAMENTO** o **RISCALDAMENTO**, il compressore potrebbe ritardare l'avvio di 3 minuti. Questa caratteristica protegge il compressore.

 **AVVERTENZA**  
Per impostare l'orologio del sistema, vedere capitolo 6.11, "Impostazione dell'ora del sistema" a pagina 94.

### 6.2 Come riscaldare e raffreddare efficacemente

Le seguenti misure generiche sono molto utili per ridurre il carico termico all'interno del veicolo e migliorare le prestazioni del condizionatore:

- Se possibile, parcheggiare il veicolo all'ombra.
- Posizionare il veicolo con il parasole dal lato del sole. Ciò riduce l'esposizione diretta al luce del sole.
- Chiudere tutte le porte, i lucernari e le finestre, chiudere le tende e aprire il parasole o la tenda para sole.
- Spegnerne tutte le apparecchiature elettriche non necessarie nel veicolo. Ciò ridurrà ulteriormente il carico termico.
- Se possibile, cucinare fuori dal veicolo.
- In caso di temperature molto elevate, accendere il condizionatore in anticipo durante la mattina.

- Se l'interno del veicolo si è già scaldato, far ventilare il veicolo aprendo porte e finestre **prima** di avviare l'unità A/C.
- Pulire regolarmente il tetto del veicolo; i tetti sporchi si scaldano di più.


Nello stesso modo in cui molti fattori influenzano il carico termico totale all'interno del veicolo, molti altri fattori possono influenzare l'efficienza operativa del condizionatore. Può essere opportuno consultare il costruttore del veicolo per comprendere appieno il carico termico totale del veicolo.

### 6.3 Come trattare la condensa

Quando l'aria calda e umida all'interno del veicolo incontra una superficie fredda, è probabile che si formi acqua di condensa. Tale processo è noto anche come "trasudazione". Per risolverlo:


- Chiudere e sigillare tutte le porte, i lucernari e le finestre. Ciò riduce l'ingresso di aria calda e umida.
- Se il ventilatore interno funziona a velocità **Alta**, evitare le velocità **Bassa** e **Automatica**.

Durante il funzionamento del condizionatore, si produrrà acqua di condensa e verrà scaricata sul tetto. È del tutto normale. La quantità di acqua condensa dipende dall'umidità dell'aria. L'elevata umidità all'interno del proprio veicolo comporterà una maggiore generazione di acqua di condensa.

 **AVVERTENZA**  
Perdite o danni provocati dall'acqua di condensa non rientrano nell'ambito della garanzia.

### 6.4 Scelta e utilizzo di un generatore o un inverter

Il CTT 28VN necessita di un'ottima fonte di alimentazione di rete AC per funzionare correttamente. Se si decide di fornire energia elettrica utilizzando un generatore o un inverter, è necessario consultare il fornitore del generatore/dell'inverter per confermare la conformità e le dimensioni del generatore/dell'inverter per la tua applicazione.

 **AVVERTENZA**  
Perdite o danni provocati dall'uso di un generatore o un inverter non rientrano nell'ambito della garanzia.

## 6.5 Utilizzo del telecomando

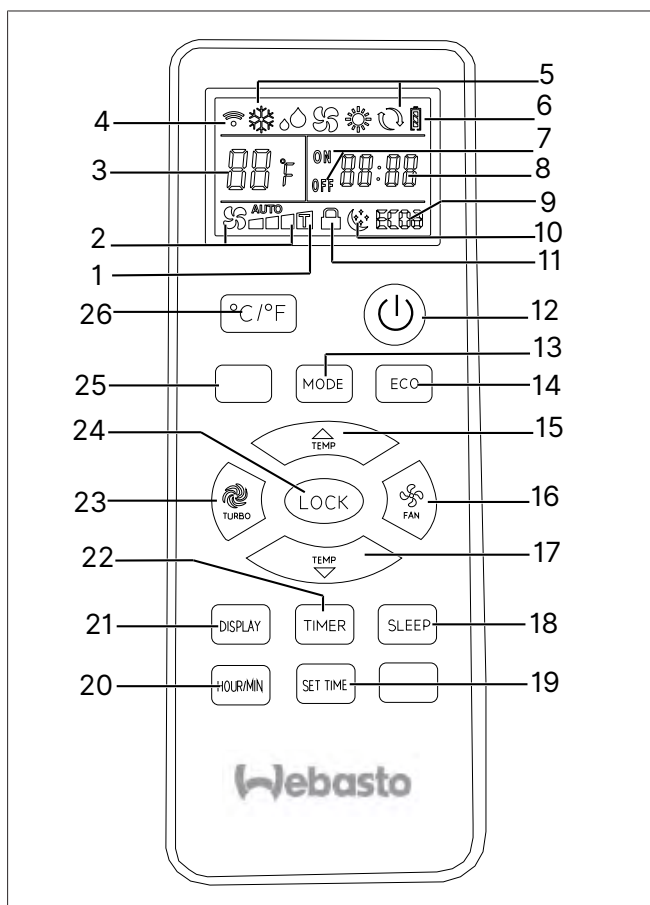



Fig. 28 Telecomando

Icone sul display	Informazioni
1	Indicatore funzione Turbo -
2	Indicatore velocità ventilatore Bassa/Media/Alta/Auto
3	Indicatore di temperatura Mostra la temperatura di riferimento o la temperatura interna. Unità in °C o °F.
4	Trasmissione dati I simboli compaiono brevemente quando il telecomando invia dati all'unità A/C.
5	Indicatore Modalità COOL/FAN/DRY/HEAT/AUTO (raffreddamento/ventilatore/deumidificazione/riscaldamento/automatico)
6	Display batteria -
7	Indicatore stato timer ON/OFF -
8	Indicatore Orologio/Timer Orario in tempo reale, durata del timer durante l'impostazione.
9	Display Eco ECO 1 / ECO2
10	Indicatore funzione sonno -
11	Indicatore funzione di blocco -

Pulsanti di funzionamento	Funzione	
12	ON/OFF	Accende/spegne il sistema.
13	Modalità	Seleziona la modalità di funzionamento RAFFRESCAMENTO / DEUMIDIFICAZIONE / VENTILAZIONE / RISCALDAMENTO / AUTO.
14	Eco	Seleziona la modalità eco ECO1 / ECO2. Disponibile solo in modalità RAFFRESCAMENTO o RISCALDAMENTO.
15	Su	Regola la temperatura impostata, l'orologio o il timer.
16	VENTILATORE	Seleziona la velocità della ventola Bassa / Media / Alta o AUTO. La velocità della ventola AUTO è possibile solo in modalità RAFFRESCAMENTO / RISCALDAMENTO. Con la velocità della ventola AUTO, la ventola si regola automaticamente tra Bassa, Media e Alta.
17	Giù	Regola la temperatura impostata, l'orologio o il timer.
18	SLEEP	Seleziona la modalità sleep. Disponibile solo in modalità RAFFRESCAMENTO, RISCALDAMENTO o AUTO.
19	IMPOSTA ORA	Entra nella modalità di impostazione OROLOGIO/TIMER.
20	ORA / MIN	Alterna tra le impostazioni dell'ora e dei minuti.
21	DISPLAY	Attiva/Disattiva il display del distributore d'aria.
22	TIMER	Attiva diverse impostazioni del timer
23	TURBO	Seleziona la modalità TURBO. Disponibile solo in modalità RAFFREDDAMENTO o RISCALDAMENTO.
24	BLOCCO	Disabilita il comando a sfioramento sul distributore d'aria quando l'unità è ACCESA. Premere nuovamente il pulsante per sbloccare.
25	(nessun nome)	Non utilizzato nel normale funzionamento. Consente di modificare l'indirizzo AC se due Cool Top Trail 28VNHG sono collegate al CI-BUS.
26	°C / °F	Seleziona le unità di misura della temperatura, Celsius o Fahrenheit, per il display della temperatura.

## 6.6 Accensione/spegnimento dell'unità

Per accendere l'unità, premere il  pulsante sul telecomando.

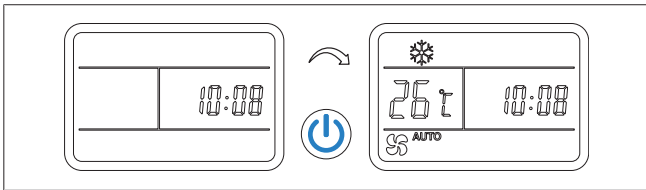



Fig. 29 Accensione dell'unità

- L'unità si accende e il display del distributore d'aria mostra la temperatura e la modalità di funzionamento impostate.
- Il display del telecomando mostra la temperatura, la modalità di funzionamento e il livello di velocità della ventola impostati.
- Vengono ripristinate le ultime impostazioni.
- La ventola interna potrebbe avviarsi immediatamente se l'unità è in modalità ventilazione o raffreddamento. Se in modalità riscaldamento, si verificherà un ritardo mentre la serpentina interna si riscalda prima che la ventola interna si accenda, per evitare un getto di aria fredda.
- L'avvio del compressore potrebbe richiedere fino a 3 minuti. Si tratta di una funzione di protezione del compressore.

Per spegnere l'unità, premere nuovamente il  pulsante.

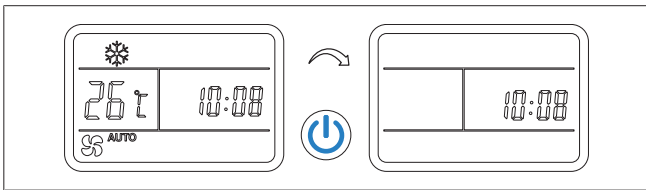





Fig. 30 Spegnimento dell'unità

- L'unità si spegne e il display del distributore d'aria si oscura.
- Il display del telecomando mostra solo l'orologio.

È anche possibile accendere e spegnere l'unità premendo il pulsante a sfioramento  sul diffusore d'aria; per i dettagli, vedere il paragrafo capitolo 6.17, "Funzionamento del diffusore dell'aria senza telecomando" a pagina 95

## 6.7 Impostazione della temperatura

Usare i tasti  /  per modificare la temperatura di riferimento.

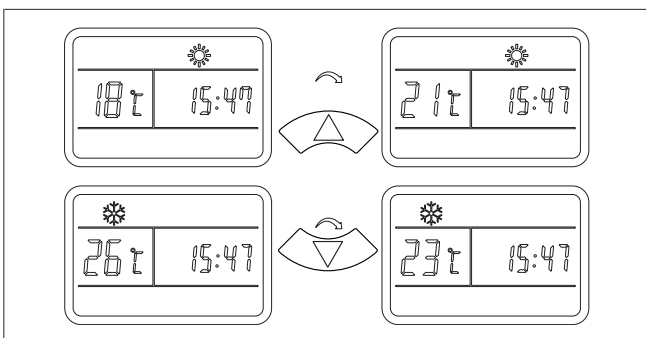



Fig. 31 Impostazione della temperatura

- Sia il display del telecomando che quello del diffusore dell'aria mostreranno la temperatura di riferimento.
- Il condizionatore conferma la ricezione di ciascuna modifica del valore di riferimento con un bip.

- È possibile impostare la temperatura tra 16 e 30 °C mentre l'unità è in funzione.
- Non è possibile impostare la temperatura di riferimento in modalità  VENTILATORE (FAN).

## 6.8 Impostazione della velocità del ventilatore

Usare il tasto FAN  per impostare il livello di velocità del ventilatore.

- Il livello di velocità del ventilatore influisce direttamente sul volume del flusso di aria.
- Ogni volta che si preme il tasto FAN, si modifica il livello di velocità del ventilatore nella sequenza mostrata nella .

AUTO indica che è selezionata la modalità VENTILATORE automatica. In questa modalità la velocità del ventilatore si regola automaticamente. La modalità VENTILATORE automatica è disponibile soltanto nella modalità RAFFR o RISC.

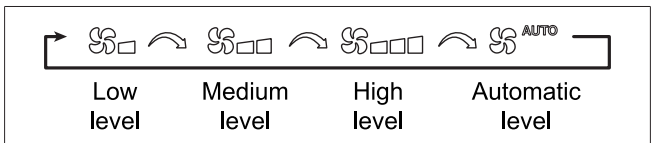



Fig. 32 Impostazione della velocità del ventilatore

## 6.9 Impostazione della modalità turbo

Premere il tasto TURBO  per attivare la modalità turbo. Questa modalità offre prestazioni di raffreddamento o riscaldamento più potenti. La modalità turbo è disponibile soltanto nella modalità RAFFR o RISC.

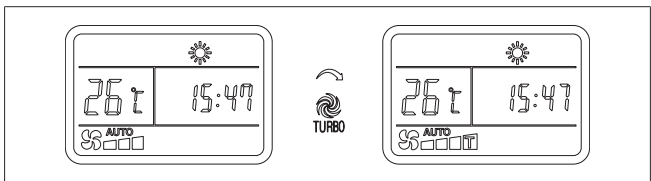


Fig. 33 Impostazione della modalità turbo

## 6.10 Impostazione della modalità di funzionamento

Premere il pulsante MODE sul telecomando per cambiare la modalità di funzionamento. Il telecomando mostra le icone selezionate.

- Ogni pressione del pulsante MODE cambia la modalità nella sequenza mostrata di seguito.





Fig. 34 Impostazione della modalità di funzionamento

Modalità **COOL** 

- In modalità COOL, il diffusore d'aria mostra il  simbolo e il veicolo viene raffreddato.
- La temperatura impostata e la velocità della ventola possono essere selezionate manualmente.
- Il compressore si spegne quando viene raggiunta la temperatura impostata e si riaccende automaticamente quando la temperatura ambiente supera l'impostazione.

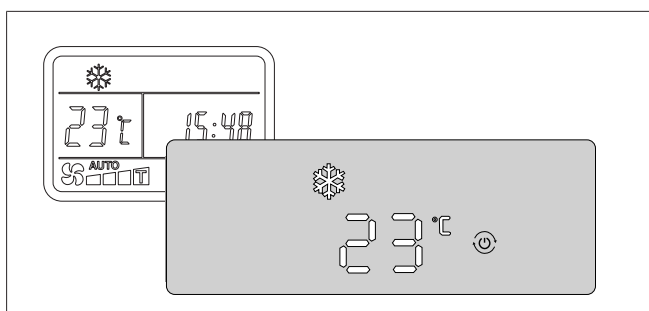


Fig. 35 Modalità COOL

**Modalità DRY**

- In modalità DRY, l'unità riduce l'umidità all'interno del veicolo.
- Impostare la temperatura 1 °C più bassa rispetto alla temperatura ambiente attuale.
- Il diffusore d'aria mostra il simbolo .

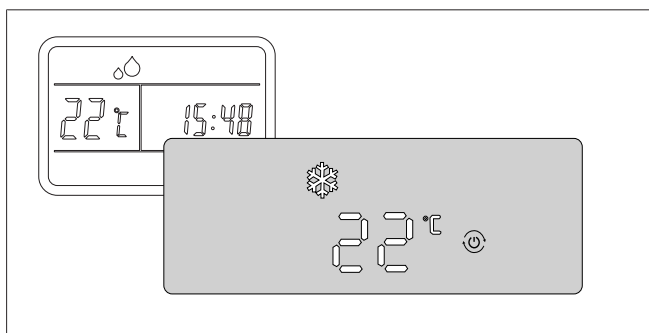


Fig. 36 Modalità DRY

**Modalità FAN**

- In modalità FAN, l'aria interna viene fatta circolare nel veicolo senza riscaldamento o raffreddamento.
- È possibile impostare manualmente la velocità della ventola.
- Il distributore d'aria visualizza l'icona oltre alla temperatura ambiente attuale.

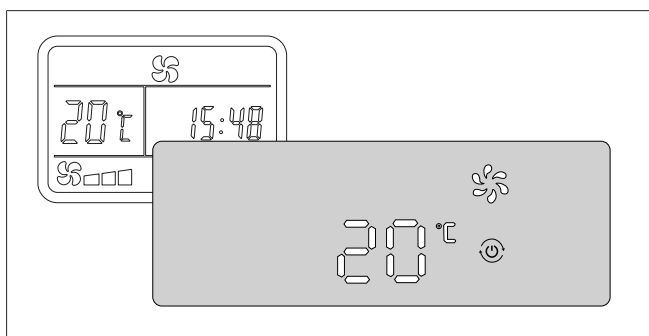


Fig. 37 Modalità FAN

**Modalità RISCALDAMENTO**

- In modalità RISCALDAMENTO, il distributore d'aria visualizza l'icona e il veicolo viene riscaldato.
- È possibile impostare manualmente la temperatura e la velocità della ventola.
- Il compressore si spegne al raggiungimento della temperatura impostata e si riaccende automaticamente quando la temperatura ambiente scende al di sotto del valore impostato.

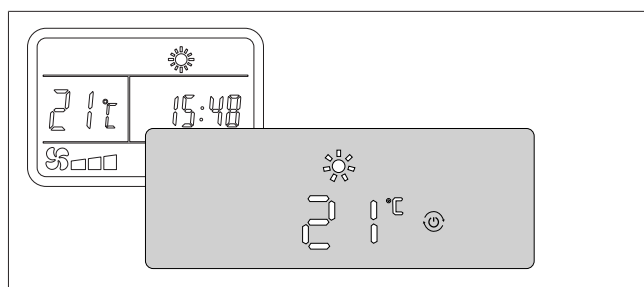


Fig. 38 Modalità RISCALDAMENTO

**AVVERTENZA**

Quando è attiva la modalità riscaldamento con basse temperature ambiente, l'unità esegue periodicamente lo sbrinatorio dello scambiatore di calore esterno. Il diffusore dell'aria mostra "dF" durante lo sbrinatorio e, al termine dello sbrinatorio, torna in modalità riscaldamento.

**Modalità AUTO**

- In modalità AUTO, l'unità seleziona automaticamente la modalità di riscaldamento o di raffreddamento in base alla differenza tra la temperatura ambiente attuale e quella impostata.
- È possibile selezionare manualmente la temperatura impostata e la velocità della ventola.
- Il distributore d'aria visualizza l'icona in modalità riscaldamento e l'icona in modalità raffreddamento, oltre alla temperatura impostata.

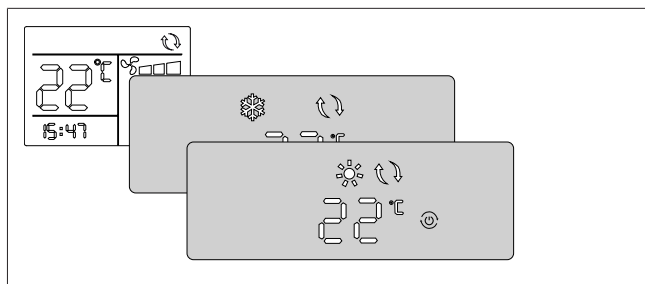


Fig. 39 Modalità AUTO

**Modalità ECONOMY**

- Premere il pulsante "ECO" 1 volta per selezionare la modalità "ECO1":  
iICTT 28VN funziona ora al 70% della sua capacità.
- Premere il pulsante "ECO" 2 volte per selezionare la modalità "ECO2":  
iICTT 28VN funziona ora al 40% della sua capacità.
- Premere il pulsante "ECO" 3 volte per uscire dalla modalità ECONOMY.

La modalità ECONOMY è disponibile solo nelle modalità di funzionamento COOL o HEAT.

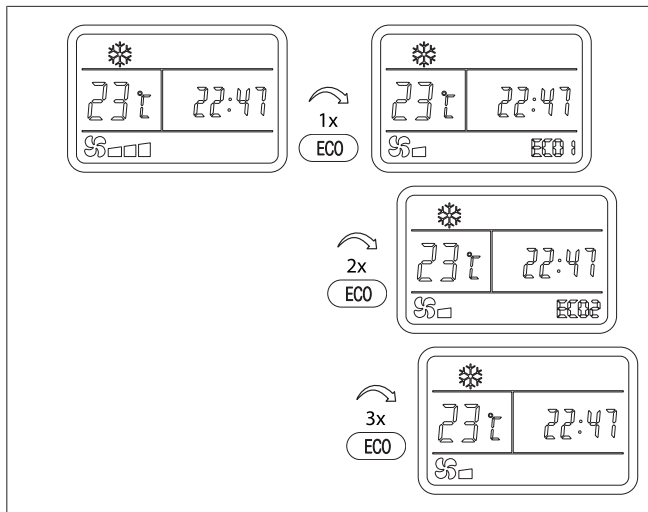


Fig. 40 Modalità Economy

## 6.11 Impostazione dell'ora del sistema

1. Premere il pulsante SET TIME. Le cifre **dell'ora** lampeggiano.
2. Premere il pulsante / per impostare l'ora.
3. Premere il pulsante HOUR/MIN. Le cifre dei minuti lampeggiano.
4. Premere il pulsante / per impostare i minuti.
5. Premere il pulsante SET TIME 3 volte per terminare la modalità di impostazione. In alternativa, attendere 10 secondi finché le cifre non smettono di lampeggiare.

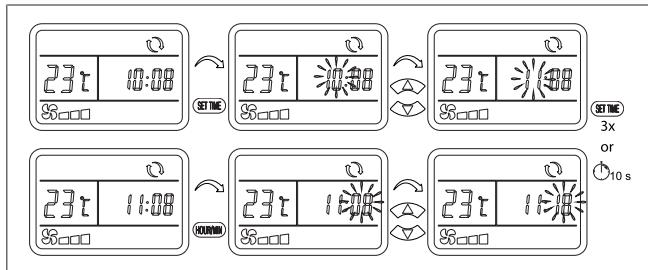


Fig. 41 Impostazione dell'ora del sistema

## 6.12 Impostazione del timer

Il timer può essere impostato per avviare e arrestare l'unità a un orario pre-programmato. Come primo passo, è necessario impostare questi orari di avvio e arresto.

1. Premere due volte il pulsante SET TIME finché sul lato superiore destro dell'orologio non viene visualizzato ON e le cifre **dell'ora** non lampeggiano.
2. Premere il pulsante / per impostare l'**ora** in cui si desidera che l'unità si accenda.
3. Premere il pulsante HOUR/MIN, quindi premere il pulsante / per impostare i **minuti**.
4. Premere nuovamente il pulsante SET TIME finché sul lato inferiore destro dell'orologio non viene visualizzato OFF e le cifre **dell'ora** non lampeggiano.
5. Premere il pulsante / per impostare l'**ora** in cui si desidera che l'unità si spenga.
6. Premere il pulsante HOUR/MIN, quindi premere il pulsante / per impostare i **minuti**.
7. Per terminare la modalità di impostazione, premere nuovamente il pulsante SET TIME. Viene visualizzata l'ora. In alternativa, attendere 10 secondi finché le cifre non smettono di lampeggiare.

### AVVERTENZA

Ora gli orari di timer ON e OFF sono impostati, ma devono essere attivati separatamente. Vedere capitolo 6.13, "Attivazione del timer" a pagina 94.

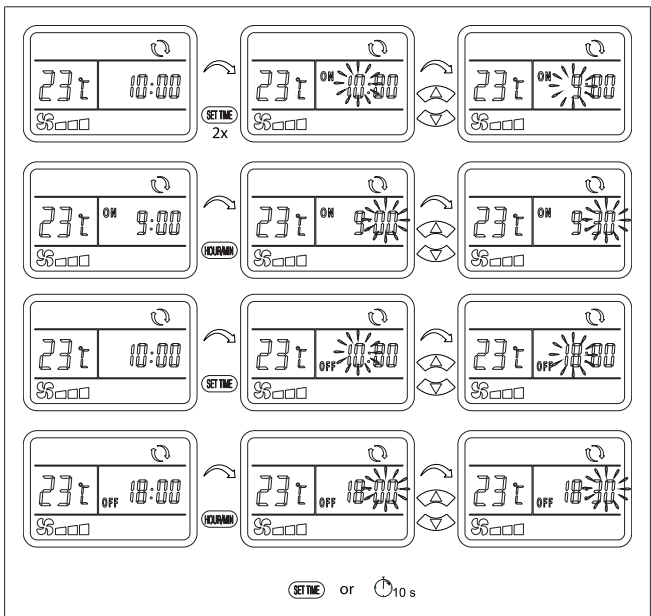


Fig. 42 Impostazione del timer

## 6.13 Attivazione del timer

Prima di attivare il timer, impostare la modalità di funzionamento, la temperatura di riferimento e il livello di ventilatore desiderato.

Dopo aver impostato gli orari di accensione e spegnimento (vedere capitolo 6.12, "Impostazione del timer" a pagina 94) è possibile attivare una delle tre differenti modalità TIMER:

- Modalità TIMER ON  
In questa modalità l'unità si accenderà all'orario ON desiderato e continuerà a funzionare.
- Modalità TIMER OFF  
In questa modalità l'unità smetterà di funzionare all'orario OFF desiderato e rimarrà spenta.
- Modalità TIMER ON / OFF  
In questa modalità l'unità si avvierà all'orario ON e si spegnerà all'orario OFF. Tale schema verrà ripetuto ogni giorno.

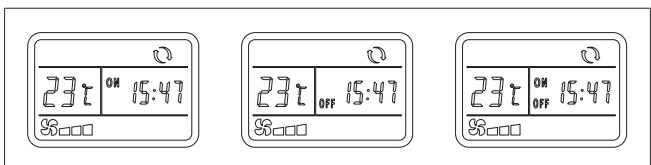


Fig. 43 Modalità TIMER

1. Premere ripetutamente il tasto TIMER fino a quando il simbolo ON o OFF oppure entrambi non lampeggiano, a seconda della modalità timer che si desidera.
2. Per confermare la selezione, attendere 10 secondi fino a quando il simbolo non smetterà di lampeggiare e viene visualizzato in modo permanente. Ora viene visualizzato di nuovo l'orario.

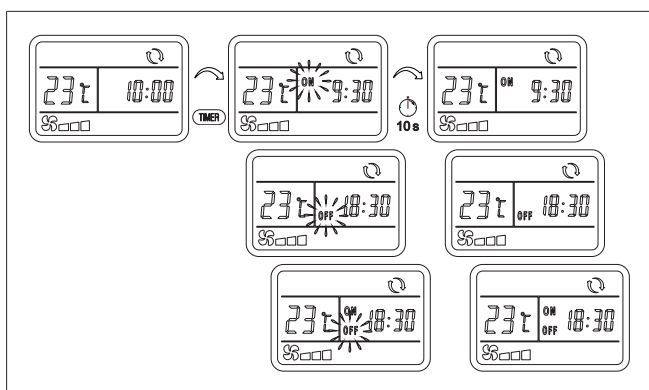


Fig. 44 Attivazione del timer

**AVVERTENZA**

Se l'orario viene mostrato senza l'icona ON / OFF, significa che il timer non è stato attivato.

## 6.14 Impostazione della funzione sonno

La funzione sonno modifica automaticamente la temperatura target per garantire una temperatura piacevole mentre si dorme. Ciò aiuta inoltre a ridurre il tempo di funzionamento del compressore, il consumo energetico e i livelli di rumorosità.

1. Premere il tasto SLEEP per attivare la funzione sonno.
  - L'icona sul display del telecomando viene visualizzata per indicare che la funzione sonno è attiva.
  - Nella modalità RAFFREDDAMENTO la temperatura di riferimento aumenterà automaticamente in due fasi e sarà aumentata di 2°C dopo due ore.
  - Nella modalità RISCALDAMENTO la temperatura di riferimento diminuirà automaticamente in tre fasi e sarà diminuita di 3°C dopo due ore.
  - La funzione sonno è disponibile soltanto nella modalità RAFFR o RISC.
2. Premere di nuovo il tasto SLEEP per disattivare la funzione sonno.

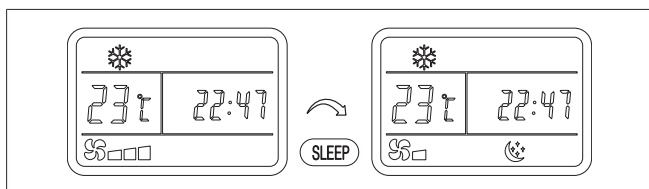


Fig. 45 Impostazione della funzione sonno

## 6.15 Modifica dell'unità di misura della temperatura

Premere il tasto °C/°F per selezionare l'unità di temperatura che si desidera visualizzare: Celsius o Fahrenheit.

- È possibile fare questo in qualsiasi modalità.
- Il display sul diffusore dell'aria segue la selezione effettuata sul telecomando.

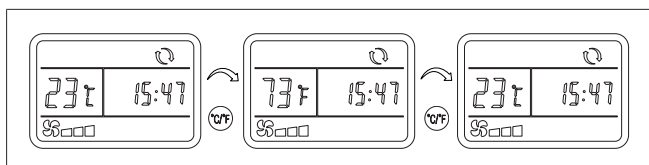


Fig. 46 Selezione Celsius/Fahrenheit

## 6.16 Ripristino del telecomando

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telecomando:

1. Rimuovere le batterie e reinsertarle. Vedere anche capitolo 7.2, "Pile del telecomando" a pagina 97
2. Impostare nuovamente l'orologio. Vedere capitolo 6.11, "Impostazione dell'ora del sistema" a pagina 94
3. Attivare nuovamente il timer, se in uso. Vedere capitolo 6.13, "Attivazione del timer" a pagina 94

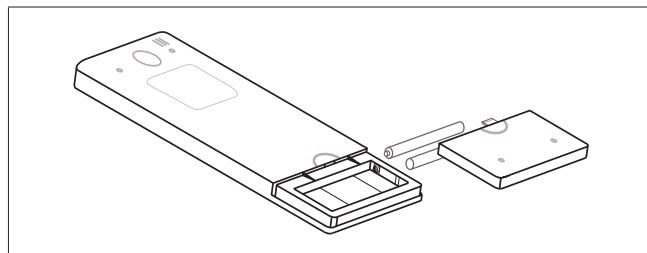


Fig. 47 Ripristino del telecomando

## 6.17 Funzionamento del diffusore dell'aria senza telecomando

Con il tasto touch sul display del diffusore dell'aria è possibile controllare le funzioni base del condizionatore. Ciò è utile se non si riesce a trovare subito il telecomando oppure se le pile sono scariche.

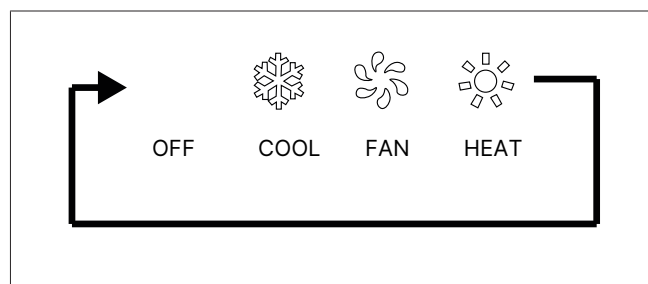


Fig. 48 Impostazione della modalità di funzionamento

1. Premere il tasto touch sul display del diffusore dell'aria. A ogni tocco si scorre attraverso le modalità: OFF, COOL, FAN, HEAT (spento/raffreddamento/ventilatore/riscaldamento).
  - In modalità raffreddamento e riscaldamento la temperatura di riferimento viene impostata automaticamente a 24 °C e la velocità del ventilatore su ALTA.
2. Usare il telecomando per selezionare un'altra temperatura o velocità del ventilatore.
3. Non è possibile selezionare la modalità AUTO sul distributore d'aria, ma il display mostrerà l'icona "Modalità auto" nell'angolo in alto a destra se questa è stata selezionata tramite il telecomando.

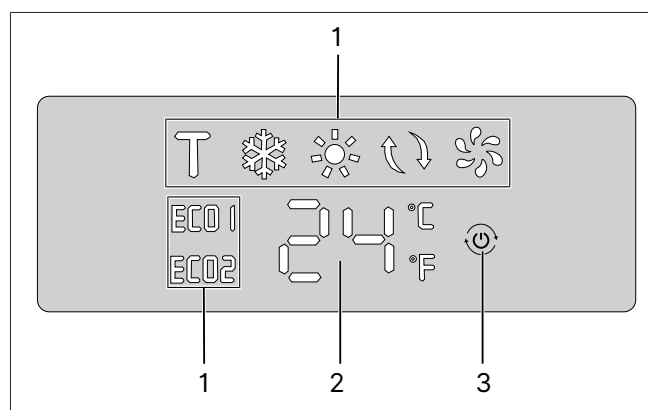


Fig. 49 CTT 28VN

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Simboli della modalità di funzionamento |
| 2 | Visualizzazione della temperatura       |

### 6.18 Regolazione delle uscite dell'aria

Regolare la direzione e l'angolazione della bocchetta di mandata dell'aria muovendo una delle alette attorno al suo asse. Le due alette si muovono insieme.

IT

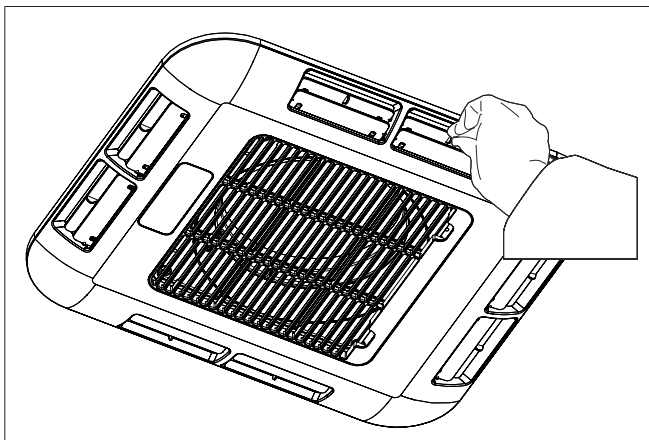


Fig. 50 Regolazione delle bocchette di mandata dell'aria

## 7 Manutenzione

### 7.1 Filtro dell'aria

È necessario effettuare la manutenzione periodica del filtro dell'aria di ritorno.

1. Controllare e pulire il filtro ogni settimana, se in uso, per evitare che venga bloccato dalla sporcizia.
2. Il filtro va lavato con frequenza al fine di garantire un raffreddamento e un riscaldamento efficace.
3. Rimuovere il filtro dell'aria dal diffusore dell'aria premendo entrambe le linguette (1) verso l'interno (2) e poi verso il basso (3).

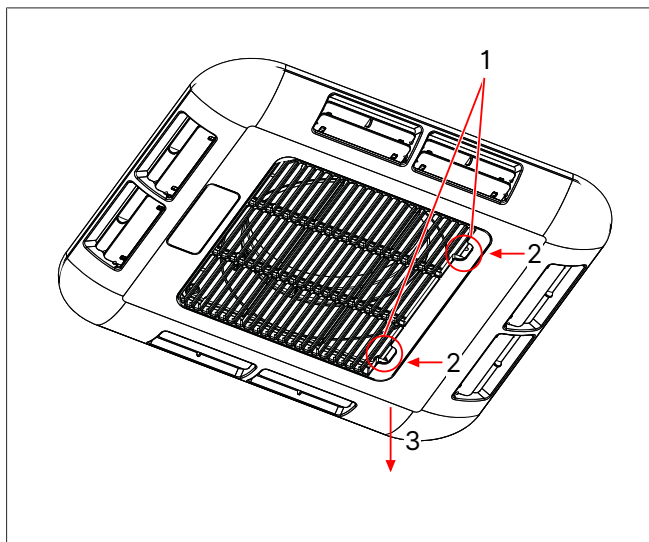


Fig. 51 Rimozione del filtro dell'aria

4. Sollevare il filtro (1) verso l'alto ed estrarlo dalla griglia dell'aria (2).

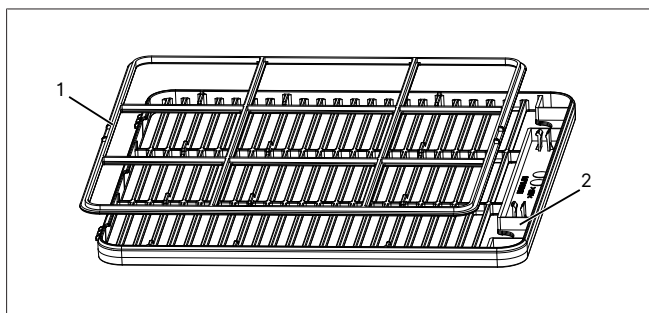


Fig. 52 Filtro dell'aria

5. Pulire il filtro e la griglia dell'aria con acqua calda e un detergente.
6. Lasciarli asciugare prima di installarli di nuovo.



#### AVVERTENZA

I filtri di ricambio possono essere ordinati separatamente.

Non far funzionare mai il condizionatore senza filtri. Ciò può causare delle incrostazioni sullo scambiatore di calore e portare a una perdita di potenza.

### 7.2 Pile del telecomando

- Sostituire le batterie del telecomando (2 batterie di tipo AAA) quando il display del telecomando diventa illeggibile e/o sfuocato.
- Rimuovere le batterie dal telecomando se non viene utilizzato per un lungo periodo, per evitare che eventuali perdite dalle batterie possano danneggiarlo.


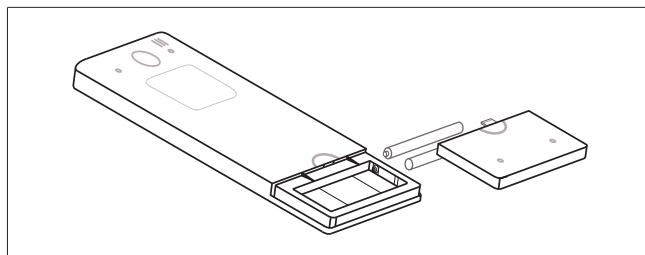


Fig. 53 Pile del telecomando

Vedere anche capitolo 6.16, "Ripristino del telecomando" a pagina 95

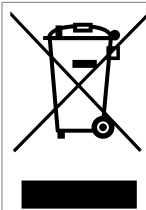

Tutte le pile e i dispositivi elettronici sono soggetti alla Direttiva Europea 2006/66/CE o 2002/96/CE e successive e non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Consultare anche il sito <https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html>.

Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire le pile e le apparecchiature elettroniche solo nei bidoni di riciclaggio contrassegnati in un punto di raccolta. Il reso è gratuito.

Vedere anche: capitolo 9, "Smaltimento" a pagina 99

### 7.3 Controllo bulloni

Controllare la rigidità dei quattro bulloni che mantengono l'unità al tetto 3 mesi dopo la prima installazione del prodotto.

Ispezionare regolarmente questi bulloni almeno ogni 12 mesi. Se necessario, serrarli di nuovo a 7 Nm.

### 7.4 Uso regolare

Webasto consiglia di far funzionare regolarmente il condizionatore per garantirne ottime prestazioni. Avviare l'unità per almeno 20-30 min ogni 6 mesi.

### 7.5 Pulizia

Rimuovere regolarmente foglie o altra sporcizia dalle griglie di ventilazione dell'unità esterna.

- Pulire regolarmente l'unità con un panno morbido e umido e del sapone delicato.
- Pulire il tetto del veicolo a intervallo regolari. Un tetto sporco si scalda di più rispetto a un tetto pulito.





#### CAUTELA

- ▶ Non utilizzare mai gli autolavaggi automatici con un condizionatore installato sul tetto.
- ▶ Non utilizzare un'idropulitrice per pulire le aperture dell'unità.
- ▶ Non utilizzare pulitori con acqua calda o a vapore.
- ▶ Non utilizzare oggetti affilati e duri per la pulizia.
- ▶ Non utilizzare mai petrolio, diesel, solventi o detergenti aggressivi.

### 7.6 Scambiatori di calore

Almeno una volta all'anno, gli scambiatori di calore devono essere puliti da un centro specializzato.

## 8 Diagnostica

Problema	Azione
Non viene visualizzato alcun diffusore di aria quando l'unità è AC-CESA.	Verificare se: <ul style="list-style-type: none"> <li>● il veicolo è alimentato da corrente e gli interruttori sono accesi.</li> <li>● la pila del telecomando è OK.</li> <li>● il telecomando è spento.</li> <li>● la tensione è troppo bassa.</li> <li>● l'ampereaggio dell'interruttore nell'alimentazione esterna è troppo basso.</li> </ul>
Raffreddamento non disponibile.	Verificare che la modalità di raffreddamento sia selezionata e che il display del distributore d'aria indichi:  Utilizzare il telecomando per impostare la temperatura necessaria al di sotto dell'attuale temperatura ambiente. Il compressore ritarderà il riavvio per 3 minuti.
Riscaldamento non disponibile.	Verificare che la modalità di riscaldamento sia selezionata e che il display del distributore d'aria indichi:  Utilizzare il telecomando per impostare la temperatura necessaria al di sopra dell'attuale temperatura ambiente. Ci vorrà più tempo per avviare il riscaldamento in condizioni estremamente fredde. Quando l'unità è in modalità riscaldamento e la temperatura esterna è molto bassa, l'unità potrebbe entrare automaticamente in modalità sbrinamento. Il riscaldamento si interromperà temporaneamente, in quanto l'unità riscalda lo scambiatore di calore esterno per rimuovere gelo e ghiaccio. Il riscaldamento riprenderà un volta che lo scambiatore di calore esterno sarà stato riabilitato. Durante lo sbrinamento l'unità mostrerà "dF".
Capacità di raffreddamento ridotta.	Assicurarsi che il filtro sia pulito. Aumentare la velocità del ventilatore su <b>alta</b> per ottenere la capacità massima. Assicurarsi che tutte le porte e le finestre nonché il tetto apribile siano chiusi. Utilizzare tende e parasole per ridurre il carico termico. Verificare che le uscite dell'aria dell'unità esterna non siano sporche o bloccate.
L'acqua gocciola dal diffusore dell'aria.	Sbloccare le uscite della condensa dell'unità esterna. Controllare la guarnizione del telaio adattatore. Parcheggiare il veicolo in posizione più orizzontale con un angolo < 5° (8,8%). Se si forma della condensa all'esterno del diffusore dell'aria, aumentare la velocità del ventilatore.
<b>Codici di errore visualizzati sul pannello:</b>	

Problema	Azione
-	Se, durante l'alimentazione con generatore, è presente uno "0" o il display presenta indicazioni confuse, ciò potrebbe indicare un'instabilità di voltaggio e corrente.
E0	Errore di comunicazione.
E1	Guasto del sensore di temperatura ambiente.
E2	Guasto del sensore di temperatura dello scambiatore di calore interno.
E3	Guasto del sensore di temperatura dello scambiatore di calore esterno.
E4	Nessun effetto rinfrescante. Possibili cause principali sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Quantità di refrigerante insufficiente dovuto alla rottura dei tubi.</li> <li>● Guasto al compressore.</li> <li>● Guasto del sensore.</li> </ul>
E5	Temperatura dello scambiatore di calore esterno troppo alta / anomalia della temperatura. Anomalia della temperatura: la temperatura dello scambiatore di calore esterno è troppo alta durante il raffreddamento o troppo bassa durante il riscaldamento. (Durante il raffreddamento, la visualizzazione di E5 indica che la temperatura esterna supera i 64°C. Probabilmente, è dovuto alla riduzione del flusso d'aria del condensatore, al funzionamento ridotto del ventilatore del condensatore o al guasto del sensore; durante il riscaldamento, se la temperatura esterna è maggiore di 18°C, la ventola esterna potrebbe accendersi e spegnersi ripetutamente. Il verificarsi di tutto questo non indica un guasto, bensì l'autoprotezione del sistema per evitare il surriscaldamento dell'unità.)
A1	Guasto del sensore di temperatura ambiente esterna
A4	Guasto del sensore di temperatura di mandata del compressore
C4	Protezione per sovratemperatura di mandata del compressore
E6	Malfunzionamento del sensore di temperatura di mandata del compressore
E7	Malfunzionamento del motore DC interno
E8	Malfunzionamento del motore DC esterno
b1	Protezione del modulo
b2	Protezione hardware del modulo
b3	Protezione software del modulo
b5	Protezione da sovracorrente del compressore
b6	Protezione da sovratensione e sottotensione
b7	Protezione della temperatura del modulo di azionamento

Problema	Azione
b9	Protezione da arresto per temperatura del dissipatore di calore del modulo
bA	Protezione da stallo del compressore
bc	Malfunzionamento PFC
dF	Non si tratta di un guasto: Durante il funzionamento in modalità riscaldamento a basse temperature ambiente, l'unità sbrina periodicamente lo scambiatore di calore esterno. Durante l'operazione di sbrinamento, il display del distributore d'aria visualizza "dF", per poi tornare alla modalità di riscaldamento al termine dello sbrinamento.



#### AVVERTENZA

Prima di contattare Webasto per l'assistenza tecnica, si prega di raccogliere le seguenti informazioni.

- ▶ Vengono visualizzati codici di errore?
- ▶ Il display del distributore d'aria funziona normalmente?
- ▶ Visualizza una temperatura compresa tra 16 e 30 °C?
- ▶ È possibile regolare la temperatura impostata in modalità raffreddamento o riscaldamento?
- ▶ Sul display viene visualizzato uno "0"?
- ▶ Il display mostra informazioni confuse?
- ▶ In modalità ventilatore, c'è un flusso d'aria proveniente dalle uscite del distributore d'aria?
- ▶ Si sente il compressore avviarsi o arrestarsi in modalità riscaldamento o raffreddamento?

⇒ La raccolta di queste informazioni sarà di grande aiuto al team di assistenza per fornirle supporto.  
Grazie.

## 9 Smaltimento



Smaltire il materiale da imballaggio in conformità delle norme vigenti, separandolo per la raccolta differenziata.

Quando il sistema ha raggiunto il termine della vita, non può essere smaltito come un normale rifiuto. Assicurarsi di smaltire il sistema in conformità con tutte le regole e le normative locali e nazionali in vigore. Per ottenere maggiori informazioni rivolgersi presso il Comune, la stazione di raccolta differenziata e/o il rivenditore locale Webasto.

Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire le pile e le apparecchiature elettroniche solo nei bidoni di riciclaggio contrassegnati in un punto di raccolta. Il reso è gratuito.

Vedere anche: capitolo 7.2, "Pile del telecomando" a pagina 97.

## 10 Specifiche tecniche

Parametro	Valore	Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cool Top Trail 28VN	Raffreddamento possibile a temperatura ambiente	da +16 °C a +50 °C
Nome del modello del produttore	Belaire H2800VE	Pressione massima di progetto lato alta pressione	4600 kPa
Alimentazione	230 V CA / 50/60 Hz	Pressione massima di progetto lato bassa pressione	4600 kPa
Capacità di raffreddamento nominale	2800 W	Flusso d'aria massimo	400 m <sup>3</sup> /h <sup>3</sup>
Capacità di riscaldamento nominale	2800 W	Peso unità esterna	netto 28 kg
Potenza assorbita per il raffreddamento	1150 W	Peso unità interna	netto 2,15 kg
Potenza assorbita per il riscaldamento	1150 W	Carica di refrigerante	R32 / 385 g
Corrente nominale per il raffreddamento	5,2 A	Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	675
Corrente nominale per il riscaldamento	5,2 A	CO <sub>2</sub> equivalente	260 kg
Potenza massima in ingresso	1300 W	Angolo di inclinazione massimo del veicolo durante il funzionamento	5° (= 8.8%)
Corrente massima	5,8 A	Dimensioni	Vedere Fig. 5esterna, Fig. 6basso), Fig. 7laterale) e Fig. 8
Funzionamento a temperatura ambiente	Da -5 °C a +50 °C	Grado di protezione IP	IP24



### AVVERTENZA

Questo dispositivo contiene gas fluorurati a effetto serra sigillati ermeticamente.



### AVVERTENZA

Tutti i parametri elencati sono soggetti a modifiche senza preavviso e prevarranno le specifiche indicate sulle targhetto che indicano il tipo di unità. Tutti i valori sono approssimativi e soggetti a modifiche.

# 11 Schema elettrico

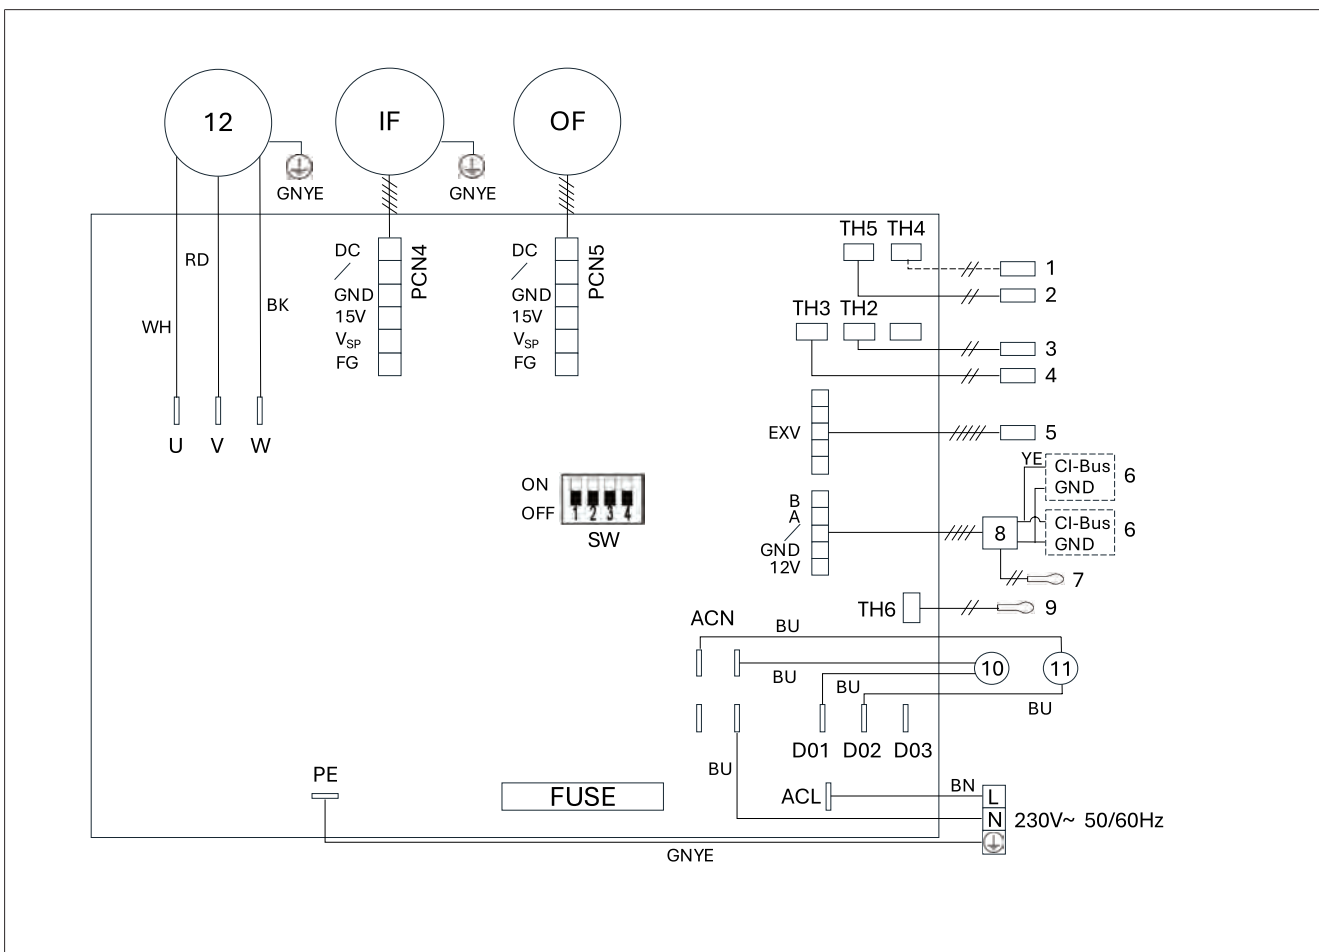


Fig. 54 Schema elettrico Cool Top Trail 28VN

Voce	Descrizione
1	Sensore tubo di aspirazione
2	Sensore scambiatore di calore interno
3	Sensore di mandata
4	Sensore scambiatore di calore esterno
5	Valvola di espansione elettronica
6	CI-BUS
7	Sensore della temperatura ambiente
8	Pannello del display
9	Sensore della temperatura ambiente esterna
10	Valvola di inversione a 4 vie
11	Valvola EVI
12	Compressore a inverter
IF	Ventilatore interno
OF	Ventilatore esterno
SW	Dip switch per selezionare la versione del software. Cool Top Trail 28VN = SW1,2,3,4; ON, OFF, OFF, OFF

Articolo	Descrizione
AC-L	collegamento alimentazione, fase
AC-N	collegamento alimentazione, neutro
GND	Collegamento di alimentazione Meno (Massa)
PE	Messa a terra protettiva

Codice cavo	Colore cavo
BK	Nero
BN	Marrone
BU	Blu
GNYE	Verde-Giallo
GY	Grigio
RD	Rosso
WH	Bianco
YE	Giallo

IT

12 Dichiarazione di conformità

IT



Fig. 55 Dichiarazione di conformità CE CTT 28VN





# Índice de contenidos






<b>1</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>107</b>		
1.1	Uso de símbolos y advertencias .....	107		
1.2	Garantía y responsabilidad .....	107		
<b>2</b>	<b>Seguridad .....</b>	<b>107</b>		
2.1	Uso previsto .....	107		
2.2	Información de seguridad .....	107		
2.3	Cualificación del personal .....	109		
<b>3</b>	<b>Alcance del suministro .....</b>	<b>110</b>		
<b>4</b>	<b>Conexión al CI-BUS .....</b>	<b>110</b>		
<b>5</b>	<b>Instrucciones de montaje .....</b>	<b>111</b>		
5.1	Generalidades .....	111		
5.2	Requisitos de montaje .....	111		
5.3	Distintos tamaños de recorte .....	111		
5.4	Posición de montaje .....	111		
5.5	Refuerzos del techo.....	112		
5.6	Alimentación eléctrica .....	112		
5.7	Instalar el bastidor adaptador .....	113		
5.8	Instalación de la unidad exterior .....	113		
5.9	Conexión de la alimentación eléctrica .....	113		
5.10	Instalación del soporte de montaje del distribuidor de aire .....	114		
5.11	Conexión del conducto de entrada de aire.....	114		
5.12	Conexión de los cables CI-BUS.....	114		
5.13	Instalación del conjunto del distribuidor de aire..	115		
5.14	Instalación del soporte del mando a distancia ...	116		
5.15	Comprobación del sistema .....	116		
<b>6</b>	<b>Instrucciones de uso.....</b>	<b>117</b>		
6.1	Antes del uso.....	117		
6.2	Como calefactar y refrigerar de forma efectiva ..	117		
6.3	Cómo afrontar la condensación .....	117		
6.4	Selección y uso de un grupo electrógeno o inversor .....	117		
6.5	Uso del mando a distancia.....	118		
6.6	Encendido y apagado de la unidad .....	119		
6.7	Ajuste de la temperatura.....	119		
6.8	Ajuste de la velocidad del ventilador .....	119		
6.9	Selección del modo turbo .....	119		
6.10	Selección del modo de funcionamiento .....	119		
6.11	Ajuste del reloj del sistema .....	121		
6.12	Ajuste del temporizador .....	121		
6.13	Activación del temporizador .....	121		
6.14	Ajuste de la función de sueño .....	122		
6.15	Cambio de la unidad de temperatura .....	122		
6.16	Restablecer el mando a distancia .....	122		
6.17	Uso del distribuidor de aire sin el mando a distancia .....	122		
6.18	Ajuste de las salidas de aire .....	123		
<b>7</b>	<b>Mantenimiento .....</b>	<b>124</b>		
7.1	Filtro de aire .....	124		
7.2	Pilas del mando a distancia .....	124		
7.3	Inspección de los pernos .....	124		
7.4	Uso regular .....	124		
7.5	Limpieza.....	124		
7.6	Intercambiadores de calor.....	124		
<b>8</b>	<b>Resolución de problemas .....</b>	<b>125</b>		
<b>9</b>	<b>Eliminación .....</b>	<b>126</b>		
<b>10</b>	<b>Especificaciones técnicas .....</b>	<b>127</b>		
<b>11</b>	<b>Esquema de cableado .....</b>	<b>128</b>		
<b>12</b>	<b>Declaraciones de conformidad....</b>	<b>130</b>		

# 1 Introducción

Las presentes instrucciones de uso y montaje forman parte del producto y contienen toda la información necesaria para asegurar una instalación y un uso correctos y seguros.

- ▶ Lea estas instrucciones antes de montar y utilizar la unidad.
- ▶ Conserve siempre a mano estas instrucciones.
- ▶ Haga llegar estas instrucciones al siguiente propietario o usuario de la unidad.

## 1.1 Uso de símbolos y advertencias

	<b>PELIGRO</b> Esta palabra de advertencia señala un peligro con un nivel de riesgo <b>elevado</b> que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o la muerte.
	<b>ADVERTENCIA</b> Esta palabra de advertencia señala un peligro con un nivel de riesgo <b>moderado</b> que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	<b>PRECAUCIÓN</b> Esta palabra de advertencia señala un peligro con un nivel de riesgo <b>bajo</b> que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	<b>NOTA</b> Este símbolo indica una característica técnica especial o (si no se tiene en cuenta) un posible daño al producto.
	Este símbolo hace referencia a otros documentos que pueden formar parte del suministro o pueden solicitarse a Webasto.

- ✓ Requisito para la siguiente instrucción

## 1.2 Garantía y responsabilidad

Se aplica el plazo de garantía legal. Si el producto está defectuoso, póngase en contacto con un representante del servicio técnico de Webasto en su país. Puede encontrar al distribuidor más cercano en la siguiente dirección:

<https://dealerlocator.webasto.com/es-es>

Nuestros expertos le ayudarán con gusto y le explicarán con más detalle el proceso de garantía.

Webasto no asume ninguna responsabilidad por defectos o daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones de montaje y uso. Esta exención de responsabilidad se aplica especialmente a:

- Montaje por parte de personal no capacitado.
- Uso inadecuado.
- Reparaciones que no hayan sido llevadas a cabo por un taller de servicio de Webasto.
- Uso de piezas no originales.
- Modificaciones de la unidad sin el consentimiento de Webasto.
- Daños mecánicos al equipo.
- Incumplimiento de las instrucciones de uso y montaje.
- Incumplimiento de las instrucciones de inspección y mantenimiento.
- Uso con niveles de tensión distintos de los especificados en los datos técnicos.
- Daños en el mando a distancia como resultado de fugas en las pilas.
- Daños derivados del contacto con sustancias inadecuadas, como productos químicos y agentes limpiadores inadecuados.
- Daños causados por condiciones ambientales anormales o por condiciones de uso inadecuadas.

- Daños resultantes de un transporte inadecuado.

# 2 Seguridad

## 2.1 Uso previsto

El Cool Top Trail 28VN se ha diseñado para su montaje en caravanas o autocaravanas, así como en vehículos con compartimentos habitables.

El Cool Top Trail 28VN:

- No es adecuado para su instalación en máquinas de construcción, máquinas agrícolas ni equipamiento similar.
- No se ha concebido para ser utilizado en embarcaciones ni para estar expuesto a vibraciones elevadas.
- No es adecuado para casas ni apartamentos.
- No se debe hacer funcionar en vehículos mientras estén en movimiento.



### NOTA

Consulte a Webasto en caso de aplicaciones o condiciones de instalación inusuales que no se traten específicamente en este manual.

## 2.2 Información de seguridad



### PELIGRO

#### Peligro de electrocución

- ▶ Apague siempre la alimentación eléctrica y desconecte el suministro eléctrico antes de trabajar en el sistema.
- ▶ Asegúrese de que la toma externa de alimentación eléctrica del vehículo esté conectada debidamente a tierra, de conformidad con los reglamentos locales aplicables.  
Si la unidad no está conectada correctamente a tierra, pueden producirse descargas eléctricas o incendios.
- ▶ Inspeccione el sistema de aire acondicionado para detectar cualquier corriente de fuga tras el montaje.
- ▶ Apague inmediatamente el aire acondicionado y aisle la alimentación eléctrica si detecta cualquier olor inusual, humo o fuego.
- ▶ El fusible del aire acondicionado, de tipo T 5 A, 250 V, se encuentra en la unidad de mando electrónica. Solo se debe sustituir por un fusible idéntico.

**PELIGRO****Peligro de lesiones o muerte**

- ▶ No utilice el aire acondicionado cerca de fluidos inflamables ni en espacios cerrados.
- ▶ Asegúrese de no almacenar ni instalar ningún objeto combustible cerca de la salida de aire. Deje un espacio libre de al menos 50 cm.
- ▶ No introduzca las manos en las aberturas de aire ni introduzca ningún objeto extraño en el aire acondicionado. No haga funcionar el aire acondicionado sin su tapa.
- ▶ En caso de incendio, no retire ni abra la tapa superior del aire acondicionado. En lugar de ello, utilice agentes extintores adecuados. No utilice agua para extinguir el incendio.
- ▶ El aire acondicionado debe quedar instalado firmemente, de modo que se mantenga bien sujeto al techo.
- ▶ Durante la instalación, utilice siempre las prendas protectoras recomendadas, como gafas protectoras y guantes.
- ▶ Antes de subir al techo del vehículo, cerciórese de que sea capaz de soportar el peso del instalador y del aire acondicionado.

**PRECAUCIÓN**

- ▶ Puede haber cables encima del techo interior. Al cortar el techo, asegúrese de que el suministro eléctrico esté desconectado para evitar riesgos de descarga eléctrica.
- ▶ No pulverice pinturas ni insecticidas sobre la superficie del aire acondicionado.
- ▶ Los dispositivos eléctricos no son juguetes. Mantenga todos los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o las personas que sufran limitaciones. Las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales y aquellas cuya falta de experiencia y conocimientos no les permita usar el aparato de forma segura, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o las instrucciones de una persona responsable.
- ▶ Jamás pase por lavacoches automáticos con un aire acondicionado de techo instalado.
- ▶ Si se produce alguna avería en el circuito de refrigerante del aire acondicionado, una empresa especializada debe revisar el aparato y realizar las reparaciones oportunas. Jamás se debe liberar el refrigerante a la atmósfera.

**NOTA**

- ▶ Mantenga despejadas la entrada y la salida de aire de las unidades interior y exterior del aire acondicionado.
- ▶ Aísle la alimentación eléctrica si no utiliza el aire acondicionado durante un periodo prolongado.
- ▶ Instale el aire acondicionado de conformidad con las instrucciones de este manual. Un método de instalación incorrecto o la alteración del producto podrían causar daños al producto o lesiones al usuario.
- ▶ Limpie regularmente el filtro del aire acondicionado.
- ▶ La suciedad del filtro reduce el caudal de aire y reduce el rendimiento de calefacción y refrigeración.
- ▶ Pregunte al fabricante del vehículo si se requiere una inspección técnica tras la instalación del aire acondicionado y si es necesario modificar la altura del vehículo que consta en la documentación del mismo.
- ▶ Apague el aire acondicionado mediante el interruptor principal solo en caso de peligro.
- ▶ Contacte con el personal de servicio posventa en caso de averías en la unidad.

**PRECAUCIÓN****Manipulación del refrigerante R32**

- ▶ El Cool Top Trail 28VN contiene refrigerante R32, que es un refrigerante moderadamente inflamable (clase de seguridad A2L). No obstante, ciertas condiciones pueden propiciar la ignición de una mezcla de aire y refrigerante. Por lo tanto, se deben tomar medidas de precaución antes de trabajar en el circuito de refrigerante, especialmente si se van a realizar tareas con llama abierta (p. ej., soldadura). Compruebe siempre la zona de trabajo con un detector de refrigerante adecuado.
- ▶ No perforo ni queme el producto.
- ▶ No utilice ningún otro medio distinto de los que recomienda el fabricante para acelerar el proceso de descongelación ni para la limpieza.
- ▶ Este producto se debe almacenar en una sala en la que no haya fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, o electrodomésticos de gas o calefactores eléctricos en funcionamiento).
- ▶ Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no desprendan olor.
- ▶ El área de instalación, funcionamiento y almacenamiento de este producto debe ser superior a 4 metros cuadrados.
- ▶ Este producto no se puede desechar ni achatar a discreción. Antes de la eliminación, es imperativo recuperar el refrigerante que contiene el sistema.
- ▶ Antes de acometer cualquier trabajo en los circuitos de refrigeración, vacíe el circuito en una botella de reciclaje, enjuáguelo con nitrógeno y ventile la sala.
- ▶ La carga de refrigerante se debe recuperar en su totalidad. Antes de la recarga, se deben reparar las fugas en el sistema. Cargar únicamente el peso de refrigerante que se indica en la placa de características.
- ▶ Cargar únicamente refrigerante R32. El uso de otros refrigerantes está terminantemente prohibido.
- ▶ No mezclar el refrigerante con otros refrigerantes.

## 2.3 Cualificación del personal

El personal de instalación y mantenimiento debe:

- Contar con las cualificaciones correspondientes para trabajar en sistemas técnicos/eléctricos.
- Estar certificado para trabajar en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
- Disponer de autorizaciones en vigor para los trabajos descritos en el presente documento.

### 3 Alcance del suministro

El sistema se entrega en 2 paquetes.  
Por favor, inspeccione la entrega para verificar que esté completa y no presente daños.

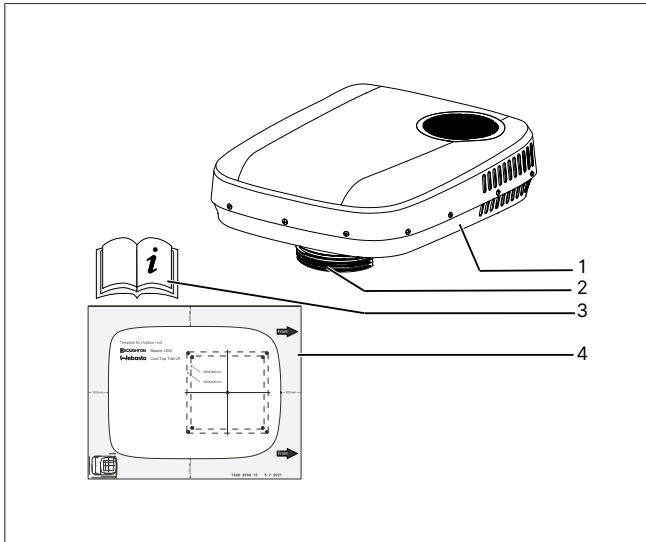


Fig. 1 Unidad exterior

Pos.	Descripción	Cantidad
1	Unidad exterior	1
2	Conducto de entrada de aire	1
3	Instrucciones de uso y montaje	1
4	Plantilla para la unidad exterior	1

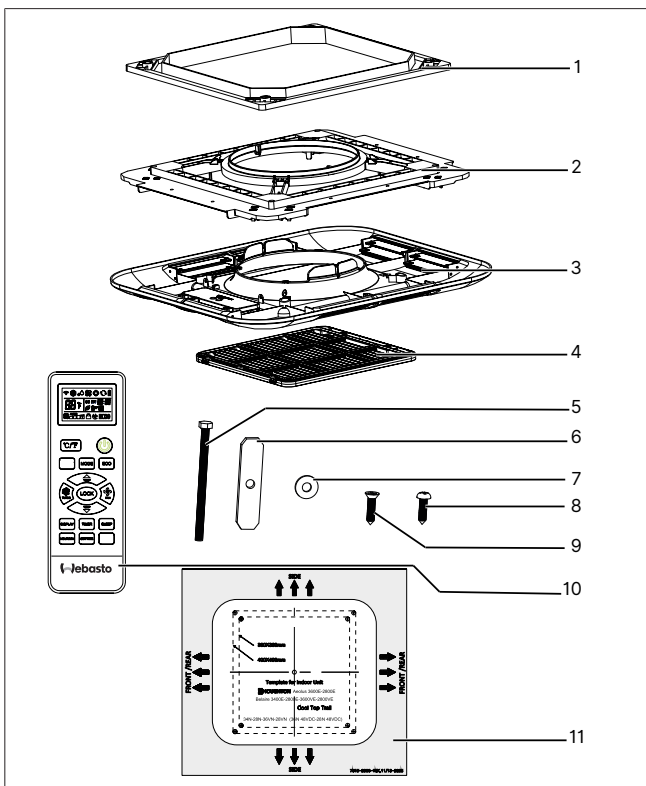


Fig. 2 Unidad interior

Pos.	Descripción	Cantidad
1	Marco adaptador	1
2	Soporte de montaje del distribuidor de aire	1

Pos.	Descripción	Cantidad
3	Distribuidor de aire	1
4	Filtro de aire de retorno	1
5	Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 120 mm	4
6	Barra de sujeción metálica	4
7	Arandela grande M8	4
8	Tornillo de cabeza alomada del distribuidor de aire ST4.2*19	4
9	Tornillo autorroscante de cabeza avellanada ST4.2*16-C	10
10	Mando a distancia con soporte y pilas (2 de tamaño AAA)	1
11	Plantilla para la unidad interior	1

### 4 Conexión al CI-BUS

**NOTA**  
La funcionalidad CI-BUS es una característica de serie del Cool Top Trail 28VN. Sirve para integrar el aire acondicionado en un sistema de control central. El uso de esta conexión y función es opcional. La Cool Top Trail 28VN

Puede conectar la unidad interior del sistema de aire acondicionado con el sistema CI-BUS de la caravana, autocaravana o vehículo con habitáculos.

Para ello, es necesario instalar un cable CI-BUS entre el sistema CI-BUS y el conector CI-BUS del Cool Top Trail 28VN. Este cable no está incluido en el volumen de suministro.

En caso de que haya dos unidades de aire acondicionado Cool Top Trail, se deberá instalar un cable de CI-BUS de interconexión entre las unidades CI-BUS situadas en las unidades de aire acondicionado. Este cable no se incluye en el alcance de suministro.

Los cables de CI-BUS deben estar equipados con conectores Molex. Estos conectores se montan con los componentes que se enumeran y muestran a continuación. Dichos componentes no se incluyen en el alcance de suministro:

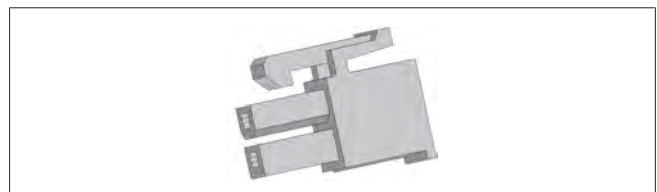


Fig. 3 Carcasa

Carcasa de enchufe Molex Mini-Fit Jr., fila doble, 2 circuitos, UL 94V-2, natural

Número de pieza Molex: 39012020 (ingeniería / antiguo n.º de pza.: 5557-02R)



Fig. 4 Terminal de engaste

Terminal de engaste hembra Molex Mini-Fit, estaño (Sn) sobre latón chapado en cobre (Cu)

Número de pieza Molex (seleccionar un tipo):  
39000038 / (ingeniería / antiguo n.º de pza.: 5556T)  
39000046 / (ingeniería / antiguo n.º de pza.: 5556T2)  
39000059 / antiguo n.º de pza.: 5556PBT

## 5 Instrucciones de montaje

### 5.1 Generalidades

- Lea y comprenda en su totalidad este manual antes del montaje.
- No incorpore ninguna otra pieza ni modifique el producto durante el montaje.
- Consulte a Webasto o al distribuidor local en caso de aplicaciones inusuales o condiciones de montaje no cubiertas específicamente por este manual.



#### ADVERTENCIA

Si hay un tubo de escape de calefactor instalado a través del techo, cerca de la unidad de A/A, el tubo de escape se debe prolongar para que supere en 10 cm la altura de la unidad de A/A.

### 5.2 Requisitos de montaje

- El techo del vehículo debe ser capaz de soportar el peso del aire acondicionado.
- El grosor mínimo del techo es de 25 mm; el grosor máximo del techo es de 70 mm.
- El techo debe estar nivelado y liso.

### 5.3 Distintos tamaños de recorte

La instalación se puede llevar a cabo con distintos tamaños de recorte.

#### Para la instalación en sustitución de una claraboya de techo de 400 x 400 mm:

1. Desmonte la claraboya de techo y utilice el recorte que queda libre.
2. Elimine los restos de sellante y corrija cualquier deformación.
3. Rellene los orificios para tornillos con un sellador de butilo para carrocerías que sea flexible y no se endurezca.
4. El bastidor adaptador para recortes de 400 x 400 mm forma parte del alcance del suministro.

#### Para la instalación en sustitución de una claraboya de techo de 360 x 360 mm:

1. Desmonte la claraboya de techo y utilice el recorte que queda libre.
  - Si no ha adquirido una unidad con un bastidor adaptador de 360 x 360, deberá comprar el bastidor adaptador opcional para dicho tamaño de recorte. Puede usarlo en lugar del bastidor adaptador de 400 x 400 mm.
2. Elimine los restos de sellante y corrija cualquier deformación.
3. Rellene los orificios para tornillos con un sellador de butilo para carrocerías que sea flexible y no se endurezca.

#### Para realizar un nuevo recorte:

Deberá crear un recorte en el techo que se ajuste al tamaño del bastidor adaptador.

Pregunte al fabricante del vehículo el modo y el lugar más adecuados para realizar un nuevo recorte.

### 5.4 Posición de montaje

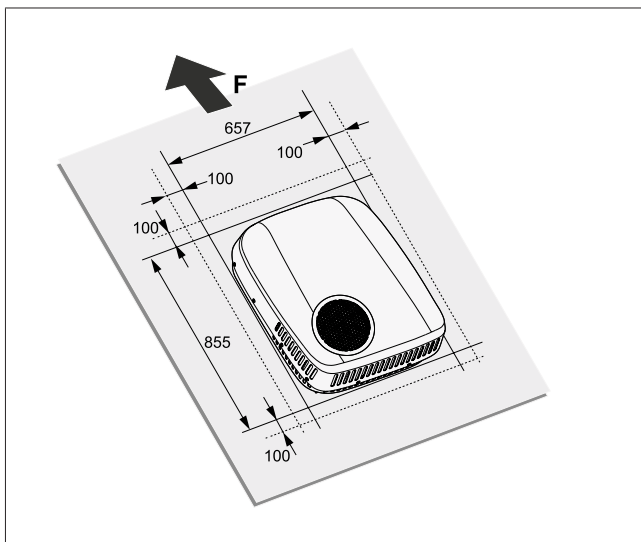


Fig. 5 Dirección de instalación de la unidad exterior

#### Antes de la instalación, considere la posición de montaje:

- La posición prevista no debe interferir con estructuras o cables ya existentes.
- La unidad de aire acondicionado se debe montar lo más cerca posible del centro del techo.
- La posición de montaje de la unidad exterior debe corresponderse con la dirección de desplazamiento (F) del vehículo.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio en el interior del vehículo para montar el distribuidor de aire.
- Tenga en cuenta la posición de montaje del distribuidor de aire y asegúrese de que sus salidas estén separadas al menos 400 mm de armarios, paredes laterales y paredes de separación que podrían redirigir el aire acondicionado hacia la admisión del aire de retorno. Si alguna salida queda a menos de 400 mm de un obstáculo, se debe tapar y sellar. De lo contrario, la unidad realizará ciclos frecuentes de encendido y apagado.
- El recorte debe evitar en la medida de lo posible las juntas del revestimiento del techo.
- Elija una posición de montaje situada entre dos soportes o secciones longitudinales si es posible.
- Debe quedar un espacio libre mínimo de 100 mm alrededor de la unidad de techo para garantizar un flujo de aire adecuado y el acceso para mantenimiento.



#### ADVERTENCIA

Si el aire acondicionado sustituye a una claraboya con función de ventilación de seguridad, deberá garantizar que la ventilación de seguridad se restablezca en otro punto.



#### NOTA

El ángulo de inclinación del aire acondicionado no debe superar los 5° (= 8,8 %), y la parte posterior del aire acondicionado no debe quedar más alta que la parte delantera.

Las siguientes ilustraciones (Fig.:Fig. 6Fig. 7Fig. 8 Centre el distribuidor de aire utilizando la abertura.



#### NOTA

Todas las dimensiones se expresan en mm, salvo que se indique lo contrario.

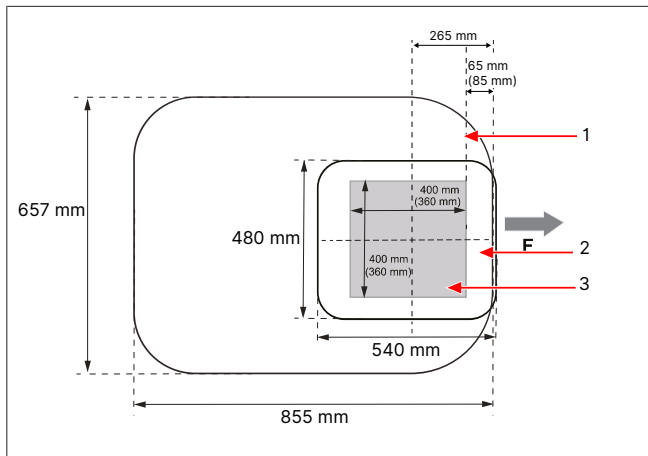


Fig. 6 Medidas de instalación (vista superior/inferior)

1	Unidad exterior
2	Posición del distribuidor de aire
3	Recorte cuadrado
F	Parte delantera del vehículo

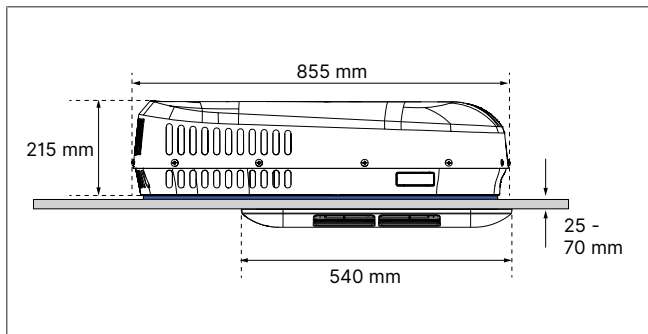


Fig. 7 Medidas de instalación (vista lateral)

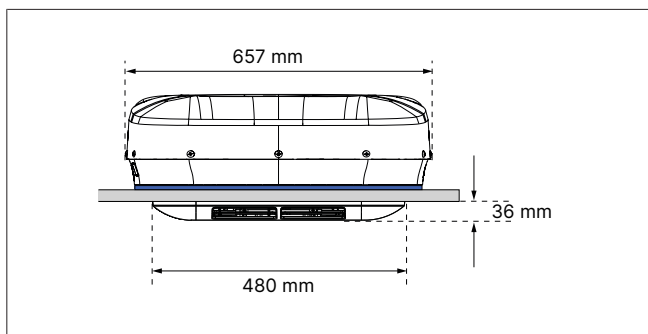


Fig. 8 Medidas de instalación (vista frontal)

## 5.5 Refuerzos del techo

Deberá reforzar el recorte con un bastidor de madera a base de listones de, al menos, 20 mm de anchura. Es posible que tenga que retirar previamente el material aislante. La finalidad del bastidor de refuerzo es garantizar que el techo no se comprima por efecto de los pernos de montaje y que no entre aire acondicionado en el espacio del techo.

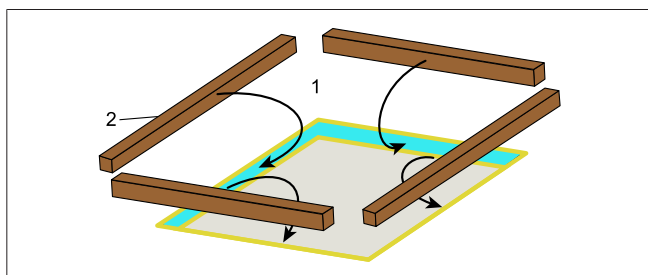


Fig. 9 Refuerzo de techo

1	Techo
2	Listones de madera

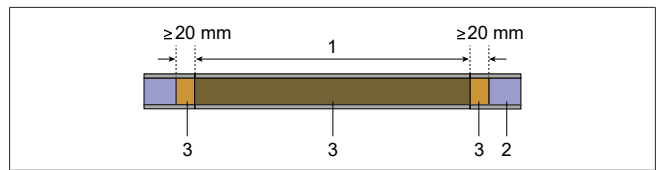


Fig. 10 Recorte con refuerzo de madera

1	Recorte
2	Aislamiento del techo
3	Listones de madera

## 5.6 Alimentación eléctrica

**ADVERTENCIA**

**! Peligro de electrocución**

Antes de trabajar en componentes alimentados por electricidad, asegúrese de que dichos componentes estén sin tensión. Asegúrese de que la alimentación eléctrica de la red o la procedente de los inversores esté desconectada.

**NOTA**

La conexión eléctrica a 230 V solo debe ser realizada por electricistas cualificados (en el caso de Alemania, por ejemplo, de conformidad con el reglamento VDE 0100, artículo 721 o la norma IEC 60364-7-721).

Al realizar la conexión a la red eléctrica, es responsabilidad del instalador garantizar que se cumplan los reglamentos locales en materia de cableado.

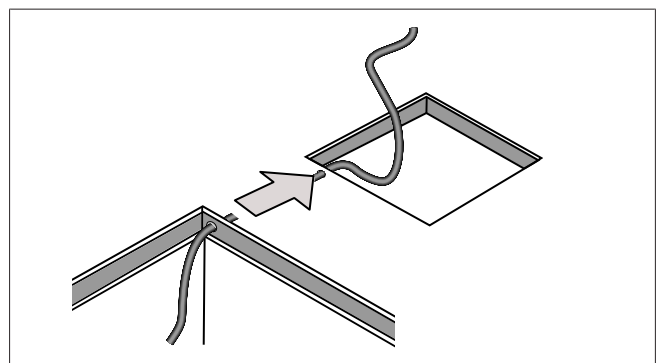


Fig. 11 Cable de alimentación eléctrica

1. Asegúrese de que la alimentación eléctrica de 230 V esté conectada a un dispositivo diferencial.
2. Instale un interruptor automático con una separación de contacto de al menos 3,5 mm y aislamiento en todos los polos para proteger el cable de alimentación eléctrica a la unidad de A/A y para permitir los trabajos de mantenimiento y reparación en la unidad.
3. Prevea un cable de alimentación eléctrica de 230 V~ que llegue hasta el recorte.
4. Otra posibilidad es guiar el cable de alimentación eléctrica a través del aislamiento del techo, tal y como se muestra más arriba.
5. Taladre un orificio en el listón de madera para hacer pasar el cable de alimentación eléctrica.
6. Encamine el cable de alimentación eléctrica por el orificio del listón de madera antes de montar el listón.
7. Conecte y tienda los cables de forma que se eviten tropiezos o daños.

8. Utilice prensaestopas para el paso de los cables por paredes que presenten bordes cortantes.
9. Respete las secciones transversales mínimas de cable que correspondan al consumo de corriente de la unidad.
10. No tienda juntos los cables de 230 V y de 12/24 V en un mismo conducto de cables.
11. No tienda los cables de modo que queden sueltos o doblados junto a materiales conductores (metales).

## 5.7 Instalar el bastidor adaptador

1. Asegúrese de que el techo esté limpio y seco y que no presente restos de aceite o grasa.
2. Inserte el bastidor adaptador en el recorte para asegurarse de que el cable de alimentación eléctrica y el cable de CI-BUS (si lo hay) no interfieran con el bastidor. Si los cables provocan cualquier tipo de obstrucción, corte o taladre aberturas en la cara inferior del bastidor para poder pasar los cables por ellas.
3. Confirme la orientación correcta del bastidor mediante la etiqueta "This side up" (Esta cara hacia arriba).

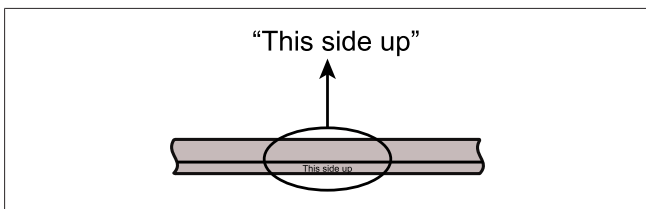


Fig. 12 Orientación del bastidor adaptador

4. Dé la vuelta a la pieza y, en el reverso de "This side up" (Esta cara hacia arriba), aplique una capa uniforme de sellador de silicona a lo largo de las líneas marcadas.

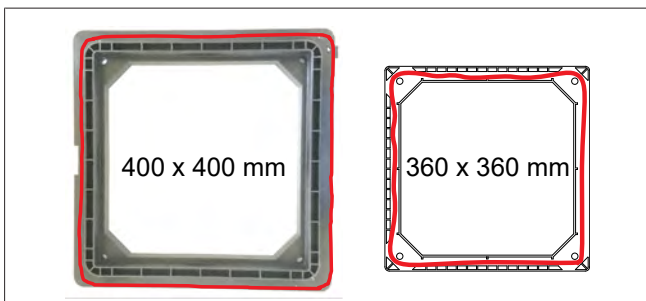


Fig. 13 Líneas de sellador

5. Voltee de nuevo la pieza y asegúrese de que la cara identificada por "This side up" (Esta cara hacia arriba) queda orientada hacia arriba. Presione con firmeza contra el orificio de montaje y elimine cualquier resto de sellador que rebese.

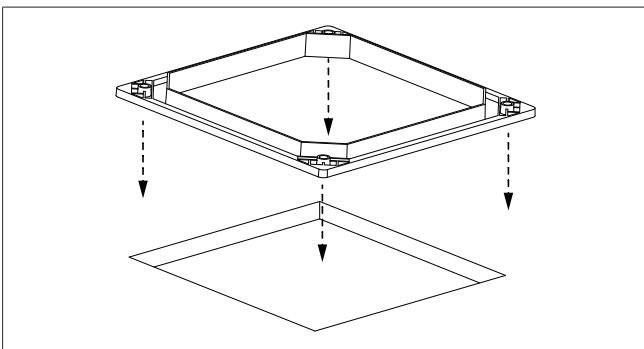


Fig. 14 Cómo formar una junta eficaz

## 5.8 Instalación de la unidad exterior

Coloque la unidad exterior sobre el bastidor adaptador instalado y ajuste la posición para asegurarse de que los cuatro orificios para pernos de las esquinas queden correctamente alineados.



### NOTA

La unidad exterior es pesada. Pida ayuda siempre a otra persona a la hora de transportar la unidad. No levante la unidad exterior por la tapa superior de color blanco. Levántela por la base.

Utilice los pernos M8 para comprobar que los orificios de la unidad exterior estén alineados con los orificios del adaptador. Si no lo están, reposicione la unidad exterior como corresponda.

No aplique en ningún caso más sellador entre la unidad exterior y el bastidor adaptador.

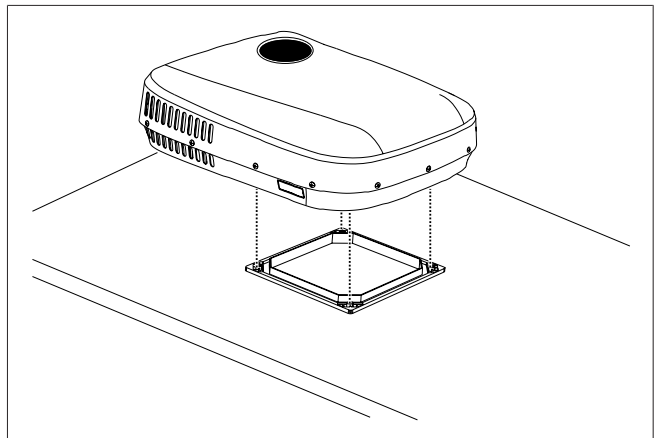


Fig. 15 Colocación de la unidad exterior

## 5.9 Conexión de la alimentación eléctrica

1. Mire hacia arriba desde el interior del vehículo y localice los bloques de terminales (1).
2. Desbloquee las palancas de color naranja.
3. Pele los cables unos 10 mm (para WAGO 222-412).
4. Inserte los cables de alimentación eléctrica en los bloques de terminales de 2 polos. Haga coincidir los cables correspondientes de línea, neutro y tierra.
5. Cierre las palancas de color naranja para asegurarse de que el cable de alimentación esté conectado de forma correcta y segura.



### NOTA

Si no se aprietan bien las conexiones, podrían producirse cortocircuitos o incendios.

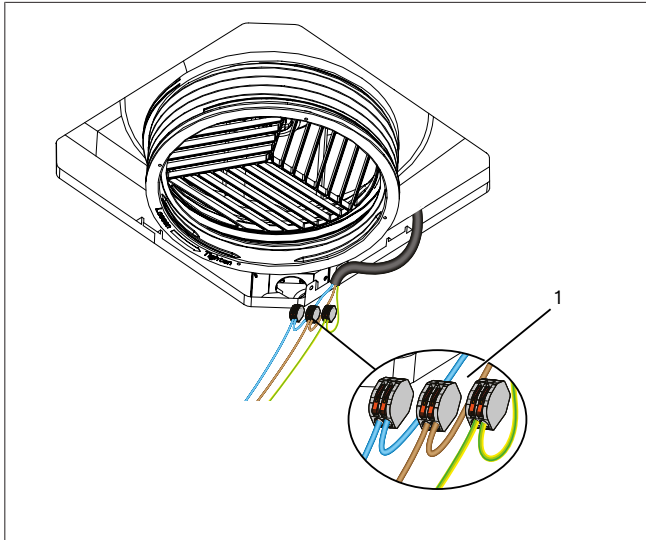


Fig. 16 Ubicación de los bloques de terminales

### 5.10 Instalación del soporte de montaje del distribuidor de aire

1. Prepare los pernos M8 (4), las arandelas (3) y las pletinas de abrazadera metálicas de fijación (2) tal y como se muestra en la figura.
2. Levante el soporte de montaje del distribuidor de aire (1) hacia el acondicionador de aire.
3. Inserte los pernos M8 con sus arandelas y pletinas de abrazadera metálicas en los 4 orificios de las esquinas del soporte de montaje del distribuidor de aire.
4. Enrosque a mano los pernos para asegurarse de que entren correctamente en las roscas hembra correspondientes.
5. Asegúrese de que todos los pernos se hayan enroscado correctamente. Enróquelos al menos 2 vueltas para evitar que se fuercen las roscas.
6. Mientras aprieta los pernos, asegúrese de que las pletinas de abrazadera metálicas se alineen con los rebajes correspondientes del soporte de montaje del distribuidor de aire.
7. Por último, apriete uniformemente los cuatro pernos con un par de apriete de 7 Nm.

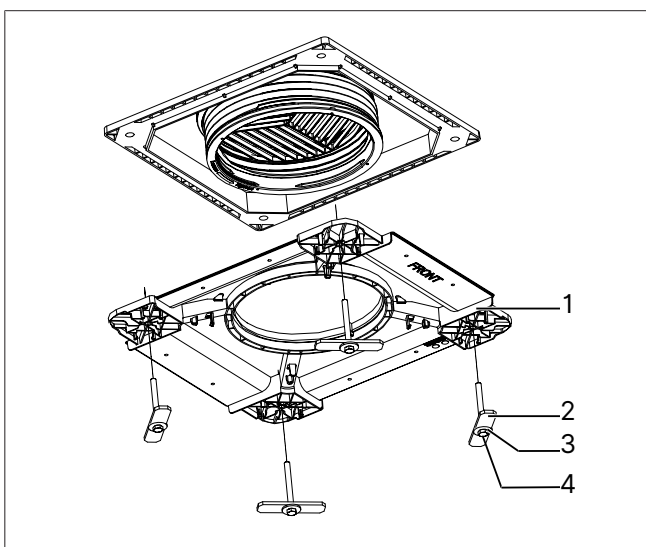


Fig. 17 Instalación de los pernos

8. Este paso es opcional: para minimizar los posibles huecos entre la unidad interior y el techo del vehículo, utilice 8 tornillos de cabeza avellanada ST 4.2x16 para fijar el soporte de montaje del distribuidor de aire al techo del vehículo. Los puntos de montaje se indican con las flechas.

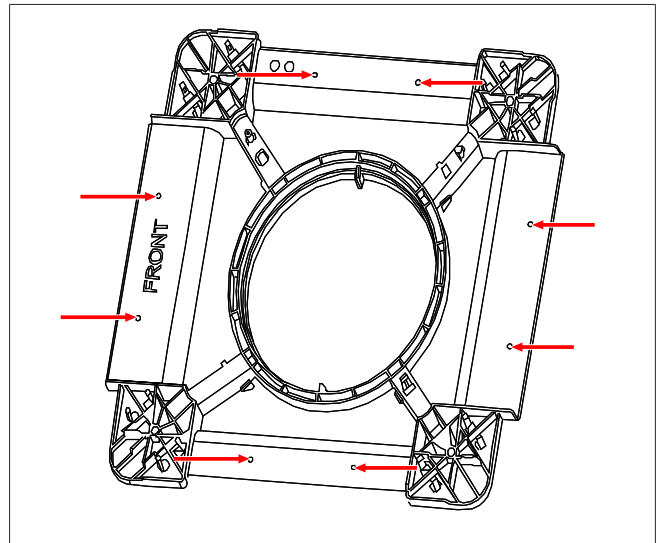


Fig. 18 Minimización de los huecos entre la unidad interior y el techo

### 5.11 Conexión del conducto de entrada de aire

1. Sujete el extremo libre del conducto de entrada de aire (2) y tire de él hacia abajo hasta que toque el soporte de montaje del distribuidor de aire (1).
2. Siga tirando del borde del conducto hacia abajo hasta que se encaje en las cuatro lengüetas (3) del soporte de montaje del distribuidor de aire.
3. Sabrá que el conducto se ha conectado correctamente cuando oiga los chasquidos claramente perceptibles de las cuatro lengüetas y cuando el borde del conducto quede paralelo a la superficie del soporte.

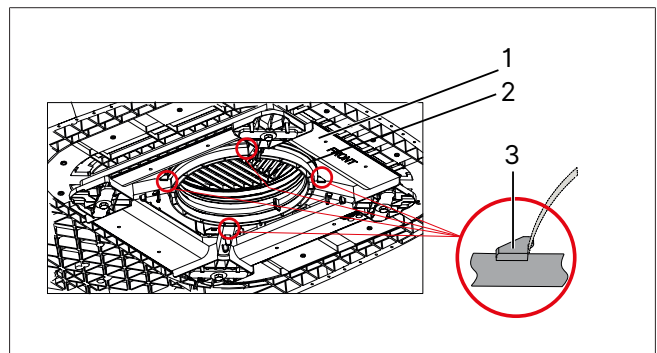


Fig. 19 Conexión del conducto de entrada de aire

### 5.12 Conexión de los cables CI-BUS

1. Inserte el conector CI-BUS (1) del vehículo en uno de los dos conectores CI-BUS correspondientes (2) de la unidad de visualización.

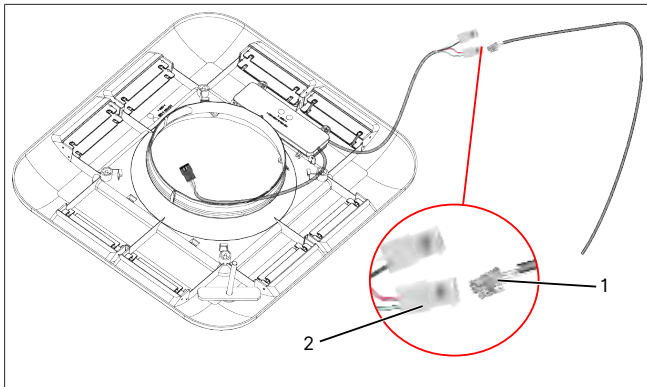


Fig. 20 Conexión CI-BUS para una unidad CTT 28VN

2. En caso de que haya dos unidades de aire acondicionado Cool Top Trail instaladas, utilice el cable de interconexión (1).
3. Inserte el conector (2) del cable en el conector de CI-BUS (3) de la primera unidad CI-BUS.
4. Inserte el otro conector (4) del cable en el conector auxiliar de CI-BUS (5) de la segunda unidad CI-BUS.

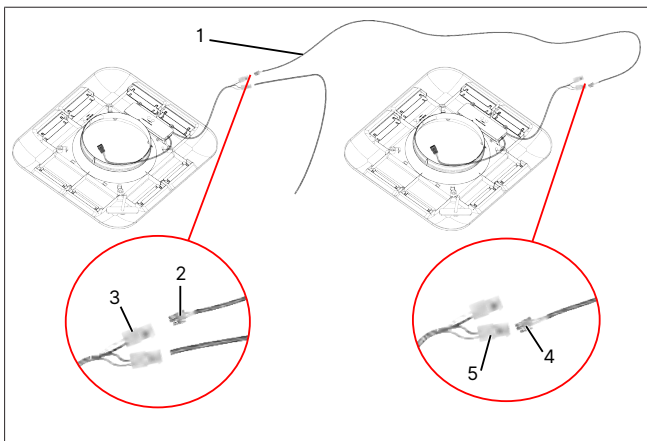


Fig. 21 Conexión de las dos unidades CI-BUS

**NOTA****Ajustes del interruptor**

Si tiene dos aires acondicionados Cool Top Trail, ambos con una unidad CI-BUS instalada, debe establecer direcciones de ID diferentes en las unidades para poder controlarlas individualmente.

Puede establecer la dirección de ID de CI-BUS con el mando a distancia. La dirección de ID predeterminada es AC1. Si necesita cambiar la dirección de ID de una unidad de A/A a AC2, asegúrese de que esta unidad de A/A esté apagada antes de cambiar la dirección de ID.

- Pulse el botón (sin nombre) del mando a distancia siete veces consecutivas. El panel de visualización mostrará «A2» de forma intermitente y se apagará. Esto indica que la dirección se ha cambiado correctamente a AC2.

Si repite el proceso, volverá a cambiar a AC1.

## 5.13 Instalación del conjunto del distribuidor de aire

1. Separe el filtro de aire del distribuidor de aire presionando las dos lengüetas (1) hacia dentro (2) y, a continuación, hacia abajo (3).

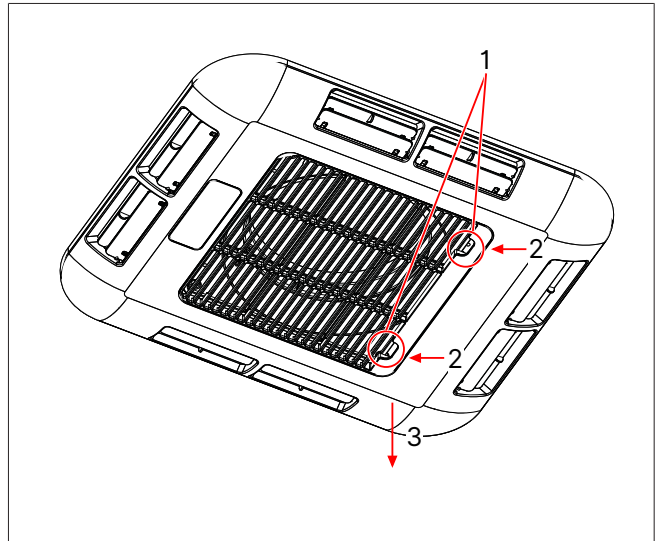


Fig. 22 Extracción del filtro de aire

2. Conecte el enchufe y la clavija de los cables del distribuidor de aire y de la unidad exterior. Los colores de los cables deben coincidir: **amarillo con amarillo, rojo con rojo**, etc.

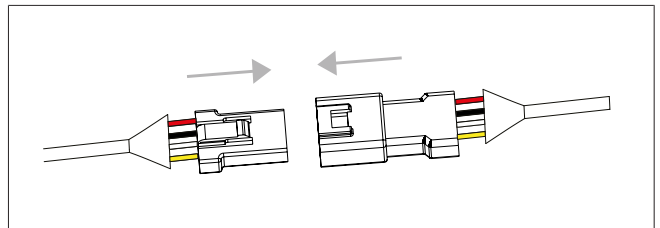


Fig. 23 Conexión de los cables del distribuidor de aire y de la unidad exterior

3. Conecte el distribuidor de aire (1) al soporte de montaje del distribuidor de aire encajando las dos piezas entre sí.
  - Escuchará cuatro chasquidos de las lengüetas (2) cuando el distribuidor de aire (1) y el soporte de montaje se encajen entre sí.

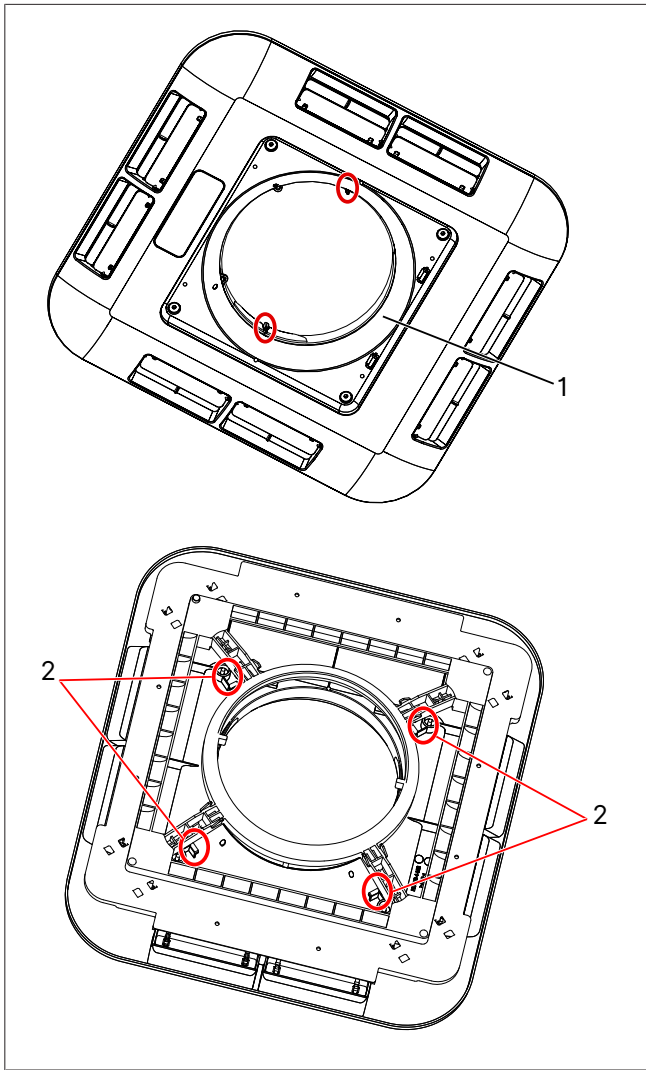


Fig. 24 Fijación del conjunto del distribuidor de aire al soporte de montaje

4. Fije el distribuidor de aire (1) del soporte de montaje del distribuidor de aire con cuatro tornillos con cabeza de lenteja ST4,2x19 (2).

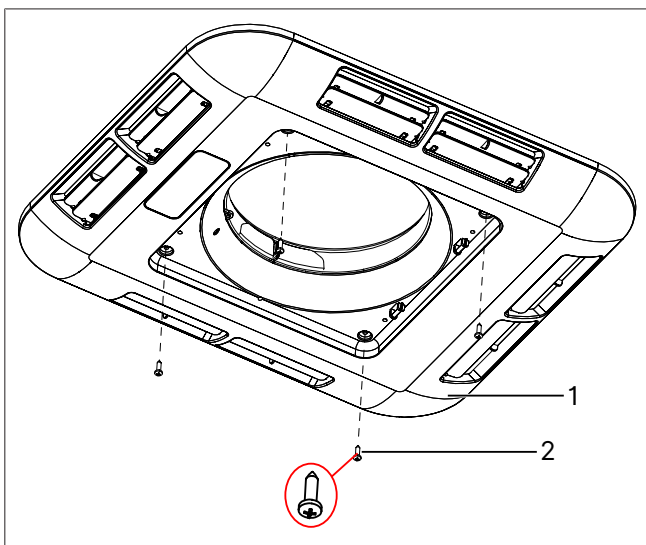


Fig. 25 Fijación del conjunto del distribuidor de aire al soporte de montaje

5. Inserte los labios del filtro en las ranuras (1).
6. Mueva el filtro (3) hacia arriba y asegúrese de que las pestañas encajen (2).

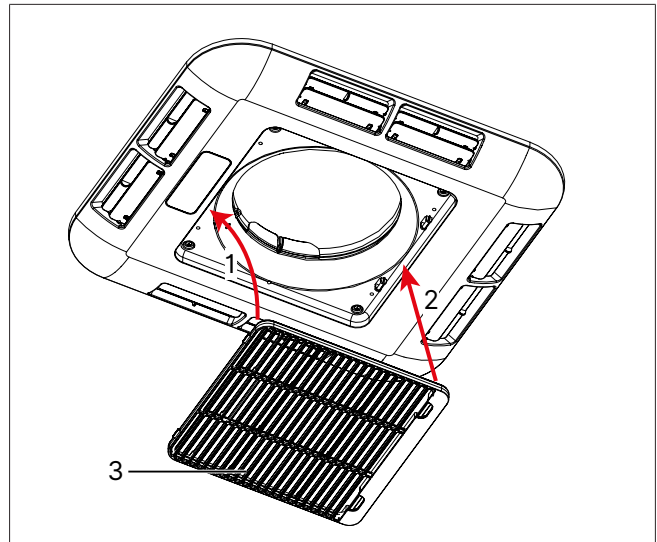


Fig. 26 Instalación del filtro de aire

### 5.14 Instalación del soporte del mando a distancia

1. Busque una ubicación conveniente para instalar el soporte del mando a distancia (1).
2. Utilice los 2 tornillos de cabeza avellanada (2) para fijar el soporte.

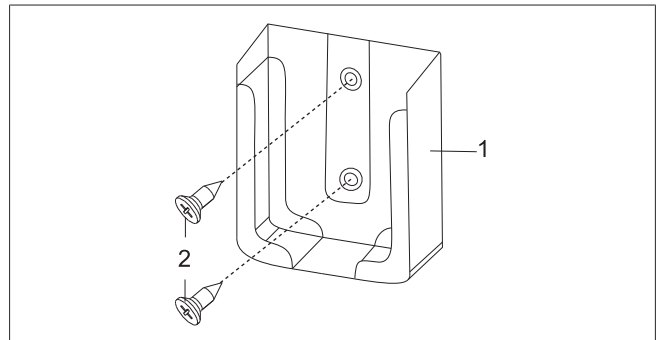


Fig. 27 Soporte del mando a distancia

### 5.15 Comprobación del sistema

- Compruebe todas las funciones del aire acondicionado como se describe en el capítulo 6, "Instrucciones de uso" en la página 117
- Una vez finalizado el montaje de la unidad exterior, asegúrese de que las salidas de condensado estén despejadas.
- Registre la nueva altura y el nuevo peso en la documentación del vehículo si así lo obliga la legislación.
- Entregue el presente documento al nuevo propietario del vehículo.

## 6 Instrucciones de uso

### 6.1 Antes del uso



#### NOTA

Antes de encender la unidad, asegúrese de que la tensión y la frecuencia de la alimentación se correspondan con los valores del aire acondicionado.



#### NOTA

Asegúrese de que la alimentación eléctrica externa proporcione suficiente corriente.



#### NOTA

Para evitar que el cable de extensión de la alimentación eléctrica al vehículo se sobrecaliente y produzca pérdidas de tensión, desenrolle siempre por completo el tambor de cable.



#### NOTA

El cable de extensión debe tener una sección transversal mínima de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.



#### NOTA

Asegúrese de que las rejillas de salida y entrada de aire no estén cubiertas por trapos, papel u otros objetos.



#### NOTA

Tras retirar la tapa trasera del mando a distancia, inserte en el mando a distancia dos (2) pilas AAA LR3 a prueba de fugas. A continuación, vuelva a colocar la tapa trasera.



#### NOTA

Al utilizar el mando a distancia, apúntelo hacia el distribuidor de aire para garantizar una transmisión óptima de la señal. El distribuidor de aire emitirá un pitido cuando reciba una señal.



#### NOTA

Los iconos que se muestran en la pantalla del mando a distancia dependerán de los ajustes a los que esté accediendo.



#### NOTA

Después de que haya elegido el modo **REFRIGERACIÓN** o **CALEFACCIÓN**, el compresor puede tardar hasta 3 minutos en arrancar. Esta característica tiene la función de proteger el compresor.



#### NOTA

Para ajustar el reloj del sistema, véase el capítulo capítulo 6.11, "Ajuste del reloj del sistema" en la página 121.

### 6.2 Como calefactar y refrigerar de forma efectiva

Las siguientes medidas generales resultan muy útiles a la hora de reducir la carga térmica del interior de un vehículo y mejorar el rendimiento del aire acondicionado:

- Estacione su vehículo a la sombra siempre que sea posible.
- Coloque su vehículo con la bandeja parasol en el lado donde da el sol. Así reducirá la exposición a la luz directa del sol.
- Cierre todas las puertas, techos solares y ventanas, cierre las cortinas y despliegue el parasol o el avance.
- Dentro del vehículo, apague todos los aparatos eléctricos que no necesite. De esta forma reducirá aún más la carga térmica.
- Cocine en el exterior del vehículo siempre que sea posible.

- En presencia de temperaturas excepcionalmente elevadas, encienda el aire acondicionado con antelación durante la mañana.
- Si el interior del vehículo ya se ha calentado, ventile el vehículo abriendo las puertas y ventanas **antes** de poner en marcha la unidad de A/A.
- Limpie regularmente el techo exterior del vehículo; los techos sucios se calientan más.

Del mismo modo que hay numerosos factores que afectan a la carga térmica total del interior del vehículo, otros muchos factores pueden afectar a la eficiencia de funcionamiento del aire acondicionado. Puede ser recomendable que consulte al fabricante de su vehículo para poder comprender plenamente la carga térmica total de su vehículo.

### 6.3 Cómo afrontar la condensación

Cuando el aire caliente y húmedo del interior del vehículo entra en contacto con una superficie fría, es probable que se forme agua de condensación. Este efecto también se conoce como "sudar". Para afrontar esta situación:

- Cierre herméticamente todas las puertas, techos solares y ventanas. Así reducirá la entrada de aire caliente y húmedo.
- Utilice el ventilador interior a velocidad **alta**, evitando las velocidades de ventilador **baja** y **automática**.

Durante el funcionamiento del aire acondicionado, se produce agua condensada que se vierte sobre el techo exterior. Se trata de algo normal. La cantidad de agua condensada dependerá de la humedad del aire. Una humedad elevada en el interior de su vehículo dará lugar a una mayor producción de agua condensada.



#### NOTA

Las pérdidas o daños causados por el agua condensada no están cubiertos por la garantía.

### 6.4 Selección y uso de un grupo electrógeno o inversor

Para funcionar correctamente, el CTT 28VN requiere una fuente de alimentación eléctrica de CA de alta calidad. Si decide proporcionar la alimentación con un grupo electrógeno o un inversor, debe consultar al proveedor del grupo o inversor para confirmar la idoneidad y el tamaño de ese equipo para su aplicación concreta.



#### NOTA

Las pérdidas o daños causados por el uso de un grupo electrógeno o inversor no están cubiertos por la garantía.

### 6.5 Uso del mando a distancia

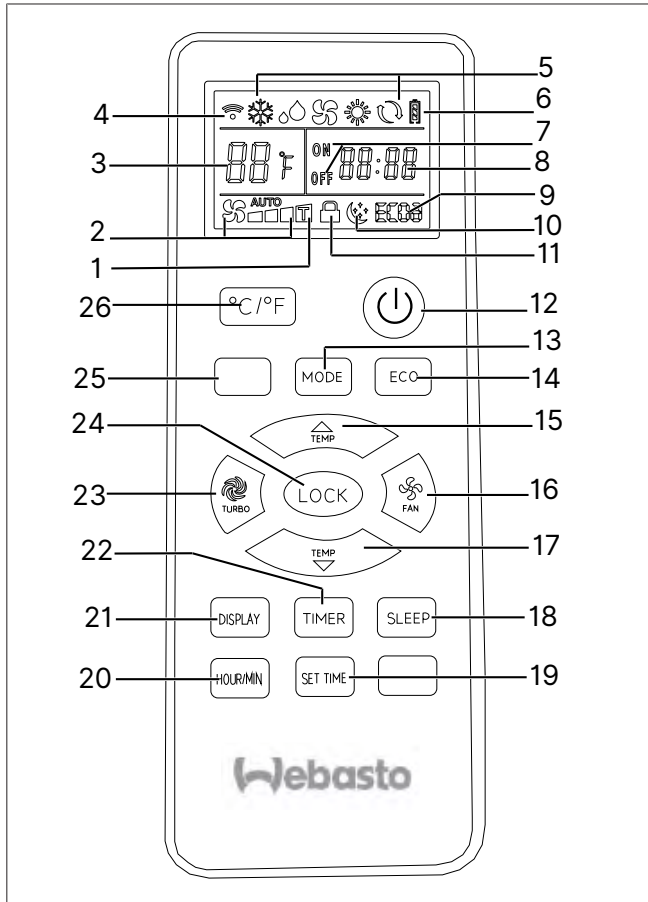



Fig. 28 Control remoto

Iconos de pantalla	Información
1	Indicación de la función de turbo -
2	Indicación de la velocidad del ventilador Low / Medium / High / Auto (Baja/Media/Alta/Auto)
3	Indicación de la temperatura Muestra la temperatura de referencia o la temperatura interior. Unidades en °C o °F.
4	Transmisión de datos Se muestra este símbolo brevemente cuando el mando a distancia transmite datos a la unidad de A/A.
5	Indicación del modo COOL / FAN / DRY / HEAT / AUTO (REFRIGERACIÓN/VENTILADOR/DESHUMIDIFICACIÓN/CALEFACCIÓN/AUTO)
6	Indicación de batería -
7	Indicador de estado de temporizador ON/OFF -
8	Indicación del reloj/temporizador Hora real, hora del temporizador durante el ajuste.
9	Indicación de Eco ECO 1 / ECO2

Iconos de pantalla	Información
10	Indicación de la función de sueño -
11	Indicación de la función de bloqueo -

Botones de funcionamiento	Función
12	ON/OFF Enciende y apaga el sistema.
13	Modo Selecciona el modo de funcionamiento FRÍO / SECO / VENTILADOR / CALOR / AUTO.
14	Eco Selecciona el modo eco ECO1 / ECO2. Solo disponible en modo FRÍO o CALOR.
15	Arriba Ajusta la temperatura de consigna, el reloj o el temporizador.
16	VENTILADOR Selecciona la velocidad del ventilador Baja / Media / Alta o AUTO. La velocidad del ventilador AUTO solo es posible en el modo FRÍO / CALOR. Con la velocidad del ventilador AUTO, el ventilador se ajusta automáticamente entre Baja, Media y Alta.
17	Abajo Ajusta la temperatura de consigna, el reloj o el temporizador.
18	SLEEP Selecciona el modo de suspensión. Solo disponible en los modos FRÍO, CALOR o AUTO.
19	AJUSTAR HORA Accede al modo de ajuste de RELOJ / TEMPORIZADOR.
20	HORA / MIN Cambia entre los ajustes de hora o minutos.
21	PANTALLA Activa/desactiva la visualización del distribuidor de aire.
22	TEMPORIZADOR Activa diferentes ajustes del temporizador.
23	TURBO Selecciona el modo TURBO. Solo disponible en el modo FRÍO o CALOR.
24	BLOQUEO Desactiva el control táctil en el distribuidor de aire cuando la unidad está encendida. Pulse el botón de nuevo para desbloquear.
25	(sin nombre) No se utiliza en el funcionamiento normal. Permite cambiar la dirección de CA si hay dos Cool Top Trail 28VN
26	°C / °F Selecciona las unidades de temperatura, Celsius o Fahrenheit, de la pantalla de temperatura.

## 6.6 Encendido y apagado de la unidad

Para encender la unidad, pulse el botón del mando a distancia. 

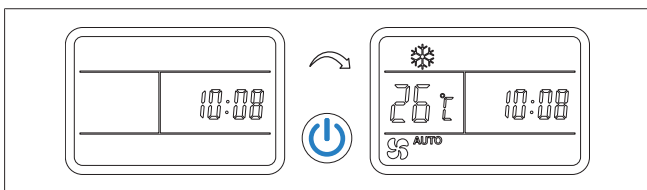


Fig. 29 Encendido de la unidad

- La unidad se enciende y la pantalla del distribuidor de aire muestra la temperatura configurada y el modo de funcionamiento.
- La pantalla del mando a distancia muestra la temperatura configurada, el modo de funcionamiento y el nivel de velocidad del ventilador.
- Se recuperan los últimos ajustes.
- El ventilador interior puede ponerse en marcha inmediatamente si la unidad está en modo ventilador o refrigeración. Si está en modo calefacción, habrá un retardo mientras el serpentín interior se calienta antes de que el ventilador interior se encienda, lo que evita una corriente de aire frío.
- El compresor puede tardar hasta 3 minutos en ponerse en funcionamiento. Esta es una función para proteger el compresor.

Para apagar la unidad, vuelva a pulsar el botón. 

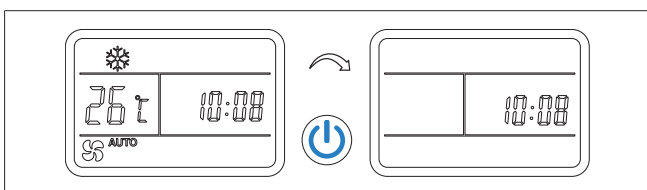



Fig. 30 Apagado de la unidad

- La unidad se apaga y la pantalla del distribuidor de aire se queda en blanco.
- La pantalla del mando a distancia muestra solo el reloj.

También puede encender y apagar la unidad pulsando el botón táctil en el distribuidor de aire; consulte «Manejo del distribuidor de aire sin el mando a distancia» para obtener más información.  capítulo 6.17, "Uso del distribuidor de aire sin el mando a distancia" en la página 122

## 6.7 Ajuste de la temperatura

Use los botones  /  para cambiar la temperatura ajustada.

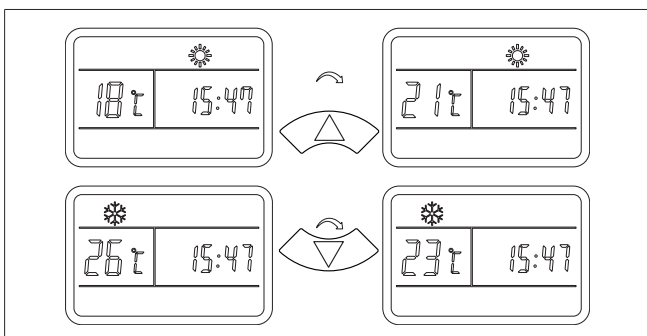



Fig. 31 Ajuste de la temperatura

- Tanto la pantalla del mando a distancia como la pantalla del distribuidor de aire mostrarán la temperatura ajustada.

- El aire acondicionado emitirá un pitido para confirmar la recepción de cada cambio del valor ajustado.
- Puede ajustar la temperatura entre los 16 °C y los 30 °C mientras la unidad está en funcionamiento.
- No es posible ajustar la temperatura en el modo FAN (Ventilador) .

## 6.8 Ajuste de la velocidad del ventilador

Use el botón FAN (Ventilador)  para ajustar el nivel de velocidad del ventilador.

- El nivel de velocidad del ventilador afecta directamente al caudal de aire.
- Cada pulsación del botón FAN (Ventilador) modifica el nivel de velocidad del ventilador según la secuencia que se muestra a continuación.

AUTO indica que se ha seleccionado el modo de ventilador Automático. En este modo, la velocidad del ventilador se adapta automáticamente. El modo de ventilador Automático solo está disponible en los modos de funcionamiento de REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN.

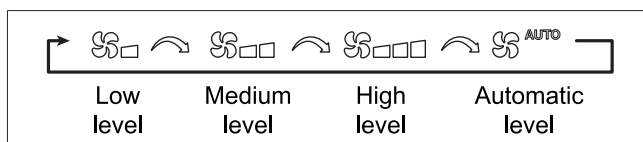



Fig. 32 Ajuste de la velocidad del ventilador

## 6.9 Selección del modo turbo

Pulse el botón TURBO (Turbo)  para activar el modo turbo. El modo turbo ofrece un rendimiento de refrigeración o calefacción extraordinariamente elevado. El modo turbo solo está disponible en los modos de funcionamiento de REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN.

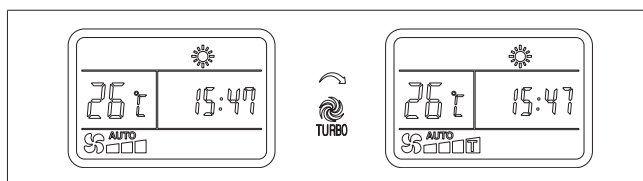


Fig. 33 Selección del modo turbo

## 6.10 Selección del modo de funcionamiento


Pulse el botón MODE del mando a distancia para cambiar el modo de funcionamiento. El mando a distancia muestra los iconos seleccionados.

- Cada vez que se pulsa el botón MODE, el modo cambia en la secuencia que se muestra a continuación.



Fig. 34 Selección del modo de funcionamiento

Modo de REFRIGERACIÓN 

- En el modo COOL, el distribuidor de aire muestra el símbolo y el vehículo se enfriará. 
- La temperatura ajustada y la velocidad del ventilador se pueden seleccionar manualmente.
- El compresor se apaga cuando se alcanza la temperatura ajustada y se vuelve a encender automáticamente cuando la temperatura ambiente supera el valor programado.

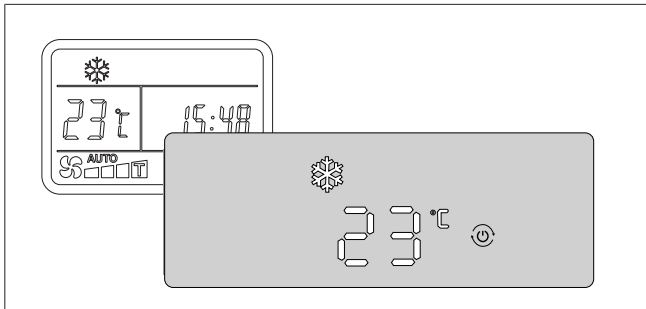


Fig. 35 Modo de REFRIGERACIÓN

## Modo de DESHUMIDIFICACIÓN

- En el modo DRY, la unidad reduce la humedad del interior del vehículo.
- Ajuste la temperatura 1 °C por debajo de la temperatura ambiente actual.
- El distribuidor de aire muestra el símbolo ❄️.

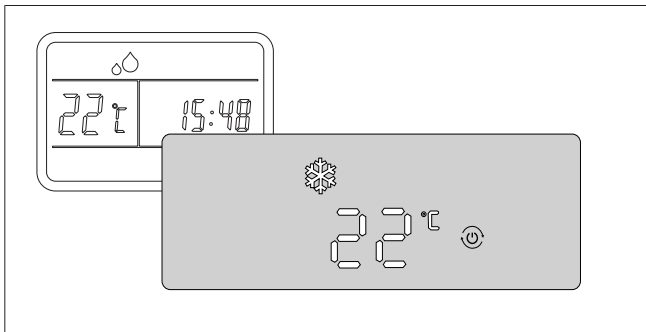


Fig. 36 Modo de DESHUMIDIFICACIÓN

## Modo de VENTILADOR

- En el modo FAN, el aire interior circula por el vehículo sin calefacción ni refrigeración.
- Puede ajustar manualmente la velocidad del ventilador.
- El distribuidor de aire muestra el icono 🌀, así como la temperatura ambiente actual.🔄

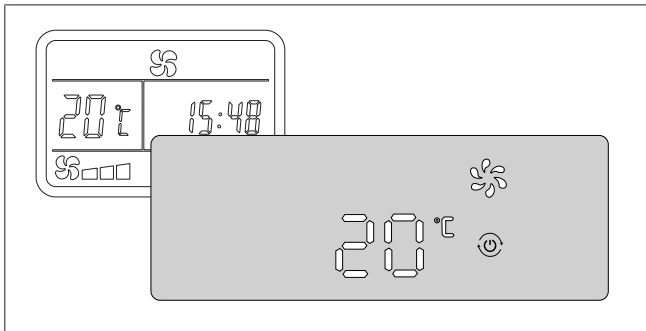


Fig. 37 Modo de VENTILADOR

## Modo de CALEFACCIÓN

- En el modo HEAT, el distribuidor de aire muestra el icono 🌞 y el vehículo se calentará.❄️
- Puede ajustar manualmente la temperatura y la velocidad del ventilador.
- El compresor se apaga cuando se alcanza la temperatura ajustada y se vuelve a encender automáticamente cuando la temperatura ambiente desciende por debajo del punto de ajuste.

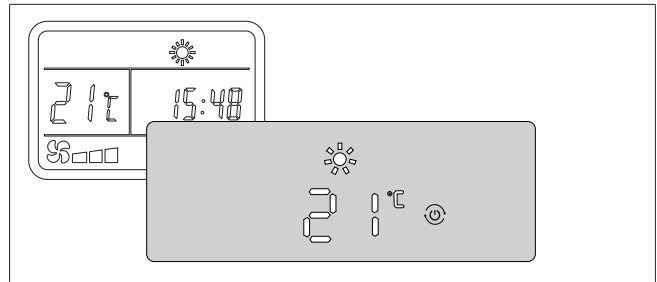


Fig. 38 Modo de CALEFACCIÓN

## NOTA

Cuando se utiliza el modo de calefacción y la temperatura ambiente es baja, la unidad desescarchará periódicamente el intercambiador de calor exterior. El distribuidor de aire indicará "dF" durante el desescarche y regresará al modo de calefacción una vez se haya completado el desescarche.

## Modo AUTO

- En el modo AUTO, la unidad selecciona automáticamente el modo de calefacción o refrigeración en función de la diferencia entre la temperatura ambiente actual y la temperatura de consigna.
- Puede seleccionar manualmente la temperatura de consigna y la velocidad del ventilador.
- El distribuidor de aire muestra el icono en el modo de calefacción y el icono en el modo de refrigeración, así como la temperatura de consigna.❄️

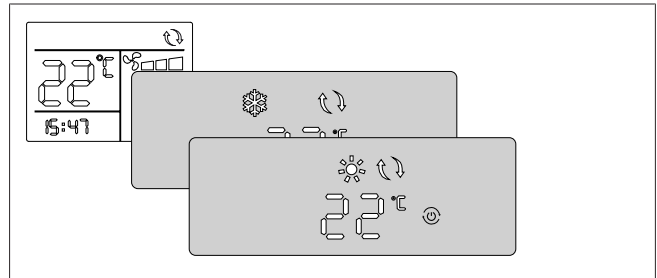


Fig. 39 Modo AUTO

## Modo ECONÓMICO

- Pulse el botón «ECO» 1 vez para seleccionar el modo «ECO1»: CTT 28VN
- Pulse el botón «ECO» 2 veces para seleccionar el modo «ECO2»: CTT 28VN
- Pulse el botón «ECO» 3 veces para salir del modo ECONÓMICO.

El modo ECONÓMICO solo está disponible en el modo de funcionamiento FRÍO o CALOR.

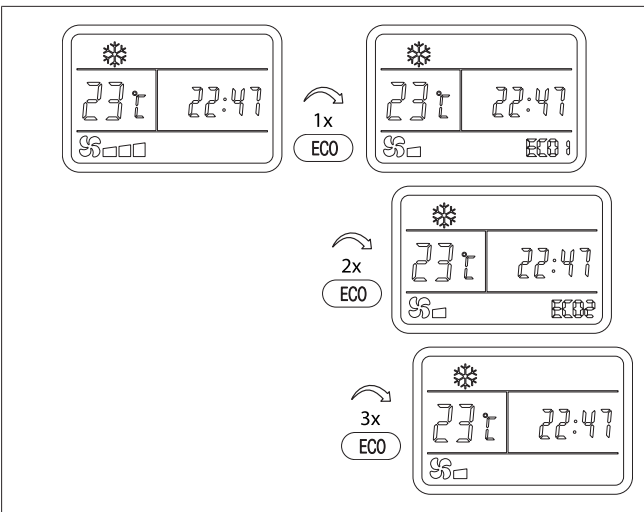


Fig. 40 Modo ECONOMY (Ahorro)

### 6.11 Ajuste del reloj del sistema

1. Pulse el botón SET TIME. Los dígitos de la hora parpadearán.
2. Pulse el botón / para ajustar la hora.
3. Pulse el botón HOUR/MIN. Los dígitos de los minutos parpadearán.
4. Pulse el botón / para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón SET TIME 3 veces para finalizar el modo de ajuste. Como alternativa, espere 10 segundos hasta que los dígitos dejen de parpadear.

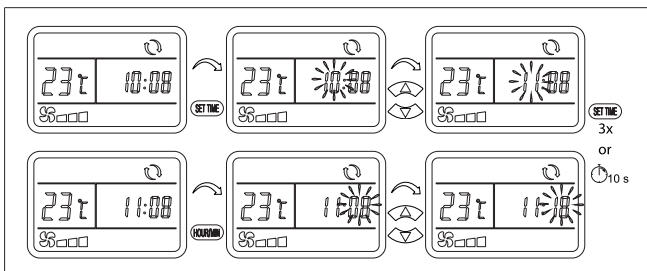


Fig. 41 Ajuste del reloj del sistema

### 6.12 Ajuste del temporizador

El temporizador se puede configurar para encender y apagar la unidad a una hora preprogramada. Como primer paso, se deben configurar estas horas de encendido y apagado.

1. Pulse el botón SET TIME dos veces hasta que en la parte superior derecha del reloj aparezca ON y los dígitos de la **hora** parpaddeen.
2. Pulse el botón / para configurar la **hora** a la que desea que la unidad se encienda.
3. Pulse el botón HOUR/MIN y, a continuación, pulse el botón / para configurar **los minutos**.
4. Pulse de nuevo el botón SET TIME hasta que en la parte inferior derecha del reloj aparezca OFF y los dígitos de la **hora** parpaddeen.
5. Pulse el botón / para configurar la **hora** a la que desea que la unidad se apague.
6. Pulse el botón HOUR/MIN y, a continuación, pulse el botón / para configurar **los minutos**.

7. Para finalizar el modo de configuración, pulse de nuevo el botón SET TIME. Se muestra la hora del reloj. Como alternativa, espere 10 segundos hasta que los dígitos dejen de parpadear.



**NOTA**

Con esto, habrá ajustado las horas de encendido y apagado del temporizador, pero estas deberán activarse por separado. Véase el capítulo 6.13, "Activación del temporizador" en la página 121.

ES

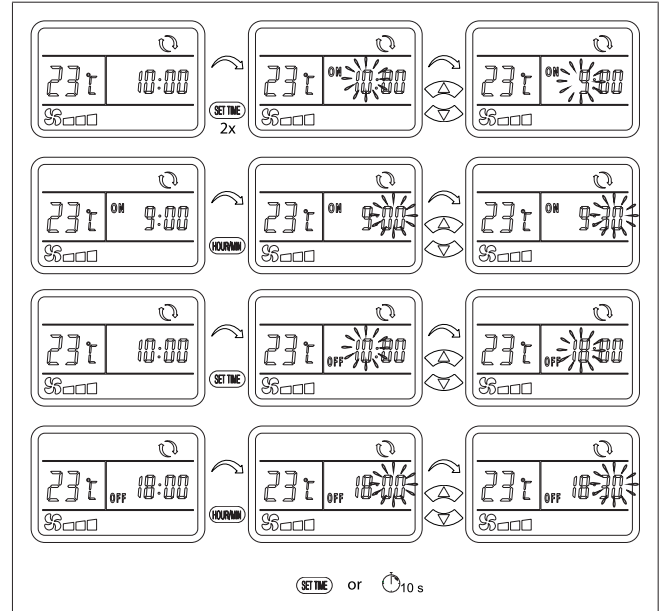


Fig. 42 Ajuste del temporizador

### 6.13 Activación del temporizador

Antes de activar el temporizador, seleccione el modo de funcionamiento, el ajuste de temperatura y el nivel de ventilador deseado.

Una vez ajustadas las horas de encendido y apagado (véase capítulo 6.12, "Ajuste del temporizador" en la página 121), es posible activar uno de los tres modos de TIMER (Temporizador) diferentes:

- Modo TIMER ON (Temporizador de encendido)  
En este modo, la unidad se enciende a la hora de encendido deseada y se mantiene en funcionamiento.
- Modo TIMER OFF (Temporizador de apagado)  
En este modo, la unidad se apaga a la hora de apagado deseada y se mantiene apagada.
- Modo TIMER ON / OFF (Temporizador de encendido/apagado)  
En este modo, la unidad se enciende a la hora de encendido y se apaga a la hora de apagado. Este patrón se repetirá todos los días.

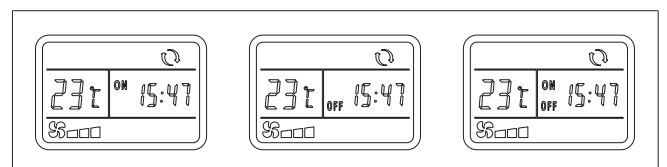


Fig. 43 Modos del TEMPORIZADOR

1. Pulse repetidamente el botón TIMER (Temporizador) hasta que parpadee el símbolo ON, el símbolo OFF, o bien ambos símbolos, en función de qué modo de temporizador se prefiera.
2. Para confirmar la selección, espere 10 segundos hasta que el símbolo deje de parpadear y permanezca encendido. Hecho esto, se mostrará de nuevo la hora del reloj.

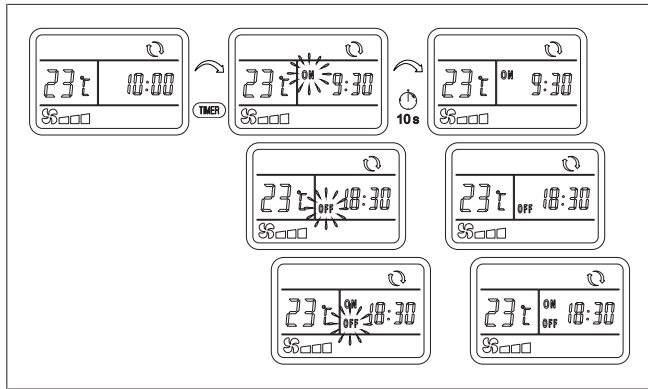



Fig. 44 Activación del temporizador

**NOTA**

Si el reloj se muestra sin ningún icono de ON / OFF, significará que usted no ha activado el temporizador.

### 6.14 Ajuste de la función de sueño

La función «Sueño» modifica automáticamente la temperatura de referencia para lograr una temperatura agradable para el sueño. También ayuda a reducir el tiempo de funcionamiento del compresor y, con ello, el consumo de energía y los niveles de ruido.

- Pulse el botón SLEEP (Sueño) para activar la función de sueño.
  - Se muestra el icono  en la pantalla del mando a distancia para indicar que la función de sueño está activada.
  - En el modo de REFRIGERACIÓN, la temperatura de referencia aumentará automáticamente en dos pasos hasta aumentar 2 °C en un periodo de dos horas.
  - En el modo de CALEFACCIÓN, el ajuste de temperatura se reduce automáticamente en tres pasos hasta descender en 3 °C en un periodo de dos horas.
  - La función de sueño solo está disponible en los modos de REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN.
- Pulse de nuevo el botón SLEEP (Sueño) para desactivar la función de sueño.

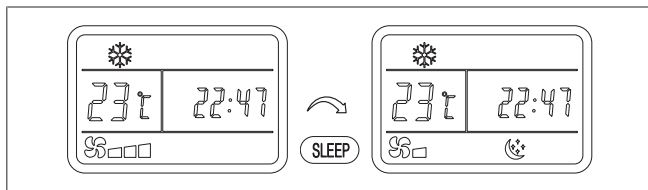


Fig. 45 Ajuste de la función de sueño

### 6.15 Cambio de la unidad de temperatura

Pulse el botón °C/°F para seleccionar en qué unidad se mostrarán las indicaciones de temperatura: Celsius o Fahrenheit.

- Puede hacerlo en cualquiera de los modos.
- La pantalla del distribuidor de aire refleja la selección realizada en el mando a distancia.

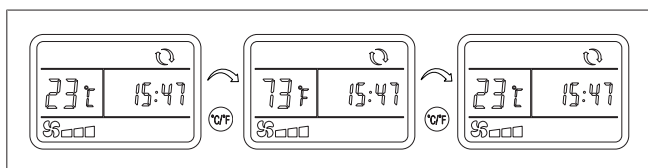


Fig. 46 Selección de Celsius / Fahrenheit

### 6.16 Restablecer el mando a distancia

Para restablecer el mando a distancia a los ajustes de fábrica:

- Saque las pilas y vuelva a colocarlas. Consulte también capítulo 7.2, "Pilas del mando a distancia" en la página 124
- Vuelva a configurar el reloj. Consulte la sección capítulo 6.11, "Ajuste del reloj del sistema" en la página 121
- Active el temporizador de nuevo, si está en uso. Consulte la sección capítulo 6.13, "Activación del temporizador" en la página 121

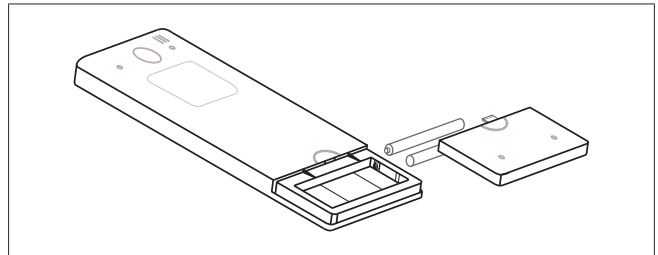


Fig. 47 Restablecimiento del mando a distancia

### 6.17 Uso del distribuidor de aire sin el mando a distancia

Las funciones básicas del aire acondicionado se pueden controlar mediante el botón táctil de la pantalla del distribuidor de aire. Esto es útil, por ejemplo, si no puede encontrar rápidamente el mando a distancia o si el mando se ha quedado sin pilas.

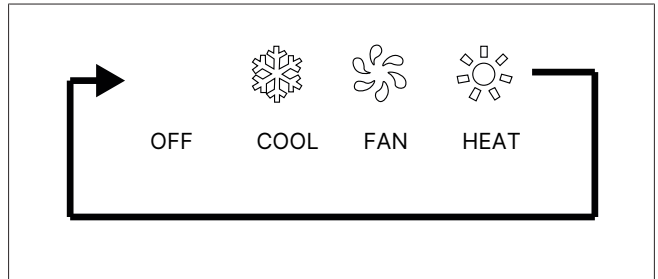



Fig. 48 Ajuste del modo de funcionamiento

- Pulse el botón táctil  en la pantalla del distribuidor de aire. Con cada pulsación, se avanzará cíclicamente por los modos OFF, COOL, FAN, HEAT (Apagado, Refrigeración, Ventilador, Calefacción).
  - En los modos de refrigeración y calefacción, la temperatura de referencia estará ajustada automáticamente a 24 °C y la velocidad del ventilador estará ajustada a HIGH (Alta).
- Use el mando a distancia para seleccionar cualquier otra temperatura o velocidad del ventilador.
- No es posible seleccionar el modo AUTO en el distribuidor de aire, pero la pantalla mostrará el icono de "modo automático" en la esquina superior derecha si el modo se ha seleccionado mediante el mando a distancia.

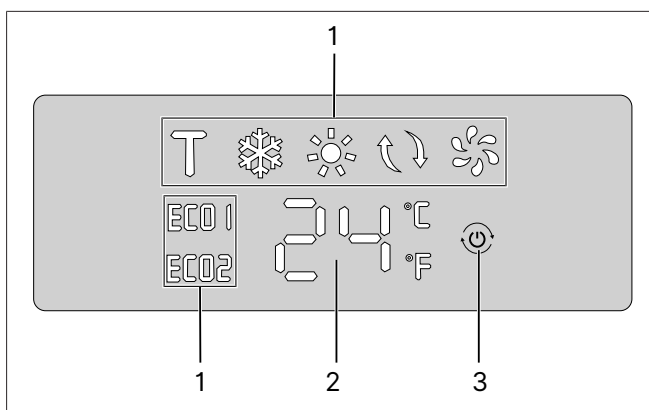


Fig. 49 CTT 28VN

1	Símbolos de modo de funcionamiento
2	Pantalla de temperatura
3	Botón táctil

### 6.18 Ajuste de las salidas de aire

Ajuste la dirección y el ángulo de la salida de aire moviendo una lama alrededor de su eje. Las dos lamas se mueven juntas.

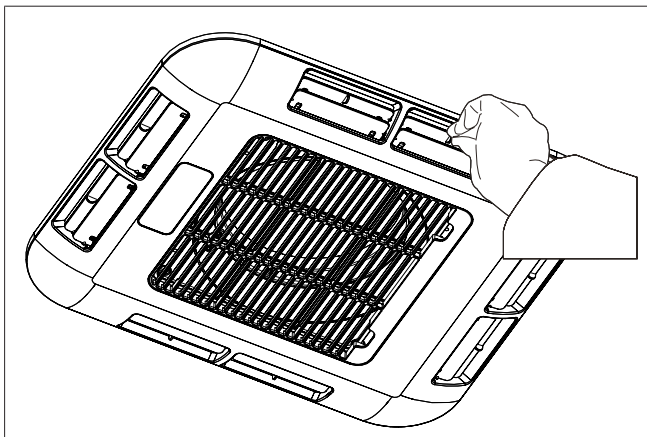


Fig. 50 Ajuste de las salidas de aire

## 7 Mantenimiento

### 7.1 Filtro de aire

El filtro de aire de retorno requiere un mantenimiento periódico.

1. Inspeccione y limpie el filtro cada semana si está usando la unidad, para evitar que la suciedad lo obstruya.
2. Debe lavar frecuentemente el filtro para garantizar una refrigeración y una calefacción eficaces.
3. Separe el filtro de aire del distribuidor de aire presionando las dos lengüetas (1) hacia dentro (2) y, a continuación, hacia abajo (3).

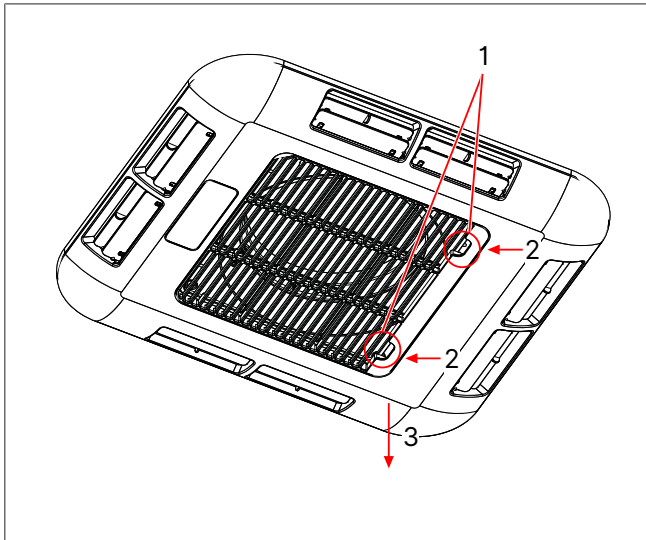


Fig. 51 Extracción del filtro de aire

4. Levante el filtro (1) hacia arriba y extráigalo de la rejilla de aire (2).

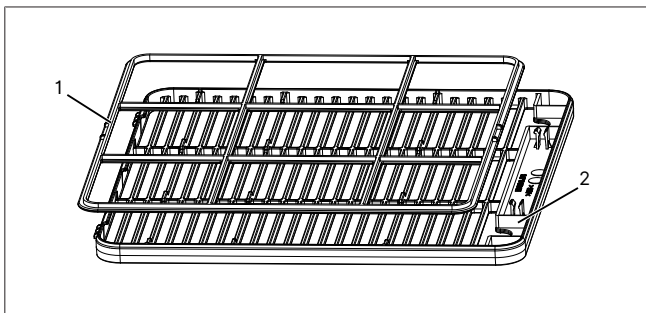


Fig. 52 Filtro de aire

5. Limpie el filtro y la rejilla de aire con agua tibia y detergente.
6. Espere a que se sequen antes de volver a instalarlos.

#### NOTA

Puede pedir filtros de repuesto por separado. Jamás use el aire acondicionado sin filtro. Si lo hiciera, expondría al intercambiador de calor a la suciedad, con la consiguiente pérdida de potencia.

### 7.2 Pilas del mando a distancia

- Cambie las pilas del mando a distancia (2 pilas de tipo AAA) cuando la pantalla del mando a distancia no se pueda leer o se vea borrosa.
- Retire las pilas del mando a distancia si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado para evitar que el mando a distancia se dañe por una fuga de las pilas.


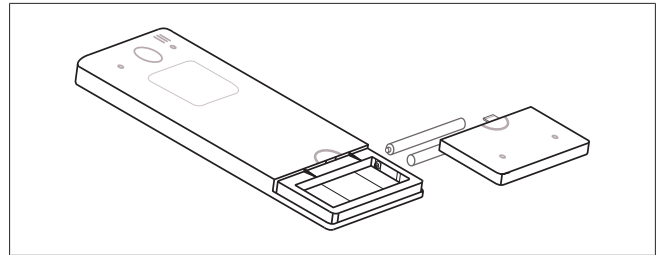


Fig. 53 Pilas del mando a distancia

Consulte también la sección capítulo 6.16, "Restablecer el mando a distancia" en la página 122

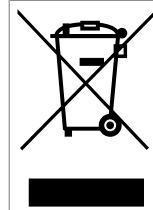

Todas las baterías y dispositivos electrónicos están sujetos a la Directiva europea 2006/66/CE o 2002/96/CE y, al finalizar su vida útil, no deben desecharse junto con la basura doméstica. Véase también <https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html>.

Todos los consumidores están obligados por ley a desechar siempre las baterías y los equipos electrónicos en contenedores de reciclaje debidamente marcados en un punto de recogida de residuos. La eliminación de dichos residuos es gratuita.

Véase también: capítulo 9, "Eliminación" en la página 126

### 7.3 Inspección de los pernos

3 meses después del montaje inicial del producto, verifique el apriete de los cuatro pernos que sujetan la unidad al techo.

Inspeccione los pernos periódicamente; como mínimo, cada 12 meses. Reapriete a 7 Nm en caso necesario.

### 7.4 Uso regular

Webasto recomienda utilizar regularmente el aire acondicionado para garantizar un rendimiento adecuado. Como mínimo, haga funcionar la unidad durante al menos 20 - 30 minutos cada 6 meses.

### 7.5 Limpieza

Elimine regularmente las hojas u otros restos de las rejillas de ventilación de la unidad exterior.

- Limpie regularmente la unidad con un paño suave humedecido y un detergente suave.
- Limpie el techo exterior del vehículo a intervalos regulares. Los techos sucios se calientan más que los techos limpios.





#### PRECAUCIÓN

- ▶ Jamás pase por lavacoches automáticos con un aire acondicionado de techo instalado.
- ▶ No proyecte agua por las aberturas de la unidad con un aparato de lavado a alta presión.
- ▶ No utilice sistemas de limpieza en caliente ni de vapor.
- ▶ No utilice para la limpieza objetos afilados ni duros.
- ▶ Nunca utilice gasolina, gasóleo, disolventes ni agentes limpiadores agresivos.

### 7.6 Intercambiadores de calor

Encargue a un taller especializado la limpieza del intercambiador de calor de su unidad, como mínimo, una vez al año.

## 8 Resolución de problemas

Síntoma	Acción	Síntoma	Acción
La pantalla del distribuidor de aire no se enciende al encender la unidad.	<p>Compruebe si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● El vehículo recibe alimentación y los interruptores automáticos están conectados.</li> <li>● Las pilas del mando a distancia están en buen estado.</li> <li>● El mando a distancia está apagado.</li> <li>● La tensión es insuficiente.</li> <li>● El amperaje del interruptor automático de la alimentación eléctrica externa es demasiado bajo.</li> </ul>		<p>Estacione el vehículo en una posición más horizontal, con un ángulo &lt; 5° (8,8 %).</p> <p>Si se forma condensado en el exterior del distribuidor de aire, aumente la velocidad del ventilador hasta la velocidad alta.</p>
Refrigeración no disponible.	<p>Compruebe que se haya seleccionado el modo de refrigeración y que en la pantalla del distribuidor de aire se muestre:</p>  <p>Utilice el mando a distancia para ajustar una temperatura menor que la temperatura ambiente actual.</p> <p>El compresor volverá a arrancar tras un retardo de 3 minutos.</p>		<p><b>Códigos de error en el panel:</b></p> <p>- Si, mientras se está recibiendo alimentación de un grupo electrógeno, en la pantalla se muestra un "0" o información ilegible, puede ser indicativo de que la tensión o la corriente son inestables.</p>
Calefacción no disponible.	<p>Compruebe que se haya seleccionado el modo de calefacción y que en la pantalla del distribuidor de aire se muestre:</p>  <p>Utilice el mando a distancia para ajustar una temperatura mayor que la temperatura ambiente actual.</p> <p>En condiciones de frío extremo, se necesitará más tiempo para comenzar a calentar.</p> <p>Cuando la unidad está en el modo de calefacción y la temperatura exterior es muy baja, la unidad puede cambiar automáticamente al modo de desescarchado. La calefacción se detendrá temporalmente mientras la unidad calienta el intercambiador de calor exterior para eliminar cualquier escarcha o hielo. La calefacción se reanudará cuando se haya despejado el intercambiador de calor exterior. Durante el desescarchado, la unidad indica "dF".</p>	E0	Fallo de la unidad.
Poca capacidad de refrigeración.	<p>Asegúrese de que el filtro esté limpio. Aumente la velocidad del ventilador a <b>High</b> (Alta) para conseguir la máxima capacidad.</p> <p>Asegúrese de que todas las puertas y ventanas, así como el techo solar, estén cerrados.</p> <p>Utilice cortinas y avances para reducir la carga térmica.</p> <p>Compruebe que las aberturas de aire de la unidad exterior no estén sucias ni obstruidas.</p>	E1	Fallo en el sensor de temperatura ambiente.
Gotea agua por el distribuidor de aire.	<p>Desatasque las salidas de condensado de la unidad exterior.</p> <p>Inspeccione la junta del bastidor adaptador.</p>	E2	Fallo en el sensor de temperatura del intercambiador de calor interior.
		E3	Fallo en el sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior.
		E4	<p>Ningún efecto de refrigeración. Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cantidad insuficiente de refrigerante debida a una rotura de los tubos.</li> <li>● Fallo del compresor.</li> <li>● Fallo del sensor.</li> </ul>
		E5	<p>Temperatura del intercambiador de calor exterior demasiado elevada / temperatura anómala.</p> <p>Temperatura anómala: la temperatura del intercambiador de calor es demasiado alta durante la refrigeración o demasiado baja durante la calefacción. (Durante la refrigeración, el código E5 indica que la temperatura exterior es superior a los 64 °C. Puede deberse a la reducción del caudal de aire del condensador, un mal funcionamiento del ventilador del condensador o un fallo del sensor; durante la calefacción, si la temperatura exterior es superior a 18 °C, el ventilador de aire exterior puede encenderse y apagarse repetidamente. Esta situación no constituye un fallo, sino que es una función de auto-protección del sistema para evitar el sobrecalentamiento de la unidad).</p>
		A1	Fallo del sensor de temperatura ambiente exterior
		A4	Fallo del sensor de temperatura de descarga del compresor
		C4	Protección contra sobretensión de descarga del compresor
		E6	Mal funcionamiento del sensor de temperatura de descarga del compresor
		E7	Mal funcionamiento del motor de CC interior
		E8	Mal funcionamiento del motor de CC exterior
		b1	Protección del módulo

Síntoma	Acción
b2	Protección del hardware del módulo
b3	Protección del software del módulo
b5	Protección contra sobrecorriente del compresor
b6	Protección contra sobretensión y subten- sión
b7	Protección de temperatura del módulo de accionamiento
b9	Protección de desconexión por tempera- tura del disipador de calor del módulo
bA	Protección contra pérdida en el compresor
bc	Fallo del PFC
dF	No es un fallo: Cuando funciona en modo de calefacción a bajas temperaturas ambiente, la unidad descongela periódicamente el intercambiador de calor exterior. La pantalla del distribuidor de aire muestra "dF" durante la operación de descongelación y luego vuelve al modo de calefacción una vez finalizada la descongelación.

Todos los consumidores están obligados por ley a desechar siempre las baterías y los equipos electrónicos en contenedores de reciclaje debidamente marcados en un punto de recogida de residuos. La eliminación de dichos residuos es gratuita.

Véase también: capítulo 7.2, "Pilas del mando a distancia" en la página 124.

ES

#### NOTA

Antes de ponerse en contacto con Webasto para obtener asistencia técnica, recopile la siguiente información.

- ▶ ¿Se muestra algún código de error?
- ▶ ¿La pantalla del distribuidor de aire está en funcionamiento normal o no?
- ▶ ¿Muestra una temperatura de 16 a 30 °C?
- ▶ ¿Puede ajustar la temperatura de consigna en el modo de refrigeración o calefacción?
- ▶ ¿Se muestra un "0" en la pantalla?
- ▶ ¿La pantalla muestra información desordenada?
- ▶ En el modo de ventilador, ¿sale flujo de aire por las salidas del distribuidor de aire?
- ▶ ¿Puede oír si el compresor arranca o se detiene en el modo de calefacción o refrigeración?

⇒ La información que nos proporcione será de gran ayuda para que el equipo de servicio técnico pueda asistirle.  
¡Gracias!

## 9 Eliminación



Deseche el material de embalaje según las regulaciones vigentes, separándolo para el reciclaje.  
Cuando su sistema alcance el final de su vida útil, no podrá desecharlo como si se tratara de basura convencional. Asegúrese de desechar el sistema de conformidad con todas las normas y reglamentos locales y nacionales aplicables. Puede pedir información sobre la eliminación de desechos a su administración local, al centro de residuos correspondiente o a su distribuidor local de Webasto.

## 10 Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cool Top Trail 28VN	Refrigeración posible a temperatura ambiente	+16 °C a +50 °C
Nombre del modelo del fabricante	Belaire H2800VE	Presión máxima de diseño en el lado de alta presión	4600 kPa
Fuente de alimentación	230 V CA / 50/60 Hz	Presión máxima de diseño del lado de baja presión	4600 kPa
Capacidad de refrigeración nominal	2800 W	Caudal de aire máximo	400 m <sup>3</sup> /h <sup>3</sup>
Capacidad de calefacción nominal	2800 W	Peso de la unidad exterior	neto 28 kg
Potencia de entrada para refrigeración	1150 W	Peso de la unidad interior	neto 2,15 kg
Potencia de entrada para calefacción	1150 W	Carga de refrigerante	R32 / 385 g
Corriente nominal para refrigeración	5,2 A	Potencial de calentamiento global (PCG)	675
Corriente nominal para calefacción	5,2 A	CO <sub>2</sub> equivalente	260 kg
Potencia de entrada máxima	1300 W	Ángulo máximo de inclinación del vehículo durante el funcionamiento	5° (= 8.8%)
Corriente máxima	5,8 A	Dimensiones	Véase Fig. 5 exterior, Fig. 6 Fig. 7 y Fig. 8
Funcionamiento a temperatura ambiente	-5 °C a +50 °C	Grado de protección IP	IP24



### NOTA

Este dispositivo contiene gases fluorados de efecto invernadero herméticamente sellados.



### NOTA

Todos los parámetros enumerados pueden cambiar sin previo aviso; prevalecerán las especificaciones mostradas en las placas de identificación de la unidad. Todos los valores son aproximados y pueden cambiar.

# 11 Esquema de cableado

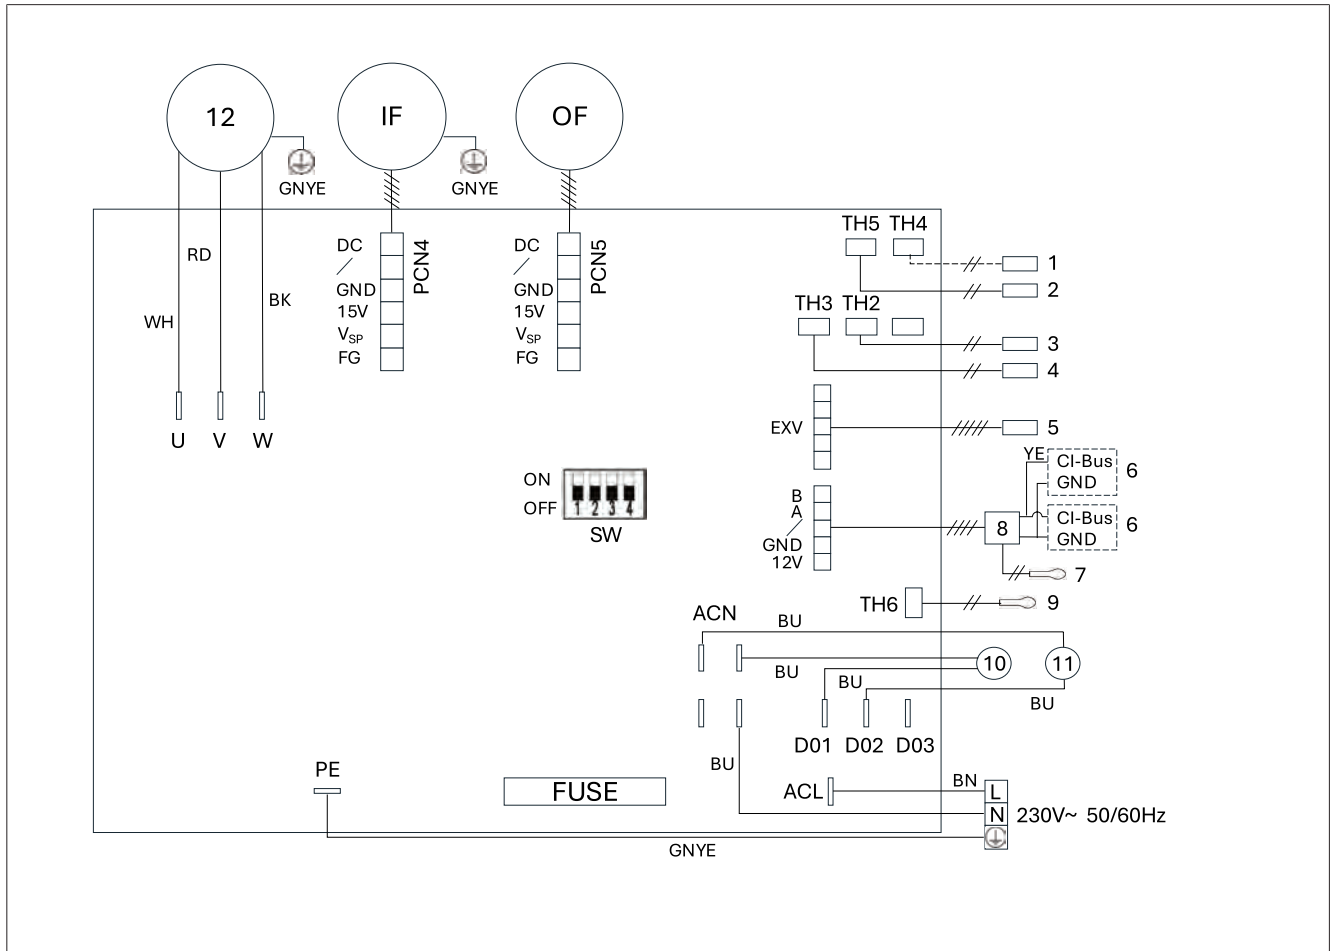


Fig. 54 Esquema de conexiones Cool Top Trail 28VN

Elemento	Descripción
1	Sensor del tubo de aspiración
2	Sensor del intercambiador de calor interior
3	Sensor de descarga
4	Sensor del intercambiador de calor exterior
5	Válvula de expansión electrónica
6	CI-BUS
7	Sensor de temperatura ambiente
8	Panel de visualización
9	Sensor de temperatura ambiente exterior
10	Válvula de inversión de 4 vías
11	Válvula EVI
12	Compresor inverter
IF	Ventilador interior
OF	Ventilador exterior
SW	Interruptor DIP para seleccionar la versión del software. Cool Top Trail 28VN = SW1,2,3,4; ON, OFF, OFF, OFF

Elemento	Descripción
AC-L	Conexión de la alimentación eléctrica, fase
AC-N	Conexión de la alimentación eléctrica, neutro
GND	Conexión eléctrica menos (tierra)
PE	Tierra de protección

Código de cable	Colores de los cables
BK	Negro
BN	Marrón
BU	Azul
GNYE	Verde-amarillo
GY	Gris
RD	Rojo
WH	Blanco
YE	Amarillo

ES

## 12 Declaraciones de conformidad

ES



### EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

**Hersteller/  
Manufacturer**                      **Houghton Leisure Products Pty Ltd**  
Adelaide, SA, Australia

**Für die Verwendung desKlimaanlagensystems/  
For the use of the air-conditioning system**

**Belaire H2800VE**

Richtlinie /Directive	HarmonisierteNormen/ Harmonised Standards
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Low-Voltage-Directive	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
2014/30/EU EMV 02014/30/EU EMC	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
2011/65/EU RoHS	

Ort und Datum der Ausstellung/  
Place and Date of issue                      Zhejiang,

Authorized Person 

CE

Fig. 55 Declaración de conformidad CE CTT 28VN



## UK-Declaration of Conformity

**Manufacturer**                      **Houghton Leisure Products Pty Ltd**  
Adelaide, SA, Australia

**For the use of the air-conditioning system**

**Belaire H2800VE**

Directive	Designated Standards
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
RoHS Regulations 2012	

Follow the installation and operating instructions

Place and Date of issue;

Zhejiang

Authorised  
Person

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Fig. 56 Declaración de conformidad UKCA Cool Top Trail 28VN

ES

## Inhoudsopgave

<b>1 Inleiding.....</b>	<b>134</b>	7.5 Reinigen.....	150
1.1 Gebruik van symbolen en accentueringen.....	134	7.6 Warmtewisselaars .....	150
1.2 Garantie en aansprakelijkheid .....	134	<b>8 Problemen oplossen .....</b>	<b>151</b>
<b>2 Veiligheid .....</b>	<b>134</b>	<b>9 Verwijdering.....</b>	<b>152</b>
2.1 Beoogd gebruik.....	134	<b>10 Technische specificaties.....</b>	<b>153</b>
2.2 Veiligheidsinformatie .....	134	<b>11 Bedradingschema .....</b>	<b>154</b>
2.3 Kwalificaties personeel .....	136	<b>12 CE-conformiteitsverklaringen.....</b>	<b>156</b>
<b>3 Leveromvang .....</b>	<b>136</b>		
<b>4 Aansluiting op de CI-BUS.....</b>	<b>136</b>		
<b>5 Montagehandleiding .....</b>	<b>137</b>		
5.1 Algemeen.....	137		
5.2 Montagevereisten.....	137		
5.3 Verschillende grootten van uitsnede .....	137		
5.4 Inbouwpositie .....	137		
5.5 Dakversterking .....	138		
5.6 Externe voeding .....	138		
5.7 Adapterframe installeren .....	139		
5.8 De buiteneenheid monteren .....	139		
5.9 De externe voeding verbinden .....	139		
5.10 De bevestigingsbeugel van de luchtverdeler monteren.....	140		
5.11 Het luchtinlaatkanaal verbinden.....	140		
5.12 De CI-BUS-kabels aansluiten .....	140		
5.13 De luchtverdeler monteren .....	141		
5.14 De houder voor de afstandsbediening monteren .....	142		
5.15 Het systeem testen .....	142		
<b>6 Bedieningshandleiding .....</b>	<b>143</b>		
6.1 Voor gebruik.....	143		
6.2 Effectief opwarmen en koelen.....	143		
6.3 Omgaan met condensatie.....	143		
6.4 Een generator of omvormer kiezen en gebruiken .....	143		
6.5 De afstandsbediening gebruiken .....	144		
6.6 De eenheid AAN en UIT zetten.....	145		
6.7 De temperatuur instellen.....	145		
6.8 De ventilatorsnelheid instellen .....	145		
6.9 De turbomodus instellen .....	145		
6.10 De bedrijfsmodus instellen .....	145		
6.11 De systeemklok instellen .....	147		
6.12 De timer instellen .....	147		
6.13 De timer activeren .....	147		
6.14 De slaapfunctie instellen .....	148		
6.15 De temperatuureenheid wijzigen .....	148		
6.16 De afstandsbediening resetten .....	148		
6.17 De luchtverdeler gebruiken zonder de afstandsbediening .....	148		
6.18 De luchtuitleten verstellen .....	149		
<b>7 Onderhoud .....</b>	<b>150</b>		
7.1 Luchtfilter .....	150		
7.2 Batterijen van de afstandsbediening .....	150		
7.3 Controle van bouten.....	150		
7.4 Regelmatig gebruik.....	150		

# 1 Inleiding

Deze bedienings- en montagehandleiding is onderdeel van het product en omvat alle informatie die nodig is voor correcte en veilige montage en bediening.

- ▶ Lees deze handleiding voordat u de eenheid monteert en gebruikt.
- ▶ Houd deze handleiding bij de hand.
- ▶ Geef de handleiding aan de volgende eigenaar of gebruiker van de eenheid.

## 1.1 Gebruik van symbolen en accentueringen



### GEVAAR

Dit signaalwoord geeft gevaar aan met, indien niet vermeden, een **groot** risico op de dood of ernstig letsel.



### WAARSCHUWING

Dit signaalwoord geeft een gevaar aan met, indien niet vermeden, een **gemiddeld** risico op licht of matig letsel.



### VOORZICHTIG

Dit signaalwoord geeft gevaar aan met, indien niet vermeden, een **laag** risico op licht of gemiddeld letsel.



### AANWIJZING

Dit symbool geeft een speciale technische functie of (indien niet in acht genomen) mogelijk schade aan het product aan.



Dit symbool verwijst naar afzonderlijke documenten die evt. bijgevoegd zijn of bij Webasto kunnen worden opgevraagd.

- ✓ Voorwaarde voor de volgende handelingsaanwijzing

## 1.2 Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Neem contact op met een Webasto-servicepartner in uw land als het product defect is. U kunt de dichtstbijzijnde dealer vinden op:

<https://dealerlocator.webasto.com/en-int>.

Onze experts staan klaar om u te helpen en zullen het garantieproces met u bespreken.

Webasto is niet aansprakelijk voor gebreken en schade die te wijten zijn aan niet-inachtneming van de montage-instructies en bedieningshandleidingen. Deze disclaimer geldt in het bijzonder voor:

- Montage door ongeschoold personeel.
- Ondeskundig gebruik.
- Reparaties die niet uitgevoerd zijn door een Webasto Servicewerkplaats.
- Gebruik van niet-originele onderdelen.
- Verbouwing van het apparaat zonder toestemming van Webasto.
- Beschadigingen aan het apparaat door mechanische invloeden.
- Niet-inachtneming van de montage- en bedieningsinstructies.
- Niet voldoen aan inspectie- en onderhoudsinstructies.
- Bediening bij een spanningsniveau dat afwijkt van de technische gegevens.
- Schade aan de afstandsbediening door lekkende batterijen.

- Schade door contact met ongeschikte substanties, zoals chemische producten en ongeschikte reinigingsmiddelen.
- Schade veroorzaakt door ongewone omgevings- en bedieningsomstandigheden.
- Schade door onjuist transport.

# 2 Veiligheid

## 2.1 Beoogd gebruik

De Cool Top Trail 28VN is ontworpen voor montage in caravans of campers en voertuigen met leefruimten.

De Cool Top Trail 28VN:

- is niet geschikt voor montage in bouwapparatuur, landbouwmachines of aanverwante apparatuur.
- is niet bedoeld voor gebruik in boten of om blootgesteld te worden aan sterke trillingen.
- is niet geschikt voor huizen of appartementen.
- mag niet bediend worden in voertuigen tijdens het rijden.



### AANWIJZING

Raadpleeg Webasto in het geval van ongewone toepassingen of montageomstandigheden die niet worden behandeld in deze handleiding.

## 2.2 Veiligheidsinformatie



### GEVAAR

#### Gevaar op elektrocutie

- ▶ Schakel altijd de netvoeding uit en ontkoppel het apparaat voordat u aan het systeem gaat werken.
- ▶ Zorg ervoor dat het externe stopcontact van het voertuig goed is geaard overeenkomstig de plaatselijke regelgeving.
  - Niet juiste aarden van de eenheid kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- ▶ Test de airconditioning na montage op lekstroom.
- ▶ Schakel de airconditioning meteen uit en isoleer de externe voeding als u vreemde geuren, rook of brand opmerkt.
- ▶ De T 5A 250 V zekering van de airconditioning bevindt zich op de elektronische regeleenheid. Vervang deze alleen door een gelijksoortige zekering.

**GEVAAR****Gevaar voor letsel of de dood**

- ▶ Gebruik de airconditioning niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of in besloten ruimten.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen brandbare objecten worden bewaard of geïnstalleerd in de buurt van de luchtuitlaat. Houd een afstand van minstens 50 cm aan.
- ▶ Reik niet in de luchtopeningen en steek geen vreemde objecten in de airconditioning. Gebruik de airconditioning niet zonder afdekking.
- ▶ Verwijder of open de bovenste afdekking van de airconditioning niet in het geval van brand. Gebruik geschikte brandblusmiddelen om het vuur te doven. Gebruik geen water om vuur te doven.
- ▶ De airconditioning moet stevig geplaatst worden zodat deze bevestigd blijft aan het dak.
- ▶ Draag altijd beschermende kleding tijdens montage, zoals een veiligheidsbril en handschoenen.
- ▶ Controleer of het dak van het voertuig het gewicht van de installateur en de airconditioning kan dragen voordat op het dak wordt geklommen.

**VOORZICHTIG**

- ▶ Er kunnen kabels aanwezig zijn boven het plafond. Zorg er bij zagen in het dak voor dat de stroom geïsoleerd is om elektrische schokken te voorkomen.
- ▶ Spuit geen verf of insecticide op het oppervlak van de airconditioning.
- ▶ Elektrische apparaten zijn geen speelgoed. Houd elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen of personen met een verstandelijke beperking. Personen van wie de fysieke, sensorische of verstandelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis ervoor zorgen dat ze niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet gebruiken zonder toezicht of instructies door een verantwoordelijk persoon.
- ▶ Rijd nooit door automatische autowasstraten met een dakairconditioning gemonteerd.
- ▶ Als er zich storingen voordoen in het koelmiddelcircuit van de airconditioning, moet het apparaat gecontroleerd worden door een specialistisch bedrijf en gerepareerd worden. Het koelmiddel mag nooit vrijkomen in de lucht.

**AANWIJZING**

- ▶ Houd de luchtinlaat en de uitlaat van de binnen- en buiteneenheden van de airconditioning vrij.
- ▶ Soleer de externe voeding als u de airconditioning langere tijd niet gebruikt.
- ▶ Monteer de airconditioning overeenkomstig de instructies van deze handleiding. Onjuiste montagethoden of aanpassing van het product kunnen leiden tot schade aan het product of letsel van de gebruiker.
- ▶ Reinig het filter van de airconditioning regelmatig.
- ▶ Een vuil filter verkleint de luchtstroom en leidt tot slechte verwarmings- en koelprestaties.
- ▶ Vraag de fabrikant van het voertuig of een technische inspectie nodig is na het plaatsen van de airconditioning en of de hoogte van het voertuig in de voertuigdocumenten aangepast moet worden.
- ▶ Schakel de airconditioning alleen in geval van nood uit via het hoofdnetwerk.
- ▶ Neem in het geval van storingen van de eenheid contact op met personeel voor service na de verkoop.

**VOORZICHTIG****Omgang met R32 koelmiddel**

- ▶ De Cool Top Trail 28VN is gevuld met koelmiddel R32. R32 is een moeilijk ontvlambaar koelmiddel (veiligheidsklasse A2L). Echter, onder bepaalde omstandigheden kan een mengsel van lucht en koelmiddel ontbranden. Daarom moeten veiligheidsmaatregelen worden getroffen voordat er aan het koelmiddelcircuit wordt gewerkt, met name als er met open vuur wordt gewerkt (bijv. solderen). Controleer het werkgebied altijd met een geschikte koelmiddeldetector.
- ▶ Doorboor of verbrand het product niet.
- ▶ Gebruik geen andere dan de door fabrikant aanbevolen middelen om te reinigen of het ontdooiproces te versnellen.
- ▶ Dit product moet worden bewaard in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, werkende gastoestellen of werkende elektrische verwarmingen).
- ▶ Wees u ervan bewust dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn.
- ▶ De ruimte voor het installeren, gebruiken en bewaren van dit product moet groter zijn dan 4 vierkante meter.
- ▶ Dit product mag niet naar believen worden verwijderd of gesloopt. Het koelmiddel in het systeem moet voorafgaand aan de verwijdering worden teruggewonnen.
- ▶ Voordat er aan koelmiddelcircuits mag worden gewerkt, moet het circuit worden geëvacueerd in een herbruikbare fles, gespoeld worden met stikstof en de ruimte worden geventileerd.
- ▶ De hoeveelheid koelmiddel moet volledig worden teruggewonnen. Lekken in het systeem moeten voorafgaand aan het hervullen worden hersteld. Vul koelmiddel alleen bij tot het gewicht dat op het naamplaatje wordt vermeld.
- ▶ Vul bij met koelmiddel R32. Het gebruik van andere koelmiddelen is ten strengste verboden.
- ▶ Meng het koelmiddel niet met andere koelmiddelen.

## 2.3 Kwalificaties personeel


Montage- en onderhoudspersoneel moet:

- Overeenkomende kwalificaties hebben voor werken met technische/elektrische systemen.

## 3 Leveromvang


Het systeem wordt geleverd in twee pakketten.

Controleer of de levering compleet en schadevrij is.

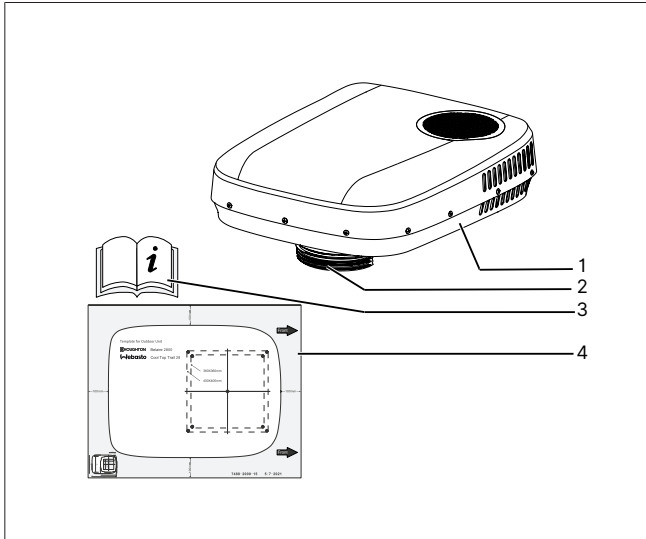

Afb. 1 Buiteneenheid

Pos.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Buiteneenheid	1
2	Luchtinlaatkanaal	1
3	Bedienings- en montagehandleiding	1
4	Sjabloon voor de buiteneenheid	1

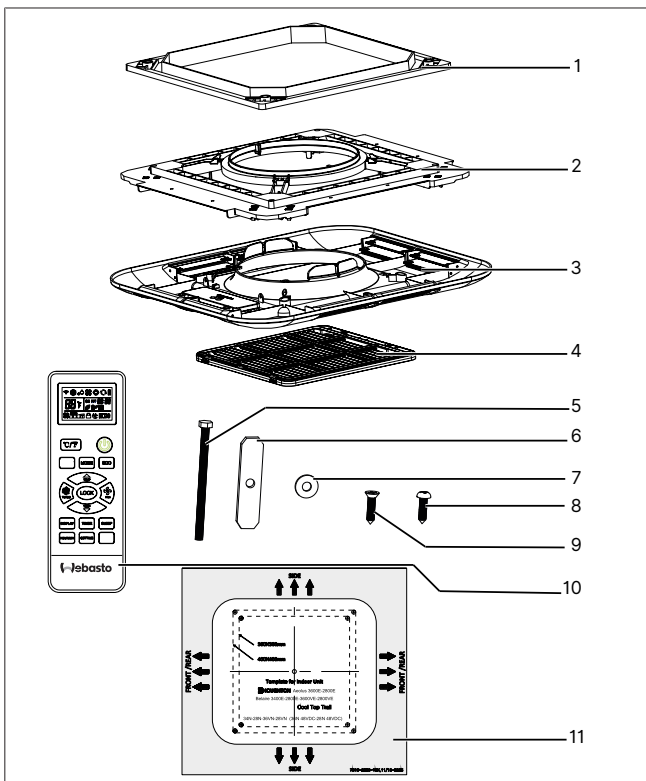

Afb. 2 Binneneenheid

- Gecertificeerd zijn om te werken met koelsystemen.
- Licenties hebben voor het werk beschreven in dit document.

Pos.	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Adapterframe	1
2	Bevestigingsbeugel luchtverdeler	1
3	Luchtverdeler	1
4	Retourluchtfilter	1
5	M8x120 mm zeskantbout	4
6	Metalen spanstang	4
7	Grote M8-ring	4
8	Cilinderschroef luchtverdeler ST4.2*19	4
9	Zelftappende verzonken schroef ST4.2*16-C	10
10	Afstandsbediening met houder en batterijen (2x AAA)	1
11	Sjabloon voor de binneneenheid	1

## 4 Aansluiting op de CI-BUS



### AANWIJZING


De CI-BUS werking is standaard voor de Cool Top Trail 28VN-apparatuur. Het dient om de airconditioner in een centraal bedieningssysteem te integreren. Het gebruik van deze aansluiting en functie is optioneel. De Cool Top Trail 28VN-eenheid werkt ook zonder CI-BUS-aansluiting.

De binneneenheid van het airconditioningsysteem kan worden verbonden met het CI-BUS-systeem in de caravan, camper of het voertuig met leefruimten.

Hiervoor is een CI-BUS-kabel nodig tussen het CI-BUS-systeem en de CI-BUS-connector in de Cool Top Trail 28VN. Deze kabel wordt niet meegeleverd.

Bij twee Cool Top Trail-airconditioners is er een interconnectie-CI-BUS-kabel tussen de CI-BUS-eenheden in de airconditioners nodig. Deze kabel wordt niet meegeleverd.

De CI-BUS-kabels moeten worden aangebracht met Molex-connectors. Deze connectors worden samengesteld uit de hieronder genoemde en weergegeven onderdelen. Deze onderdelen worden niet meegeleverd.

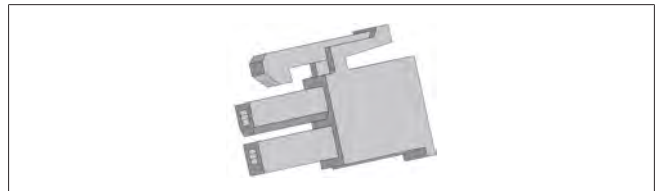

Afb. 3 Behuizing

Molex Mini-Fit Jr. busbehuizing, dubbele rij, 2 circuits, UL 94V-2, natuurlijk

Molex onderdeelnummer:  
39012020 (Engineering / oud ON 5557-02R)



Afb. 4 Krimpcontact

Molex Mini-Fit vrouwelijk krimcontact, messing met laag tin (Sn) over koper (Cu)

Molex onderdeelnummer (kies een type):  
 39000038 / (Engineering / oud ON: 5556T)  
 39000046 / (Engineering / oud ON: 5556T2)  
 39000059 / oud ON: 5556PBT

## 5 Montagehandleiding

### 5.1 Algemeen

- Lees en begrijp deze handleiding voordat u begint met de montage.
- Voeg geen andere onderdelen toe en pas het product niet aan tijdens montage.
- Raadpleeg Webasto of de plaatselijke distributeur in het geval van ongewone toepassingen of montageomstandigheden die niet worden behandeld in deze handleiding.



#### WAARSCHUWING

Als de uitlaatpijp van een verwarmingsapparaat door het dak is gemonteerd in de buurt van de airconditioning, moet deze pijp worden verlengd tot 10 cm boven de airconditioning.

### 5.2 Montagevereisten

- Het dak van het voertuig kan het gewicht van de airconditioning dragen.
- De minimale dikte van het dak is 25 mm, de maximale dikte van het dak is 70 mm.
- Het dak moet vlak en glad zijn.

### 5.3 Verschillende grootten van uitsnede

De montage is mogelijk met verschillende grootten van uitsneden.

#### Montage in plaats van een dakluik van 400x400 mm:

1. Verwijder het dakluik en gebruik de uitsnede ervan.
2. Verwijder overtollig afdichtingsmiddel en ongelijkmatigheden.
3. Vul de schroefgaten met flexibel butyl-afdichtingsmiddel dat niet hard wordt.
4. Het adapterframe voor uitsneden van 400x400 mm wordt meegeleverd.

#### Montage in plaats van een dakluik van 360x360 mm:


1. Verwijder het dakluik en gebruik de uitsnede ervan.
  - U hebt een eenheid aangeschaft met een 360x360 adapterframe of moet het optionele adapterframe voor dergelijke uitsneden aanschaffen. Dit kan gebruikt worden in plaats van het adapterframe van 400x400 mm.
2. Verwijder overtollig afdichtingsmiddel en ongelijkmatigheden.
3. Vul de schroefgaten met flexibel butyl-afdichtingsmiddel dat niet hard wordt.

#### Een nieuwe uitsnede maken:

Afhankelijk van de grootte van het adapterframe moet u de overeenkomende uitsnede in het dak maken.

Raadpleeg de fabrikant van het voertuig voor de meest geschikte manier en positie voor het maken van een nieuwe uitsnede.

### 5.4 Inbouwpositie

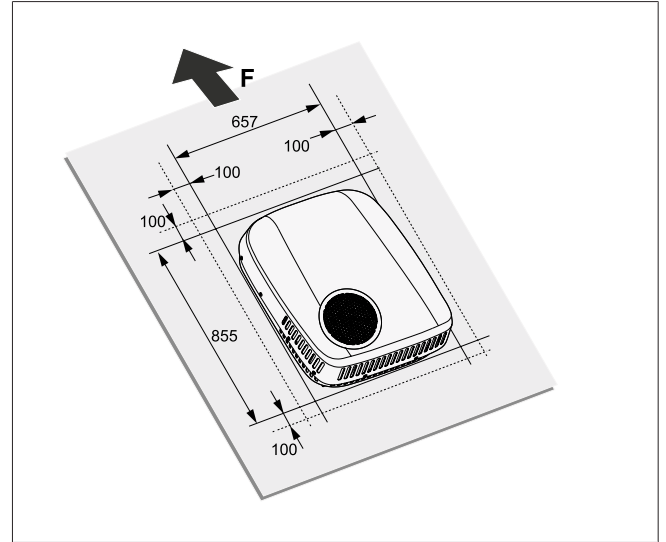

Afb. 5 Montagerichting van de buiteneenheid

#### Bepaal voorafgaand aan montage de inbouwpositie:

- De beoogde locatie mag bestaande structuren en kabels niet hinderen.
- De airconditioning moet zo dicht mogelijk bij het midden van het dak gemonteerd worden.
- De inbouwpositie van de buiteneenheid moet overeenkomen met de rijrichting (F) van het voertuig.
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is aan de binnenzijde van het voertuig om de luchtverdelers te monteren.
- Bepaal de montagepositie van de luchtverdelers en zorg ervoor dat de uitlaten van de luchtverdelers zich ten minste 400 mm van kasten, muren en scheidingswanden bevinden, die gekoelde lucht terug naar de retourluchtinlaat kunnen voeren. Als een uitlaat zich op minder dan 400 mm van een obstakel bevindt, moet deze afgedicht worden. Als dit niet wordt gedaan, kan dit leiden tot een eenheid die regelmatig in- en uitschakelt.
- Bij het maken van de uitsneden moeten verbindingen in het dak zoveel mogelijk ontweken worden.
- Kies een inbouwpositie tussen twee steunen in de lengte of twee secties (indien aanwezig).
- Er moet minimaal 100 mm ruimte zijn rond de dakeenheid om voor goede luchtstroom en toegang voor onderhoud te zorgen.



#### WAARSCHUWING

Als een luik met veiligheidsventilatiefunctie wordt vervangen door de airconditioning, moet u ervoor zorgen dat de veiligheidsventilatie wordt verplaatst naar een andere locatie.



#### AANWIJZING


De hellingshoek van de airconditioning mag niet groter zijn dan 5° (=8,8%) en de achterzijde van de airconditioning mag niet hoger zijn dan de voorzijde.

De volgende afbeeldingen (Afb. 6) tonen de vereiste montage-ruimte voor de buiteneenheid en de luchtverdelers aan de binnenzijde voor de twee verschillende uitsneden. Centreer de luchtverdelers met behulp van de uitsnede.




**AANWIJZING**

Alle afmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.

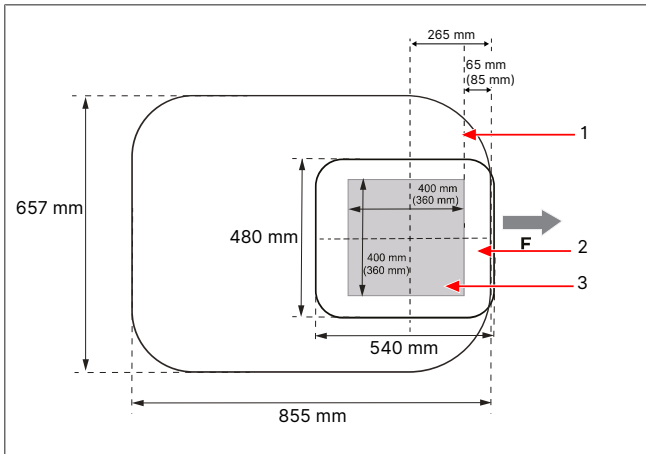


Afb. 6 Montage-afmetingen (boven-/onderaanzicht)

1	Buiteneenheid
2	Positie van de luchtverdeler
3	Vierkante uitsnede
F	Voorzijde van het voertuig

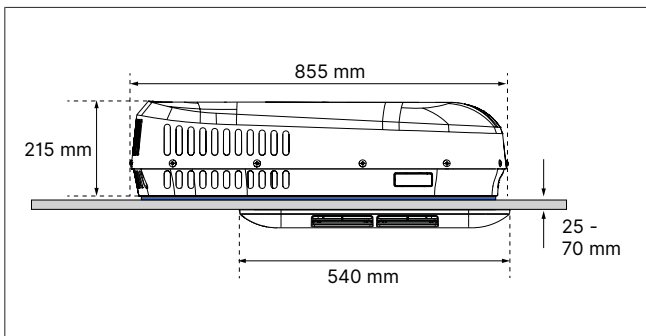

Afb. 7 Montage-afmetingen (zij-aanzicht)

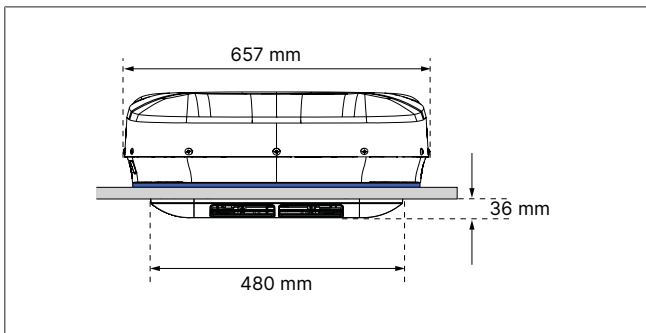


Afb. 8 Montage-afmetingen (vooraanzicht)

**5.5 Dakversterking**


De uitsnede moet versterkt worden met een houten frame met balken die ten minste 20 mm breed zijn. Mogelijk moet u eerst echter het isolatiemateriaal verwijderen.

Het versterkingsframe is bedoeld om ervoor te zorgen dat het dak niet breekt door de montagebouten en dat gekoelde lucht niet in de plafondruimte komt.

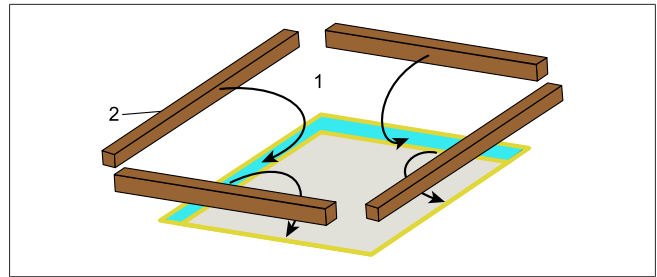

Afb. 9 Dakversterking

1	Dak
2	Houten balken

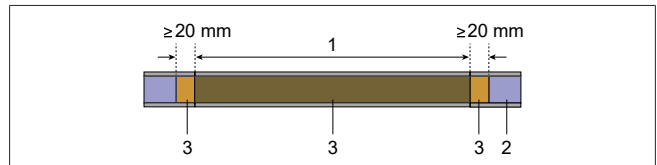

Afb. 10 Uitsnede met houten versterking

1	Uitsnede
2	Isolatie in dak
3	Houten balken

**5.6 Externe voeding**



**WAARSCHUWING**

**Gevaar op electrocutie**


Zorg ervoor dat er geen spanning staat op de elektrisch bediende componenten voordat u eraan werkt. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer of de stroom geleverd door inverters geïsoleerd is.



**AANWIJZING**

Alleen gekwalificeerde elektriciens (in Duitsland bijvoorbeeld overeenkomstig VDE 0100, deel 721 of IEC 60364-7-721), mogen de elektrische verbinding van 230 V maken.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de plaatselijke regelgeving wanneer verbinding wordt gemaakt met het hoofdnetwerk.

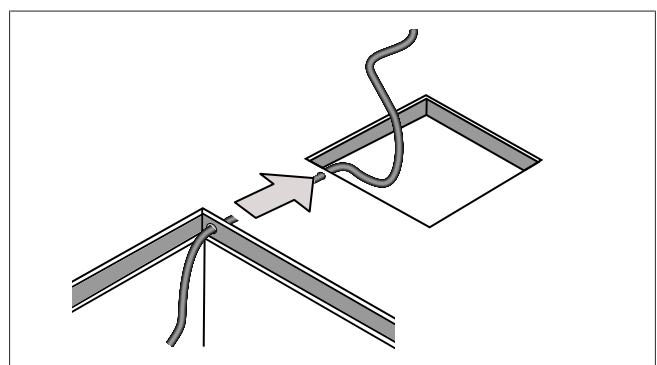


Afb. 11 Kabel elektrische externe voeding

1. Zorg ervoor dat de externe voeding van 230 V is verbonden met een aardlekschakelaar.
2. Monteer een stroomonderbreker met een contactspanning van ten minste 3,5 mm en een volledige poolisolatie om de kabel van de externe voeding naar de airconditioning te beschermen en onderhoud en reparaties aan de eenheid mogelijk te maken.
3. Breng een kabel voor de externe voeding van 230 V aan in de uitsnede.

4. U kunt de voedingskabel ook door de dakisolatie leiden, zoals hierboven getoond.
5. Boor een gat in de houten balk waar de voedingskabel doorheen wordt geleid.
6. Leid de kabel van de externe voeding door het gat in de houten balk voor u de balk monteert.
7. Bevestig de kabels en plaats ze zo dat er niet over gestruikeld kan worden en dat ze niet beschadigd kunnen raken.
8. Gebruik kabelgoten om kabels door wanden met scherpe randen te leiden.
9. Zorg dat de minimale dwarsdoorsnede van de kabel overeenkomt met de stroomstoot van de eenheid.
10. Plaats de kabels voor 230 V en 12/24 V niet in dezelfde kabelgoot.
11. Plaats geen losse of gebogen kabels naast elektrisch geleidend materiaal (metaal).


## 5.7 Adapterframe installeren

1. Zorg ervoor dat het dak schoon, droog en vrij van olie of vet is.
2. Steek het adapterframe in de uitsnede om ervoor te zorgen dat de voedingskabel en de CI-BUS kabel (indien van toepassing) het frame niet hinderen. Als de kabels een obstakel vormen, moet er een opening in de onderzijde van het frame gesneden of geboord worden om de kabel doorheen te leiden.
3. Bevestig de juiste richting van het frame met het label 'This side up'.

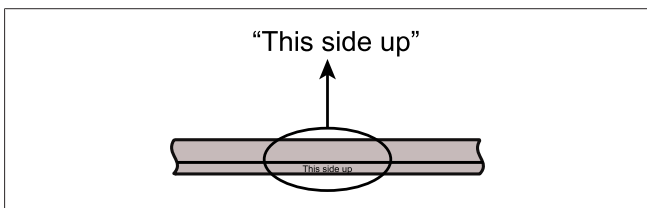


Afb. 12 Richting van het adapterframe

4. Draai het onderdeel om en breng silicoon afdichtingsmiddel aan op de achterzijde van 'This side up', zoals afgebeeld.

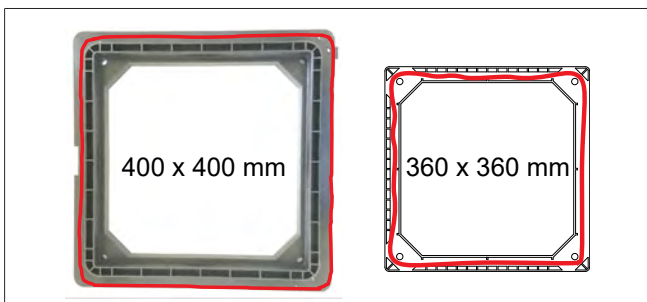

Afb. 13 Paden van afdichting

5. Draai het onderdeel opnieuw om en zorg ervoor dat 'This side up' omhoog wijst. Druk het onderdeel stevig in het montagegat en verwijder overtollig afdichtingsmiddel.

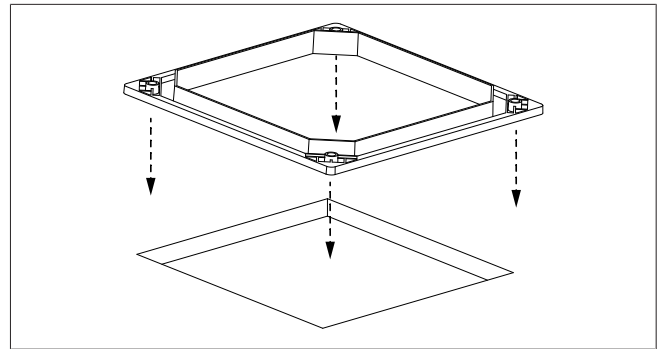

Afb. 14 Een effectieve afdichting maken

## 5.8 De buiteneenheid monteren

Plaats de buiteneenheid op het gemonteerde adapterframe en pas de positie aan om ervoor te zorgen dat de vier boutgaten in de hoeken overeenkomen.




### AANWIJZING

De buiteneenheid is zwaar. Zorg altijd dat er een tweede persoon is om de eenheid te helpen dragen.

Til de buiteneenheid niet op aan de bovenste witte afdekking. Til de eenheid op aan de basis.

Controleer met de M8-bouten of de gaten op de buiteneenheid zijn uitgelijnd met de gaten van de adapter. Als dit niet zo is, verplaats de buiteneenheid dan om de gaten uit te lijnen.

Breng geen extra afdichtingsmiddel aan tussen de buiteneenheid en het adapterframe.

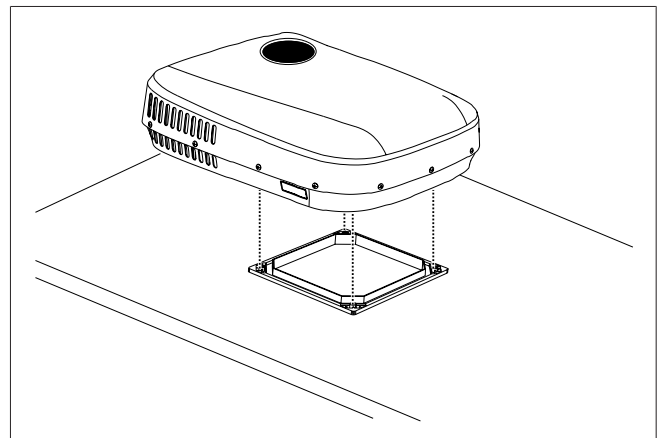

Afb. 15 De buiteneenheid plaatsen


## 5.9 De externe voeding verbinden

1. Kijk omhoog als u zich in het voertuig bevindt en zoek de aansluitblokken (1).
2. Ontgrendel de oranje hendels.
3. Strip de draden tot een lengte van 10 mm (voor WAGO 222-412).
4. Steek de draden van de voedingskabel in de tweepolige aansluitblokken. Koppel de actieve, neutrale en aardraden.
5. Vergrendel de oranje hendels om ervoor te zorgen dat de stroomdraad goed en stevig bevestigd is.



### AANWIJZING


Als de verbindingen niet goed worden bevestigd, kan dat leiden tot kortsluiting of brand.

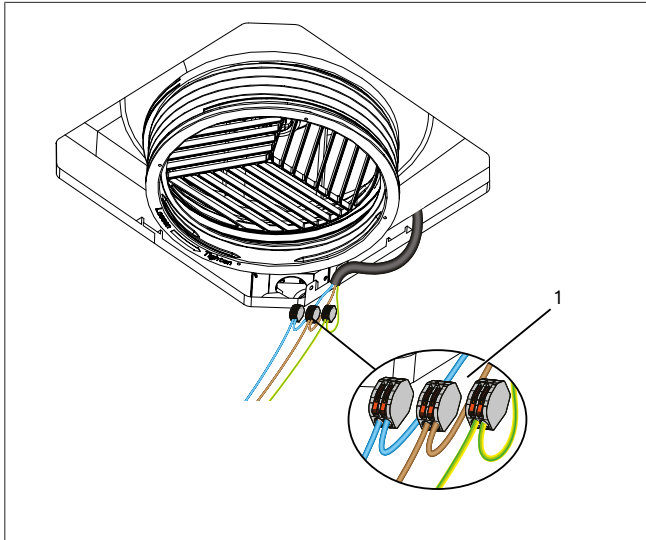

Afb. 16 Locatie van de aansluitblokken

### 5.10 De bevestigingsbeugel van de luchtverdeler monteren


1. Bereid de M8-bouten (4), ringen (3) en metalen spanstangen (2) voor zoals getoond.
2. Breng de bevestigingsbeugel voor de luchtverdeler (1) richting de airconditioning.
3. Plaats de M8-bouten, ringen en metalen spanstangen in de vier hoekgaten van de bevestigingsbeugel van de luchtverdeler.
4. Schroef de bouten met de hand in het schroefdraad om te verzekeren dat ze zijn bevestigd.
5. Zorg ervoor dat alle bouten op de juiste manier zijn bevestigd. Draai ze ten minste twee rotaties aan om verkeerd indraaien te voorkomen.
6. Zorg ervoor dat de metalen spanstangen zijn uitgelijnd met de overeenkomende uitsparing in de bevestigingsbeugel van de luchtverdeler terwijl de bouten worden aangedraaid.
7. Draai ten slotte alle bouten gelijkmatig vast met 7 Nm.

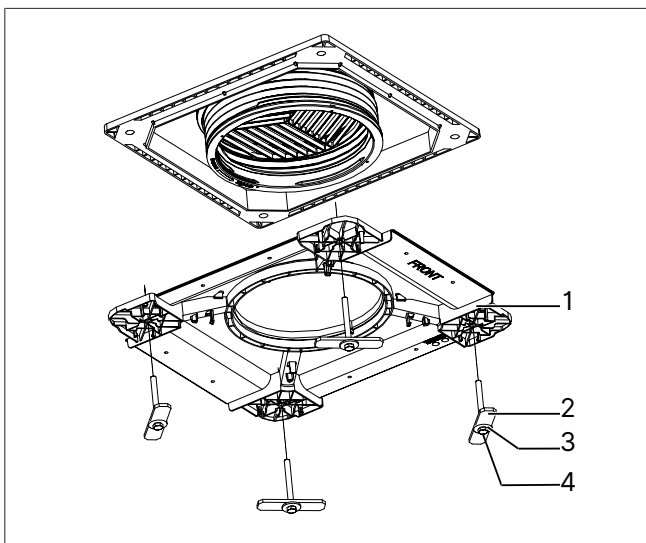

Afb. 17 De bouten monteren

8. Deze stap is optioneel: om mogelijke openingen tussen de binneneenheid en het plafond van het voertuig te minimaliseren, gebruikt u 8 ST 4,2x16 verzonken kop-


schroeven om de bevestigingsbeugel luchtverdeler aan het voertuigplafond te bevestigen. De bevestigingspunten zijn aangegeven met de pijlen.

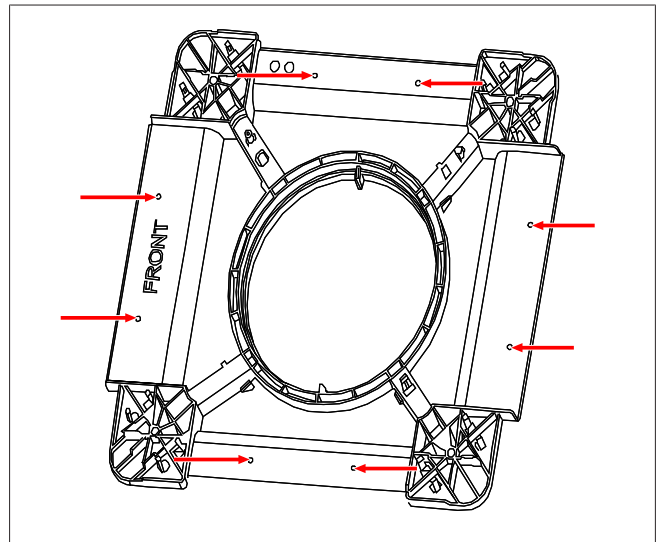

Afb. 18 Minimaliseren van openingen tussen binnenunit en plafond

### 5.11 Het luchtinlaatkanaal verbinden


1. Pak het vrije uiteinde van het luchtinlaatkanaal (2) en trek het omlaag tot het de bevestigingsbeugel van de luchtverdeler (1) raakt.
2. Blijf de rand van het kanaal omlaag trekken tot deze contact maakt met de vier luiken (3) op de bevestigingsbeugel van de luchtverdeler.
3. Het kanaal is juist verbonden wanneer u duidelijke klikgeluiden hoort van de vier vergrendelingen en wanneer de rand van het kanaal parallel is aan het oppervlak van de beugel.

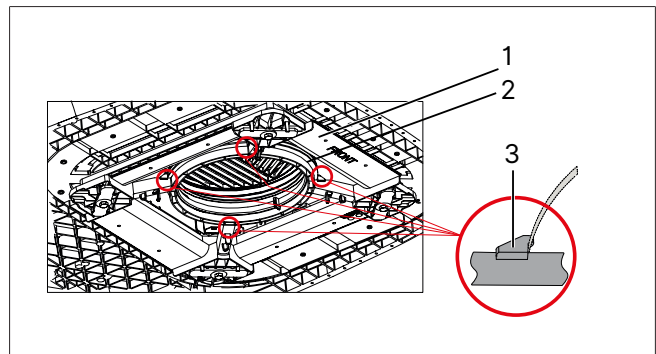

Afb. 19 Het luchtinlaatkanaal verbinden


### 5.12 De CI-BUS-kabels aansluiten

1. Steek de CI-BUS-connector (1) van het voertuig in een van de twee overeenkomstige CI-BUS-connectors (2) van de display-eenheid.

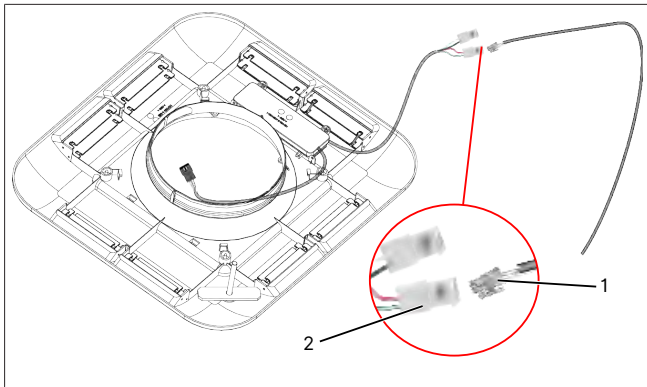

Afb. 20 CI-BUS-aansluiting voor één CTT 28VN

2. Bij installatie van twee Cool Top Trail-airconditioners moet de interconnectiekabel worden gebruikt (1).
3. Steek de connector (2) van de kabel in de CI-BUS-connector (3) van de eerste CI-BUS-eenheid.
4. Steek de andere connector (4) van de kabel in de extra CI-BUS-connector (5) van de tweede CI-BUS-eenheid.

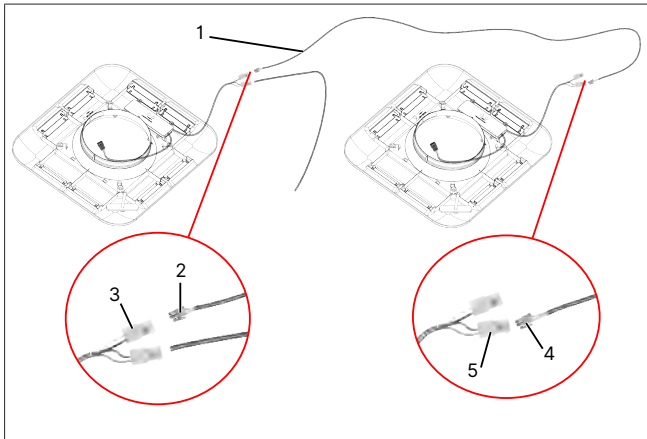

Afb. 21 De twee CI-BUS-eenheden aansluiten

**AANWIJZING****Schakelaarinstellingen**

Bij twee Cool Top Trail-airconditioners met een gemonteerde CI-BUS-eenheid moeten verschillende ID-adressen worden ingesteld voor de eenheden, om ze afzonderlijk te kunnen controleren.


U kunt het CI-BUS ID-adres instellen door de afstandsbediening te gebruiken. Het standaard ID-adres is AC1. Als u het ID-adres van een A/C-eenheid naar AC2 moet wisselen, zorg er dan voor dat deze A/C-eenheid is uitgeschakeld, voordat u het ID-adres wijzigt.

- Druk zeven keer achter elkaar op de (geen naam)-knop op de afstandsbediening. Het displaypaneel zal "A2" knipperen en daarna niets meer tonen. Dit geeft aan dat het adres met succes is gewijzigd naar AC2.

Het herhalen van het proces zal deze terugwisselen naar AC1.


## 5.13 De luchtverdeler monteren

1. Verwijder het luchtfilter van de luchtverdeler door beide lipjes (1) naar binnen (2) en vervolgens naar beneden (3) te duwen.

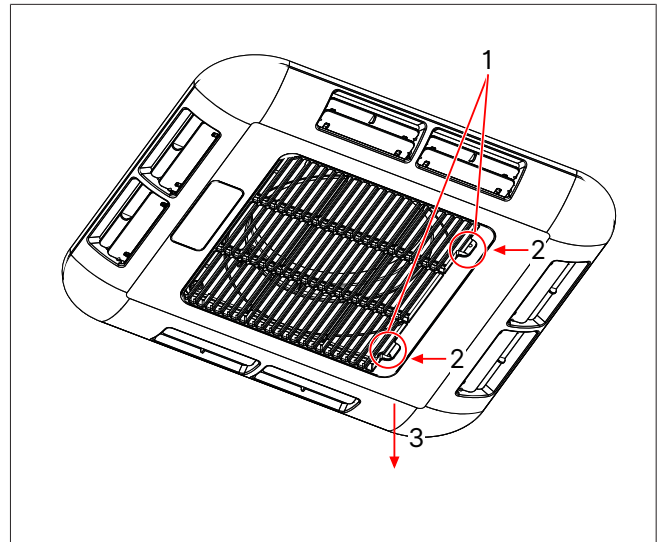


Afb. 22 Het luchtfilter verwijderen

2. Verbind de contrastekker en de stekker van de draden van de luchtverdeler en de buiteneenheid. Let op dat de kleuren van de draden overeenkomen: **geel** naar **geel**, **rood** naar **rood**, enz.

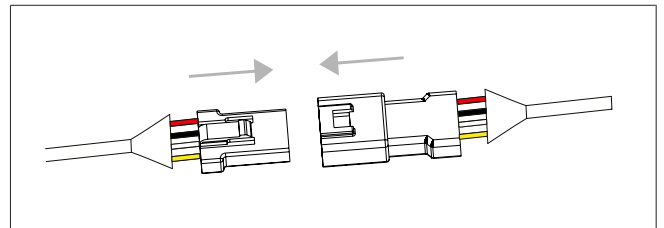


Afb. 23 De kabels van de luchtverdeler en buiteneenheid verbinden

3. Bevestig de luchtverdeler (1) aan de bevestigingsbeugel voor de luchtverdeler door de twee onderdelen te verbinden.
  - U hoort vier klikgeluiden van de vergrendelingen (2) als de luchtverdeler (1) en de bevestigingsbeugel aan elkaar worden bevestigd.

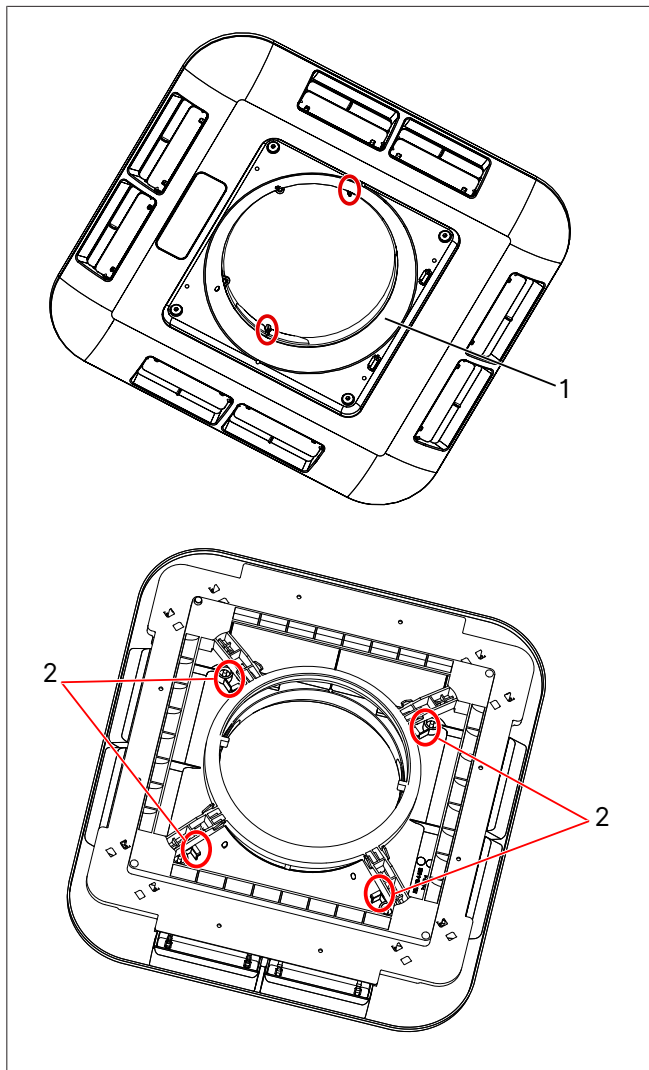


Afb. 24 De luchtverdeler bevestigen aan de bevestigingsbeugel

4. Maak de luchtverdeler (1) vast aan de bevestigingsbeugel van de luchtverdeler met vier ST4,2\*19 cilinderschroeven (2).

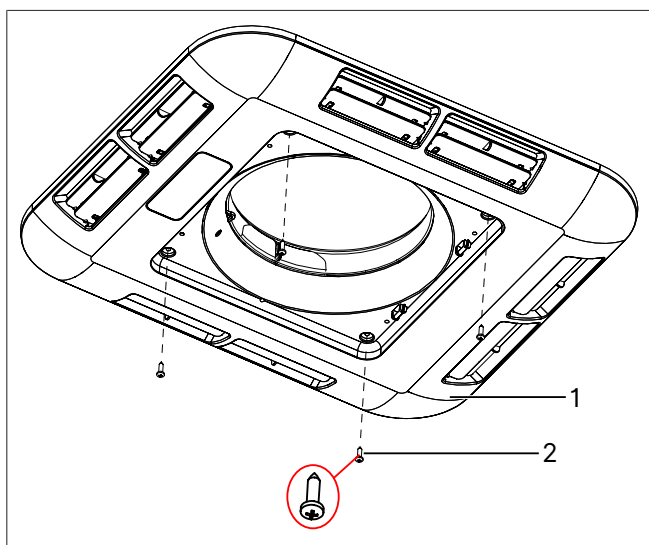

Afb. 25 De luchtverdeler vastmaken aan de bevestigingsbeugel


5. Steek de lipjes van het filter in de sleuven (1).  
6. Beweeg het filter (3) omhoog en zorg ervoor dat de lipjes vastklikken (2).

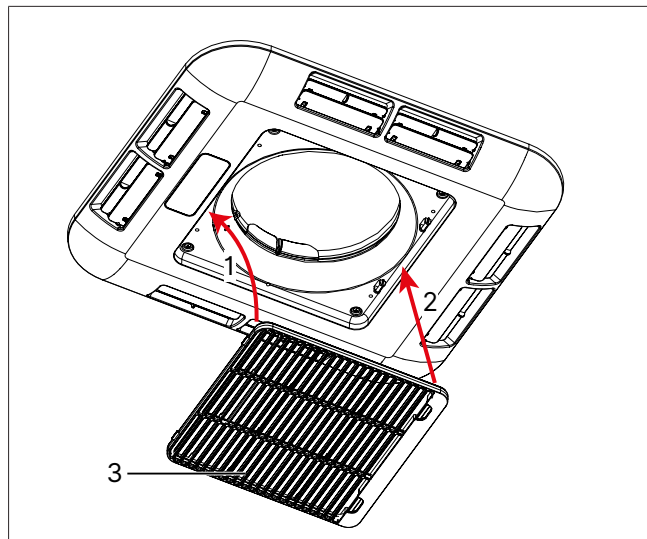

Afb. 26 Het luchtfilter monteren

### 5.14 De houder voor de afstandsbediening monteren

1. Zoek een goede locatie om de houder voor de afstandsbediening (1) te monteren.
2. Gebruik twee verzonken schroeven (2) om de houder te bevestigen.

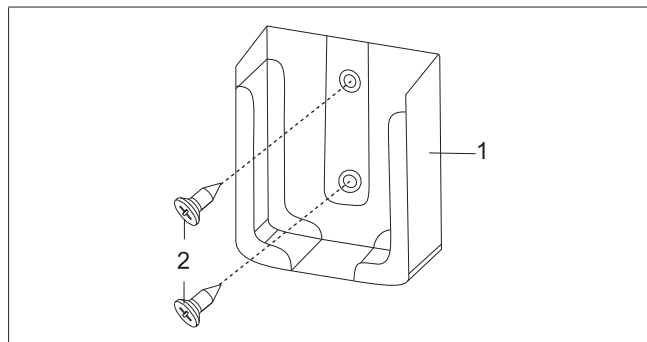

Afb. 27 Houder afstandsbediening

### 5.15 Het systeem testen

- Test alle functies van de airconditioning zoals beschreven in de hoofdstuk 6, "Bedieningshandleiding" op pagina 143.
- Controleer na montage van de buiteneenheid of de condensaatuitlaten vrij zijn.
- Pas indien nodig de hoogte en het gewicht van het voertuig aan in de voertuigdocumenten.
- Geef dit document aan de nieuwe eigenaar van het voertuig.

## 6 Bedieningshandleiding

### 6.1 Voor gebruik

-  **AANWIJZING**  
Controleer, voor u de eenheid inschakelt, of de spanning en frequentie overeenkomen met de waarden van de airconditioning.
-  **AANWIJZING**  
Zorg ervoor dat de externe voeding genoeg spanning levert.
-  **AANWIJZING**  
Om te voorkomen dat de verlengkabel van de externe voeding naar het voertuig oververhit raakt en spanning verliest, moet de kabelhaspel volledig afgerold worden.
-  **AANWIJZING**  
De verlengkabel moet een minimale dwarsdoorsnede van 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> hebben.
-  **AANWIJZING**  
Controleer of de luchtuitlaat en inlaatroosters niet worden afgedekt door doeken, papier of andere objecten.
-  **AANWIJZING**  
Verwijder het klepje van de afstandsbediening, plaats twee (2) AAA LR3 lekvrije batterijen in de afstandsbediening. Plaats het klepje terug.
-  **AANWIJZING**  
Richt de afstandsbediening op de luchtverdeler om voor een goede signaaloverdracht te zorgen. De luchtverdeler piept als deze een signaal ontvangt.
-  **AANWIJZING**  
De pictogrammen die worden getoon op het display van de afstandsbediening zijn afhankelijk van de instellingen die u opent.
-  **AANWIJZING**  
Nadat de modus **COOL** of **HEAT** is geselecteerd kan het tot drie minuten duren voordat de compressor start. Deze functie beschermt de compressor.
-  **AANWIJZING**  
Zie hoofdstuk 6.11, "De systeemklok instellen" op pagina 147 om de systeemklok in te stellen.

### 6.2 Effectief opwarmen en koelen

De volgende algemene maatregelen zijn handig om de hittebelasting in een voertuig te verlagen en de prestaties van de airconditioning te verbeteren:

- Parkeer uw voertuig zover mogelijk in de schaduw.
- Plaats het voertuig met het zonnescherm aan de zonzijde. Dit vermindert blootstelling aan direct zonlicht.
- Sluit alle deuren, dakramen en ramen, sluit de gordijnen en open het zonnescherm of schaduwdoek.
- Schakel alle ongebruikte elektrische apparaten in het voertuig uit. Hierdoor wordt de hittebelasting verder verlaagd.
- Kook indien mogelijk buiten het voertuig.
- Schakel de airconditioning bij uitzonderlijk hoge temperaturen al 's ochtends in.
- Als de binnenzijde van het voertuig al is opgewarmd, kunt u het voertuig ventileren door ramen en deuren te openen **voordat** u de airconditioning start.
- Vuile daken warmen sneller op. Reinig het dak dus regelmatig.


Er zijn veel factoren die invloed hebben op de totale hittebelasting binnen het voertuig en zo kunnen ook veel andere factoren invloed hebben op de efficiëntie van de airconditioning. Het is aan te raden de fabrikant van uw voertuig te raadplegen om de totale hittebelasting van uw voertuig te weten.

### 6.3 Omgaan met condensatie

Wanneer warme, vochtige lucht in een voertuig in contact komt met een koud oppervlak, kan er condenswater worden gevormd. Dit wordt ook wel 'zweeten' genoemd. Om hiermee om te gaan:

- Sluit alle deuren, dakramen en ramen en dicht ze af. Dit vermindert de aanvoer van warme, vochtige lucht.
- Gebruik de binnenventilator op **hoge** snelheid, voorkom **lage** en **automatische** ventilatorsnelheden.

Tijdens gebruik van de airconditioning wordt er condenswater geproduceerd en afgelaten op het dak. Dit is normaal. De hoeveelheid condenswater is afhankelijk van de luchtvochtigheid. Hoge luchtvochtigheid in het voertuig leidt ertoe dat er meer condenswater wordt gegenereerd.


-  **AANWIJZING**  
Verliezen of schade door condenswater vallen niet onder de garantie.

### 6.4 Een generator of omvormer kiezen en gebruiken

De CTT 28VN vereist een AC-voeding met een spanningskwaliteit van het hoofdnetwerk voor juiste werking. Als u ervoor kiest een generator of omvormer te gebruiken, moet u de leverancier van de generator/omvormer raadplegen om te controleren of de generator/omvormer geschikt is voor uw toepassing en welke maat gebruikt moet worden.

-  **AANWIJZING**  
Verlies of schade door het gebruik van een generator of omvormer valt niet onder de garantie.

## 6.5 De afstandsbediening gebruiken

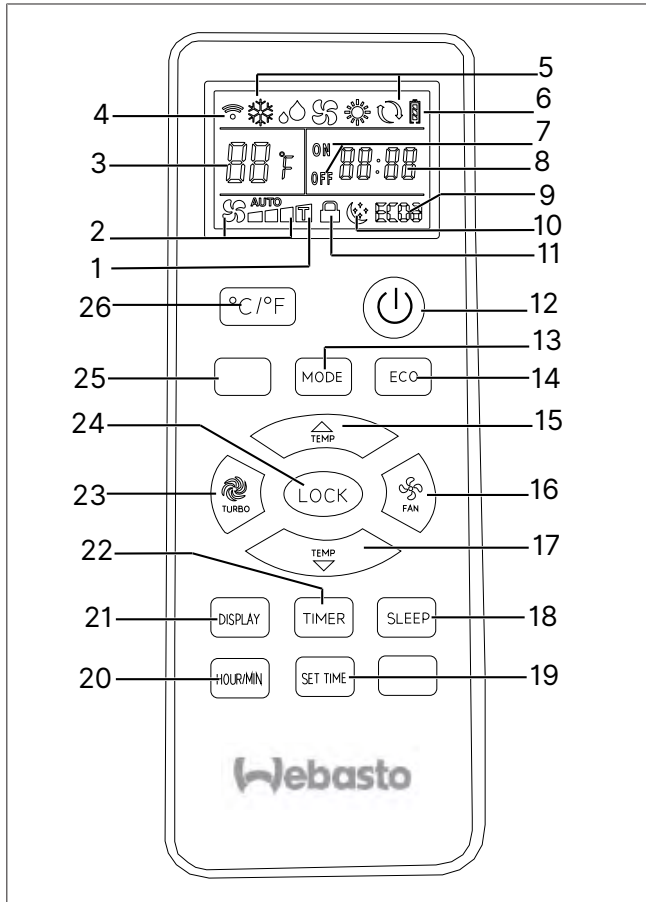

Afb. 28 Afstandsbediening

Pictogrammen op het display		Informatie
1	Weergave turbofunctie	-
2	Weergave ventilatorsnelheid	Low/Medium/High/Auto (laag/gemiddeld/hoog/automatisch)
3	Temperatuurdisplay	Toont het instelpunt van de temperatuur of de binnentemperatuur. Eenheden in °C of °F.
4	Gegevensoverdracht	Pictogrammen worden kort getoond als de afstandsbediening gegevens verzendt naar de airconditioning.
5	Weergave modus	COOL/FAN/DRY/HEAT/AUTO (koelen/ventilator/ontvochtiging/verwarming/automatisch)
6	Weergave accu	-
7	Statusindicator timer ON/OFF	-
8	Weergave klok/timer	Realtime klok, tijd van timer tijdens instellen.
9	Weergave Eco	ECO 1/ECO2
10	Weergave slaapfunctie	-


### Pictogrammen op Informatie het display


11	Weergave vergrendelfunctie	-
----	----------------------------	---

### Bedieningsknoppen Functie

12	AAN/UIT	Schakelt het systeem aan/uit.
13	Modus	Selecteert de bedrijfsmodus COOL/DRY/FAN/HEAT/AUTO (koelen/ontvochtiging/ventilator/verwarming/automatisch).
14	Eco	Selecteert de eco-modus ECO1/ECO2. Alleen beschikbaar in de modus COOL of HEAT.
15	Omhoog	Passen het instelpunt voor de temperatuur, de klok of de timer aan.
16	FAN	Selecteert de ventilatorsnelheid laag/gemiddeld/hoog of automatisch. Automatische ventilatorsnelheid is alleen mogelijk in de modus COOL/HEAT. Met automatische ventilatorsnelheid schakelt de ventilator automatisch tussen laag, gemiddeld en hoog.
17	Omlaag	Passen het instelpunt voor de temperatuur, de klok of de timer aan.
18	SLEEP	Selecteert de modus SLEEP. Alleen beschikbaar in COOL, HEAT of AUTO.
19	SET TIME	Voert de instellingsmodus voor klok/timer in.
20	HOUR/MIN	Schakelt tussen instelling in uren en minuten.
21	DISPLAY	Schakelt de display van de luchtverdeler aan/uit.
22	TIMER	Activeert verschillende timerinstellingen
23	TURBO	Selecteert de modus TURBO. Alleen beschikbaar in de modus COOL of HEAT.
24	LOCK	Schakelt de touchbediening van de luchtverdeler uit wanneer de eenheid is ingeschakeld. Druk nogmaals op de knop om te ontgrendelen.
25	(geen naam)	Niet gebruikt in normale bediening. Staat toe dat het AC-adres gewijzigd wordt als twee Cool Top Trail 28VN-eenheden zijn verbonden met CI—BUS.
26	°C/°F	Selecteert de temperatureenheden van de temperatuurdisplay in Celsius of Fahrenheit.


## 6.6 De eenheid AAN en UIT zetten


Druk op de -knop op de afstandsbediening om de eenheid in te schakelen.

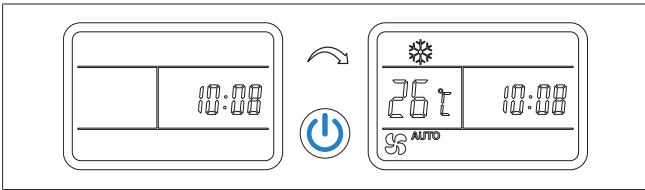

Afb. 29 De eenheid aanzetten


- De eenheid schakelt in en de display van de luchtverdeler toont de ingestelde temperatuur en bedrijfsmodus.
- De display van de afstandsbediening toont de ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus en ventilatorsnelheid.
- De laatste instellingen worden opgehaald.
- De binnenventilator kan direct starten als de eenheid op ventilatie- of koelmodus staat. In de verwarmingsmodus ontstaat een vertraging, omdat de binnenste spoel eerst opwarmt en vervolgens de binnenventilator aan gaat - een koude tocht wordt hierdoor voorkomen.
- Het kan tot drie minuten duren voordat de compressor start. Dit is een functie om de compressor te beschermen.

Om de eenheid uit te zetten, drukt u opnieuw op de -knop.

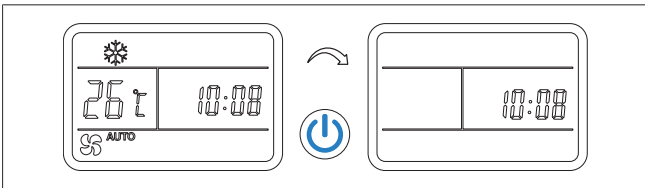


Afb. 30 De eenheid uitschakelen

- De eenheid schakelt uit en de display van de luchtverdeler wordt leeg.
- De display van de afstandsbediening toont alleen de klok.

U kunt de eenheid ook in- en uitschakelen door op de knop  op de luchtverdeler te drukken, bekijk hoofdstuk 6.17, "De luchtverdeler gebruiken zonder de afstandsbediening" op pagina 148 voor meer informatie.


## 6.7 De temperatuur instellen

Gebruik de knoppen  en  om de ingestelde temperatuur aan te passen.

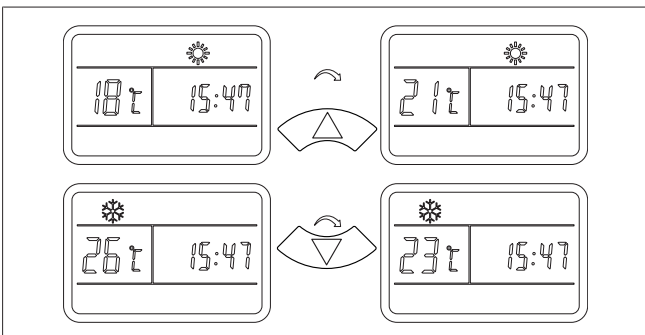


Afb. 31 De temperatuur instellen

- De display van de afstandsbediening en de display van de luchtverdeler tonen de ingestelde temperatuur.
- De airconditioning bevestigt elke waardewijziging met een pieptoon.
- U kunt de temperatuur instellen tussen 16 en 30 °C terwijl de eenheid draait.


- U kunt de temperatuur niet instellen in de modus FAN 

## 6.8 De ventilatorsnelheid instellen

Gebruik de knop FAN  om de ventilatorsnelheid in te stellen.


- De ventilatorsnelheid heeft invloed op het volume van de luchtstroom.
- Elke keer dat er op de FAN-knop wordt gedrukt, wordt het ventilatieniveau gewijzigd in de volgorde zoals hieronder getoond.


AUTO geeft aan dat de automatische ventilatormodus is geselecteerd. In deze modus kan de ventilatorsnelheid automatisch aangepast worden. Automatische ventilatormodus is alleen beschikbaar in bedrijfsmodus COOL of HEAT.

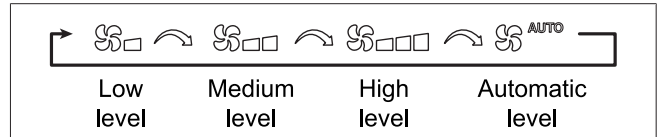

Afb. 32 De ventilatorsnelheid instellen

## 6.9 De turbomodus instellen

Druk op de knop TURBO  om de turbomodus te activeren. De turbomodus biedt extra krachtige koeling of verwarming. De turbomodus is alleen beschikbaar in bedrijfsmodus COOL of HEAT.

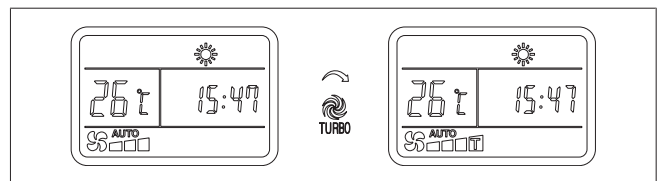


Afb. 33 De turbomodus instellen

## 6.10 De bedrijfsmodus instellen


Druk op de MODE-knop op de afstandsbediening om de bedrijfsmodus te wijzigen. De afstandsbediening toont de geselecteerde symbolen.


- Elke keer dat er op de MODE-knop wordt gedrukt, wordt de modus gewijzigd in de volgorde zoals hieronder getoond.



Afb. 34 De bedrijfsmodus instellen

### Modus COOL


- In de modus COOL toont de luchtverdeler het pictogram  en wordt het voertuig gekoeld.
- De ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid kunnen handmatig geselecteerd worden.
- De compressor schakelt uit wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. De compressor start automatisch wanneer de ingestelde temperatuur van de ruimte wordt overschreden.

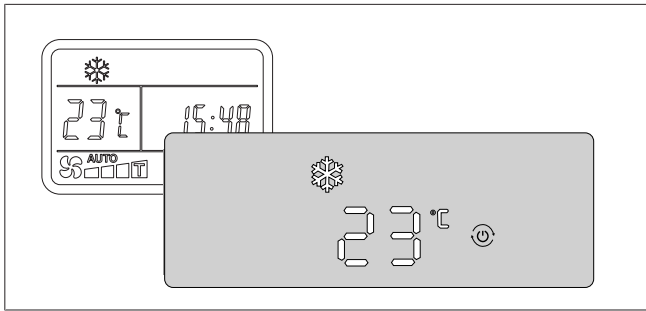

Afb. 35 COOL-modus

**Modus DRY**


- In de modus DRY vermindert de eenheid de luchtvochtigheid in het voertuig.
- Stel de temperatuur 1 °C lager in dan de huidige temperatuur van de ruimte.
- De luchtverdeler toont het pictogram ❄️.

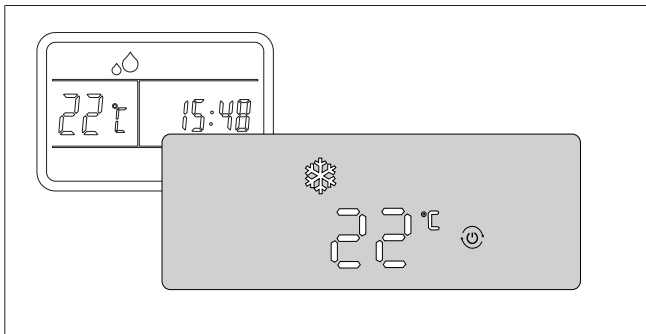

Afb. 36 DRY-modus

**FAN mode** 🌀


- In de FAN-modus wordt de lucht in het voertuig door het voertuig gecirculeerd zonder dat er verwarmd of gekoeld wordt.
- U kunt de ventilatorsnelheid handmatig instellen.
- De luchtverdeler toont het pictogram 🌀 en de huidige temperatuur van de ruimte.

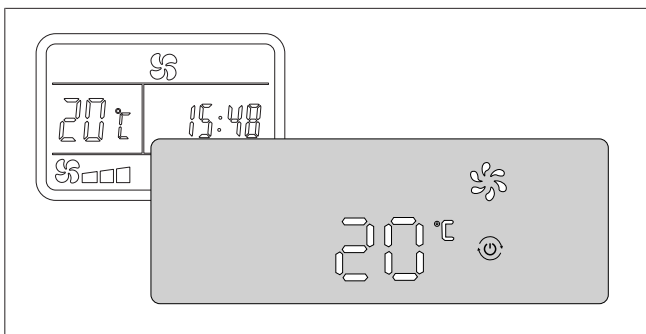

Afb. 37 FAN-modus

**Modus HEAT**

- In de modus HEAT toont de luchtverdeler het pictogram ❄️ en wordt het voertuig verwarmd.
- U kunt de temperatuur en ventilatorsnelheid handmatig instellen.
- De compressor schakelt uit wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. De compressor start automatisch wanneer de ingestelde temperatuur van de ruimte daalt tot onder het instelpunt.

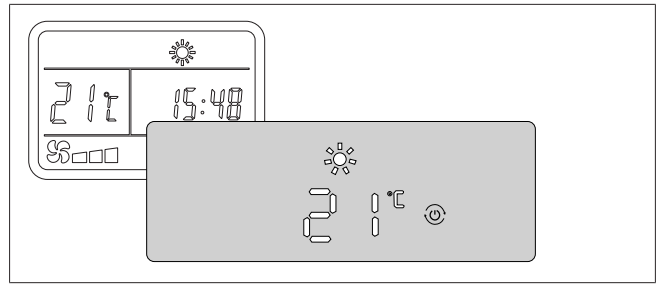


Afb. 38 HEAT-modus

**AANWIJZING**

Bij gebruik in de verwarmingsmodus bij lage omgevingstemperaturen, ontdooit de eenheid de warmtewisselaar buiten regelmatig. De luchtverdeler toont 'df' tijdens het ontdooien en gaat weer verder met verwarmen als ontdooien is voltooid.

**Modus AUTO**

- In de modus AUTO selecteert de eenheid de verwarmings- of koelmodus afhankelijk van het verschil tussen de huidige temperatuur van de ruimte en het instelpunt van de temperatuur.
- U kunt de temperatuur en ventilatorsnelheid handmatig selecteren.
- De luchtverdeler toont het pictogram ❄️ in de verwarmingsmodus en het pictogram ❄️ en de ingestelde temperatuur in de koelmodus.

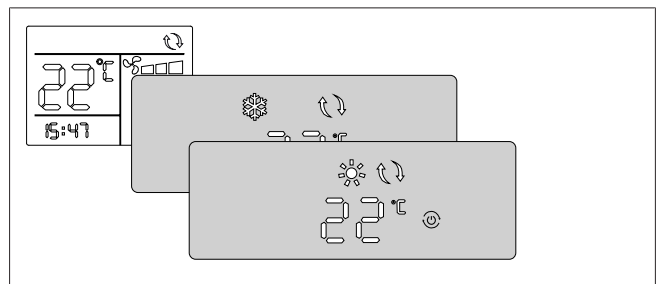


Afb. 39 AUTO-modus

**Modus ECONOMY**

- Druk één keer op de knop 'ECO' om de modus 'ECO1' te selecteren:  
De CTT 28VN werkt nu op 70% van zijn capaciteit.
- Druk twee keer op de knop 'ECO' om de modus 'ECO2' te selecteren:  
De CTT 28VN werkt nu op 40% van zijn capaciteit.
- Druk drie keer op de knop 'ECO' om de modus ECONOMY af te sluiten.


De modus ECONOMY is alleen beschikbaar in bedrijfsmodus COOL of HEAT.

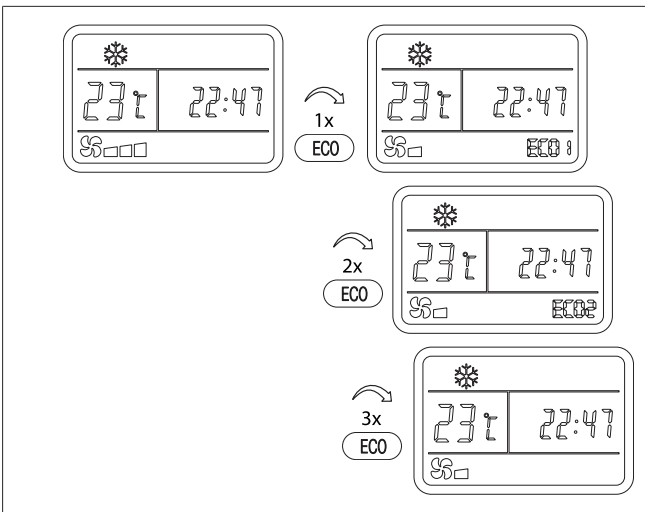

Afb. 40 Modus economy

### 6.11 De systeemklok instellen

1. Druk op de knop SET TIME. De getallen voor het uur knipperen.
2. Druk op de knop / om het uur in te stellen.
3. Druk op de knop HOUR/MIN. De getallen voor minuut knipperen.
4. Druk op de knop / om de minuten in te stellen.
5. Druk drie keer op de knop SET TIME om de instellingsmodus af te sluiten. Of wacht 10 seconden tot de getallen stoppen met knipperen.

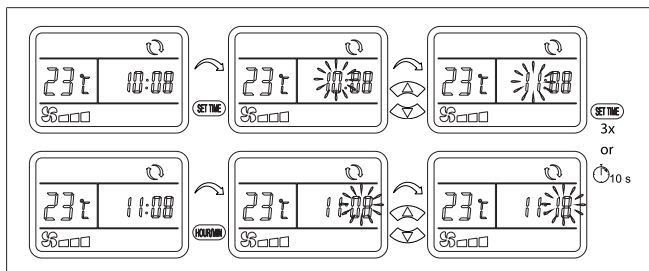

Afb. 41 De systeemklok instellen


### 6.12 De timer instellen

De timer kan ingesteld worden om de eenheid in- en uit te schakelen op een voorgeprogrammeerd tijdstip. Eerst moeten deze tijdstippen ingesteld worden.

1. Druk twee keer op de knop SET TIME tot ON rechtsboven in de klok wordt getoond en de getallen voor het **uur** knipperen.
2. Druk op de knop / om het **uur** in te stellen waarop de eenheid ingeschakeld moet worden.
3. Druk op de knop HOUR/MIN en druk op de knop / om de **minuten** in te stellen.
4. Druk nogmaals op de knop SET TIME tot OFF linksboven in de klok wordt getoond en de getallen voor het **uur** knipperen.
5. Druk op de knop / om het **uur** in te stellen waarop de eenheid uitgeschakeld moet worden.
6. Druk op de knop HOUR/MIN en druk op de knop / om de **minuten** in te stellen.
7. Druk opnieuw op de knop SET TIME om de instellingsmodus af te sluiten. De kloktijd wordt getoond. Of wacht 10 seconden tot de getallen stoppen met knipperen.

### AANWIJZING

De aan- en uittijden van de timer zijn nu ingesteld maar deze moeten afzonderlijk geactiveerd worden. Zie hoofdstuk 6.13, "De timer activeren" op pagina 147.

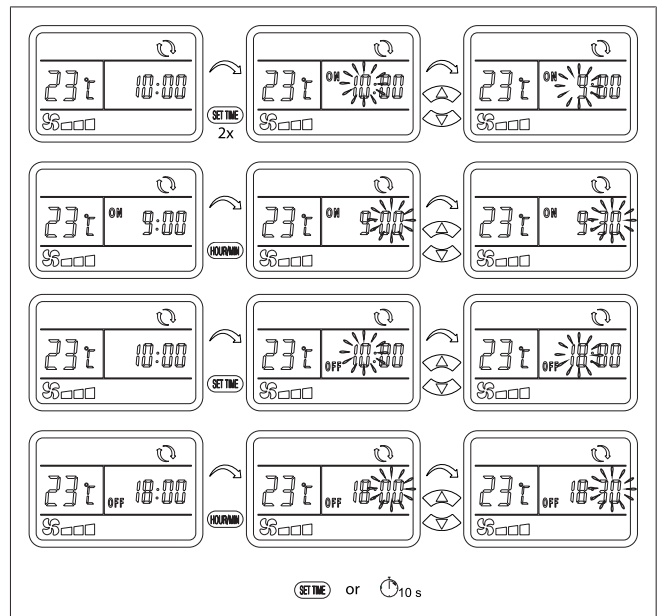


Afb. 42 De timer instellen

### 6.13 De timer activeren

Selecteer de bedrijfsmodus, de ingestelde temperatuur en de gewenste ventilatorsnelheid voordat u de timer activeert.


Als de start- en stoptijden zijn ingesteld (zie hoofdstuk 6.12, "De timer instellen" op pagina 147) kan een van de drie verschillende timer-modi geactiveerd worden:

- Modus TIMER ON  
In deze modus wordt de eenheid ingeschakeld op de gewenste aan-tijd en blijft actief.
- Modus TIMER OFF  
In deze modus stopt de eenheid op de gewenste uit-tijd en blijft uit.
- Modus TIMER ON/OFF  
In deze modus wordt de eenheid ingeschakeld op de aan-tijd en uitgeschakeld op de uit-tijd. Dit patroon wordt elke dag herhaald.

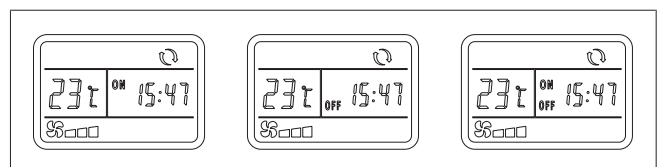

Afb. 43 Modi TIMER

1. Druk op de knop TIMER tot ON, OFF of beide pictogrammen knipperen, afhankelijk van welke timermodus u wilt gebruiken.
2. Om de selectie te bevestigen wacht u 10 seconden tot het pictogram stopt met knipperen en blijft branden. De kloktijd wordt opnieuw getoond.

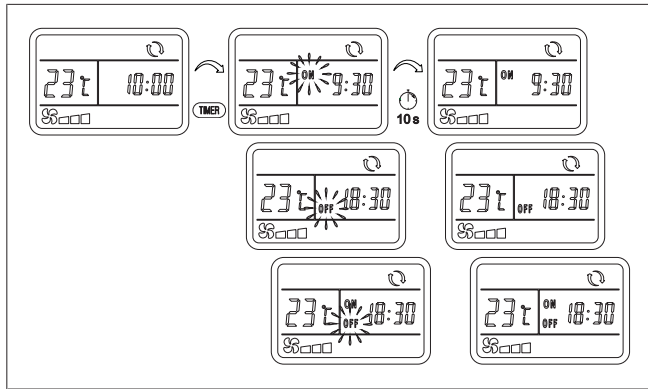

Afb. 44 De timer activeren




**AANWIJZING**

Als de klok wordt getoond zonder pictogram ON/OFF, hebt u de timer nog niet geactiveerd.

**6.14 De slaapfunctie instellen**

De slaapfunctie past de waarde van de doeltemperatuur automatisch aan voor een aangename slaapt temperatuur. De modus verlaagt ook de bedrijfstijd van de compressor en het energieverbruik en geluidsniveau.

- Druk op de knop SLEEP om de slaapfunctie te activeren.
  - Het pictogram op de display van de afstandsbediening gaat branden om aan te geven dat de slaapfunctie geactiveerd is.
  - In de modus COOL wordt de ingestelde temperatuur automatisch verhoogd in twee stappen en is na twee uur verhoogd met 2 °C.
  - In de modus HEAT wordt de ingestelde temperatuur automatisch verlaagd in drie stappen en is na twee uur verlaagd met 3 °C.
  - De slaapfunctie is alleen beschikbaar in de modus COOL of HEAT.
- Druk nogmaals op de knop SLEEP om de slaapfunctie te deactiveren.

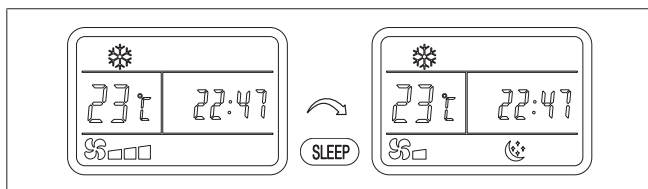


Afb. 45 De slaapfunctie instellen

**6.15 De temperatuureenheid wijzigen**

Druk op de knop °C/°F om te selecteren welke temperatuureenheid u wilt weergeven: Celsius of Fahrenheit.

- U kunt dit doen in alle modi.
- De display op de luchtverdeler volgt de selectie die is gemaakt op de afstandsbediening.

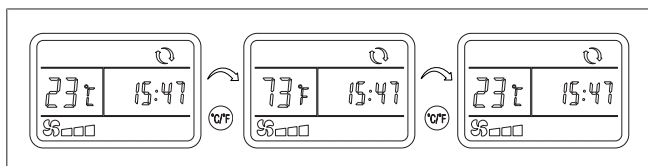


Afb. 46 Selectie van Celsius of Fahrenheit

**6.16 De afstandsbediening resetten**

Om de afstandsbediening terug te zetten naar de fabrieksinstellingen:


- De batterijen verwijderen en weer terugplaatsen. Bekijk ook hoofdstuk 7.2, "Batterijen van de afstandsbediening" op pagina 150.
- De klok opnieuw instellen. Bekijk De systeemklok instellen.
- De timer opnieuw activeren, indien in gebruik. Bekijk hoofdstuk 6.13, "De timer activeren" op pagina 147.

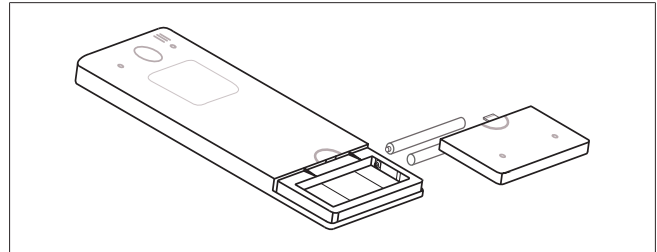

Afb. 47 De afstandsbediening resetten


**6.17 De luchtverdeler gebruiken zonder de afstandsbediening**

U kunt de basisfuncties van de airconditioning bedienen met de knop op de display van de luchtverdeler. Dit is handig als u de afstandsbediening niet kunt vinden of als de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn.

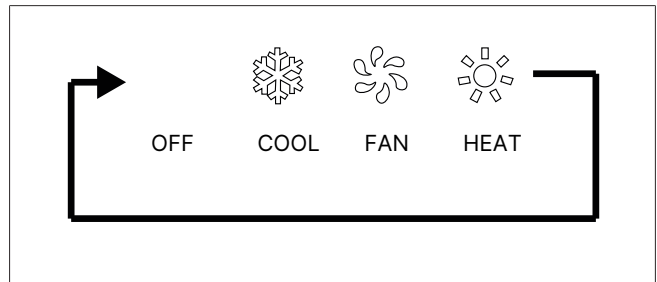

Afb. 48 De bedrijfsmodus instellen

- Druk op de knop op de display van de luchtverdeler. Elke keer dat u de knop aanraakt, worden de modi OFF, COOL, FAN en HEAT langsgeslagen.
  - In de modi koelen en verwarmen, wordt het instelpunt van de temperatuur automatisch ingesteld op 24 °C en de ventilatorsnelheid ingesteld op HOOG.
- Gebruik de afstandbediening om een andere temperatuur of ventilatorsnelheid te selecteren.
- U kunt de modus AUTO niet selecteren op de luchtverdeler, maar de display toont het pictogram 'auto mode' rechtsbovenin als deze modus wordt geselecteerd op de afstandsbediening.

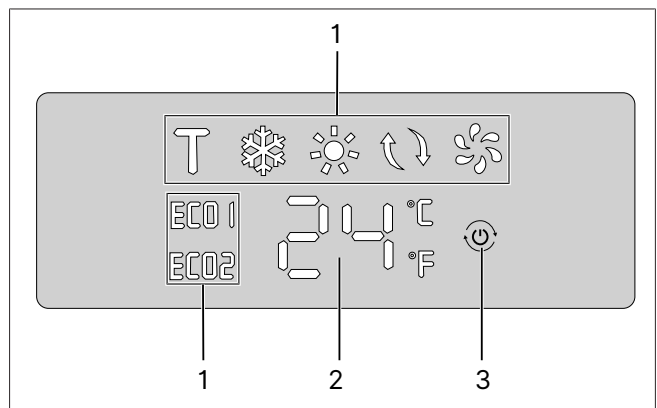


Afb. 49 CTT 28VN display van de binneneenheid

1	Pictogrammen bedrijfsmodus
2	Temperatuurdisplay

3 Knop

### 6.18 De luchtuitlaten verstellen

Pas de richting en hoek van de luchtuitlaat aan door één blad rond de as te draaien. De twee bladen bewegen zich naar elkaar toe.

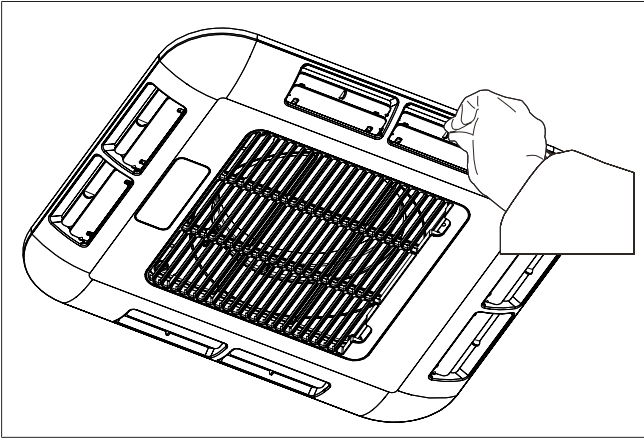

Afb. 50 De luchtuitlaten verstellen


NL

## 7 Onderhoud

### 7.1 Luchtfilter


Het retourluchtfilter moet regelmatig onderhouden worden.

1. Controleer en reinig het filter elke week als deze gebruikt wordt, om te voorkomen dat het filter wordt geblokkeerd door vuil.
2. Het filter moet regelmatig gereinigd worden om effectieve koeling en verwarming te garanderen.
3. Verwijder het luchtfilter van de luchtverdelers door beide lipjes (1) naar binnen (2) en vervolgens naar beneden (3) te duwen.

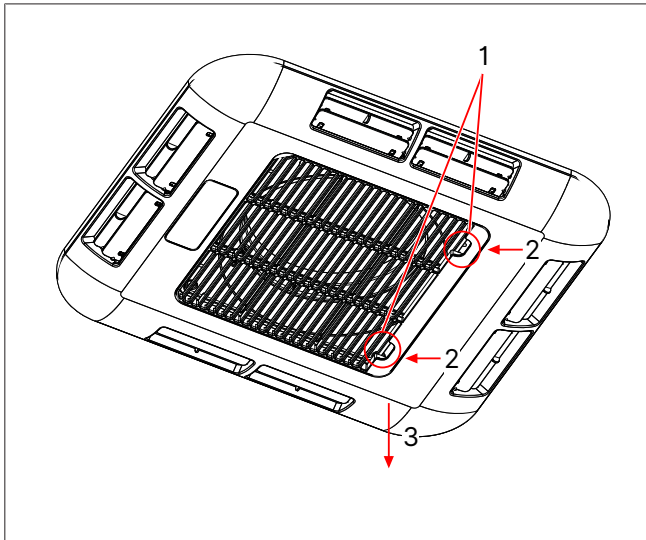

Afb. 51 Het luchtfilter verwijderen

4. Trek het filter (1) naar boven uit het luchtrooster (2).

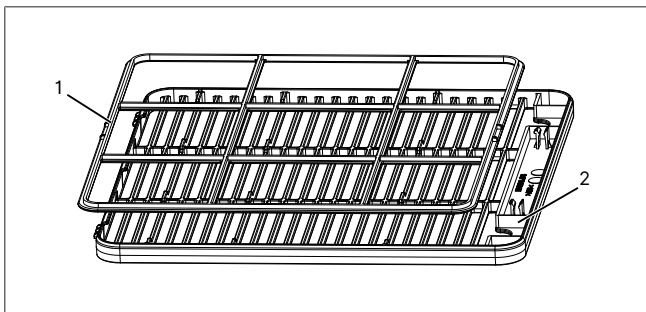

Afb. 52 Luchtfilter

5. Reinig het filter en luchtrooster met warm water en reinigingsmiddel.
6. Eerst laten drogen voordat u het weer gaat inbouwen.




#### AANWIJZING

Vervangende filters kunnen afzonderlijk besteld worden.

Bedien de airconditioning nooit zonder filter. Dit kan ervoor zorgen dat de warmtewisselaar defect raakt en kan leiden tot vermogensverlies.

### 7.2 Batterijen van de afstandsbediening

- Vervang de batterijen van de afstandsbediening (2x AAA) als de display van de afstandsbediening onleesbaar en/of wazig wordt.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als deze gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt om schade door lekkende batterijen te voorkomen.

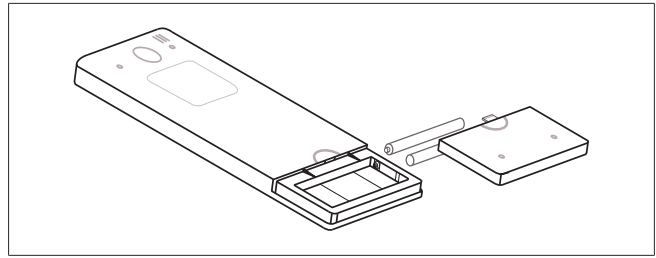

Afb. 53 Batterijen van de afstandsbediening

Bekijk ook hoofdstuk 6.16, "De afstandsbediening resetten" op pagina 148.



Alle batterijen en elektronische apparaten zijn onderhevig aan de Europese richtlijn 2006/66/EG of 2002/96/EG en mogen niet als huishoudelijk afval worden verwijderd. Zie ook <https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html>.

Elke klant is wettelijk verplicht batterijen en elektronische apparatuur weg te gooien in de juiste recyclebakken bij een afvalverzamelpunt. Het inleveren van batterijen en elektronische apparatuur is gratis.

Bekijk ook hoofdstuk 9, "Verwijdering" op pagina 152.

### 7.3 Controle van bouten

Controleer drie maanden na de montage van het product of de vier bouten die de eenheid aan het dak bevestigen goed vastzitten.

Controleer de bouten regelmatig, ten minste elke twaalf maanden. Draai indien nodig opnieuw aan tot 7 Nm.

### 7.4 Regelmatig gebruik

Webasto raadt aan de airconditioning regelmatig te gebruiken om goede prestaties te garanderen. Gebruik de airconditioning ten minste elke zes maanden minstens 20-30 minuten.

### 7.5 Reinigen

Verwijder blad en ander vuil regelmatig van de ventilatieroosters van de buiteneenheid.

- Reinig de eenheid regelmatig met een zachte, vochtige doek en mild reinigingsmiddel.
- Reinig het dak van het voertuig regelmatig. Een vuil dak warmt sneller op dan een schoon dak.



#### VOORZICHTIG

- ▶ Rijd nooit door automatische autowasstraten met een dakairconditioning gemonteerd.
- ▶ Spuit niet in de openingen van de eenheid met een hogedrukreiniger.
- ▶ Gebruik geen hete reinigers of stoomreinigers.
- ▶ Gebruik geen scherpe of harde objecten voor reiniging.
- ▶ Gebruik nooit benzine, diesel, oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.

### 7.6 Warmtewisselaars

Laat de warmtewisselaars ten minste eens per jaar reinigen door een gespecialiseerd bedrijf.

## 8 Problemen oplossen

Probleem	Actie
Geen luchtverdelersdisplay bij inschakelen van eenheid.	Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>● het vermogen naar het voertuig en de stroomonderbrekers is ingeschakeld.</li> <li>● De batterijen van de afstandsbediening in orde zijn.</li> <li>● De afstandsbediening is uitgeschakeld.</li> <li>● De spanning te laag is.</li> <li>● De spanning van de stroomonderbreker in de externe voeding te laag is.</li> </ul>
Koelen niet beschikbaar.	Controleer of de koelmodus is geselecteerd en of de display van de luchtverdeler  toont. Gebruik de afstandsbediening om de vereiste temperatuur in te stellen onder de huidige temperatuur van de ruimte. De compressor start opnieuw met een vertraging van drie minuten.
Verwarmen niet beschikbaar.	Controleer of de verwarmingsmodus is geselecteerd en of de display van de luchtverdeler  toont. Gebruik de afstandsbediening om de vereiste temperatuur in te stellen boven de huidige temperatuur van de ruimte. In extreem koude omstandigheden duurt het langer voordat verwarmen wordt gestart. Als de eenheid in verwarmingsmodus is en de buitentemperatuur zeer laag is, gaat de eenheid automatisch naar de ontdooimodus. Het verwarmen stopt tijdelijk terwijl de eenheid de warmtewisselaar buiten opwarmt om ijs te verwijderen. Verwarmen wordt weer hervat als de warmtewisselaar buiten is ontdooid. Tijdens ontdooien toont de eenheid 'dF'.
Slechte koelcapaciteit.	Controleer of het filter schoon is. Verhoog de ventilatorsnelheid tot <b>hoog</b> en behaal de maximale capaciteit. Controleer of alle ramen en deuren en het open dak gesloten zijn. Gebruik gordijnen en schaduwdoek om de hittebelasting te verlagen. Controleer of de luchtopeningen van de buiteneenheid niet vervuild of geblokkeerd zijn.
Er drupt water uit de luchtverdeler.	Verwijder blokkades in de condensuitlaat of de buiteneenheid. Controleer de afdichting van het adapterframe. Parkeer het voertuig in een meer horizontale positie met een hoek van <math>< 5^\circ</math> (8,8%). Verhoog de ventilatorsnelheid tot hoog als er condens vormt aan de buitenzijde van de luchtverdeler.
<b>Foutcodes op het paneel:</b>	

Probleem	Actie
-	'0' of onduidelijk display bij voeding van generator, kan duiden op onstabiele spanning en stroom.
E0	Communicatiefout.
E1	Storing binnentemperatuursensor.
E2	Storing binnentemperatuursensor warmtewisselaar.
E3	Storing buitentemperatuursensor warmtewisselaar.
E4	Geen koeleffect. Mogelijke oorzaken zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Onvoldoende koudemiddel door scheur in de pijp.</li> <li>● Compressorstoring.</li> <li>● Sensorstoring.</li> </ul>
E5	Buientemperatuur warmtewisselaar te hoog/temperatuurafwijking. Temperatuurafwijking: temperatuur warmtewisselaar buiten te hoog bij koelen of te laag bij verwarmen. (Bij koelen geeft E5 aan dat de buitentemperatuur hoger is dan 64 °C. Dit komt waarschijnlijk door vermindering van de luchtstroom van de condensor, slechte werking van de condensorventilator of een sensorstoring. Als de buitentemperatuur bij verwarmen hoger is dan 18 °C, kan de externe luchtventilator herhaaldelijk aan en uit gaan. Dit is geen fout, maar zelfbescherming van het systeem om oververhitting van de eenheid te voorkomen.)
A1	Storing sensor omgevingstemperatuur
A4	Storing temperatuursensor compressorontlading
C4	Bescherming te hoge temperatuur compressorontlading
E6	Storing temperatuursensor compressorontlading
E7	Storing indoor gelijkstroommotor
E8	Storing outdoor gelijkstroommotor
b1	Modulebescherming
b2	Bescherming modulehardware
b3	Bescherming modulesoftware
b5	Bescherming te hoge spanning compressor
b6	Bescherming tegen overspanning en onderspanning
b7	Aandrijfmodule temperatuurbescherming
b9	Module uitschakelbescherming temperatuur koellichaam
bA	Bescherming afslaan compressor
bc	PFC-storing
dF	Geen storing: Bij gebruik in de verwarmingsmodus bij lage omgevingstemperaturen, ontdooit de eenheid de warmtewisselaar buiten regelmatig. De display

Probleem	Actie
	van de luchtverdeler toont 'df' tijdens ontthooien en gaat verder met verwarmen als ontthooien is voltooid.

**AANWIJZING**


Verzamel de volgende informatie voordat u contact opneemt met Webasto voor technische ondersteuning:

- ▶ Worden er foutcodes weergegeven?
- ▶ Is de display van de luchtverdeler in normaal bedrijf of niet?
- ▶ Wordt er een temperatuur van 16 tot 30 °C weergegeven?
- ▶ Kunt u het instelpunt van de temperatuur aanpassen in de koel- of verwarmingsmodus?
- ▶ Wordt '0' getoond op de display?
- ▶ Is de display onduidelijk?
- ▶ Is er luchtstroom van de uitlaten van de luchtverdeler in de ventilatormodus?
- ▶ Kunt u horen dat de generator start en stopt in de verwarmings- of koelmodus?

⇒ Uw hulp bij het verzamelen van deze informatie helpt ons serviceteam u te helpen.  
Hartelijk dank!

NL

## 9 Verwijdering

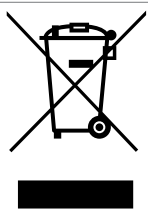

Gooi verpakkingsmateriaal weg volgens de plaatselijke regelgeving. U mag uw systeem als deze het einde van de levensduur heeft bereikt niet weggoien bij het huishoudelijk afval. Verwijder het systeem overeenkomstig alle lokale en nationale regelgeving. U kunt informatie over verwijdering verkrijgen bij de gemeente, het afvalverwerkingsbedrijf en/of uw plaatselijke Webasto-verkooppartner.

Elke klant is wettelijk verplicht batterijen en elektronische apparatuur weg te gooien in de juiste recyclebakken bij een afvalverzamelpunt. Het inleveren van batterijen en elektronische apparatuur is gratis.

Zie ook: hoofdstuk 7.2, "Batterijen van de afstandsbediening" op pagina 150.

## 10 Technische specificaties

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Productnaam	Cool Top Trail 28VN	Koelen mogelijk bij omgevingstemperatuur	+16 °C tot +50 °C
Modelnaam fabrikant	Belaire H2800VE	Maximale druk HP-zijde	4600 kPa
Externe voeding	230 V AC / 50/60 Hz	Maximale druk LP-zijde	4600 kPa
Nominale koelcapaciteit	2800 W	Maximale luchtstroom	400 m <sup>3</sup>
Nominale verwarmingscapaciteit	2800 W	Gewicht buiteneenheid	netto 28 kg
Ingangsvermogen voor koelen	1150 W	Gewicht binneneenheid	netto 2,15 kg
Ingangsvermogen voor verwarmen	1150 W	Gevuld koudemiddel	R32 / 385 g
Nominale stroom voor koelen	5,2 A	Aardopwarmingsvermogen (GWP)	675
Nominale stroom voor verwarmen	5,2 A	CO <sub>2</sub> -equivalent	260 kg
Maximaal ingangsvermogen	1300 W	Maximale voertuighelling tijdens bediening	5° (= 8,8%)
Maximale stroom	5,8 A	Afmetingen	Zie Afb. 5, Afb. 7, en Afb. 8
Gebruik bij omgevingstemperatuur	-5 °C tot +50 °C	IP-beschermingsklasse	IP24

### AANWIJZING


Dit apparaat bevat hermetisch afgesloten gefluoreerde broeikasgassen.

### AANWIJZING

Alle vermelde parameters zijn zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan wijzigingen en de opgegeven specificaties op de typeplaatjes van de eenheid hebben voorrang. Alle waarden zijn schattingen en onderhevig aan wijzigingen.

# 11 Bedradingsschema

NL

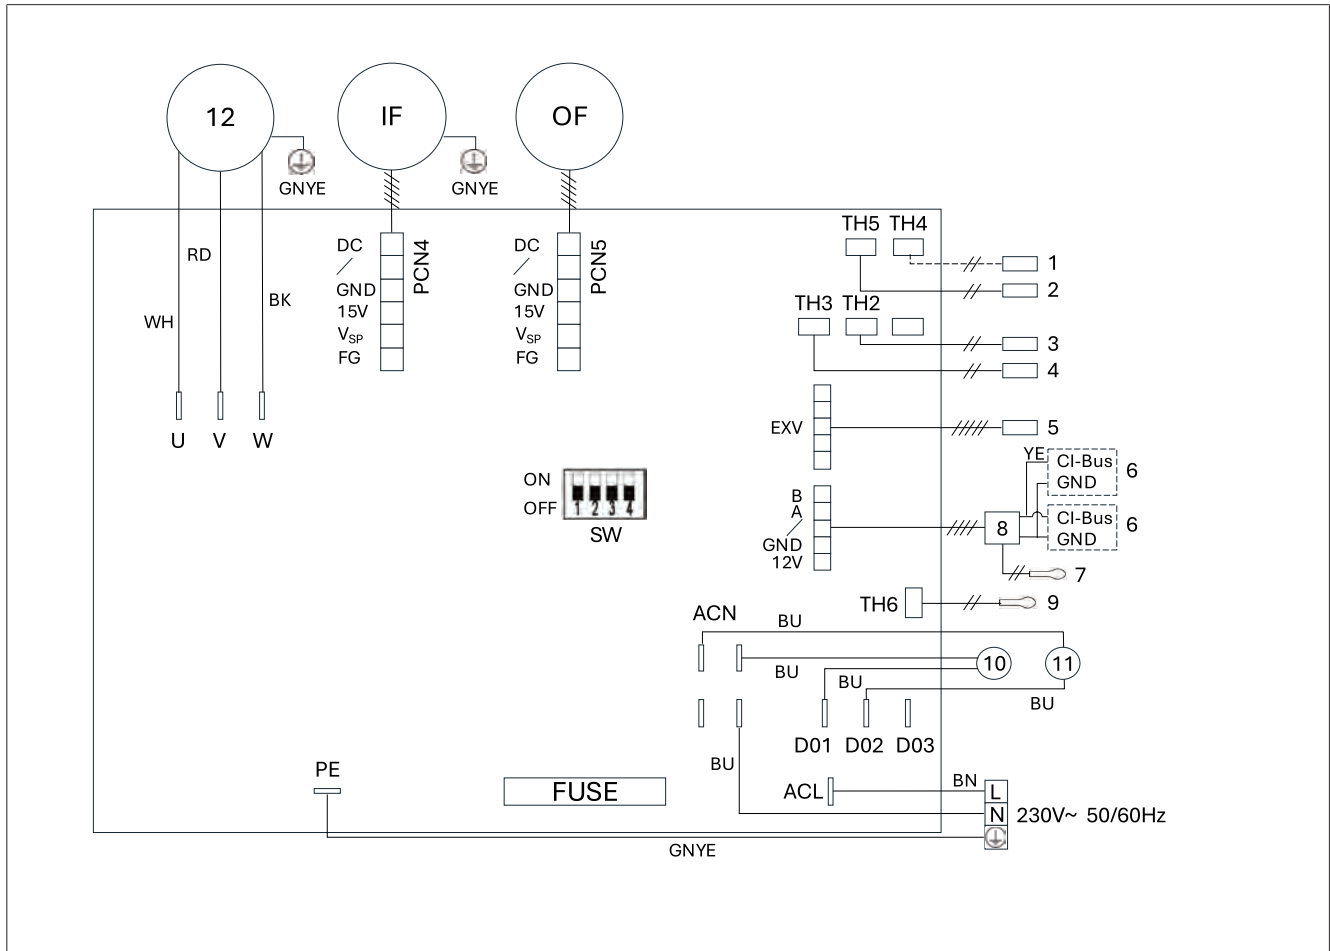

Afb. 54 Bedradingsschema Cool Top Trail 28VN

Item	Beschrijving
1	Aanzuiging pijpsensor
2	Sensor warmtewisselaar binnen
3	Ontladen sensor
4	Sensor warmtewisselaar buiten
5	Elektronische expansieklep
6	CI-BUS
7	kamertemperatuursensor.
8	Displaypaneel
9	Sensor omgevingstemperatuur
10	4-weg omkeerklep
11	EVI-klep
12	Omvormer compressor
IF	Ventilator binnen
OF	Ventilator buiten
SW	Dip switch om softwareversie te selecteren. Cool Top Trail 28VN = SW1,2,3,4; AAN, UIT, UIT, UIT

Item	Beschrijving
AC-L	stroomaansluiting, fase
AC-N	stroomaansluiting, neutraal
GND	Voedingsaansluiting minus (aarding)
PE	Randaarde

Code bedrading	Kleur bedrading
BK	Zwart
BN	Bruin
BU	Blauw
GNYE	Groen-geel
GY	Grijs
RD	Rood
WH	Wit
YE	Geel

NL

# 12 CE-conformiteitsverklaringen

NL



## EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity


**Hersteller/  
Manufacturer**                      **Houghton Leisure Products Pty Ltd**  
Adelaide, SA, Australia

**Für die Verwendung des Klimaanlageansystems/  
For the use of the air-conditioning system**

**Belaire H2800VE**

Richtlinie /Directive	Harmonisierte Normen/ Harmonised Standards
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Low-Voltage-Directive	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
2014/30/EU EMV 02014/30/EU EMC	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
2011/65/EU RoHS	

**Ort und Datum der Ausstellung/  
Place and Date of issue**    Zhejiang,

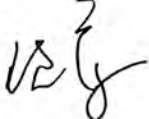**Authorised Person**  




Afb. 55 CE-conformiteitsverklaring CTT 28VN



## UK-Declaration of Conformity

**Manufacturer**                      **Houghton Leisure Products Pty Ltd**  
Adelaide, SA, Australia

**For the use of the air-conditioning system**

**Belaire H2800VE**

Directive	Designated Standards
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
RoHS Regulations 2012	

Follow the installation and operating instructions

Place and Date of issue;

Zhejiang

Authorised  
Person

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning.....</b>	<b>160</b>	<b>8 Felsökning.....</b>	<b>176</b>
1.1 Användning av symboler och markerad text .....	160	<b>9 Avfallshantering .....</b>	<b>177</b>
1.2 Garanti och ansvar.....	160	<b>10 Tekniska data.....</b>	<b>178</b>
<b>2 Säkerhet .....</b>	<b>160</b>	<b>11 Kopplingschema .....</b>	<b>179</b>
2.1 Ändamålsenlig användning .....	160	<b>12 Försäkran om överensstämmelse .....</b>	<b>181</b>
2.2 Säkerhetsinformation .....	160		
2.3 Personalens kvalifikationer .....	161		
<b>3 Leveransens omfattning.....</b>	<b>162</b>		
<b>4 Anslutning till CI-BUS .....</b>	<b>162</b>		
<b>5 Monteringsanvisningar.....</b>	<b>163</b>		
5.1 Allmänt .....	163		
5.2 Monteringskrav .....	163		
5.3 Utskärningar av olika storlekar .....	163		
5.4 Monteringsposition.....	163		
5.5 Takförstärkningar .....	164		
5.6 Strömförsörjning .....	164		
5.7 Montering av adapterram .....	165		
5.8 Montera utomhusenheten.....	165		
5.9 Anslutning av strömförsörjningen .....	165		
5.10 Montering av luftfördelarens monteringskonsol .....	166		
5.11 Inkoppling av luftintagskanalen.....	166		
5.12 Anslutning av CI-BUS-kablar .....	166		
5.13 Montering av luftfördelaren.....	167		
5.14 Montering av fjärrkontrollens hållare.....	168		
5.15 Testa systemet .....	168		
<b>6 Användarinstruktioner.....</b>	<b>169</b>		
6.1 Före användning .....	169		
6.2 Värma och kyla effektivt .....	169		
6.3 Hantering av kondens .....	169		
6.4 Välja och använda en generator eller inverterare .....	169		
6.5 Använda fjärrkontrollen.....	170		
6.6 Slå PÅ/AV systemet.....	171		
6.7 Ställa in temperaturen .....	171		
6.8 Ställa in fläkthastigheten.....	171		
6.9 Ställa in turboläge .....	171		
6.10 Ställa in driftläge .....	171		
6.11 Ställa systemklockan.....	172		
6.12 Ställa tiduret .....	173		
6.13 Aktivera tiduret .....	173		
6.14 Ställa in sovfunktionen .....	173		
6.15 Ändra temperaturenhet.....	174		
6.16 Återställa fjärrkontrollen.....	174		
6.17 Styra luftfördelaren utan fjärrkontrollen.....	174		
6.18 Justering av luftutsläppen .....	174		
<b>7 Underhåll .....</b>	<b>175</b>		
7.1 Luftfilter .....	175		
7.2 Fjärrkontrollens batterier .....	175		
7.3 Kontroll av bultar.....	175		
7.4 Regelbunden användning .....	175		
7.5 Rengöring .....	175		
7.6 Värmeväxlare .....	175		

# 1 Inledning

Denna bruks- och monteringsanvisning är en del av produkten och innehåller all den information som behövs för att kunna utföra en korrekt och säker montering liksom användning.

- ▶ Läs dessa anvisningar innan du monterar och använder enheten.
- ▶ Dessa anvisningar ska alltid finnas till hands.
- ▶ Lämna över dessa anvisningar till efterkommande ägare eller den som ska använda enheten.

SV

## 1.1 Användning av symboler och markerad text



### FARA

Detta signalord står för en fara med **hög** risk som kan leda till dödsfall eller svåra skador om den inte undviks.



### VARNING

Detta signalord står för en fara med **medelhög** risk som kan leda till lättare eller medelsvåra skador om den inte undviks.



### VAR FÖRSIKTIG

Detta signalord står för en fara med **låg** risk som kan leda till lättare eller medelsvåra skador om den inte undviks.



### HÄNVISNING

Denna symbol indikerar en speciell teknisk egenskap som (om den inte beaktas) eventuellt kan skada produkten.



Denna symbol hänvisar till separata dokument som medföljer vid behov och som kan erhållas från Webasto.

- ✓ Förutsättning för följande åtgärd

## 1.2 Garanti och ansvar

Den lagstadgade garantiperioden gäller. Kontakta en Webasto-återförsäljare i ditt land om produkten är defekt. Du hittar den närmaste återförsäljaren på:

<https://dealerlocator.webasto.com/en-int>

Våra experter hjälper dig gärna och de kommer att gå igenom garantiprocessen med dig mer detaljerat.

Webasto tar inget ansvar för brister eller skador som uppstått på grund av att monterings- eller bruksanvisningen inte har beaktats. Inga garantianspråk kan göras gällande för:

- Installationer utförda av obehörig personal.
- Osakkunnig användning.
- Reparationer som inte utförts av en Webasto-serviceverkstad.
- Användning av andra delar än originaldelar.
- Ombyggnad av enheten utan godkännande från Webasto.
- Skador på produkten på grund av mekanisk påverkan.
- Icke-överensstämmelse med monterings- och bruksanvisningarna.
- Vid åsidosättande av besiktnings- och underhållsanvisningarna.
- Drift med andra spänningsnivåer än de som anges i tekniska data.
- Skador på fjärrkontrollen som beror på läckande batterier.

- Skador som uppstått på grund av kontakt med olämpliga ämnen, t.ex. kemiska produkter och olämpliga rengöringsmedel.
- Skador som förorsakats av onormal miljö- eller olämpliga driftförhållanden.
- Skador som förorsakats av felaktig transport.

## 2 Säkerhet

### 2.1 Ändamålsenlig användning

Cool Top Trail 28VN är konstruerad för montering i husvagnar eller husbilar och fordon med avdelningar för boende.

Cool Top Trail 28VN:

- är inte lämplig för installation i anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner eller liknande utrustning.
- är inte avsedd för användning i båtar eller för att exponeras för kraftiga vibrationer.
- är inte lämplig för villor eller lägenheter.
- får inte användas i fordon när de körs.



### HÄNVISNING

Kontakta Webasto vid ovanliga tillämpningar eller installationsförhållanden som inte specifikt täcks av denna handbok.

### 2.2 Säkerhetsinformation



#### FARA

##### Risk för elstötar

- ▶ Stäng alltid av strömmen och koppla bort elnätet vid arbeten på systemet.
- ▶ Se till att fordonets externa elförsörjning är ordentligt jordad i enlighet med lokala bestämmelser.
  - Elektrisk stöt eller brand kan bli följderna om enheten inte jordas korrekt.
- ▶ Testa luftkonditioneringen med avseende på läckström efter installationen.
- ▶ Stäng omedelbart av luftkonditioneringen och isolera strömförsörjningen om du upptäcker ovanlig lukt, rök eller brand.
- ▶ Säkring T 5A 250 V för luftkonditioneringen finns på den elektroniska styrenheten. Den får endast ersättas av en identisk säkring.



#### FARA

##### Risk för skador eller dödsfall

- ▶ Använd inte luftkonditioneringen nära lättantändliga vätskor eller i stängda utrymmen.
- ▶ Säkerställ att inga brännbara föremål förvaras eller installeras nära luftutsläppet. Håll ett avstånd på minst 50 cm.
- ▶ Stick inte in händerna i luftöppningarna och för inte in något främmande föremål i luftkonditioneringen. Använd inte luftkonditioneringen utan skydd.
- ▶ Ta inte bort eller öppna luftkonditioneringens övre skydd vid en brand. Använd lämpliga brandbekämpningsmedel istället. Använd aldrig vatten för att släcka bränder.
- ▶ Luftkonditioneringen måste monteras säkert så att den fortsätter att sitta fast på taket.
- ▶ Använd alltid skyddsglasögon och handskar.
- ▶ Kontrollera om fordonets tak kan bära upp montörens vikt samt luftkonditioneringen innan du klättrar upp på det.

**VAR FÖRSIKTIG**

- ▶ Det kan finnas ledningar i innertaket. Se till att strömmen är avstängd när du skär i taket för att undvika risk för elstötar.
- ▶ Spreja inte färg eller insektsdödande medel på luftkonditioneringens yta.
- ▶ Elektriska enheter är inte leksaker. Håll elektriska apparater utom räckhåll för barn eller personer med mentalt funktionshinder. Personer vars fysiska, sensoriska eller mentala förmågor är inskränkta, eller vars avsaknad av erfarenhet och kunskap hindrar dem från att använda enheten på ett säkert sätt bör inte använda den utan tillsyn eller anvisning av en ansvarig person.
- ▶ Kör aldrig igenom automatiska biltvättar med en takluftkonditionering monterad.
- ▶ Om det uppstår fel i luftkonditioneringens köldmediumsystem måste enheten kontrolleras av ett specialföretag och repareras på ett riktigt sätt. Köldmedium får aldrig släppas ut i luften.

**HÄNVISNING**

- ▶ Håll luftintaget och luftutsläppet till luftkonditioneringens inomhus- och utomhusenhet rena.
- ▶ Isolera strömförsörjningen om du inte använder luftkonditioneringen under en lång tid.
- ▶ Montera luftkonditioneringen i enlighet med anvisningarna i den här manualen. Felaktiga monteringsmetoder eller ändring av produkten kan leda till skador på produkten eller till att användaren skadas.
- ▶ Rengör luftkonditioneringens filter regelbundet.
- ▶ Ett smutsigt filter minskar luftflödet och leder till dåliga värme- och kylprestanda.
- ▶ Fråga fordonstillverkaren om en det krävs en teknisk inspektion efter monteringen av luftkonditioneringen och om den höjd för fordonet som har angivits i fordonsdokumenten måste uppdateras.
- ▶ Stäng av luftkonditioneringen via elnätet endast vid fara.
- ▶ Kontakta försäljningsställets servicetekniker vid fel på enheten.

**VAR FÖRSIKTIG****Hantering av köldmedium R32**

- ▶ Cool Top Trail 28VN är fylld med köldmediet R32. R32 är ett svagt brandfarligt köldmedium (säkerhetsklass A2L). Under vissa förhållanden kan dock en blandning av luft och köldmedium antändas. Därför måste du vidta säkerhetsåtgärder innan du arbetar med köldmediekretsen, särskilt när du arbetar med öppen låga (t.ex. lödning). Kontrollera alltid arbetsområdet med en lämplig köldmediedetektor.
- ▶ Produkten får inte punkteras eller brännas.
- ▶ Använd inga andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen eller för rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Denna produkt måste förvaras i ett utrymme utan antändningskällor som ständigt är aktiva (t.ex. öppen eld, gasapparater eller elektriska värmare som är i drift).
- ▶ Tänk på att köldmedier kanske inte har någon lukt.
- ▶ Ytan för installation, drift och förvaring av denna produkt måste vara större än 4 kvadratmeter.
- ▶ Denna produkt kan inte kasseras eller skrotas hur som helst. Köldmediet i systemet måste återvinnas innan det kasseras.
- ▶ Innan du arbetar med kylkretsar ska du evakuera kretsen i en återvinningsflaska, spola den med kväve och ventiler rummet.
- ▶ Fyllningen med köldmedium måste återställas helt. Systemläckor ska åtgärdas före påfyllning. Fyll endast på köldmedium till den vikt som anges på fabrikskylten.
- ▶ Fyll endast på köldmedium R32. Användning av andra köldmedier är strängt förbjudet.
- ▶ Blanda inte köldmediet med andra köldmedier.

SV

**2.3 Personalens kvalifikationer**

Installations- och underhållspersonal måste:

- Förfoga över motsvarande kvalifikationer för arbeten på tekniska/elektriska system.
- Ha behörighet att arbeta på kylande luftkonditioneringssystem.
- Ha aktuella licenser för det arbete som beskrivs i detta dokument.

### 3 Leveransens omfattning

Systemet levereras i 2 förpackningar.

Kontrollera att leveransen är fullständig och att den inte uppvisar några skador.

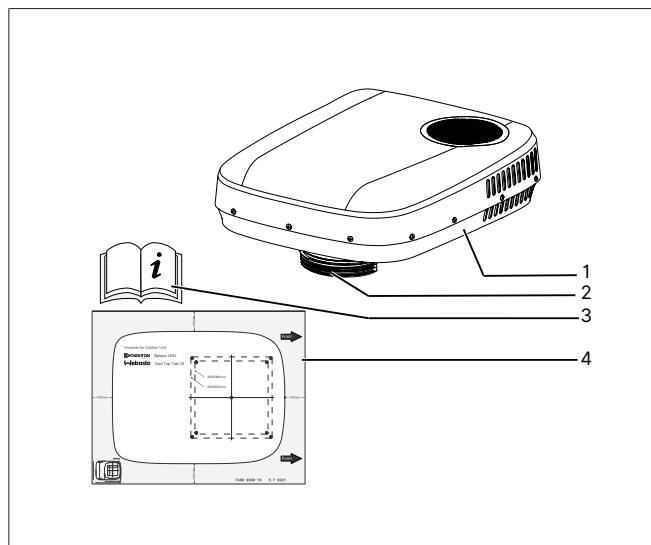


Bild 1 Utomhusenhet

Pos.	Beskrivning	Antal
1	Utomhusenhet	1
2	Luftintagskanal	1
3	Bruks- och monteringsanvisning	1
4	Bormall för utomhusenheten	1

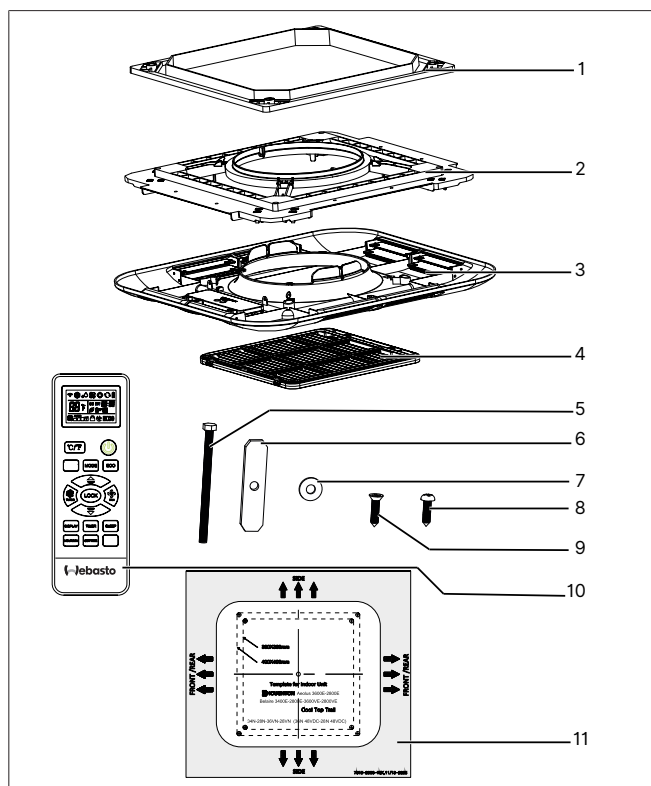


Bild 2 Inomhusenhet

Pos.	Beskrivning	Antal
1	Adapterram	1
2	Monteringskonsol luftfördelare	1
3	Luftfördelare	1

Pos.	Beskrivning	Antal
4	Returluftfilter	1
5	M8x120 mm sexkantsbult	4
6	Metallklämstång	4
7	Stor M8 bricka	4
8	Skruv med koniskt huvud till luftfördelaren ST4.2*19	4
9	Självsikrande skruvar med försänkt huvud ST4.2*16-C	10
10	Fjärrkontroll med hållare och batterier (2 x AAA)	1
11	Bormall för inomhusenheten	1

### 4 Anslutning till CI-BUS



#### HÄNVISNING

CI-BUS-funktionaliteten är standard för Cool Top Trail 28VN-utrustningen. Den har som avsikt att integrera luftkonditioneringen i ett centralt styrsystem. Användningen av denna anslutning och funktion är valfri. Cool Top Trail 28VN-enheten fungerar även utan en CI-BUS-anslutning.

Du kan ansluta inomhusenheten för luftkonditioneringssystemet till CI-BUS-systemet i husvagnen, husbilen eller fordonet med boendetrymmen. För detta ändamål krävs en CI-BUS-kabel mellan CI-BUS-systemet och CI-BUS-kontakten som tillhör Cool Top Trail 28VN. Denna kabel ingår inte i leveransen.

Om det finns två Cool Top Trail-luftkonditioneringar måste en CI-BUS-anslutningskabel installeras mellan CI-BUS-enheter i luftkonditioneringarna. Denna kabel ingår inte i leveransen.

CI-BUS-kablarna måste installeras med Molex-kontakter. Dessa kontakter är sammansatta av listade delar och visas nedan. Dessa delar ingår inte i leveransen:

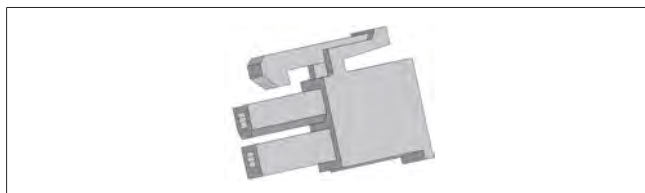


Bild 3 Kåpa

Molex Mini-Fit Jr. behållarhus, Dual Row, 2 kretsar, UL 94V-2, naturlig

Molex del nummer:  
39012020 (teknik / gammalt delnummer: 5557-02R)



Bild 4 Krimpterminal

Molex Mini-Fit krimpterminal hona, tenn (Sn) över koppars (Cu) pläterad mässing

Molex del nummer (välj en typ):  
39000038 / (teknik / gammalt delnummer: 5556T)  
39000046 / (teknik / gammalt delnummer: 5556T2)  
39000059 / gammalt delnummer: 5556PBT

## 5 Monteringsanvisningar

### 5.1 Allmänt

- Läs igenom och förstå den här handboken grundligt före installationen.
- Lägg inte till några andra delar och ändra inte produkten under installationen.
- Konsultera Webasto eller den lokala distributören vid ovanliga tillämpningar eller monteringsförhållanden som inte specifikt täcks i den här handboken.



#### VARNING

Om ett värmaravgasrör monteras genom taket nära luftkonditioneringsenheten måste avgasröret dras 10 cm över luftkonditioneringsenheten.

### 5.2 Monteringskrav

- Fordonets tak måste kunna bära upp luftkonditioneringsens vikt.
- Takets minimitjocklek är 25 mm och takets maximala tjocklek är 70 mm.
- Taket ska vara plant och jämnt.

### 5.3 Utskärningar av olika storlekar

Installation är möjlig för utskärningar i olika storlek.

#### Montering istället för en taklucka på 400 x 400 mm:

1. Demontera takluckan och använd resten av utskärningen.
2. Ta bort tätningsmedelsrester och ojämnheter.
3. Fyll skruvhålen med ett ickehärdande karosstätningsmedel av butyl.
4. Adapterramen för utskärningar på 400x400 mm är en del av leveransens omfattning.

#### Montering istället för en taklucka på 360 x 360 mm:

1. Demontera takluckan och använd resten av utskärningen.
  - Antingen har du köpt en enhet med en 360x360 mm adapterram eller så måste du köpa en adapterram (tillval) för sådana utskärningar. Den kan användas istället för adapterramen på 400x400 mm.
2. Ta bort tätningsmedelsrester och ojämnheter.
3. Fyll skruvhålen med ett ickehärdande karosstätningsmedel av butyl.

#### Göra en ny utskärning:

Gör en utskärning i taket som motsvarar storleken på adapterramen.

Rådgör med fordonets tillverkare om det mest lämpliga sättet och den mest lämpliga positionen för att skapa en ny utskärning.

### 5.4 Monteringsposition

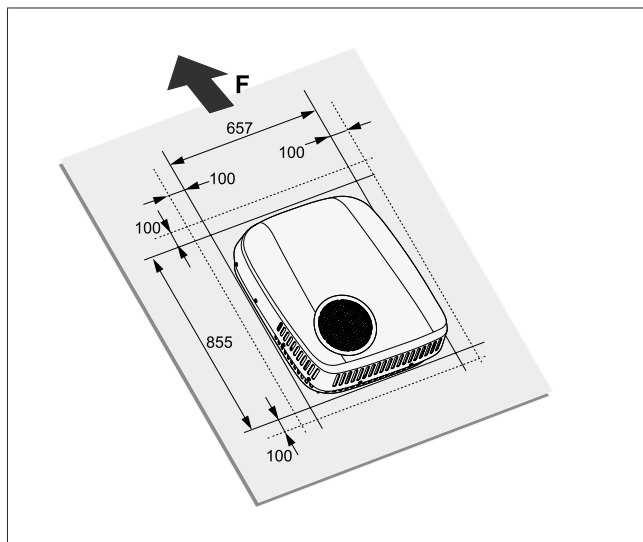


Bild 5 Monteringsriktning för utomhusenheten

#### Överväg monteringspositionen innan du inleder monteringsarbetet:

- Se till att den avsedda monteringsplatsen inte stör befintliga konstruktioner och kablar.
- Luftkonditioneringsenheten måste monteras så nära takets mitt som möjligt.
- Utomhusenhetens monteringsposition måste vara riktad enligt fordonets körriktning (F).
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme på fordonets insida för att montera luftfördelaren.
- Beakta luftfördelarens monteringsposition och se till att luftfördelarens utsläpp är minst 400 mm bort från skåp, väggar och skiljeväggar som kan rikta om den konditionerade luften tillbaka till returluftintaget. Om ett utsläpp befinner sig närmre än 400 mm från ett hinder bör det stängas tätt. Om detta inte beaktas blir följden att enheten hela tiden kopplas till och från.
- Utskärningen måste undvika fogar i takbeklädnaden där det är möjligt.
- Välj en monteringsposition mellan två längsgående stöd eller sektioner, såvida sådana finns.
- Det måste vara ett fritt utrymme på minst 100 mm runt taktoppsenheten för att säkerställa ett fullgott luftflöde och åtkomst för underhåll.



#### VARNING

Om en lucka med säkerhetsventilationsfunktion byts ut mot luftkonditioneringsenheten är det nödvändigt att se till att säkerhetsventilationen installeras på en annan plats.



#### HÄNVISNING

Luftkonditioneringsenhetens lutningsvinkel får inte vara större än 5° (=8,8 %) och luftkonditioneringsenhetens baksida får inte vara högre än fronten.

Illustrationerna nedan (Bild 6 visar det nödvändiga installationsutrymmet för utomhusenheten och luftfördelaren på insidan för de två olika utskärningsversionerna. Centrera luftfördelaren med hjälp av utskärningen.



#### HÄNVISNING

Om inget annat anges är alla mått i mm.

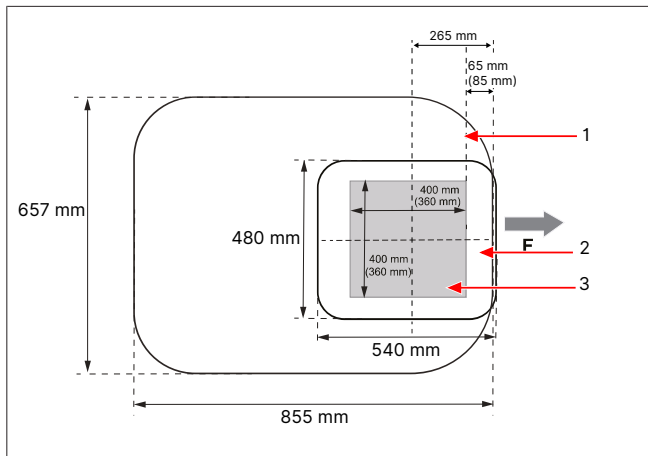


Bild 6 Monteringsmått (vy uppifrån och ner)

1	Utomhusenhet
2	Luftfördelarens placering
3	Fyrkantig utskärning
F	Fordonets framsida

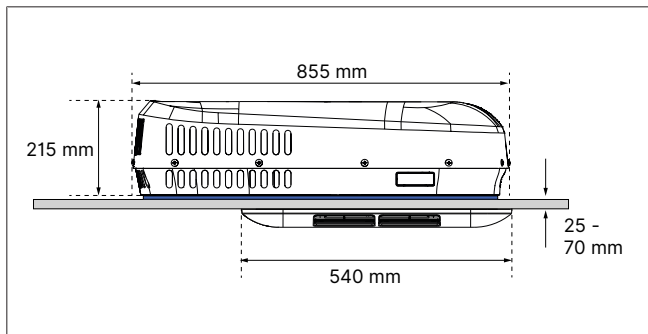


Bild 7 Monteringsmått (vy från sidan)

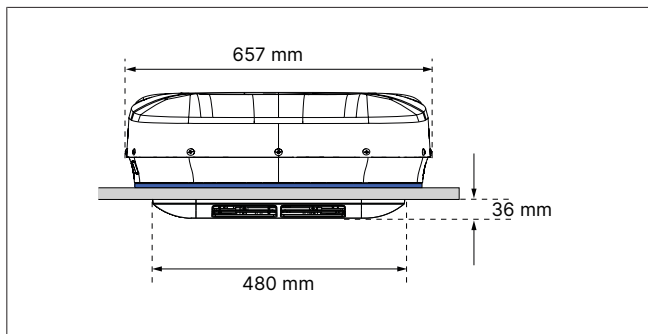


Bild 8 Monteringsmått (vy framifrån)

## 5.5 Takförstärkning

Utskärningen måste förstärkas med en träram bestående av träribbor som är minst 20 mm breda. Isoleringmaterial kanske måste tas bort dessförinnan.

Denna förstärkningsram säkerställer att taket inte krossas på grund av monteringsbultarna och att luftkonditionerad luft inte kommer in i innertaksutrymmet.

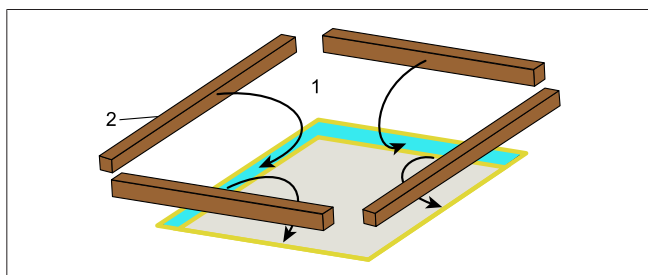


Bild 9 Takförstärkning

1	Tak
2	Träribbor

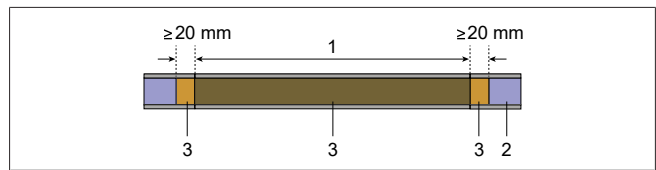


Bild 10 Utskärning med träförstärkning

1	Utskärning
2	Isolering i taket
3	Träribbor

## 5.6 Strömförsörjning



### VARNING

#### Risk för elstötar

Du måste se till att det inte finns någon spänning på eldrivna komponenter innan några arbeten utförs på dem. Försäkra dig om att strömtillförseln eller strömmen som tillförs av inverterare är isolerad.



### HÄNVISNING

Endast kvalificerade elektriker får utföra elanslutningen på 230 V (i Tyskland exempelvis i enlighet med VDE 0100, del 721 eller IEC 60364-7-721).

Det är montörens ansvar att se till att lokala bestämmelser för ledningsdragning följs vid anslutningen till elnätetsförsörjningen.

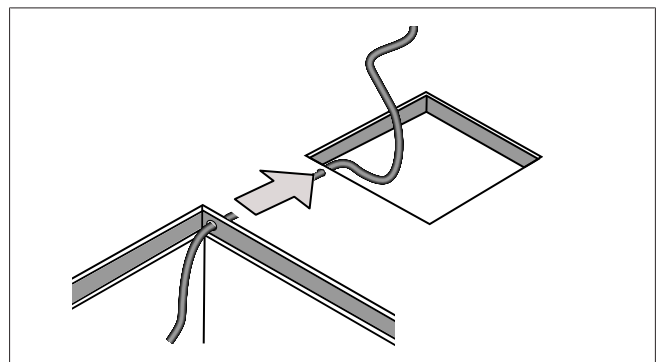


Bild 11 Strömförsörjningskabel

- Se till att strömförsörjningen på 230 V ansluts till en jordfelsbrytare.
- Installera en strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3,5 mm och en allpolsisolering för att skydda strömförsörjningskabeln till luftkonditioneringsenheten och för att möjliggöra underhålls- och reparationsarbete på enheten.
- Ordna med en strömförsörjningskabel på 230 V~ till utskärningen.
- Dra om möjligt strömkabeln genom takisoleringen enligt bilden ovan.
- Borra ett hål i träribban som strömförsörjningskabeln ska ledas genom.
- Dra strömförsörjningskabeln genom hålet i träribban före monteringen av ribban.
- Fäst och lägg kablarna så att det inte går att trampa på dem eller så att de inte kan skadas.
- Använd kabelkanaler för att dra kablar genom väggar med vassa kanter.

9. Se till att kabelns minimitvärnsnitt är motsvarar enhetens eldragnig.
10. Lägg inte 230 V-kablarna och 12/24 V-kablarna tillsammans i samma kabelkanal.
11. Lägg inte lösa eller böjda kablar direkt bredvid elektriskt ledande material (metall).

### 5.7 Montering av adapterram

1. Se till att taket är rent, torrt och är fritt från olja eller fett.
2. Sätt in adapterramen i utskärningen för att säkerställa att strömförsörjningskabeln och CI-BUS-kabeln (såvida en sådan finns) inte är i vägen för ramen. Om kablarna utgör ett hinder ska du skära ut eller borra öppningar i ramens undersida så att kablarna kan ledas igenom den.
3. Bekräfta ramens korrekta inriktning med dekalen "This side up" (Denna sida uppåt).

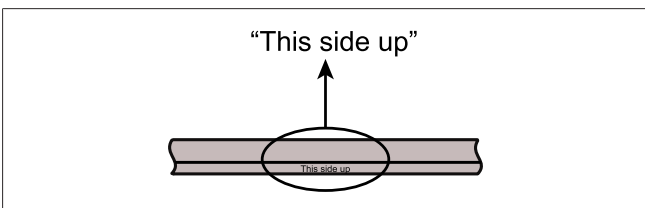


Bild 12 Adapterramens inriktning

4. Vänd delen och applicera silikontätningssmedel på baksidan av "This side up" (Denna sida uppåt) över det område som visas.

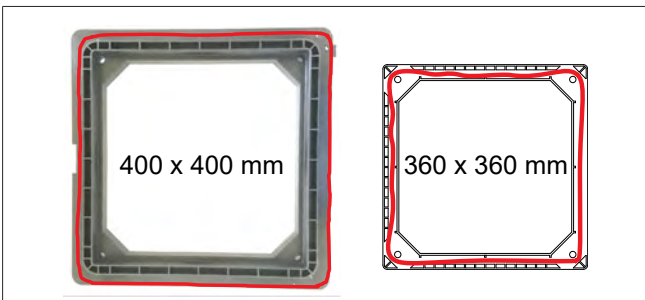


Bild 13 Placering av tätningssmedlet

5. Vrid på delen igen och se till att "This side up" (Denna sida uppåt) är uppåt. Tryck ordentligt neråt över monteringshållet och ta bort eventuellt tätningssmedel som har klämts ut.

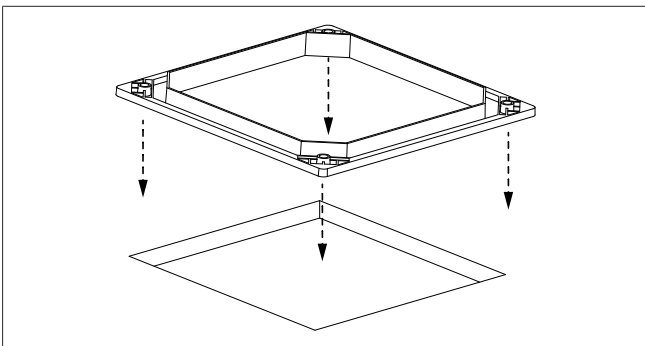


Bild 14 Bild på en effektiv tätning

### 5.8 Montera utomhusenheten

Placera utomhusenheten över den monterade adapterramen och justera positionen för att säkerställa att de fyra bulthålen i hörnen är korrekt inriktade.

#### HÄNVISNING

Utomhusenheten är tung. Se alltid till att ha en andra person som hjälper till att bära enheten. Lyft inte upp utomhusenheten i det övre vita hörnet. Lyft den i den nedre basen.

Använd M8-bultarna för att säkerställa att hålen i utomhusenheten är inriktade mot hålen på adaptern. Om inte ska du justera in utomhusenheten för att rikta in hålen. Applicera inte extra tätningssmedel mellan utomhusenheten och adapterramen.

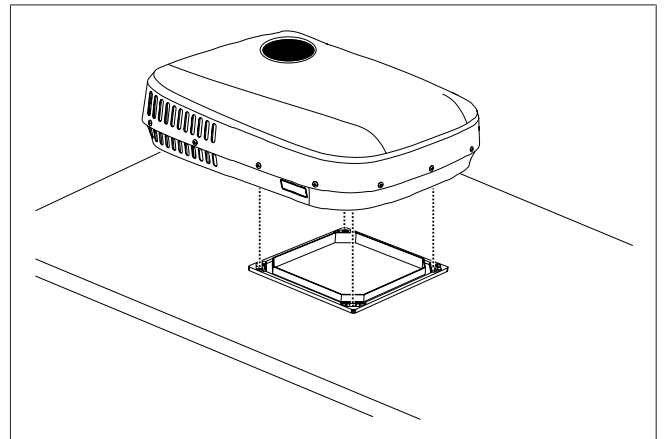


Bild 15 Positionering av utomhusenheten

### 5.9 Anslutning av strömförsörjningen

1. Titta uppåt från fordonets insida och lokalisera kopplingsplintarna (1).
2. Släpp upp de orangea spakarna.
3. Skala av kablarna 10 mm (för WAGO 222-412).
4. Sätt in ledningarna från strömförsörjningskabeln i kopplingsplintarna med 2 poler. Matcha respektive fasledare, neutralledare och jordledare.
5. Stäng de orangea spakarna så att strömkabeln är säkert och ordentligt ansluten.

#### HÄNVISNING

Anslutningarna måste göras ordentligt för att undvika risk för kortslutning eller brand.

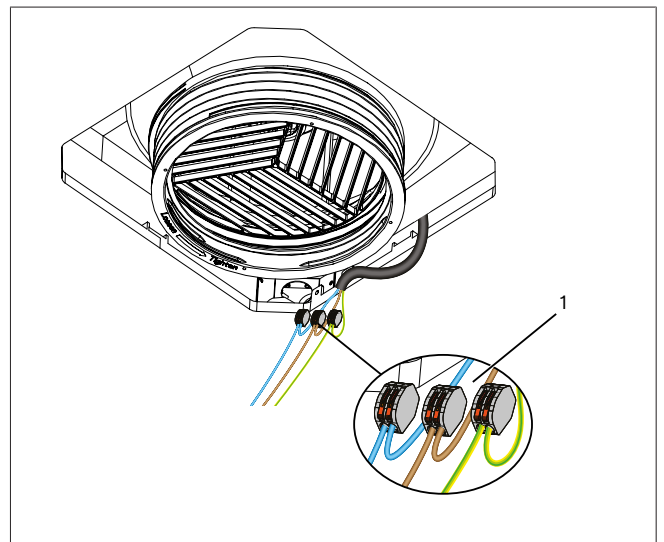


Bild 16 Kopplingsplintarnas placering

## 5.10 Montering av luftfördelarens monteringskonsol

1. Förbered M8-bultarna (4), brickorna (3) och fäst klämstängerna av metall (2) enligt bilden.
2. Lyft upp luftfördelarens monteringskonsol (1) mot luftkonditioneringen.
3. Sätt in M8-bultarna med brickorna och klämstängerna av metall i de 4 hörnhålen på luftfördelarens monteringskonsol.
4. Skruva in skruvarna i respektive gängor för hand för att säkerställa att de sitter fast ordentligt.
5. Förvissa dig om att alla bultar är korrekt fastskruvade. Vrid minst 2 varv för att undvika snedställning.
6. Se till att klämstängerna av metall är inriktade mot motsvarande fördjupning i luftfördelarens monteringskonsol när du drar åt bultarna.
7. Dra slutligen åt bultarna jämnt med 7 Nm åtdragningsmoment.

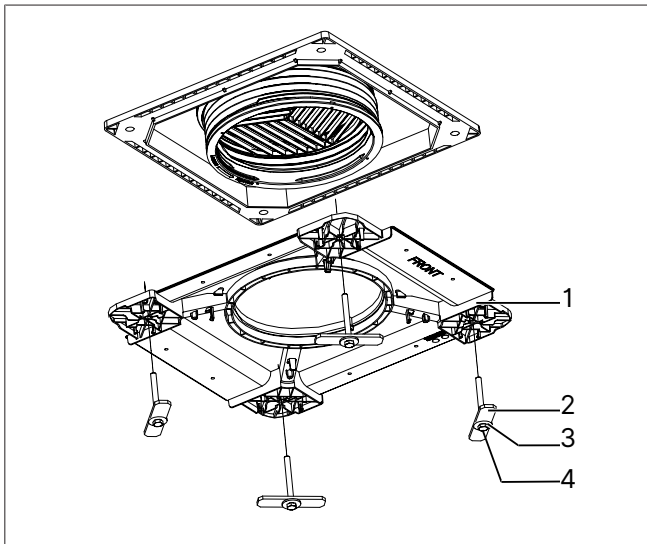


Bild 17 Montering av bultarna

8. Detta steg är valfritt: för att minimera eventuella luckor mellan inomhusenheten och fordonets tak, använd 8 ST 4,2x16 försänkta skruvar för att dra åt monteringskonsolen för luftfördelaren i fordonets tak. Monteringspunkterna indikeras av pilarna.

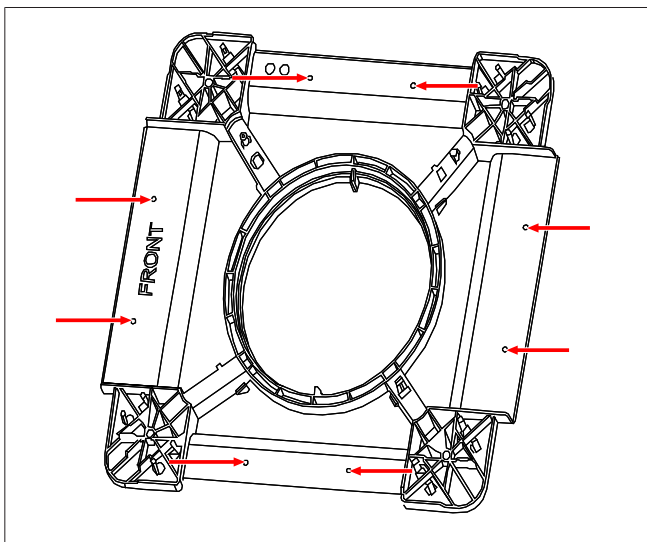


Bild 18 Minimera mellanrum mellan inomhusenhet och tak

## 5.11 Inkoppling av luftintagskanalen

1. Ta tag i luftintagskanalens (2) fria ände och dra ner den tills den vidrör luftfördelarens monteringskonsol (1).
2. Fortsätt att dra kanalens kant neråt tills den hakas fast i de fyra spärrhakarna (3) på luftfördelarens monteringskonsol.
3. Du vet att kanalen är korrekt ansluten när du hör spärrhakarnas fyra distinkta klickljud och kanalens kant är parallell med konsolens yta.

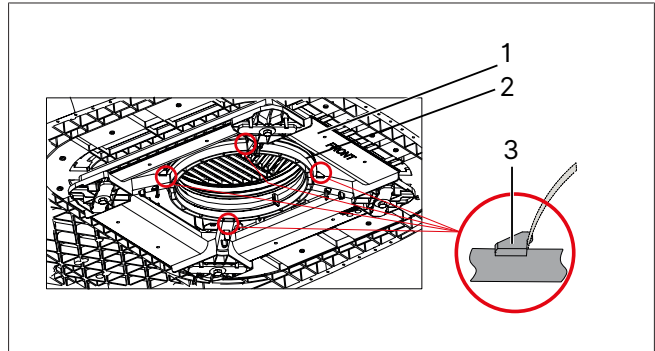


Bild 19 Anslutning av luftintagskanalen

## 5.12 Anslutning av CI-BUS-kablar

1. Sätt in CI-BUS-kontakten (1) från fordonet i en av de två motsvarande CI-BUS-kontakterna (2) på displayenheten.

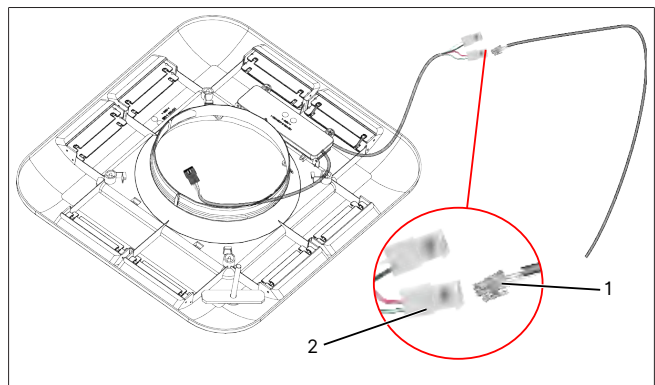


Bild 20 CI-BUS anslutning för en CTT 28VN

2. Om två Cool Top Trail-luftkonditioneringar är installerade ska du använda anslutningskabeln (1).
3. Sätt in kontakten (2) på kabeln i CI-BUS-kontakten (3) på den första CI-BUS-enhet.
4. Sätt in den andra kontakten (4) på kabeln i den extra CI-BUS-kontakten (5) på den andra CI-BUS-enhet.

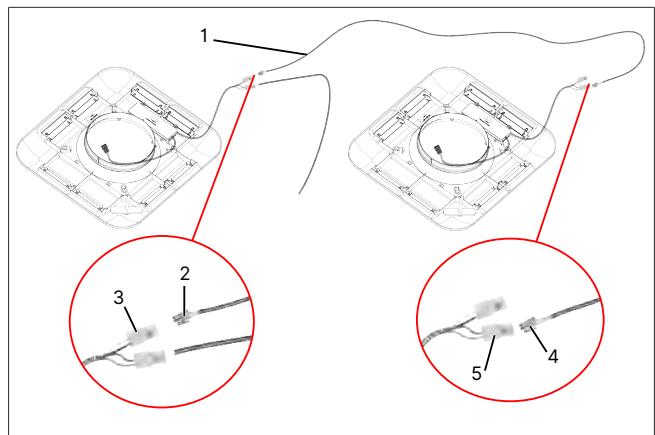


Bild 21 Anslutning av de två CI-BUS-enheterna

**HÄNVISNING****Inställningar för omkopplare**

Om du har två Cool Top Trail-luftkonditioneringsenheter, båda med en CI-BUS-enhet installerad, måste du ställa in olika ID-adresser till enheterna för att kunna styra dem individuellt.

Du kan ställa in CI-BUS ID-adressen med fjärrkontrollen. Standard-ID-adressen är AC1. Om du behöver ändra ID-adressen för en luftkonditioneringsenhet till AC2, se till att denna luftkonditioneringsenhet är avstängd innan du ändrar ID-adressen.

- ▶ Tryck på knappen (inget namn) på fjärrkontrollen sju gånger i följd. Displayen blinkar med "A2" och blir tom. Detta indikerar att adressen har ändrats till AC2.

Upprepa proceduren för att växla tillbaka den till AC1.

**5.13 Montering av luftfördelaren**

1. Demontera luftfiltret från luftfördelaren genom att trycka båda flikarna (1) inåt (2) och sedan neråt (3).

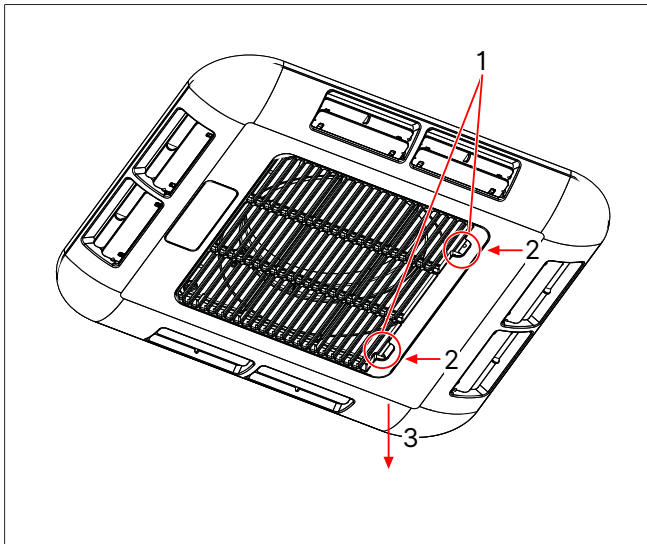


Bild 22 Demontering av luftfiltret

2. Anslut luftfördelarens uttags- och kontaktledningar och utomhusenhetens kabel. Ledningarnas färger stämmer överens: **gul** till **gul**, **röd** till **röd**, och så vidare.

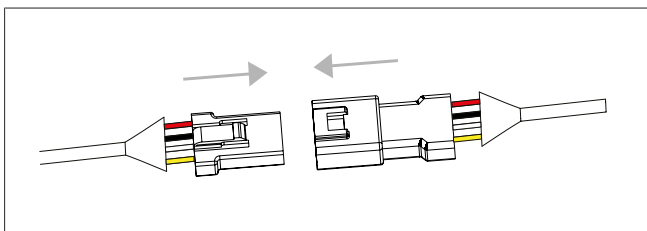


Bild 23 Anslutning av luftfördelarens och utomhusenhetens kablar

3. Fäst luftfördelaren (1) på luftfördelarens monteringskonsol genom att koppla ihop de två delarna.
  - Du kommer att höra fyra klick från spärrhakarna (2) när luftfördelaren (1) och monteringskonsolen kopplas ihop.

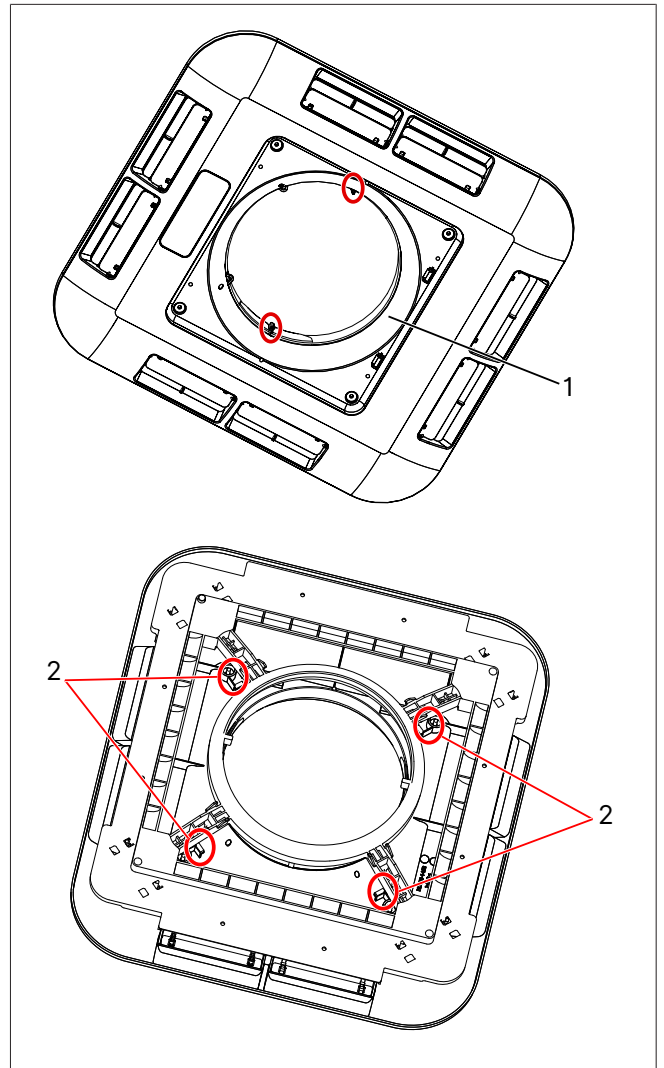


Bild 24 Fastsättning av luftfördelarenheten på monteringskonsolen

4. Fäst luftfördelaren (1) på luftfördelarens monteringskonsol med fyra ST4,2\*19 skruvar med koniskt huvud (2).

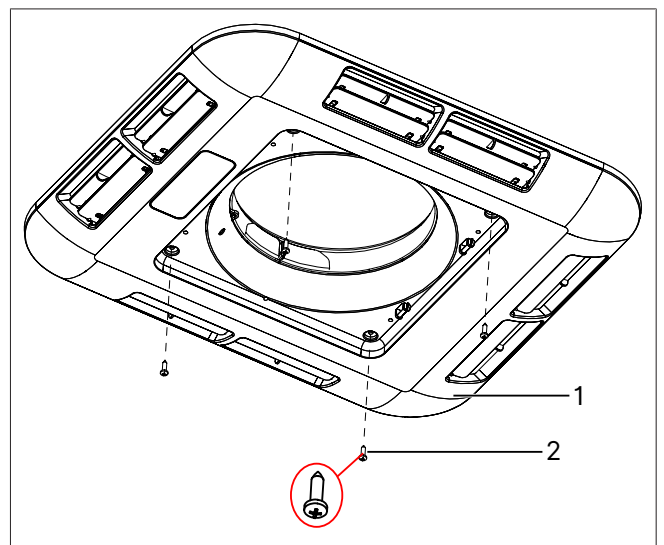


Bild 25 Fästa luftfördelarenheten på monteringskonsolen

5. Sätt in filtrets läppar i skårorna (1).
6. Flytta filtret (3) uppåt och se till att flikarna hakas fast (2).

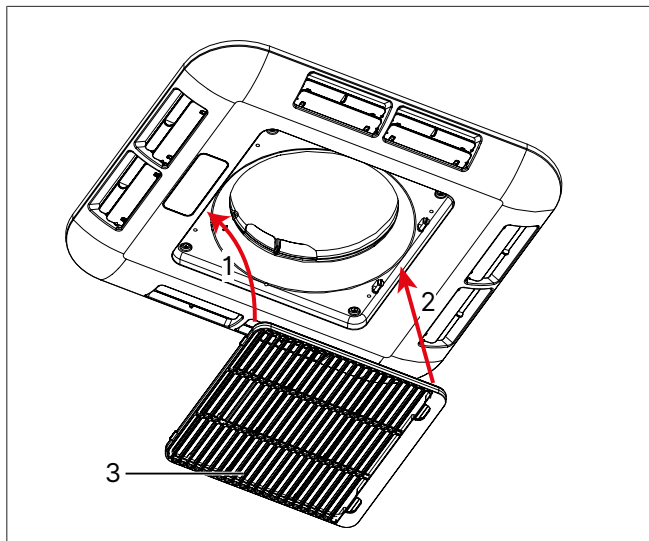


Bild 26 Montering av luftfiltret

### 5.14 Montering av fjärrkontrollens hållare

1. Fastlägg en lämplig plats för fjärrkontrollens hållare (1).
2. Använd 2 skruvar med försänkt huvud (2) som håller fast hållaren.

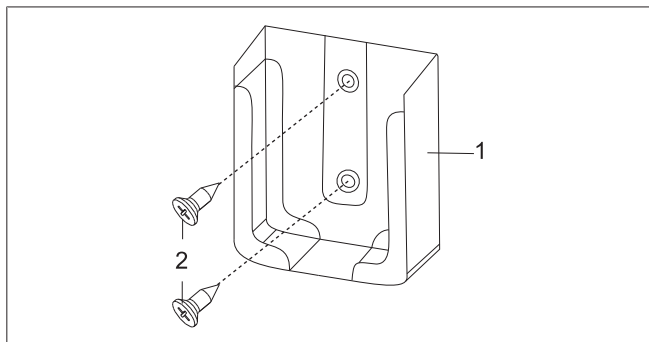












Bild 27 Fjärrkontrollens hållare

### 5.15 Testa systemet

- Testa alla luftkonditioneringens funktioner enligt beskrivning i kapitel 6, "Användarinstruktioner" på sidan 169.
- Se till att kondensutloppen är fria efter att du har monterat utomhusenheten.
- Montera fordonets nya höjd och vikt i fordonsdokumenten vid behov.
- Lämna över detta dokument till fordonets nya ägare.

## 6 Användarinstruktioner

### 6.1 Före användning

-  **HÄNVISNING**  
Se till att försörjningsspänningen och frekvensen motsvarar luftkonditioneringens värden innan du slår på den.
-  **HÄNVISNING**  
Säkerställ att den strömstyrka som levereras av den externa strömförsörjningen är tillräcklig.
-  **HÄNVISNING**  
För att förhindra att förlängningskabeln för strömförsörjning till fordonet överhettas och förlorar spänning ska du alltid linda av kabeln från kabeltrumman helt.
-  **HÄNVISNING**  
Förlängningskabeln måste ha ett tvärsnitt på minst 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
-  **HÄNVISNING**  
Du måste förvissa dig om att luftutsläpps- och luftintagsgallren inte är övertäckta av tyg, papper eller andra föremål.
-  **HÄNVISNING**  
Ta av kåpan på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i två (2) AAA LR3 läckagefria batterier i fjärrkontrollen. Sätt sedan på kåpan på baksidan igen.
-  **HÄNVISNING**  
Rikta fjärrkontrollen mot luftfördelaren för att få bästa möjliga signalöverföring när du använder den. Luftfördelaren avger ett pip ljud när den får en signal.
-  **HÄNVISNING**  
Symbolerna som visas på fjärrkontrollen beror på vilka inställningar du valt.
-  **HÄNVISNING**  
Efter att du valt läget **KYLA** eller **VÄRME** kan kompressorn fördröja starten med upp till 3 minuter. Denna funktion skyddar kompressorn.
-  **HÄNVISNING**  
För att ställa klockan, se kapitel 6.11, "Ställa systemklockan" på sidan 172.

### 6.2 Värma och kyla effektivt

Följande allmänna åtgärder är väldigt användbara för att reducera värmebelastningen i ett fordon och för att förbättra luftkonditioneringens prestanda:

- Parkera fordonet om möjligt på en skuggig plats.
- Placera fordonet med solskyddet på solsidan. Detta minskar exponeringen för direkt solljus.
- Stäng alla dörrar, takfönster och fönster, dra för gardiner och öppna solskyddet eller soltaket.
- Stäng av onödiga elektriska apparater i fordonet. Detta reducerar värmebelastningen ytterligare.
- Laga mat utanför fordonet när det är möjligt.
- Slå på luftkonditioneringen i förväg på morgonen vid exceptionellt höga temperaturer.
- Om fordonets interiör redan har värmts upp ska du ventiler fordonet genom att öppna dörrarna och fönstren **innan** du startar luftkonditioneringen.
- Rengör fordonets tak regelbundet eftersom smutsiga tak värms upp mer.


Eftersom många faktorer påverkar den totala värmebelastningen i fordonet kan många ytterligare faktorer dessutom påverka luftkonditioneringens arbetseffektivitet. Vi rekommenderar att du rådfrågar din fordonstillverkare för att helt förstå vad som inverkar på värmebelastningen i ditt fordon.

### 6.3 Hantering av kondens

När varm och fuktig luft inne i fordonet träffar på en kall yta kommer kondensvatten att bildas. Det är bekant som "svettning". Hur hanteras detta:


- Stäng och täta alla dörrar, takluckor och fönster. Detta minskar mängden varm, fuktig luft i fordonet.
- Använd fläkten inne i fordonet på **Högt** varvtal, undvik **Lågt** varvtal och **Auto**-läget.

Vid användning av luftkonditioneringen produceras kondensvatten som töms ut på taket. Detta är normalt. Mängden kondensvatten beror på luftfuktigheten. Hög fuktighet inne i fordonet leder till att det bildas mer kondensvatten.

-  **HÄNVISNING**  
Observera att förluster eller skador som orsakas av kondensvatten inte omfattas av garantin.

### 6.4 Välja och använda en generator eller inverterare

CTT 28VN kräver en elnätsströmkälla (AC) av hög kvalitet för korrekt funktion. Om du bestämmer dig för strömförsörjning med en generator eller en inverterare måste du rådfråga generatorns resp. inverterarens leverantör för att bekräfta att generatorn resp. inverteraren är lämplig och har rätt storlek för ditt system.

-  **HÄNVISNING**  
Förlust eller skada som orsakas av användning av en generator eller en inverterare omfattas inte av garantin.

## 6.5 Använda fjärrkontrollen

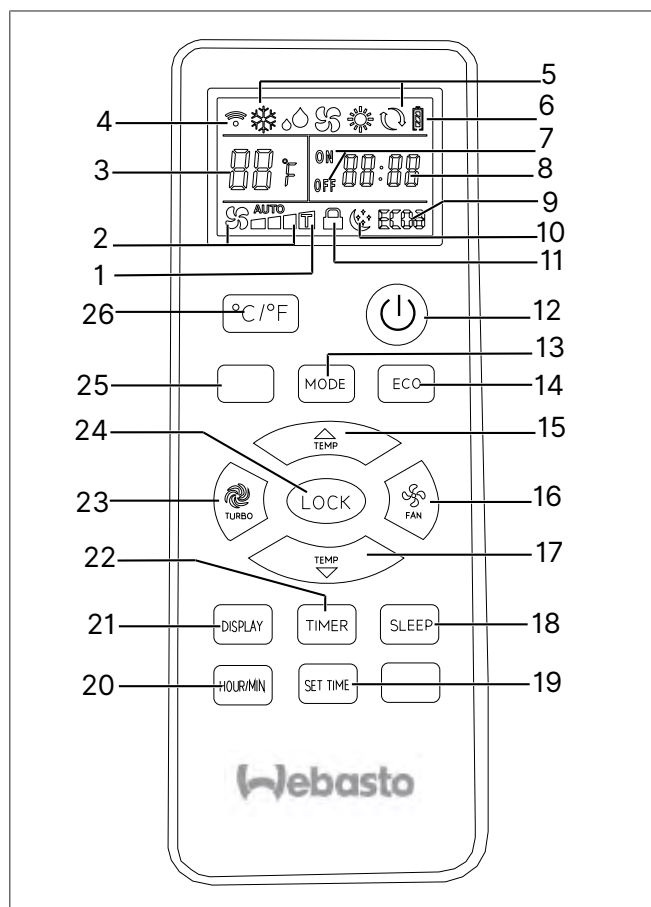



Bild 28 Fjärrkontroll

Symboler på displayen	Information
1 Visning turbofunktion	-
2 Visning av fläkthastighet	Low/Medium/High/Auto Låg/Medel/Hög/Auto
3 Temperaturvisning	Visar den inställda börtemperaturen eller temperaturen i fordonet. Enheter i °C eller °F.
4 Dataöverföring	Symboler visas kort när fjärrkontrollen överför data till luftkonditioneringsenheten.
5 Visning av läge	COOL/FAN/DRY/HEAT/AUTO (kyla/fläkt/torka/värme/auto)
6 Visning av batteri	-
7 Statusindikatorer tidur PÅ/AV	-
8 Visning av klocka/timer	Realtidsklocka, tidurets tid under inställning.
9 Visning Eco	ECO 1 / ECO2
10 Visning sovfunktion	-
11 Visning låsfunktion	-

Knappar	Funktion
12 Till-/frånkoppling	Slår på/av systemet.
13 Läge	Väljer driftläget COOL/DRY/FAN/HEAT/AUTO (kyla/torka/fläkt/värme/auto).
14 Eco	Väljer ekoläge ECO1 / ECO2. Endast tillgängligt i läget KYLA eller VÄRME.
15 uppåt	Justerar den inställda börtemperaturen, klockan eller tiduret.
16 FAN	Väljer fläkthastighet låg / medel / hög eller AUTO. AUTO-fläkthastighet är endast möjlig i KYL-/UPPVÄRMNINGS-läge. Med AUTO-fläkthastighet justeras fläkten automatiskt mellan Låg, Medelhög och Hög.
17 nedåt	Justerar den inställda börtemperaturen, klockan eller tiduret.
18 SLEEP	Väljer viloläget. Endast tillgängligt i KYLNING, UPPVÄRMNING eller AUTO.
19 SET TIME	Visar inställningsläget för KLOCKA/TIDUR.
20 TIMME/MIN	Växlar mellan tim- eller minutinställningar.
21 DISPLAY	Slår på/stänger av luftfördelarens display.
22 TIMER (TIDUR)	Aktiverar olika timerinställningar
23 TURBO	Väljer TURBO-läget. Endast tillgängligt läget KYLNING eller UPPVÄRMNING.
24 LOCK	Deaktiverar beröringsstyrningen på luftfördelaren när enheten är PÅ. Tryck på knappen igen för att låsa upp den.
25 (inget namn)	Används inte vid normal drift. Tillåter byte av Ac-adressen om två Cool Top Trail 28VN-enheter är anslutna till CI-BUS.
26 °C/°F	Väljer temperaturenhet, Celcius eller Fahrenheit, på termometerdisplayen.

## 6.6 Slå PÅ/AV systemet

Tryck på  knappen på fjärrkontrollen för att starta enheten.

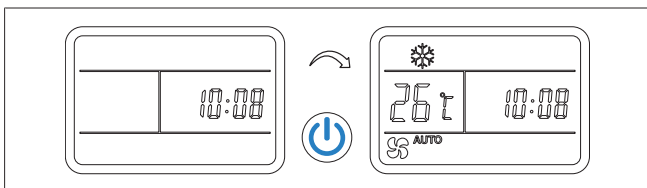


Bild 29 Slå på enheten

- Enheten slås på och luftfördelarens display visar den inställda temperaturen och driftläget.
- Fjärrkontrollens display visar den inställda temperaturen, driftläget och fläkthastigheten.
- De senast använda inställningarna används.
- Inomhusfläkten kan starta genast om enheten befinner sig i fläkt- eller kylningsläge. Om den befinner sig i uppvärmningsläget sker det en fördröjning medan spolen på insidan värms upp innan fläkten på insidan går igång, vilket förhindrar ett kallt luftdrag.
- Det kan ta upp till 3 minuter för kompressorn att starta driften. Detta är en funktion för att skydda kompressorn.

Tryck igen på knappen  för att stänga av enheten.

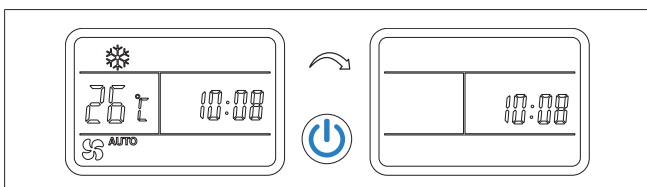



Bild 30 Stänga av enheten

- Enheten slås av, luftfördelarens display är tom.
- Fjärrkontrollens display visar endast klockan.

Du kan även slå på och stänga av enheten genom att trycka på touchknappen  på luftfördelaren, se kapitel 6.17, "Styra luftfördelaren utan fjärrkontrollen" på sidan 174 för mer information.

## 6.7 Ställa in temperaturen

Använd knapparna  /  för att ändra den inställda temperaturen.

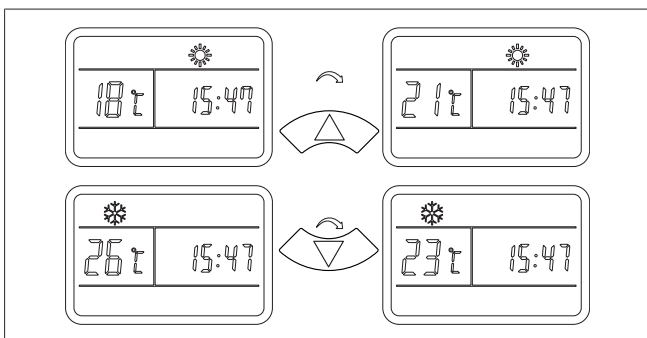




Bild 31 Ställa in temperaturen

- Den inställda temperaturen visas både på fjärrkontrollens display och på luftfördelarens display.
- Luftkonditioneringen bekräftar mottagning av varje ändring av värdena med ett pip ljud.
- Du kan ställa in temperaturen mellan 16 och 30 °C när enheten är igång.
- Det går inte att ställa in temperaturen i FAN  läget.

## 6.8 Ställa in fläkthastigheten

Använd FAN -knappen för att ställa in fläkthastigheten.

- Fläkthastigheten påverkar luftflödesvolymen direkt.
- Varje tryck på FAN-knappen ändrar fläktnivån i den ordningsföljd som visas nedan.

AUTO indikerar att det automatiska FLÄKT-läget har valts. I detta läge anpassas fläktens hastighet automatiskt. Det automatiska FLÄKT-läget är endast tillgängligt i läget KYLA eller VÄRME.

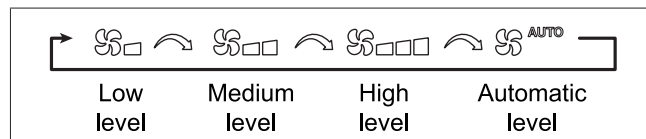


Bild 32 Ställa in fläkthastigheten

## 6.9 Ställa in turboläge

Tryck på knappen TURBO  för att aktivera turboläget. Turboläget ger extra kraftfull kylning eller uppvärmning. Turboläget är endast tillgängligt i läget KYLA eller VÄRME.

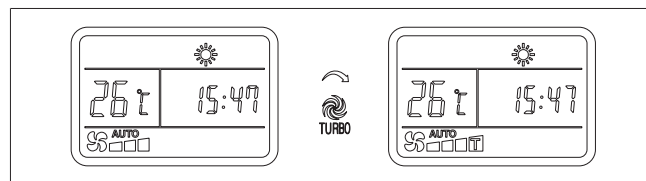


Bild 33 Ställa in turboläge

## 6.10 Ställa in driftläge

Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen för ändra driftläget. Fjärrkontrollen visar de valda symbolerna.

- Varje tryck på MODE-knappen ändrar läget i den ordningsföljd som visas nedan.



Bild 34 Ställa in driftläge

### Läget KYLA ❄️

- I läget KYLA (COOL) visar luftfördelaren symbolen ❄️ och fordonet kyls.
- Inställd temperatur och fläkthastighet kan väljas manuellt.
- Kompressorn stängs av när den inställda temperaturen har nåtts och den startas automatiskt igen när inställningen för rumstemperatur överskrids.

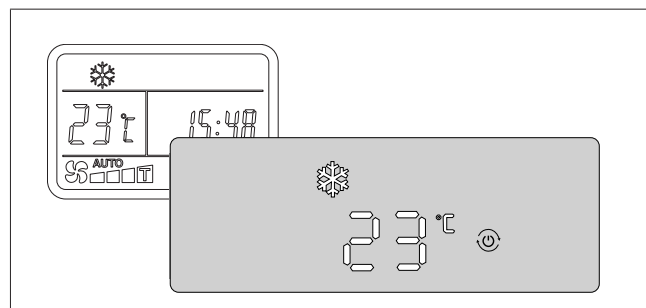


Bild 35 COOL-läge

### Läget TORKA

- I läget TORKA (DRY) sänker enheten fuktigheten inne i fordonet.
- Ställ in temperaturen 1 °C lägre än den omgivande rumstemperaturen.
- Luftfördelaren visar symbolen ❄️.

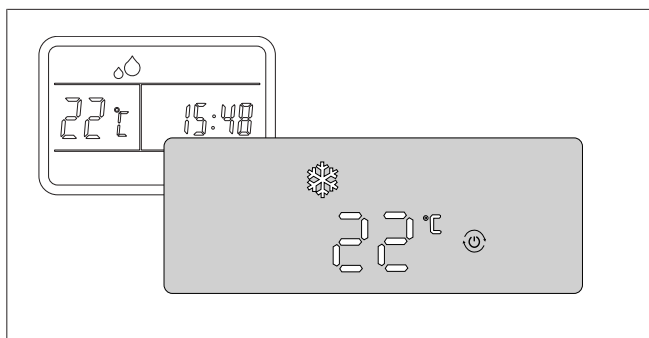


Bild 36 DRY-läge

## Läget FLÄKT

- I läget FAN-läget (FLÄKT) cirkuleras innerluften genom fordonet utan värmning eller kylning.
- Du kan ställa in fläkthastigheten manuellt.
- Luftfördelaren visar symbolen samt den aktuella temperaturen i innerutrymmet.

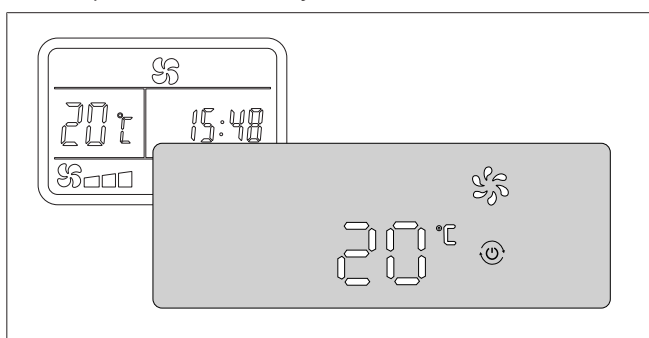


Bild 37 FAN-läge

## Läget VÄRME

- I HEAT-läget (VÄRME) visar luftfördelaren symbolen och fordonet värms upp.
- Du kan ställa in temperaturen och fläkthastigheten manuellt.
- Kompressorn stängs av när den inställda temperaturen har nåtts och den startas automatiskt igen när inställningen för innertemperaturen överskrids.

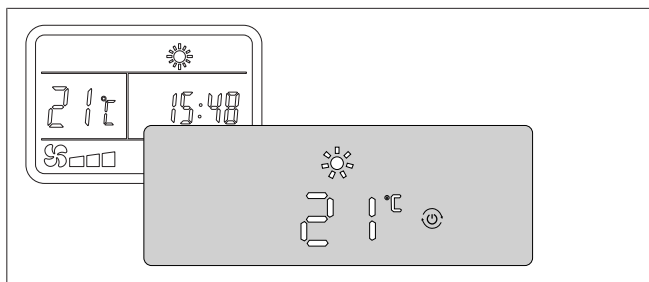


Bild 38 HEAT-läge

**HÄNVISNING**

Vid drift i värmeläget vid låga omgivningstemperaturer frostar enheten av värmväxlaren på utsidan med jämna mellanrum. Luftfördelaren visar "dF" under avfrostningen och återgår sedan till uppvärmning så snart avfrostningen är slutförd.

## Läget AUTO

- I läget AUTO väljer enheten värmning eller kylning automatiskt beroende på skillnaden mellan den aktuella innertemperaturen och börtemperaturen.
- Du kan välja temperatur och fläkthastighet manuellt.
- Luftfördelaren visar symbolen i värmeläget och symbolen samt den inställda temperaturen i kylningsläget.

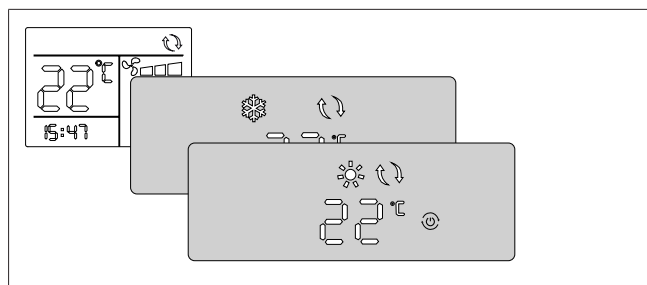


Bild 39 AUTO-läge

**ECONOMY-läge**

- Tryck på knappen "ECO" 1 gång för att välja "ECO1"-läget: är nu i drift med 70 % av sin kapacitet.
- Tryck på knappen "ECO" 2 gånger för att välja "ECO2"-läget: är nu i drift med 40 % av sin kapacitet.
- Tryck på knappen "ECO" 3 gånger för att avsluta ECONOMY-läget.

ECONOMY-läget är endast tillgängligt i läget KYLA eller VÄRME.

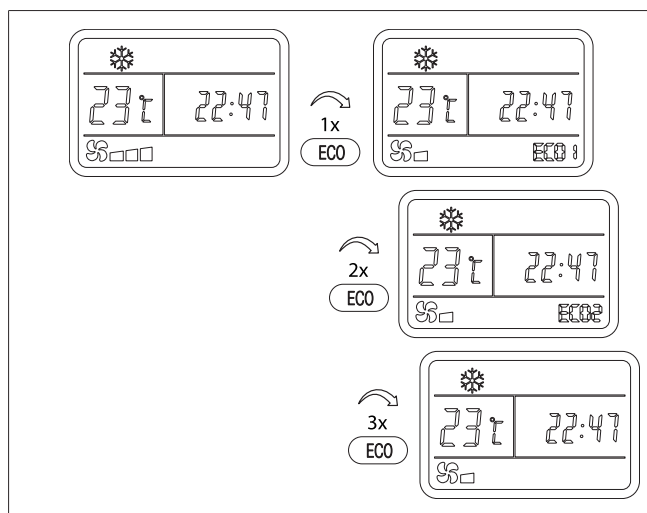


Bild 40 Economy-läge

**6.11 Ställa systemklockan**

1. Tryck på knappen SET TIME. Siffrorna för timmar börjar blinka nu.
2. Tryck på knappen / för att ställa in timme.
3. Tryck på knappen HOUR/MIN. Siffrorna för minuter börjar blinka nu.
4. Tryck på knappen / för att ställa in minuter.
5. Tryck 3 gånger på knappen SET TIME för att avsluta inställningsläget. Alternativt, vänta 10 sekunder tills siffrorna slutar blinka.

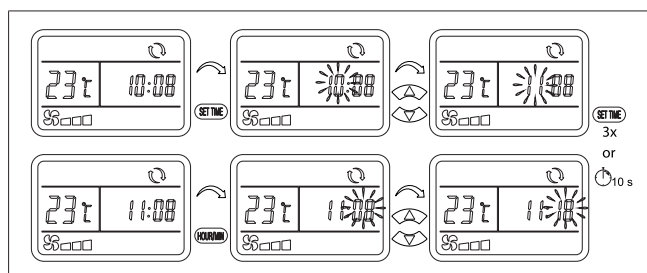


Bild 41 Ställa systemklockan

## 6.12 Ställa tiduret

Tiduret kan ställas in så att det startar och stoppar enheten vid en programmerad tidpunkt. I ett första steg måste dessa start- och stopptider ställas in.

1. Tryck på knappen SET TIME två gånger tills ON visas på klockans övre högra sida och siffrorna för **timme** blinkar.
2. Tryck på knappen / för att ställa in den **timme** när enheten ska slås på.
3. Tryck på knappen HOUR/MIN, och tryck sedan på knappen / för att ställa in **minuter**.
4. Tryck på knappen SET TIME igen tills OFF visas på klockans övre högra sida och siffrorna för **timme** blinkar.
5. Tryck på knappen / för att ställa in den **timme** när du vill att enheten ska stängas av.
6. Tryck på knappen HOUR/MIN, och tryck sedan på knappen / för att ställa in **minuter**.
7. Tryck på knappen SET TIME igen för att avsluta inställningsläget. Klockan visar tiden. Alternativt, vänta 10 sekunder tills siffrorna slutar blinka.

**HÄNVISNING**  
Tidurets tider för PÅ och AV är nu inställda men dessa måste aktiveras separat. Se kapitel 6.13, "Aktivera tiduret" på sidan 173.

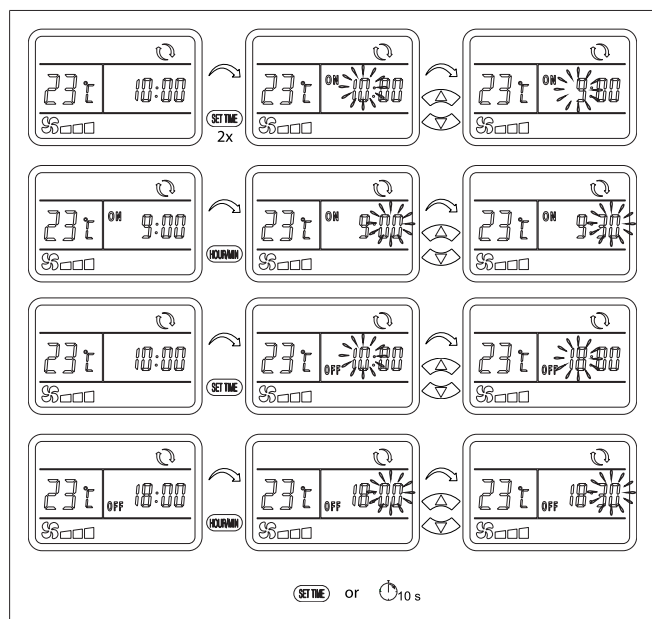


Bild 42 Ställa tiduret

## 6.13 Aktivera tiduret

Välj driftläge, den inställda temperaturen och den önskade fläktnivån innan du aktiverar tiduret.

När tiderna för start och stopp har ställts in (se kapitel 6.12, "Ställa tiduret" på sidan 173) går det att aktivera ett av de tre olika lägena för TIMER (tidur):

- **Läget TIMER ON / OFF**  
I detta läge slås enheten vid önskad tidpunkt PÅ och fortsätter sedan att vara igång.
- **TIMER OFF**  
I detta läge stängs enheten vid önskad tidpunkt AV och fortsätter att vara av.

### • Läget TIMER ON / OFF

I detta läge slås enheten PÅ vid önskad tidpunkt och stängs sedan AV vid inställd tidpunkt. Denna procedur upprepas sedan varje dag.

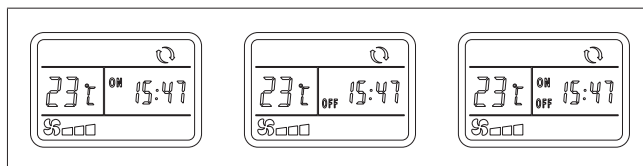


Bild 43 Tidurslägen

1. Tryck på knappen TIMER flera gånger tills antingen symbolen ON eller OFF blinkar eller tills båda symbolerna blinkar beroende på vilket tidursläge som föredras.
2. Vänta 10 sekunder tills symbolen slutar blinka och lyser kontinuerligt för att bekräfta ditt val. Klockan visar nu tiden igen.

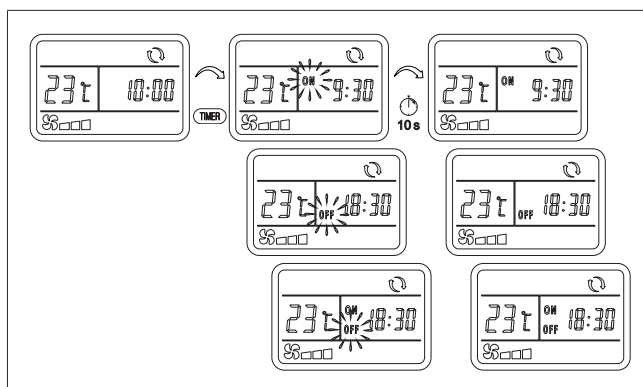


Bild 44 Aktivera tiduret

**HÄNVISNING**  
Om klockan visas utan en ON / OFF-symbol är tiduret deaktiverat.

## 6.14 Ställa in sovfunktionen

Sovfunktionen ändrar automatiskt måltemperaturen så att sovtemperaturen blir behaglig. Denna funktion hjälper också till att reducera kompressorns gångtid och sänker således energiförbrukningen och bullernivåerna.

1. Tryck på knappen SLEEP för att aktivera sovfunktionen.
  - Symbolen i fjärrkontrollens display visas för att indikera att sovfunktionen är aktiverad.
  - I läget KYLA (COOL) ökar den inställda temperaturen automatiskt i två steg och den kommer att ökas med 2 °C efter två timmar.
  - I läget VÄRME (HEAT) sänks den inställda temperaturen automatiskt i tre steg och kommer att ha sänkts med 3 °C efter två timmar.
  - Sovfunktionen är endast tillgänglig i läget KYLA eller VÄRME.
2. Tryck på knappen SLEEP igen för att deaktivera sovfunktionen.

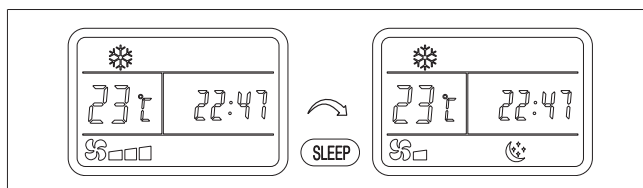


Bild 45 Ställa in sovfunktionen

## 6.15 Ändra temperaturenhet

Tryck på knappen °C/°F för att välja vilken enhet som ska användas för temperaturvisningen: Celsius eller Fahrenheit.

- Du kan göra detta på valfritt sätt.
- Displayen på luftfördelaren följer det val som har gjorts på fjärrkontrollen.

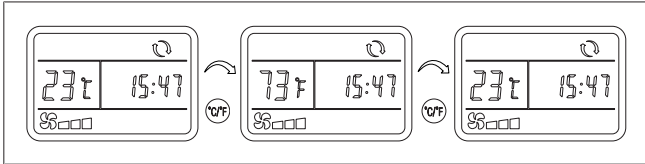


Bild 46 Val av Celsius / Fahrenheit

## 6.16 Återställa fjärrkontrollen

Gör så här för att återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningarna:

1. Ta ut batterierna och sätt in dem igen. Se även kapitel 7.2, "Fjärrkontrollens batterier" på sidan 175.
2. Klockan måste ställas igen. Se kapitel 6.11, "Ställa systemklockan" på sidan 172.
3. Aktivera tiduret igen, om det ska användas. Se kapitel 6.13, "Aktivera tiduret" på sidan 173.

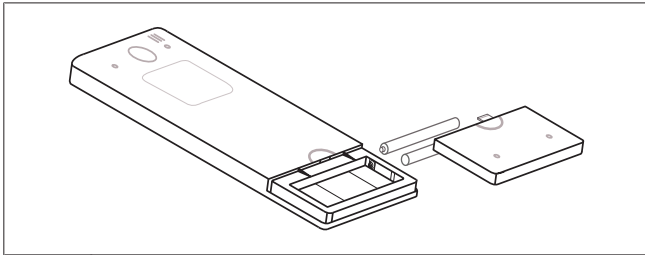


Bild 47 Återställa fjärrkontrollen

## 6.17 Styra luftfördelaren utan fjärrkontrollen

Du kan styra luftkonditioneringens grundläggande funktioner med touchknappen på luftfördelarens display. Detta kan vara praktiskt om du inte genast hittar fjärrkontrollen eller om dess batterier har laddats ur.

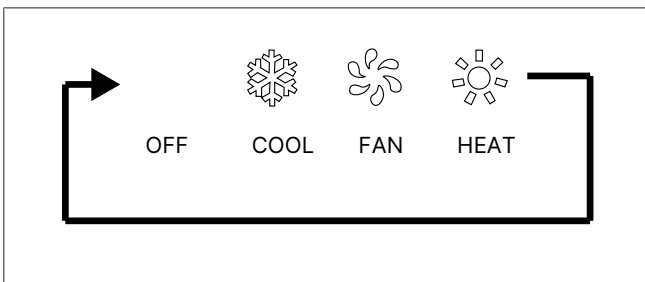



Bild 48 Ställa in driftläge

1. Tryck på touchknappen  på luftfördelarens display. Du går igenom de olika lägena med varje tryck: OFF, COOL, FAN, HEAT.
  - I lägena kyla och värme ställs börtemperaturen automatiskt in på 24 °C och fläkthastigheten är inställd till HÖG.
2. Använd fjärrkontrollen för att välja någon annan temperatur eller fläkthastighet.
3. Du kan inte välja läget AUTO på luftfördelaren, men om autoläget har valts på fjärrkontrollen visas symbolen för "auto mode" uppe i högra hörnet på displayen.

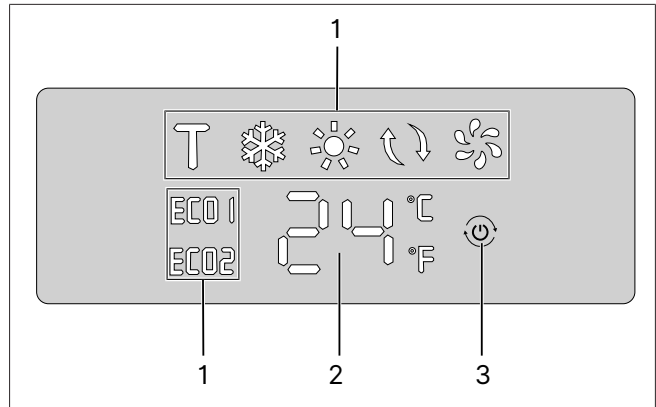


Bild 49 CTT 28VN display för inomhusenhet

1	Driftlägessymboler
2	Temperaturvisning
3	Touchknapp

## 6.18 Justering av luftutsläppen

Justera luftutsläppets riktning och vinkel genom att flytta bladet runt sin axel. De två bladen flyttas tillsammans.

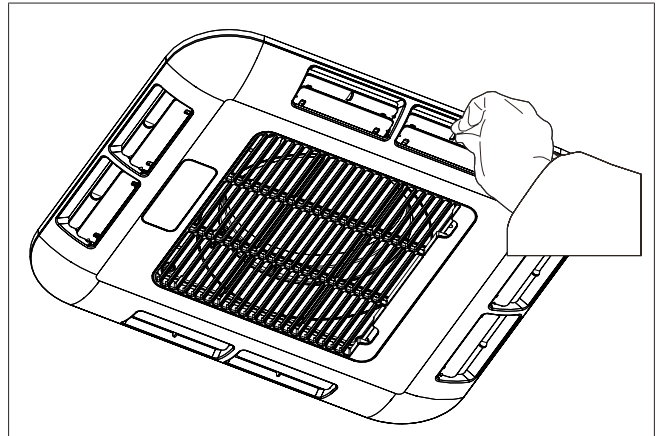


Bild 50 Justering av luftutsläppen

## 7 Underhåll

### 7.1 Luftfilter

Returluftfiltret kräver regelbundet underhåll.

1. Kontrollera och rengör filtret varje vecka, såvida de används, för att förhindra att filtret täpps igen av smuts.
2. Filtret ska rengöras ofta för att säkerställa effektiv kylning och uppvärmning.
3. Demontera luftfiltret från luftfördelaren genom att trycka båda flikarna (1) inåt (2) och sedan neråt (3).

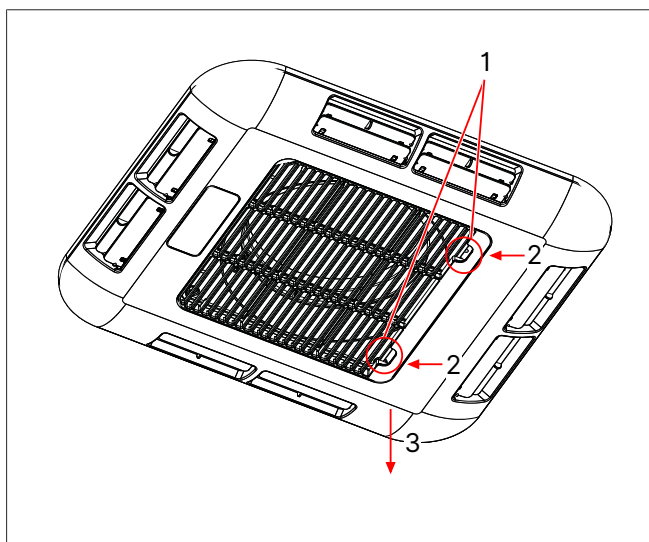


Bild 51 Demontering av luftfiltret

4. Lyft filtret (1) uppåt och dra ut luftgallret (2).

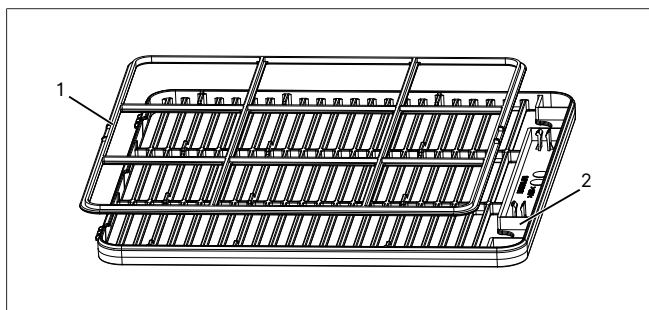


Bild 52 Luftfilter

5. Rengör filtret och luftgallret med varmvatten och rengöringsmedel.
6. Låt torka innan du installerar igen.



#### HÄNVISNING

Det går att beställa reservfilter separat. Använd aldrig luftkonditioneringen utan ett filter. Detta kan leda till att värmeväxlaren blir smutsig och kan innebära effektförlust.

### 7.2 Fjärrkontrollens batterier

- Byt fjärrkontrollens batterier (2 x typ AAA) när det inte längre går att läsa fjärrkontrollens display och/eller om den blir otidlig.
- Ta bort batterierna från fjärrkontrollen om fjärrkontrollen inte används under en längre tid för att förhindra skador på fjärrkontrollen på grund av läckande batterier.

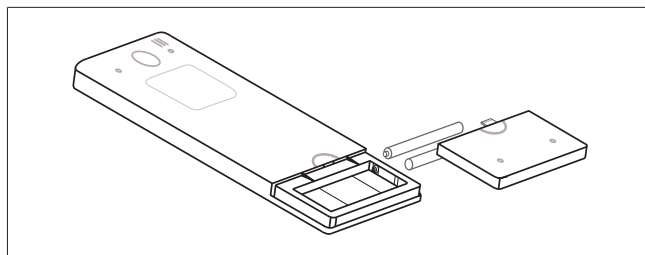


Bild 53 Fjärrkontrollens batterier

Se även kapitel 6.16, "Återställa fjärrkontrollen" på sidan 174.



Alla batterier och elektroniska apparater måste uppfylla kraven i det europeiska direktivet 2006/66/EC eller 2002/96/EC och får inte slängas i hushållssoporna. Se även <https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html>.

Alla förbrukare är lagligt förpliktigade att lämna batterier och elektronisk utrustning endast i återvinningscontainrar med motsvarande märkning på ett insamlingsställe för avfall. Returnering sker utan kostnad.

Se även: kapitel 9, "Avfallshantering" på sidan 177.

### 7.3 Kontroll av bultar

Kontrollera att de fyra bultarna som håller fast enheten på taket är ordentligt åtdragna 3 månader efter att produkten monterades för första gången.

Bultarna ska inspekteras regelbundet; minst en gång om året. Dra åt till 7 Nm vid behov.

### 7.4 Regelbunden användning

Webasto rekommenderar att du tar luftkonditioneringen i bruk regelbundet för att säkerställa dess goda prestanda. Kör enheten minst 20-30 minuter var 6:e månad.

### 7.5 Rengöring

Ta regelbundet bort löv och annan smuts från ventilationsgallren på utomhuseheten.

- Rengör enheten regelbundet med en mjuk, fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Rengör fordonets tak med jämna mellanrum. Ett smutsigt tak värms upp mer än ett rent tak.



#### VAR FÖRSIKTIG



- ▶ Kör aldrig igenom automatiska biltvättar med en takluftkonditionering monterad.
- ▶ Spruta inte in i enhetens öppningar med en högtryckstvätt.
- ▶ Använd inte värmenvättar eller ångtvättar.
- ▶ Använd inte vassa eller hårda föremål för rengöringen.
- ▶ Använd aldrig bensin, diesel, lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel.

### 7.6 Värmeväxlare

Minst en gång om året ska värmeväxlarna rengöras av en specialistverkstad.

## 8 Felsökning

SV

Symptom	Åtgärd
Ingen visning på luftfördelarens display när enheten slås PÅ.	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fordonet får ström och att strömbrytarna är på.</li> <li>● Fjärrkontrollens batteri är OK.</li> <li>● Fjärrkontrollen är av.</li> <li>● Spänningen är för låg.</li> <li>● Överströmsskyddets strömstyrka i den externa strömförsörjningen är för låg.</li> </ul>
Det finns ingen kyla.	Kontrollera att kylslädet är valt och att luftfördelarens display visar:  <p>Använd fjärrkontrollen för att ställa in önskad temperatur som krävs under den aktuella innertemperaturen. Kompressorn kommer att fördröja en omstart under tre minuter.</p>
Det finns ingen värme.	Kontrollera att värmelädet är valt och att luftfördelarens display visar:  <p>Använd fjärrkontrollen för att ställa in önskad temperatur som krävs över den aktuella innertemperaturen. Det behövs mer tid för att starta värmen under extremt kalla förhållanden. När enheten är i värmelädet och utomhustemperaturen är väldigt låg kan enheten gå in i avfrostningsläget automatiskt. Värmen stoppas temporärt när enheten värmer värmeväxlaren på utsidan för att få bort snö och is. Uppvärmning återupptas när värmeväxlaren har rensats på utsidan. Under avfrostningen visar enheten "dF".</p>
Dålig kyleffekt.	Se till att filtret är rent. Öka fläkthastigheten till <b>hög</b> för att få maximal effekt. Se till att alla dörrar och fönster samt takluckan är stängda. Använd gardiner och soltak för att öka värmebelastningen. Kontrollera att utomhusenhetens luftöppningar inte är smutsiga eller blockerade.
Det droppar vatten från luftfördelaren.	Ta bort tilltäppningar från utomhusenhetens kondensatutlopp. Kontrollera adapterramens tätning. Parkera fordonet i horisontellt läge med en vinkel på < 5° (8,8 %). Öka fläkthastigheten till hög om det bildas kondensat på luftfördelarens utsida.
<b>Felkoder på panelen:</b>	
-	Om det är en "0" eller en blandad visning vid försörjning från generatoren kan detta tyda på instabil spänning eller ström.
E0	Kommunikationsfel.
E1	Fel på rumstemperatursensor.

Symptom	Åtgärd
E2	Fel på temperatursensor till inomhusvärmeväxlaren.
E3	Fel på temperatursensor till utomhusvärmeväxlaren.
E4	Ingen kyleffekt. Möjliga grundläggande orsaker kan vara följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Otillräcklig köldmediemängd på grund av rörbrott.</li> <li>● Kompressorfel.</li> <li>● Sensorfel.</li> </ul>
E5	Utomhusvärmeväxlarens temperatur för hög/temperaturanomali. Temperaturanomali: utomhusvärmeväxlarens temperatur för hög vid kyla eller för låg vid värme. (Vid kyla indikerar visningen av E5 att utomhustemperaturen överstiger 64 °C. Detta beror sannolikt på att kondensorns luftlöde har minskat, kondensorfläkten fungerar dåligt eller ett sensorfel. Vid värme kan utomhusfläkten slås på och av upprepat om utomhustemperaturen är högre än 18 °C. Att detta inträffar är inget fel utan systemets sätt att skydda sig själv för att undvika att enheten överhettas.)
A1	Fel på sensorn för utomhustemperatur
A4	Fel på sensorn för kompressorns urladdningstemperatur
C4	Skydd mot övertemperatur vid kompressorns urladdning
E6	Fel på kompressorns utloppstemperaturgivare
E7	Fel på inomhuslikströmsmotor
E8	Fel på utomhuslikströmsmotor
b1	Modulskydd
b2	Skydd för modulens hårdvara
b3	Skydd för modulens programvara
b5	Överströmsskydd för kompressorn
b6	Överspännings- och underspänningsskydd
b7	Temperaturskydd för drivmodulen
b9	Avstängningsskydd för modulens kylflänstemperatur
bA	Skydd mot överbelastning av kompressorn
bc	PFC-fel
dF	Inte ett fel: Vid drift i uppvärmningsläget vid låga omgivningstemperaturer frostas enheten av värmeväxlaren på utsidan med jämna mellanrum. Luftfördelaren visar "dF" under avfrostningen och återgår sedan till värme så snart avfrostningen är slutförd.

**HÄNVISNING**

Samla följande information innan du kontaktar Webasto för teknisk support.

- ▶ Visas det några felkoder?
- ▶ Är luftfördelaren display i normal drift eller inte?
- ▶ Visar den en temperatur från 16 till 30 °C?
- ▶ Kan du ställa in börtemperaturen i kyl- eller värmeläget?
- ▶ Visas en "0" på displayen?
- ▶ Är visningen på displayen suddig?
- ▶ Finns det något luftflöde från luftfördelarens utsläpp i fläktläget?
- ▶ Kan du höra att kompressorn stoppar eller startar i kylläget?

⇒ Ditt bidrag med att samla in denna information kommer att vara till stor hjälp för serviceteamet, så att de kan stå till tjänst.  
Tack så mycket!

## 9 Avfallshantering



Kassera förpackningsmaterial enligt gällande bestämmelser och separera dem för återvinning.

När ditt system har nått slutet av sin brukstid ska du inte kasta systemet i hushållsavfallet. Se till att avfallshandera systemet enligt gällande lokala och nationella regler och föreskrifter. Kontakta lokala myndigheter, ansvarig avfallsanläggning och din lokala Webasto återförsäljare för information om avfallshandtering.

Alla förbrukare är lagligt förpliktigade att lämna batterier och elektronisk utrustning endast i återvinningscontainrar med motsvarande märkning på ett insamlingsställe för avfall. Returnering sker utan kostnad.

Se även: kapitel 7.2, "Fjärrkontrollens batterier" på sidan 175.

## 10 Tekniska data

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Produktnamn	Cool Top Trail 28VN	Kylning möjlig vid omgivningstemperatur	+16 °C till +50 °C
Tillverkare modellnamn	Belaire H2800VE	Maximalt dimensionerat tryck HP-sida	4600 kPa
Strömförsörjning	230 V AC / 50/60 Hz	Maximalt dimensionerat tryck LP-sida	4600 kPa
Nominell kyleffekt	2800 W	Maximalt luftflöde	400 m <sup>3</sup>
Nominell värmeeffekt	2800 W	Utomhusenhetens vikt	netto 28 kg
Ineffekt för kylning	1150 W	Inomhusenhetens vikt	netto 2,15 kg
Ineffekt för värmning	1150 W	Belastat köldmedium	R32 / 385 g
Märkström för kylning	5,2 A	Global uppvärmningspotential (GWP)	675
Märkström för värmning	5,2 A	CO <sub>2</sub> -ekvivalent	260 kg
Maximal ineffekt	1300 W	Maximal lutning av fordonet under drift	5° (= 8,8%)
Maximal ström	5,8 A	Mått	Se Bild 5, Bild 6, Bild 7, och Bild 8
Drift vid omgivningstemperatur	-5 °C till +50 °C	IP klassning	IP24



### HÄNVISNING

Denna enhet innehåller hermetiskt tillslutna fluorerade växthusgaser.



### HÄNVISNING

Alla listade parametrar kan ändras utan föregående tillkännagivande och de specifikationer som visas på enhetens typskyltar är gällande. Alla värden är ungefärliga och kan ändras.

# 11 Kopplingsschema

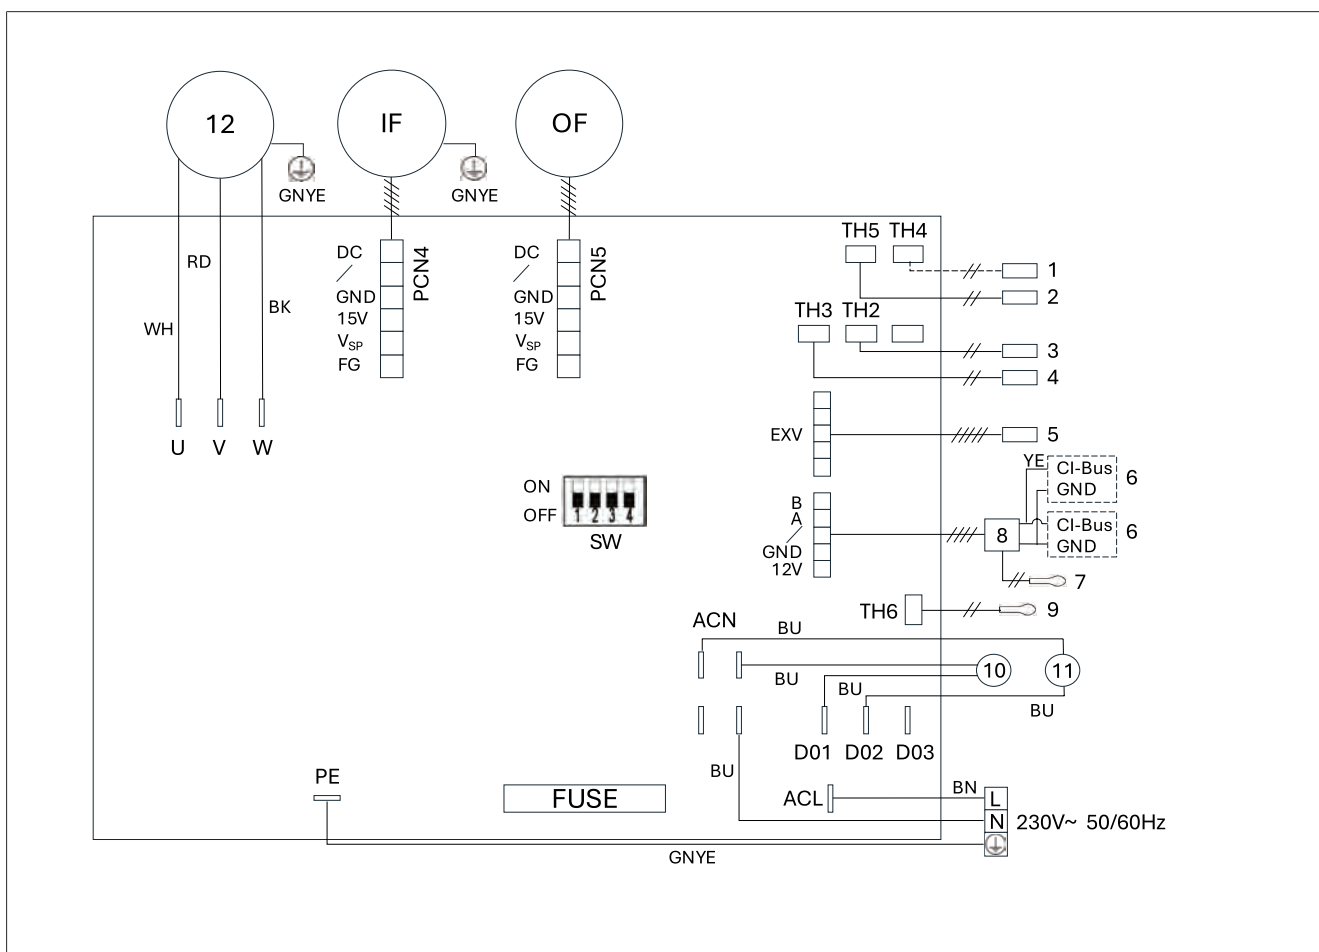


Bild 54 Kopplingsschema Cool Top Trail 28VN

Pos.	Beskrivning
1	Sugrörssensor
2	Sensor inomhusvärmväxlare
3	Utloppssensor
4	Sensor utomhusvärmväxlare
5	Elektronisk expansionsventil
6	CI-BUS
7	Rumstemperatursensor
8	Display panel
9	Sensor för utomhustemperatur
10	4-vägsbackventil
11	EVI-ventil
12	Inverterare kompressor
IF	Inomhusfläkt
OF	Utomhusfläkt
SW	Dip-omkopplare för att välja programvaruversion. Cool Top Trail 28VN = SW1,2,3,4; ON, OFF, OFF, OFF

Pos.	Beskrivning
AC-L	anslutning av strömförsörjning, fas
AC-N	anslutning av strömförsörjning, neutral
GND	Strömanslutning minus (jord)
PE	Skyddsjord

Ledningskod	Ledningsfärg
BK	Svart
BN	Brun
BU	Blå
GNYE	Gröngul
GY	Grå
RD	Röd
WH	Vit
YE	Gul

SV

## 12 Försäkran om överensstämmelse

	
<b>EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity</b>	
<b>Hersteller/ Manufacturer</b>	Houghton Leisure Products Pty Ltd Adelaide, SA, Australia
Für die Verwendung des Klimaanlageansystems/ For the use of the air-conditioning system	
<b>Belaire H2800VE</b>	
<b>Richtlinie /Directive</b>	<b>Harmonisierte Normen/ Harmonised Standards</b>
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Low-Voltage-Directive	EN IEC 60335-2-40:2024+A11:2024 in conjunction with EN 60335-1:2012+ AC:2014+ A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023 and EN 62233:2008
2014/30/EU EMV 2014/30/EU EMC	EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01
2011/65/EU RoHS	
Ort und Datum der Ausstellung/ Place and Date of issue	Zhejiang,
Authorised Person	
	

Bild 55 CE-försäkran om överensstämmelse CTT 28VN





To request this documentation in another language, please locate and contact your local Webasto dealer. You can find your nearest dealer at: <https://dealerlocator.webasto.com/en-int>.  
To provide feedback (in English or German), please email: [feedback2tdt@webasto.com](mailto:feedback2tdt@webasto.com)

Benötigen Sie diese Dokumentation in einer anderen Sprache, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Webasto Händler. Sie finden den nächstgelegenen Händler unter: <https://dealerlocator.webasto.com/de-de>.  
Um Feedback (in Englisch oder Deutsch) zu geben, senden Sie bitte eine E-Mail an: [feedback-2tdt@webasto.com](mailto:feedback-2tdt@webasto.com)

Si vous avez besoin de cette documentation dans une autre langue, veuillez vous adresser à votre revendeur local Webasto. Vous trouverez le revendeur le plus proche de chez vous sur : <https://dealerlocator.webasto.com/fr-fr>.  
Pour donner votre avis (en anglais ou en allemand) sur ce document, veuillez envoyer un e-mail au : [feedback-2tdt@webasto.com](mailto:feedback-2tdt@webasto.com)

Se la presente documentazione è necessaria in un'altra lingua, rivolgersi al proprio rivenditore locale Webasto. Per trovare il rivenditore più vicino fare riferimento all'indirizzo: <https://dealerlocator.webasto.com/it-it>.  
Per fornire un feedback (in inglese o tedesco) in merito al presente documento, inviare un messaggio di posta elettronica al team Tech Doc e Translation: [feedback2tdt@webasto.com](mailto:feedback2tdt@webasto.com)

Si necesita esta documentación en otro idioma, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor local de Webasto. Puede encontrar el distribuidor más cercano en: <https://dealerlocator.webasto.com/es-es>.  
Si quiere dejar algún comentario (en inglés o alemán) sobre este documento, le rogamos que envíe un correo electrónico al equipo de documentación técnica y traducción: [feedback2tdt@webasto.com](mailto:feedback2tdt@webasto.com)

Als u deze documentatie in een andere taal nodig hebt, neemt u contact op met uw plaatselijke Webasto-dealer. De dichtstbijzijnde dealer vindt u via: <https://dealerlocator.webasto.com/nl-nl>.  
Om feedback (in het Engels of Duits) over dit document te geven, stuurt u een e-mail naar het Tech Doc / Translation team: [feedback2tdt@webasto.com](mailto:feedback2tdt@webasto.com)

Kontakta din lokala Webasto-försäljare om du behöver denna dokumentation i något annat språk. Du hittar din närmsta försäljare under: <https://dealerlocator.webasto.com/sv-sv>.  
För att ge feedback rörande detta dokument (på engelska eller tyska) skickar du ett e-postmeddelande till: [feedback2tdt@webasto.com](mailto:feedback2tdt@webasto.com)

Europe, Asia Pacific:

Webasto  
Kraillinger Str. 5  
82131 Stockdorf  
Germany

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd  
Webasto House  
White Rose Way  
Doncaster Carr  
South Yorkshire  
DN4 5JH  
United Kingdom

USA only:

Webasto Thermo & Comfort N.A., Inc.  
15083 North Road  
Fenton, MI 48430

Technical Assistance Hotline  
USA: (800) 860-7866  
Canada: (800) 667-8900

[www.webasto.us](http://www.webasto.us)  
[www.techwebasto.com](http://www.techwebasto.com)  
Manufacturer:

Houghton Leisure Products Pty Ltd.  
Adelaide, S.A. Australia

Australia and New Zealand:

Webasto Thermo & Comfort Australia Pty Ltd  
423-427 The Boulevard  
2232 Kirrawee NSW  
Australia

Only within Australia:  
Ph: +61 (0)2 8536 4800  
[svc-info@webasto.com](mailto:svc-info@webasto.com)  
[www.webasto.com](http://www.webasto.com)



3319663A