

**7-Tage-Vorwahluhr
7 days digital timer
Montre de pré-sél. de 7 jours
Timer digitale 7 giorni
Reloj de preselecc. semanal
7-dagars-digitalur**

**Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions d'utilisation
Istruzioni d'impiego
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning**

Beschreibung

Die »Digitaluhr mit Wochentagvorwahl« wird zum Ein- und Ausschalten des Heizgerätes verwendet. Sie enthält nachfolgende Funktionen:

- Anzeige der Uhrzeit.
- Anzeige des Wochentages.
- Vorwahlbetrieb für 3 verschiedene Zeiten, die jede bis zu 7 Tage im voraus mit Wochentag und Uhrzeit programmierbar ist.
- Anzeige der Temperatur (auf Wunsch).

Die Digitaluhr enthält integriert eine Display- und Tastenbeleuchtung.

Technische Daten

Spannungsbereich:

bei 12 V: 9 ... 15 Volt,

bei 24 V: 18 ... 30 Volt.

Betriebstemperaturbereich:

– 40 °C ... + 75 °C.

Stromaufnahme bei ausgeschalteter


Leuchtanzeige (Ruhestrom):

≤ 1,0 mA.

Vorwahlbetrieb

Vorprogrammieren des Heizbeginns:

Der Zeitpunkt des Einschaltens kann

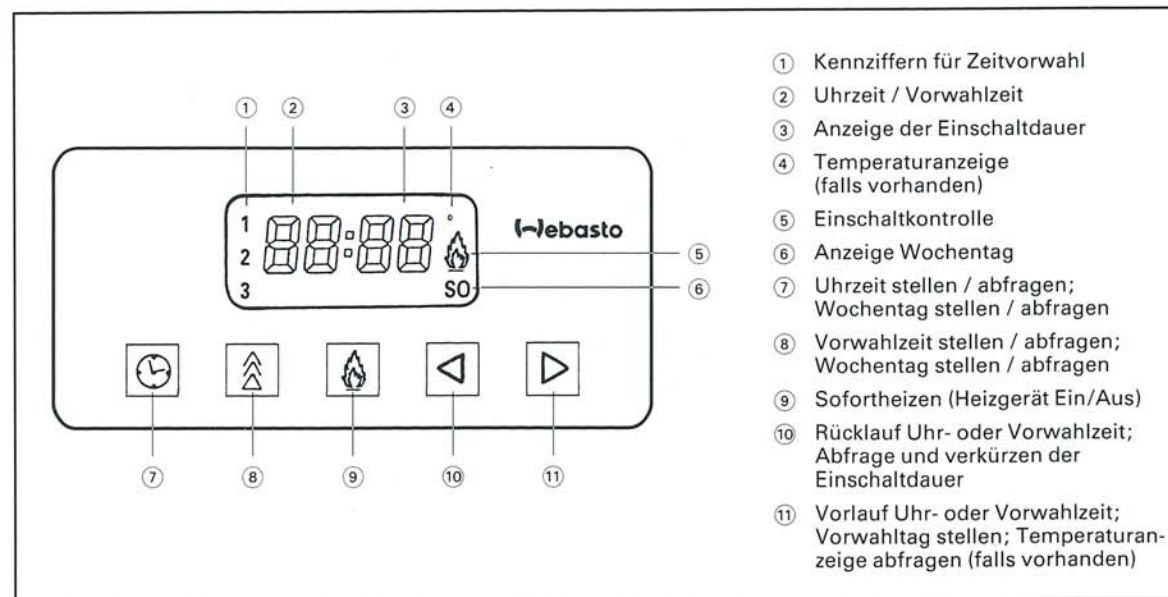

von »1 Minute« bis »7 Tage« genau vorgewählt werden.

Einschaltdauer

- Zündung „Ein“ – Einschalten mit Taste »Sofortheizen«:

Die Einschaltzeit ist nicht begrenzt. Das Heizgerät läuft bis zum manuellen Ausschalten.

- Zündung „Ein“ – Einschalten mit »Vorwahl-Programm«:


Das Heizgerät läuft bei Vorwahlbetrieb 30 / 60 Minuten.

Wird die Zündung ausgeschaltet, bleibt das Heizgerät noch 5 Minuten in Betrieb und schaltet dann aus.

- Zündung „Aus“: Das Heizgerät ist 30 / 60 Minuten in Betrieb.


Die Einschaltdauer 30 / 60 Minuten ist abhängig vom Typ der verwendeten Digitaluhr:

- ☐ **Einschaltdauer 30 Minuten**
- ☐ **Einschaltdauer 60 Minuten**

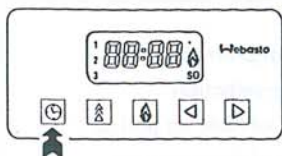


1. Uhrzeit abfragen
Bei eingeschalteter Fahrzeug-Zündung erfolgt Daueranzeige der Uhrzeit im Feld ②.

Bei ausgeschalteter Fahrzeug-Zündung wird nach Drücken der Taste die Uhrzeit für ca. 15 Sek. angezeigt.

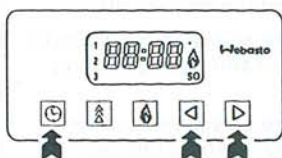


2. Uhrzeit einstellen
Drücken Sie die Taste und gleichzeitig eine der beiden Stellasten

(Rücklauf) oder (Vorlauf). Nach ca. 2 Sek. wird auf Schnellauf umgeschaltet. Durch kurzes Antippen der Tasten kann die Uhrzeit im Minutensprung eingestellt werden.

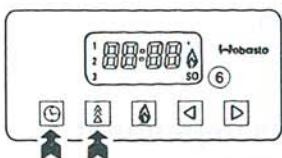

3. Wochentag einstellen
Drücken Sie die Taste . Der Wochentag wird angezeigt ⑥. Durch zusätzliches Drücken der Taste wird der nächste Wochentag gestellt. Der zuletzt angezeigte Tag bleibt gespeichert.

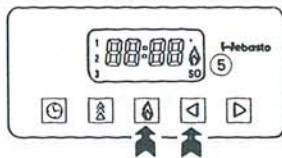


4. Heizgerät sofort einschalten (heizen)
Drücken Sie die Taste . Im Anzeigenfeld erscheint das Symbol ⑤.

Bei Zündung „Aus“: Das Heizgerät schaltet sofort für 30 / 60 Minuten ein (Einschaltdauer siehe Seite 2).

Abfragen der Einschaltdauer: Taste kurz antippen. Die Einschaltdauer wird für ca. 15 Sek. angezeigt. Wird die Taste länger als 1 Sek. gedrückt, erfolgt eine Verkürzung der Einschaltdauer!

Bei Zündung „Ein“: Das Heizgerät bleibt in Betrieb bis zum Ausschalten mit der Taste . Wird die Zündung ausgeschaltet, bleibt das Heizgerät noch 5 Minuten in Betrieb und schaltet dann aus.

Heizgerät ausschalten (vor Ablauf der Einschaltdauer): Drücken Sie die Taste .

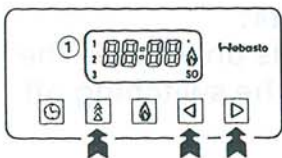

5. Heizgerät mit Zeitvorwahl einschalten
Drücken Sie die Taste . Im Anzeigenfeld ① erscheint


die Ziffer 1, 2 oder 3, die Kennziffer für ein Vorwahlprogramm (1, 2, 3). Sie können nun 3 verschiedene Vorwahlzeiten zum Einschalten des Heizgerätes einstellen.

Vorwahl-Programm 1: Drücken Sie die Taste bis die Kennziffer 1 erscheint.

1. Vorwahl-Uhrzeit einstellen: Drücken Sie eine der beiden Stellasten (Rücklauf) oder (Vorlauf). Nach ca. 2 Sek. wird auf Schnellauf umgeschaltet. Durch kurzes Antippen der Tasten kann die Vorwahlzeit im Minutensprung eingestellt werden.

2. Vorwahl-Tag einstellen: Die Kennziffer 1 ① mit Taste anwählen. Nach ca. 5 Sek. blinkt die Wochentagsanzeige ⑥. Durch Drücken der Taste den gewünschten Wochentag einstellen. Erfolgt innerhalb von 6 Sek. keine weitere Eingabe, werden die Vorwahlzeit und der Vorwahltag gespeichert. Das Heizgerät wird an diesem gespeicherten Zeitpunkt automatisch einschalten.

Vorwahl-Programm 2 und 3: Wie bei „Vorwahl-Programm 1“ vorgehen, jedoch mit den Kennziffern 2 und 3.

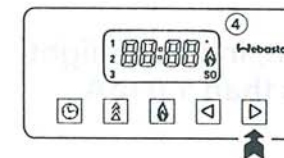

6. Temperatur anzeigen (falls vorhanden)
Drücken Sie die Taste . Die Temperaturangabe

erscheint im Anzeigenfeld ④. Die Anzeige bleibt erhalten, bis eine andere Funktion angewählt wird.



770767.07705

Webasto AG

Postfach 80
D-82131 Stockdorf

Hotline (0 18 05) 93 22 78
Hotfax (03 95) 55 92-353
<http://www.webasto.de>

Anderungen vorbehalten
Subject to modification
Sous réserve de modifications
Con riserva di apportare modifiche
Reservados los derechos a introducir modificaciones
Ändringar förbehålles