

**7-Tage-Vorwahluhr
7 days digital timer
Montre de pré-sél. de 7 jours
Timer digitale 7 giorni
Reloj de preselecc. semanal
7-dagars-digitalur**

**Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions d'utilisation
Istruzioni d'impiego
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning**

Déscription

La montre de pré-sélection de 7 jours est utilisée pour la mise en marche et l'arrêt de l'appareil de chauffage. Elle a des fonctions suivantes:

- Indication de l'heure.
- Indication des jours de semaine.
- Fonctionnement de pré-sélection pour 3 périodes. Chaque temps peut être pré-sélectionné à 7 jours avec le jour de semaine et l'heure.
- Indication de température (si besoin).

Une lampe témoin pour l'affichage et les touches est incorporée dans la montre de pré-sélection.

Caractéristiques techniques

Etendue du voltage:

à 12 volts: 9 ... 15 volts,


à 24 volts: 18 ... 30 volts.

Etendue de la température de service: - 40 °C ... + 75 °C.

Consommation électr. (la lampe de témoin est arrêtée): moins de 1,0 mA.

Fonctionnement

Pré-sélection pour la mise en marche: Le moment de la mise en mar-

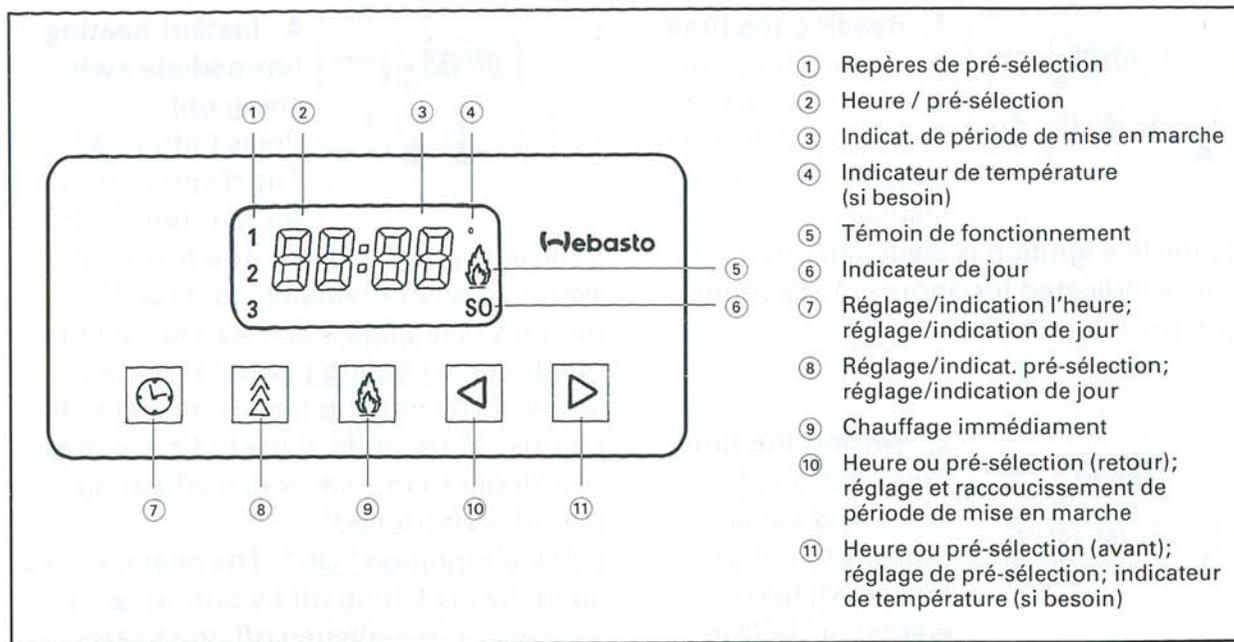

che peut être pré-sélectionné d'une durée entre «1 minute» et «7 jours».

Période de mise en marche

Allumage est mis en circuit – mise en marche avec la touche «Chauffage immédiatement»:

La période de mise en marche est illimitée. L'appareil est en marche jusqu'il est arrêté.


Allumage est mis en circuit – mise en marche avec «Pré-sélection»: L'appareil est en marche jusqu'à 30 / 60 minutes.

Si l'allumage est débranché, l'appareil est mis en marche 5 minutes et ensuite il est arrêté.

Allumage est débranché: L'appareil de chauffage est mis en marche de 30 / 60 minutes avec la pré-sélection.

La durée de chauffe dépend de la connexion électrique:

- Durée de chauffe 30 minutes**
- Durée de chauffe 60 minutes**

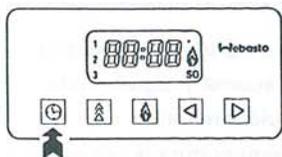


1. Indication de l'heure

Si l'allumage de véhicule est mis en circuit, l'heure est indiquée immédia-

ment dans l'affichage ②.


Si l'allumage de véhicule est débranché, l'heure est indiquée pour environ 15 secondes après presser la touche ⏻.

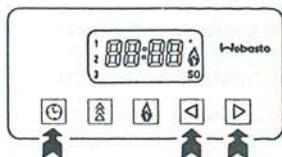

2. Réglage de l'heure

Vous appuyez sur la touche ⏻ et simultanément sur l'une des deux touches


de réglages ◀ ou ▶. Après environ 2 secondes la vitesse de réglage est croissante. Pour régler l'heure à la minute près, on appuie plusieurs fois sur la touche de réglage.

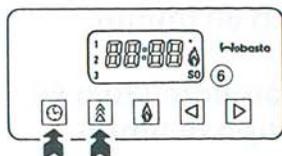

3. Réglage du jour de semaine

Vous appuyez sur la touche 📅. Le jour de semaine est indiqué ⑥.

Presser additionally la touche ⬆️ pour mettre le jour suivant. Cet jour est programmé.

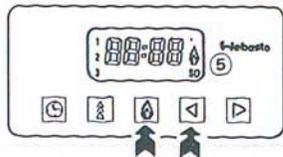

4. Vous voulez mettre le chauffage immédiament en marche


Vous appuyez sur la touche 🔥. Le sym-

bole 🔥 est indiqué dans l'affichage ⑤. Allumage est débranché: L'appareil de chauffage est mis en marche immédiatement pour 30 ou 60 minutes (pour la durée, voir la page 6).

Indication de durée de mise en marche: Presser la touche ◀. La durée de mise en marche est indiquée pour environ 15 secondes. Si la touche est pressée plus longtemps, la durée de mise en marche est diminuée!

Allumage est mis en circuit: L'appareil est mis en marche jusqu'il est arrêté par la touche 🔥. Si l'allumage est débranché, l'appareil est en marche encore 5 minutes et ensuite il est arrêté.

L'arrêt de l'appareil de chauffage (avant la fin de mise en marche): Vous appuyez sur la touche ⬆️.

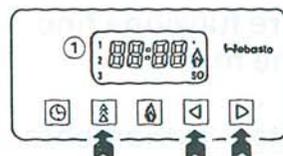

5. Vous pré-sélectionnez la mise en marche de l'appareil

Vous appuyez sur la touche ⬆️. L'affichage ① indique les

nombres 1, 2 ou 3, qui sont les repères de


pré-sélection (1, 2, 3). Vous pouvez choisir 3 programmes de pré-sélection pour la mise en marche de l'appareil.

Programme 1: Vous appuyez sur la touche ⬆️ jusqu'à le repère 1 est indiqué.

1. Pré-sélection de l'heure: Vous appuyez sur l'une des deux touches de réglages ◀ ou ▶. Après environ 2 secondes la vitesse de réglage est croissante. Pour régler l'heure à la minute près, on appuie plusieurs fois sur la touche de réglage.

2. Pré-sélection de jour: Choisir le repère 1 ① avec la touche ⬆️. Après environ 5 secondes le voyant ⑥ de jour de semaine clignote. Au besoin régler le jour par presser la touche ▶. Si la montre n'est pas activée en 6 secondes, le temps et le jour sont pré-sélectionnés. L'appareil de chauffage mettra en marche à l'heure programmée.

Programmes 2 et 3: Régler avec les repères 2 et 3 selon le „programme 1“.

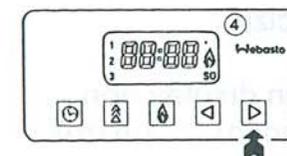

6. Indication de température (si installé)

Vous appuyez sur la touche 🌡️. La température est indi-

quée dans l'affichage de l'heure ④. L'indication reste jusqu'à une autre fonction est choisie.



770767.07705

Webasto AG

Postfach 80
D-82131 Stockdorf

Hotline (0 18 05) 93 22 78
Hotfax (03 95) 55 92-353
<http://www.webasto.de>

Anderungen vorbehalten
Subject to modification
Sous réserve de modifications
Con riserva di apportare modifiche
Reservados los derechos a introducir modificaciones
Ändringar förbehålles