

**7-Tage-Vorwahluhr  
7 days digital timer  
Montre de pré-sél. de 7 jours  
Timer digitale 7 giorni  
Reloj de preselecc. semanal  
7-dagars-digitalur**

**Betriebsanleitung  
Operating Instructions  
Instructions d'utilisation  
Istruzioni d'impiego  
Instrucciones de manejo  
Bruksanvisning**

## Descrizione

Il timer digitale con preselezione del giorno della settimana, utilizzato per accendere e spegnere il riscaldatore di automezzi, comprende le seguenti funzioni:

- Visualizzazione dell'ora.
- Visualizzazione del giorno della settimana.
- Preselezione di tre differenti ore d'accensione, ognuna programmabile con un anticipo massimo di 7 giorni.
- Visualizzazione della temperatura (su richiesta).

L'illuminazione del display e dei tasti è integrata nel timer digitale.

### Dati tecnici

Tolleranza della tensione:

con 12 V: 9... 15 Volt,

con 24 V: 18... 30 Volt.


Temperatura di esercizio:

da - 40°C a + 75°C.

Corrente assorbita con display non illuminato (corr. di riposo):  $\leq 1,0$  mA.

### Preselezione

Programmazione dell'inizio riscaldamento: L'accensione del riscaldamento autonomo può essere pro-

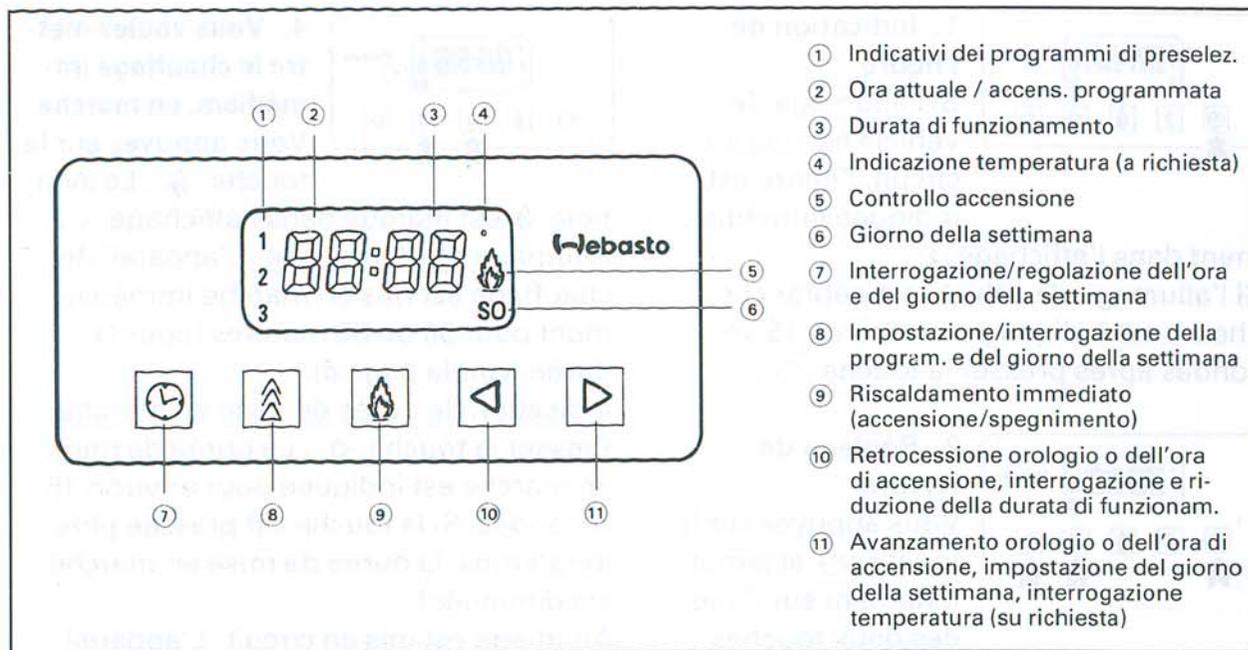

grammata esattamente con un anticipo da 1 minuto a 7 giorni.

### Durata di funzionamento

○ Accensione inserita – avviamento del riscaldamento mediante il tasto "riscaldamento immediato":

La durata di funzionamento non è limitata, il riscaldatore funziona fino alla sua disattivazione manuale.

○ Accensione inserita – avviamento del riscaldatore all'ora programmata: Il riscaldatore funziona per 30 o 60 minuti.


Dopo disinserimento dell'accensione, il riscaldamento autonomo funziona per altri 5 minuti e poi si spegne.

○ Accensione disinserita: il riscaldatore funziona per 30 o 60 minuti.

La durata di funzionamento (30 o 60 minuti) dipende dal tipo di timer digitale installato:

**Durata di funzion. 30 minuti**


**Durata di funzion. 60 minuti**

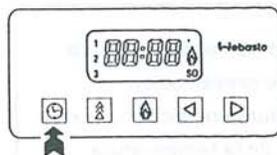

## 1. Interrogazione dell'ora

Quando l'accensione del veicolo è inserita, l'ora attuale è permanentemente


visualizzata nella zona ② del display. Quando l'accensione del veicolo è disinserita, l'ora attuale viene visualizzata nel display per circa 15 secondi dopo l'azionamento del tasto .

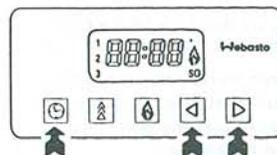

## 2. Regolazione dell'ora

Premere il tasto e contemporaneamente uno dei due tasti di regolazione


(retrocessione) o (avanzamento). Dopo circa 2 secondi le cifre scorrono rapidamente nel display. Le ultime cifre possono essere regolate esattamente mediante brevi pressioni sui tasti.

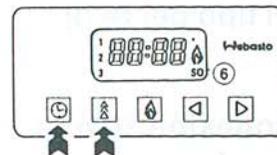

## 3. Regolaz. del giorno della settimana

Premere il tasto : il display visualizza il giorno della settimana ⑥.

Premendo anche il tasto si può visualizzare il giorno successivo. L'ultimo giorno visualizzato al rilascio dei tasti viene memorizzato.

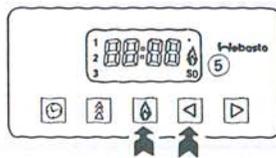

## 4. Riscaldamento immediato


Premere il tasto : il display visualizza il simbolo ⑤.

Quando l'accensione è disinserita: il riscaldatore si accende immediatamente e funziona per 30 o 60 minuti (durata di funz. vedi pag. 8).

Interrogazione della durata di funzionamento: premere brevemente il tasto : la durata di funzionamento viene visualizzata per 15 secondi circa. La durata di funzionamento viene ridotta quando il tasto è premuto per più di 1 secondo.

Quando l'accensione è inserita: il riscaldatore funziona fino alla sua disattivazione mediante il tasto . Dopo rotazione della chiavetta su "0", il riscaldatore funziona per 5 minuti e poi si spegne automaticamente.

Spegnimento del riscaldat. (prima che il funz. sia trascorso): premere il tasto .

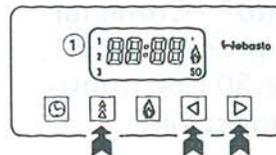

## 5. Accensione programmata del riscaldatore

Premere il tasto : nella zona ① del display appare

l'indicativo del programma (1, 2 oppure 3). Ora è possibile impostare fino a tre ore di avviamento diverse.


**Programma di preselez. 1:** Premere il tasto finché l'indicativo 1 sia visualizzato.

1. Impostazione dell'ora: Premere il tasto e contemporaneamente uno dei due tasti di regolazione (retrocessione) o (avanzamento). Dopo ca. 2 sec. le cifre scorrono rapidamente nel display. Le ultime cifre possono essere regolate mediante brevi pressioni sul tasto.

2. Impostazione del giorno: Richiamare l'indicativo 1 ① mediante il tasto : l'indicazione del giorno della settimana ⑥ lampeggia dopo circa 5 secondi.

Impostare adesso il giorno desiderato premendo il tasto . Se un'immissione non viene effettuata entro i 6 secondi susseguenti, il sistema memorizza i dati (ora e giorno) visualizzati ed il riscaldamento autonomo si accende automaticamente al momento programmato.

**Programma di preselezione 2 e 3:** Procedere come descritto per il "Programma di preselezione 1", però dopo visualizzazione degli indicativi di programma 2 e 3.

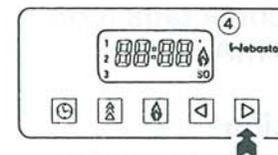

## 6. Visualizzazione della temperatura (a richiesta).

Premere il tasto : la temperatura è visualizzata nel campo ④

del display. Questa indicazione permane fino alla selezione di un'altra funzione.



770767.07705

**Webasto AG**

Postfach 80  
D-82131 Stockdorf

Hotline (0 18 05) 93 22 78  
Hotfax (03 95) 55 92-353  
<http://www.webasto.de>

Anderungen vorbehalten  
Subject to modification  
Sous réserve de modifications  
Con riserva di apportare modifiche  
Reservados los derechos a introducir modificaciones  
Ändringar förbehålles