

**7-Tage-Vorwahluhr
7 days digital timer
Montre de pré-sél. de 7 jours
Timer digitale 7 giorni
Reloj de preselecc. semanal
7-dagars-digitalur**

**Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions d'utilisation
Istruzioni d'impiego
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning**

Beskrivning

Denna »digitalur med veckodag-timer« används för på- och frånkoppling av värmeaggregatet. Den har följande funktioner:

- Indikering av tiden.
- Indikering av veckodagen.
- Programmering av starttid (3 olika tider, som var för sig kan programmeras upp till 7 dagar i förväg med veckodag och starttid).
- Indikering av temperaturen (om så önskas)

Digitalur har en integrerad display- och tangentbelysning.

Teknisk data

Spänningsområde:

vid 12 V: 9 ... 15 volt,

vid 24 V: 18 ... 30 volt.

Temperaturområde för drift:


– 40 °C ... + 75 °C.

Strömupptagning vid frånkopplad lysindikering (viloström): $\leq 1,0$ mA.

Programmering

Programmering av värmeaggregatets starttid:

Tidpunkten för påkoppling kan exakt

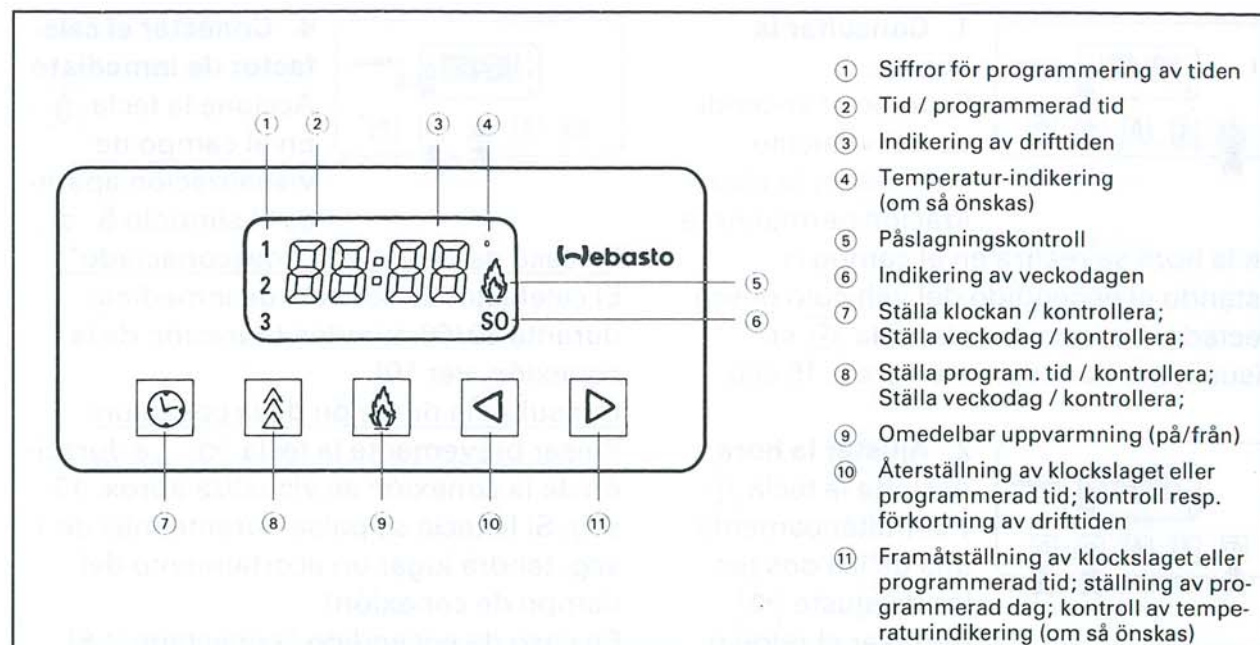

programmeras mellan »1 minut« och »7 dagar«.

Värmeaggregatets drifttid

○ Tändning „på“ – påkoppling med tangenten »Omedelbar uppvärmning«: Värmeaggregatets drifttid är ej begränsad. Aggregatet är i drift tills det slås av manuellt.

○ Tändning „på“ – påkoppling med »programmerad start«: Vid programmerad start är värmeaggregatet i drift 30 / 60 minuter.


Slås tändningen av, är värmeaggregatet i drift i 5 minuter till och slås sedan av.

○ Tändning „från“: Värmeaggregatet är i drift 30 / 60 minuter.

Drifttiden 30 / 60 minuter är beroende av den typ av digitalur, som används:

☐ **Drifttid 30 minuter**


☐ **Drifttid 60 minuter**

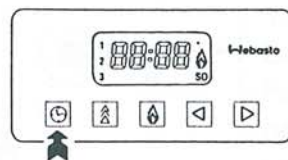

1. Att kontrollera tiden

Är fordonets tändning påslagen, indikeras tiden permanent i fältet ②.


Genom att trycka tangenten indikeras tiden för ca 15 sek, då fordonets tändning är avslagen.

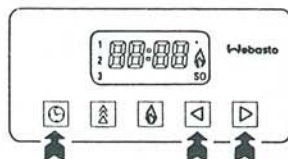

2. Att ställa tiden

Tryck tangenten och samtidigt en av de båda inställningstangenterna (bakåt) eller (framåt).


Efter ca 2 sek sker omkoppling till snabbgång. Tidens stegvisa inställning i minuter sker genom att helt kort beröra tangenterna.

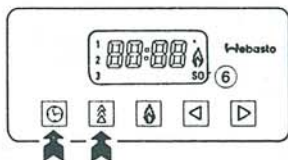

3. Att ställa in veckodagen

Tryck tangenten . Veckodagen indikeras ⑥. Genom att även trycka tangenten , ställs följande veckodagen in.

Den dagen, som indikerats sist, lagras.

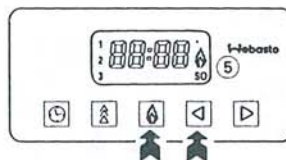

4. Omedelbar start av värmeaggregatet (uppvärmning)


Tryck tangent . Symbolen syns nu i fältet ⑤.

Vid tändning „från“: Värmeaggregatet slås genast på 30 / 60 minuter (driftdid, se sid 6).

Kontroll av drifttiden: Berör helt kort tangenten . Driftdiden indikeras för ca 15 sekunder. Håller man tangenten nedtryckt längre en 1 sek, förkortas driftdiden!

Vid tändning „på“: Värmeaggregatet förblir i drift tills det slås av med tangenten . Slås tändningen av, förblir värmeaggregatet i drift i ännu 5 minuter och slås sedan av.

Koppling värmeaggregat från (innan driftdiden gått ut): Tryck tangenten .

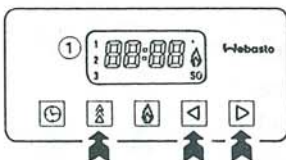

5. Att slå på värmeaggregatet med programmering

Tryck tangent . I indikeringsfältet ① syns nu siffran 1, 2

eller 3, som anger programmöjligheterna (1, 2, 3). Du kan nu välja mella 3 olika i förväg inställbara tider för påkoppling av värmeaggregatet.

Programmering 1: Tryck tangent tills siffran 1 indikeras.


1. Att ställa in den önskade tidpunkten: Tryck en av de båda inställningstangenterna (bakåt) eller (framåt). Efter ca 2 sek sker omkoppling till snabbgång.

Tidens stegvisa inställning i minuter sker genom att helt kort beröra tangenterna.

2. Att ställa in den önskade dagen: Välj siffran 1 ① med tangenten . Efter ca 5 sek blinkar indikeringen för veckodagen ⑥.

Den önskade veckodagen ställs in genom att trycka tangenten . Sker ingen ytterlig inmatning inom 6 sek, lagras den valda tidpunkten och veckodagen. Vid denna lagrade tidpunkt kommer värmeaggregatet att slås på automatiskt.

Programmering 2 och 3: Gör precis som vid „programmering 1“, men med siffrorna 2 och 3.

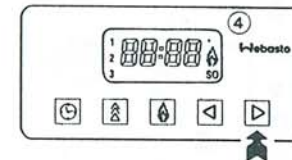

6. Temperatur-indikering (om så önskas)

Tryck tangent . Temperatur-indikeringen syns i indikeringsfältet ④.

Indikeringen lyser så länge tills en ny funktion väljs.



770767.07705

Webasto AG

Postfach 80
D-82131 Stockdorf

Hotline (0 18 05) 93 22 78
Hotfax (03 95) 55 92-353
<http://www.webasto.de>

Anderungen vorbehalten
Subject to modification
Sous réserve de modifications
Con riserva di apportare modifiche
Reservados los derechos a introducir modificaciones
Ändringar förbehålles