Gentile cliente,

Siamo lieti che Lei abbia scelto il piano di cottura a gasolio Webasto Diesel Cooker X100. L'alta qualità di questo prodotto Le darà grandi soddisfazioni in cucina.

Prima di utilizzare questo piano di cottura nella sua casa mobile, Le raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni per apprenderne il funzionamento.

1 Panoramica e funzioni

1.1 Panoramica

Figura 1:

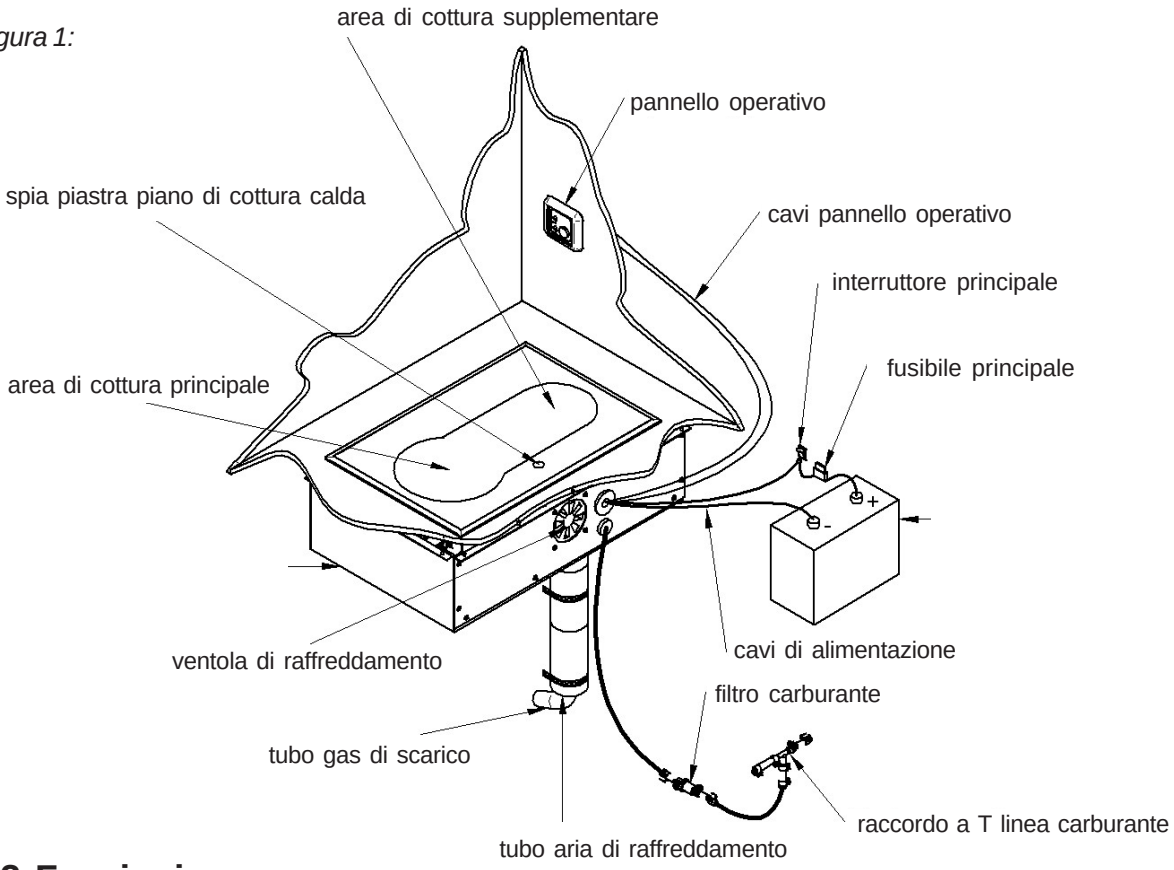

1.2 Funzioni

Webasto Diesel Cooker X100 è un piano di cottura sicuro alimentato a gasolio e privo di fiamme libere. I gas di scarico vengono convogliati fuori dal veicolo attraverso un apposito tubo posizionato all'interno del tubo dell'aria di raffreddamento. Neppure il vapore che si forma dai gas di scarico avrà la possibilità di fermarsi all'interno del veicolo e andare a incrementarne l'umidità.

Il calore generato dalla combustione del gasolio si trasferisce al piano in ceramica. La temperatura maggiore si concentra sul piatto rotondo. Il prolungamento oblungo offre un calore moderato. Il potere calorifico è regolabile in modo continuo.

La cassa di ventilazione è provvista di ventola di raffreddamento per assicurare che nello spazio di montaggio la temperatura non superi certi valori. L'aria calda viene fatta evacuare attraverso il tubo dell'aria di raffreddamento.

Il piano si adatta splendidamente alla cottura e al riscaldamento di qualsiasi tipo di cibo.

La realizzazione è completamente in materiali inossidabili.

CE

2 Utilizzo del piano di cottura

2.1 Accensione

Il piano di cottura inizia a riscaldarsi non appena il pulsante di alimentazione viene messo in posizione ON. Non appena lo si accende, la spia gialla si illumina. La spia rossa si illumina quando la combustione si è stabilizzata all'interno del bruciatore, circa 2,5-4 minuti dopo l'accensione.

Nota:

Può accadere che alla prima accensione dopo l'installazione, il piano di cottura non entri in funzione, poiché il tubo del carburante è ancora vuoto. In tal caso la spia rossa della combustione inizia a lampeggiare dopo circa 4,5 minuti dall'accensione. Girare l'interruttore di accensione su OFF. Il piano di cottura non può essere riacceso fino a che entrambe le spie non si sono spente (fase di spegnimento).

Allo spegnimento delle spie, riaccendere il piano di cottura. A circa 2,5-4 minuti dall'accensione, la spia rossa si illuminerà in presenza di combustione corretta.

Figura 2:

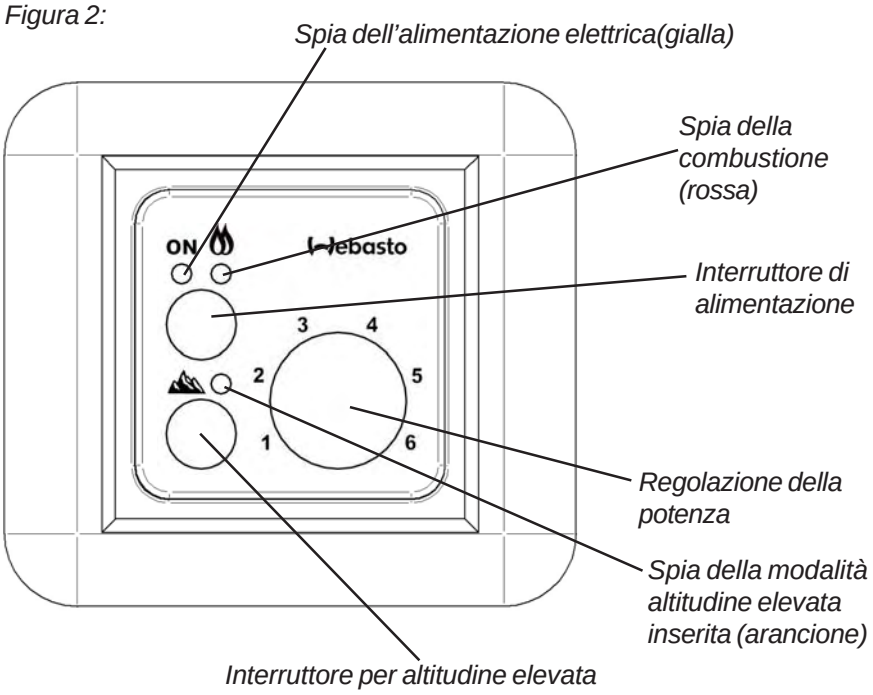

Dopo due avvii non riusciti, il piano di cottura va in blocco automatico.

Se il dispositivo non si avvia neppure quando il carburante ha raggiunto la pompa, non tentare di accenderlo più di due volte senza aver prima ricercato e risolto la causa del problema.

Non tenere mai acceso il piano di cottura se non si deve cucinare.

Per ragioni di sicurezza, non utilizzare il piano di cottura quando il veicolo è in movimento.

Durante la cottura dei cibi, assicurarsi che il veicolo abbia una buona ventilazione.

Figura 3: Spie del pannello operativo durante il normale funzionamento

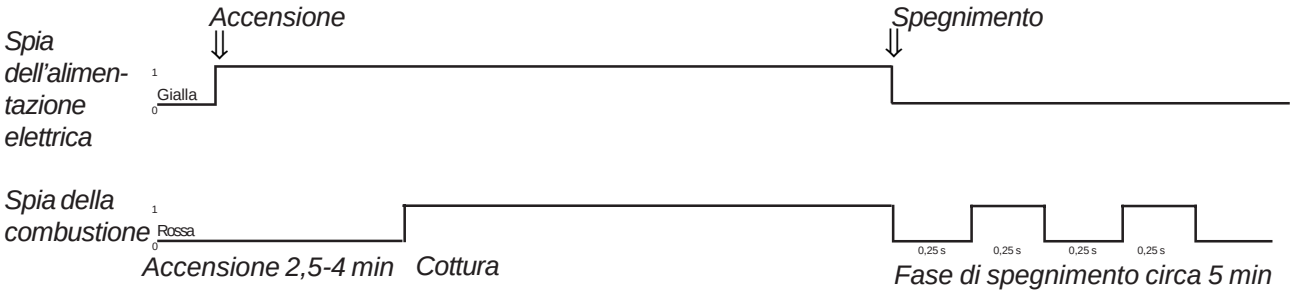

2.2 Regolazione

Dopo l'accensione, è possibile regolare la potenza in modo continuo. È sconsigliato aumentare e diminuire la potenza rapidamente per più volte, se non necessario; così facendo si accumula fuliggine all'interno del bruciatore.

2.3 Spegnimento

Per spegnere il piano di cottura, girare l'interruttore su OFF. La spia rossa della combustione continuerà a lampeggiare per circa 5 minuti, mentre il dispositivo è nella fase di spegnimento. Il piano non può essere riacceso finché la spia di combustione non ha smesso di lampeggiare.

2.4 Funzionamento ad altitudini elevate

A causa della variazione di densità dell'aria in funzione dell'altitudine, a oltre 1800 metri sul livello del mare il piano di cottura va utilizzato con i parametri appropriati. Premere il pulsante di altitudine elevata quando l'interruttore è ancora in posizione OFF. La spia arancione dell'altitudine elevata si illumina. Accendere normalmente il piano di cottura. Dopo lo spegnimento del piano di cottura, premere nuovamente il pulsante dell'altitudine elevata per impostarlo sulla posizione Off quando si scende a un'altitudine inferiore a 1800 m.

I gas di scarico sono molto caldi. Accertarsi che non siano presenti materiali infiammabili entro 200 mm dall'uscita dei gas di scarico.

L'ingresso e l'uscita dell'aria non devono mai essere ostruiti.

Non togliere mai l'alimentazione elettrica al dispositivo fino a che il periodo di spegnimento non è terminato.

Prima di accendere il piano di cottura ad altitudini superiori a 1800 metri, assicurarsi che il pulsante per le altitudini elevate non sia premuto (disattivato).

Per evitare rischi di esplosione, il piano di cottura deve essere spento alle stazioni di rifornimento e nei serbatoi di stoccaggio.

Per evitare rischi di esplosione, il piano di cottura deve essere spento quando esiste la possibilità di formazione di vapori o polveri infiammabili.

Il piano di cottura non può essere utilizzato in spazi chiusi quali garage, in quanto vi è il rischio di avvelenamento e asfissia.

2.5 Spia di indicazione di piastra calda

Quando la piastra è calda, sul bordo inferiore del piano in ceramica si illumina una spia arancione. La spia si illumina subito dopo l'accensione del dispositivo e rimane accesa per 50 minuti (± 10 %) dopo che il piano di cottura è stato spento.

2.6 Piano ceramico

Si raccomanda di utilizzare solo contenitori con il fondo liscio per evitare di graffiare o danneggiare il piano ceramico. Se lo si utilizza, quando è freddo, come piano di lavoro, pulirlo accuratamente prima di accenderlo. Anche una piccola briciola dura può rovinare il piano ceramico quando si posa sopra di essa una pentola. Tuttavia dei piccoli graffi non influenzano minimamente le capacità riscaldanti del piano di cottura.

2.7 Piatti di cottura

Utilizzare piatti di cottura adatti ai piani ceramici. La forma ideale del fondo dei recipienti da cucina, a freddo, è leggermente concava, in modo tale che la dilatazione termica ne determini l'appiattimento e la conseguente ottimizzazione del trasferimento termico dal piano di cottura al recipiente stesso.

Lo spessore ideale del fondo dei recipienti per cucinare è di 2-3 mm per l'acciaio smaltato e 4-6 mm per pentole con fondo stratificato.

Non far cadere oggetti sulla superficie ceramica o sui suoi bordi: potrebbe rompersi.

Non appoggiare sulla superficie ceramica calda indumenti, tessuti o materiali simili.

Il tubo di scarico irradia calore. Non dimenticare che durante l'uso la superficie del tubo è molto calda.

Utilizzare il piano di cottura Webasto Diesel Cooker X100 solo per cucinare. Non è un riscaldatore.

3 Manutenzione

3.1 Pulizia

Per conservare il piano di cottura pulito e pronto all'uso, è necessario pulirlo regolarmente, preferibilmente dopo ogni utilizzo. Rimuovere qualsiasi residuo con una spatola. Quando il piano si è raffreddato, versare qualche goccia di detergente adatto a superfici ceramiche e ripulire con un tovagliolo di carta. Risciacquare e asciugare con un panno pulito. Non utilizzare spugne o detergenti abrasivi. Evitare anche detergenti chimici aggressivi, come gli spray per la pulizia dei forni o i prodotti per rimuovere le macchie.

Per evitare danni alla superficie, rimuovere immediatamente dalla piastra calda qualsiasi residuo di pellicola di alluminio fuso, plastica, zucchero o qualsiasi composto zuccherato. Prima di cucinare qualsiasi pietanza abbondantemente zuccherata, è consigliabile passare la superficie con un prodotto protettivo per impedire danni nell'eventualità che il contenuto del recipiente trabocchi.

3.2 Manutenzione di base

Ogni due anni, il piano di cottura deve essere sottoposto a manutenzione a cura di un centro di assistenza autorizzato.

In caso di uso molto frequente, sostituire il filtro del gasolio una volta all'anno.

Il piano di cottura viene alimentato da carburante per motori diesel: gasolio. Il tipo di carburante va scelto in base ai requisiti imposti dal costruttore del motore. Se richiesto per il motore, è possibile aggiungere additivi anticongelanti con un rapporto appropriato per la dispersione dell'acqua nel carburante.

Quando si lava il veicolo con lance ad alta pressione, fare attenzione a non spruzzare acqua nel tubo di scarico sotto al veicolo.

3.3 Spie di segnalazione dei malfunzionamenti

In caso di malfunzionamento, le spie gialla e rossa del pannello operativo indicano un possibile tipo di guasto. In base al tipo di guasto, seguire le indicazioni riportate sotto:

1. Le batterie sono sufficientemente cariche? Il piano di cottura richiede almeno 10,7 V per l'accensione.

2. Il carburante è in grado di fluire nel tubo del carburante?

3. La ventola di raffreddamento è in grado di ruotare liberamente senza impedimenti?

4. La ventola di raffreddamento è in grado di aspirare aria sufficiente dall'interno del veicolo?

Se il piano di cottura continua a non entrare in funzione al secondo riavvio, contattare un centro di assistenza autorizzato Webasto.

Figura 4: Spie di segnalazione in caso di malfunzionamenti.

Problema della candeletta a incandescenza

Problema della ventola dell'aria di combustione

Problema della ventola dell'aria di raffreddamento



Sottotensione

Blocco dopo due accensioni non riuscite.



Sblocco:

1. Girare l'interruttore su ON (le spie lampeggiano).

2. Scollegare il cavo di alimentazione principale (le spie smettono di lampeggiare).

3. Ricollegare il cavo di alimentazione principale (la spia gialla si accende per 1-3 secondi).

4. Quando si spegne, girare l'interruttore su OFF.

Surriscaldamento



Spie dopo segnale di guasto



La spia rossa inizia a lampeggiare quando il segnale di guasto dura per 5 minuti.

Se si sviluppano fumo denso e perdurante, rumori di combustione insoliti o un odore di carburante o se il piano di cottura è interessato da interruzioni continue con messaggi di errore, è necessario metterlo fuori servizio rimuovendo il fusibile. Non riutilizzarlo finché non è stato controllato da un centro Webasto autorizzato.

4. Termini di garanzia

Il produttore è responsabile di qualsiasi difetto riscontrato sulle materie prime e sulla costruzione per una durata di 24 mesi dalla data di acquisto, alle seguenti condizioni.

1. Il difetti devono essere segnalati non appena vengono rilevati. È richiesta una ricevuta di acquisto valida.

2. La garanzia copre difetti di materiali e fabbricazione, a condizione che le istruzioni del produttore sull'installazione e la manutenzione siano state rispettate.

3. Per le riparazioni in garanzia, il cliente deve consegnare il dispositivo al rivenditore Webasto o al centro di manutenzione autorizzato più vicino. Il servizio post-vendita non sarà effettuato sul posto o nel veicolo.

4. La garanzia decade se al dispositivo sono state aggiunte parti non originali o se la sua struttura è stata modificata senza il consenso del produttore.

5. Guasti o difetti causati dall'usura naturale (filtro del carburante, tappetino inferiore, tubo del carburante), gestione non corretta, carburante non idoneo, tensione insufficiente o eccessiva, o danni derivanti dall'acqua non sono contemplati in questa garanzia.

6. Le riparazioni effettuate in garanzia non rinnovano né modificano il periodo di garanzia originale.

7. Per fornire un'assistenza di alto livello, il rivenditore deve tenere un registro degli acquirenti in cui riportare le informazioni tecniche, le regolazioni o gli aggiornamenti eseguiti dopo il periodo di garanzia, in modo da poter contattare il cliente in caso di necessità.

8. La garanzia è valida per l'installazione in veicoli, ma non per applicazioni nautiche.

I reclami possono essere fatti solo se è possibile verificare che il reclamante ha rispettato le istruzioni di manutenzione e sicurezza.

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle note sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione contenute nel presente documento, libererà Webasto da qualsiasi responsabilità.