

Webasto Diesel Cooker X100

Geachte Webasto-klant,


Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Webasto-dieselfornuis X100. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product van Webasto gekocht, waaraan u zeker veel plezier zal beleven bij het koken in uw camping-voertuig.

Lees voor het gebruik aandachtig deze handleiding door zodat u vertrouwd bent met de werking van het apparaat.

1 Overzicht en werking

1.1 Overzicht

Figuur 1:

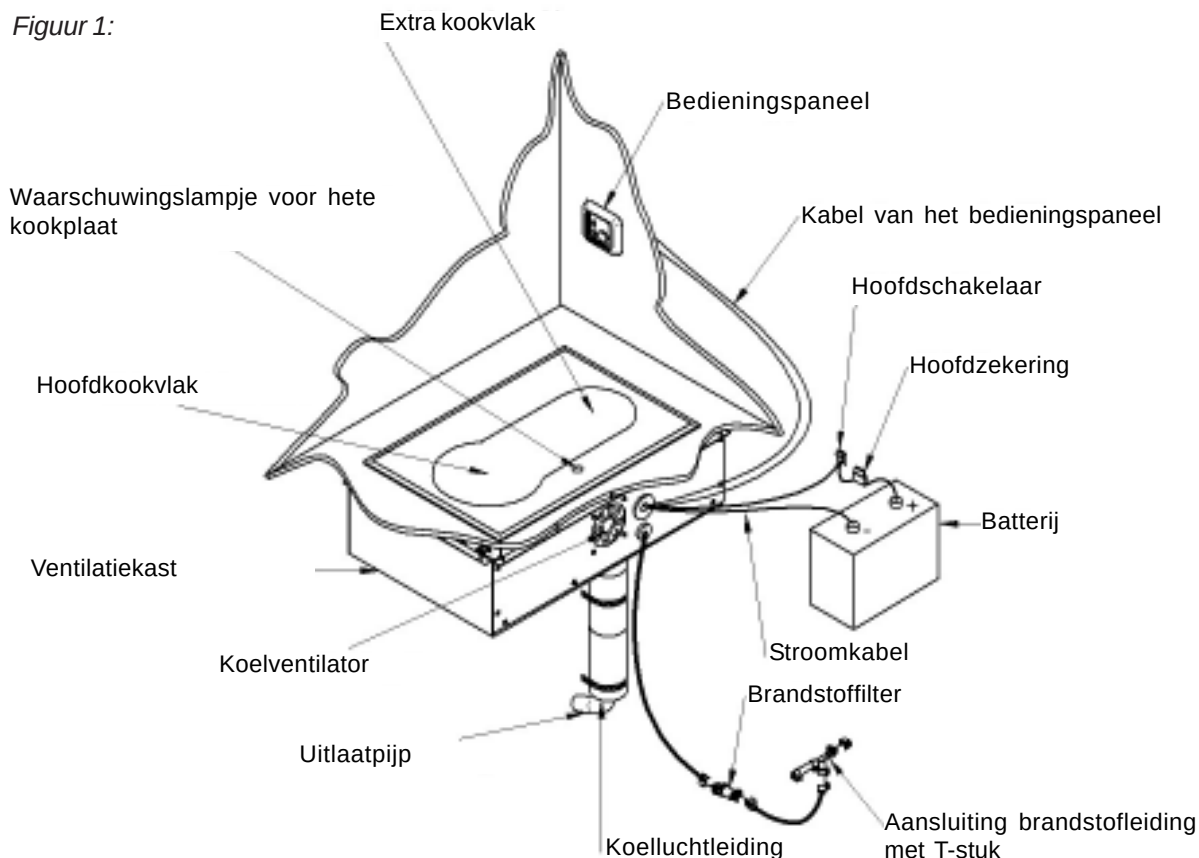

1.2 Werking

Het dieselfornuis X100 van Webasto is een veilig dieselfornuis zonder open vlam. De uitlaatgassen worden uit het voertuig geleid via een uitlaatpijp, die zich in de koelluchtleiding bevindt. Op die manier veroorzaakt het stoomgehalte van de uitlaatgassen geen bijkomende vochtigheid in het voertuig.

De bij de verbranding van de dieselbrandstof afgegeven warmte wordt overgedragen op de keramische plaat. De heetste zone bevindt zich op de ronde plaat. Op het langwerpige gedeelte staat een matige hitte ter beschikking. Het verwarmingsvermogen kan traploos geregeld worden. Een koelventilator in de ventilatiekast verhindert dat

de temperatuur in het inbouwgedeelte te sterk stijgt. De warme lucht wordt via de koelleiding afgevoerd. Het fornuis is ideaal voor het toebereiden en opwarmen van alle soorten gerechten. Het volledige fornuis bestaat uit corrosievrije materialen.




2 Gebruik van het fornuis

2.1 In gebruik nemen

Het fornuis wordt na het inschakelen met de schakelaar op het bedieningspaneel (positie ON) automatisch warm. De gele LED brandt als het fornuis ingeschakeld is. De rode LED voor de verbranding wordt ingeschakeld zodra de verbranding in de brander stabiel is; dit is in de regel 2,5 tot 4 minuten na het inschakelen het geval.

Figuur 2:

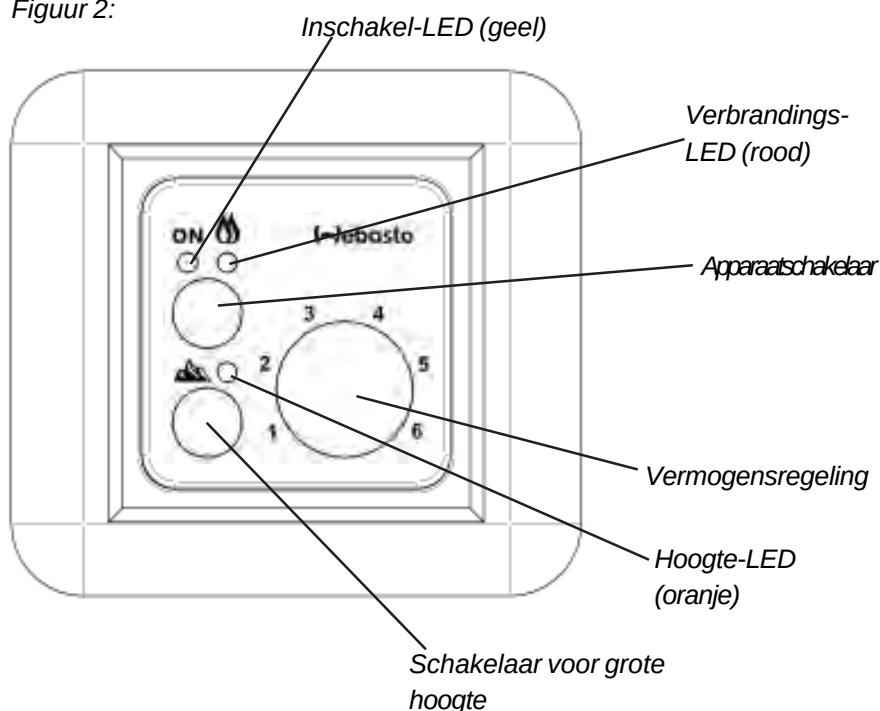

Volgende punten in acht nemen a.u.b.:

Met een lege brandstofleiding start het fornuis na de installatie eventueel niet bij de eerste poging. In dit geval begint de verbrandings-LED ca. 4,5 minuten na het inschakelen te knipperen. Draai de apparaatschakelaar op OFF. Het fornuis kan niet opnieuw gestart worden voor beide LED's gedoofd zijn (uitschakelfase).

Schakel het fornuis opnieuw in zodra de LED's uit zijn. De verbrandings-LED gaat ca. 2,5 tot 4 minuten na het inschakelen branden, zodra een stabiele verbranding bereikt is.



Na twee mislukte startpogingen wordt het fornuis geblokkeerd.

Als het apparaat niet start alhoewel de brandstof de pomp bereikt heeft, probeert u het fornuis niet meer dan twee keer te starten zonder de oorzaak van de storing te onderzoeken.




Schakel het fornuis in geen geval in zonder erop te koken.



Om veiligheidsredenen mag het fornuis niet gebruikt worden tijdens het rijden.

Zorg tijdens het koken steeds voor voldoende ventilatie in het voertuig.

Figuur 3: signalen van de LED's op het bedieningspaneel tijdens het normale gebruik

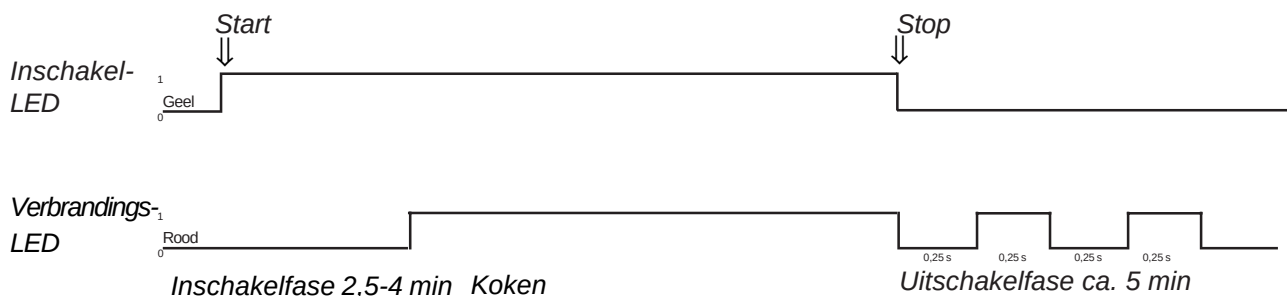

Webasto Diesel Cooker X100

2.2 Regeling

Na de start kan het verwarmingsvermogen traploos worden geregeld. De regelknop voor het verwarmingsvermogen mag niet te snel open en dicht gedraaid worden, daar op deze manier roet afgezet wordt in de brander.



De uitlaatgassen zijn heet! Zorg er steeds voor dat er in een straal van 200 mm rond de opening van de uitlaatpijp geen ontvlambaar materiaal aanwezig is.



De luchttoevoer- en afvoeropeningen mogen in geen geval bedekt worden.

2.3 Uitschakelen

Draai de apparaatschakelaar op OFF om het fornuis uit te schakelen. De rode verbrandings-LED blijft nog ca. 5 minuten knipperen terwijl het fornuis in de uitschakelfase is. Het fornuis kan niet opnieuw ingeschakeld worden zolang de verbrandings-LED knippert.



Onderbreek nooit de stroomtoevoer van het fornuis voor de uitschakelfase afgesloten is.



Controleer voor u het fornuis inschakelt op een hoogte van minder dan 1800 m boven de zeespiegel steeds of de knop voor grote hoogte niet ingedrukt is.

2.4 Functie voor het gebruik op grote hoogte

Daar de luchtdruk afhankelijk is van de hoogte waarop u zich bevindt, moet het fornuis op een hoogte van meer dan 1800 m boven de zeespiegel gebruikt worden met speciale para-meters voor grote hoogte. Druk de schakelaar voor grote hoogte in terwijl het fornuis nog uitgeschakeld is (positie OFF). De oranje-kleurige hoogte-LED gaat branden. Schakel het fornuis normaal in. Druk na het uitschakelen van het fornuis opnieuw op de schakelaar voor grote hoogte als u zich weer lager dan 1800 m boven de zeespiegel bevindt.



Bij benzinestations moet het fornuis uitgeschakeld worden; er bestaat explosiegevaar.

Het fornuis moet uitgeschakeld worden op plaatsen waar ontvlambare dampen of stof gevormd kan worden; er bestaat explosiegevaar.



Het fornuis mag niet gebruikt worden in gesloten ruimten (bijv. in een garage); er bestaat verhoogd vergiftigings- en verstikkingsgevaar.

2.5 Waarschuwing-lampje voor hete kookplaat

Het oranje-kleurige waarschuwing-lampje voor de hete kookplaat brandt aan de onderste rand van de keramische plaat als deze heet is. Het waarschuwing-lampje voor

de hete kookplaat gaat onmiddellijk na de start branden. Het lampje blijft na het uitschakelen van het fornuis 50 minuten ingeschakeld ($\pm 10\%$).

2.6 Keramische plaat

Wij adviseren uitsluitend kookpotten en pannen te gebruiken met een platte bodem, zodat de kookplaat geen krassen oploopt of beschadigd wordt. Als u de koude plaat als werkvlak gebruikt, moet u deze daarna steeds zorgvuldig schoonmaken. Zelfs kleine harde voedselresten kunnen krassen veroorzaken als u er een kookpot op zet. Kleine krassen in de kookplaat hebben echter geen negatieve gevolgen voor de verwarmingseigenschappen van het fornuis.

2.7 Kookgerei

Gebruik kookgerei dat geschikt is voor keramische kookplaten. De bodem van een ideale kookpot is in koude toestand lichtjes concaaf gevormd. Door de warmte-uitzetting wordt de bodem dan op het fornuis plat, waardoor de warmte-energie optimaal wordt overgedragen op de kookpot.

De ideale bodemdikte voor een kookpot bedraagt 2--3 mm voor geëmailleerde stalen kookpotten en 4-6 mm voor stalen ketels met sandwich-bodem.



Het fornuis mag niet gebruikt worden in gesloten ruimten (bijv. in een garage); er bestaat verhoogd vergiftigings- en verstikkingsgevaar.



Plaats geen kledij, textiel of soortgelijke materialen op de keramische plaat als deze nog heet is.



De uitlaatpijp straalt warmte af. Raak het hete oppervlak van de pijp niet aan terwijl de brander ingeschakeld is.



Gebruik het Webasto-dieselfornuis X100 alleen om te koken; het is niet geschikt voor gebruik als interieurverwarming.

3 Onderhoud

3.1 Reiniging

Om de kookplaat schoon en gebruiksklaar te houden, moet u deze regelmatig reinigen, bij voorkeur na elk gebruik. Verwijder eerst de voedselresten met een spatel. Spuit enkele druppels van een reinigingsmiddel voor keramische platen op de afgekoelde plaat en veeg de plaat schoon met een stuk keukenpapier. Spoel de plaat af met water en droog ze vervolgens af met een schone doek. Gebruik geen schurende spons of schuurmiddel. Vermijd ook het gebruik van sterke chemische reinigingsmiddelen (bijv. ovenspray of vlekkenmiddel).

Verwijder indien nodig gesmolten aluminiumfolie, kunststof, suiker of mengsels met suiker direct van de hete plaat om een beschadiging van de oppervlakte te voorkomen. Voor u gerechten met veel suiker kookt, smeert u de plaat in met een beschermend middel om schade aan de oppervlakte te voorkomen als de pot overkookt.

3.2 Basisonderhoud

Het fornuis moet alle twee jaar onderhouden worden door een geautoriseerd servicebedrijf.

Bij intensief gebruik moet de brandstoffilter eenmaal per jaar vervangen worden.

Het fornuis wordt gestookt met dieselbrandstof. Volg de instructies van de motorfabrikant bij de keuze van het brandstoftype. Indien nodig kunt u aan de brandstof een geschikt antivriesmiddel toevoegen in de juiste mengverhouding. Op die manier wordt het water in de brandstof gebonden.







Als u uw voertuig wast met een hogedrukreiniger, moet u ervoor zorgen dat er geen water in de uitlaatpijp van het fornuis onder de wagen komt.

Bij een storing geven de gele en de rode LED op het bedieningspaneel de mogelijke aard van de storing aan. Controleer afhankelijk van de aard van de storing de volgende punten:

- Als het fornuis na een tweede startpoging nog steeds niet start, wendt u zich tot een geautoriseerd Webasto-servicebedrijf.

Storing van de gloei-bougie

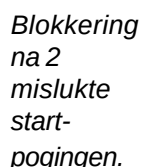

1. Draai de schakelaar op ON (LED's knipperen - blokkering).
2. Onderbreek de stroomtoevoer aan de hoofdkabel (knipperen stopt).
3. Sluit de hoofdstroomkabel weer aan (de gele LED brandt gedurende 1 tot 3 seconden).
4. Schakel de schakelaar op OFF nadat de gele LED gedoofd is.

Over-
verhitting



De rode LED begint te knipperen als een storingssignaal 5 minuten actief blijft.



Bij lang aanhoudende sterke rookontwikkeling, ongewone geluiden bij de verbranding, brandstofgeur of meervoudige storingsuitschakelingen in combinatie met storingssignalen, moet het fornuis buiten gebruik worden gesteld door de zekering te verwijderen. Het fornuis mag in dat geval niet meer gebruikt worden voor het door een geautoriseerd Webasto-servicebedrijf gecontroleerd is.

4. Garantievoorwaarden

De fabrikant verleent gedurende een periode van 24 maanden na aankoop garantie voor alle materiaal- en productiefouten, in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden.

1. De fout moet na het optreden onmiddellijk gemeld worden. Een geldig aankoopbewijs is vereist.
2. De garantie omvat materiaal- en productiefouten, op voorwaarde dat de instructies in de montage- en gebruikshandleiding van de fabrikant in acht genomen werden.
3. Voor een reparatie op garantie geeft de klant het apparaat af bij de dichtstbijzijnde Webasto-vakhandelaar of bij een geautoriseerd servicebedrijf. De klantendienst wordt niet bij de klant thuis of in het voertuig uitgevoerd.
4. De garantie vervalt als aan het apparaat zonder toestemming van de fabrikant vreemde delen toegevoegd werden of als de structuur van het apparaat veranderd is.
5. Storingen of gebreken die optreden als gevolg van natuurlijke slijtage en beschadiging (brandstoffilter, bodemmat, brandstofleiding), foutief gebruik, foute brandstof, onderspanning, overspanning of

waterschade zijn niet gedekt door de garantie.

6. Tijdens de garantieperiode uitgevoerde reparaties hebben geen vernieuwing of verandering van de oorspronkelijke garantieperiode tot gevolg.
7. Met het oog op een optimale service voor onze klanten moet de vakhandelaar een klantenregister bijhouden met de technische gegevens, instellingen of vereiste wijzigingen na afloop van de garantieperiode, zodat de klanten indien nodig bereikbaar zijn.
8. De garantie is alleen van toepassing voor de montage in voertuigen, niet voor de montage in boten.



Aanspraak op garantie bestaat alleen als de eigenaar aantoonbaar alle onderhouds- en veiligheidsinstructies in acht genomen heeft.

Bij niet-naleving van de montage-, bedienings- en onderhoudsinstructies aanvaardt Webasto geen enkele aansprakelijkheid.