


Telestart T80





022705



D	Deutsch	1	Dansk	61	DK
GB	English	11	Svenska	71	S
F	Français	21	Norsk	81	N
I	Italiano	31	Suomi	91	FIN
ES	Español	41	Polski	101	PL
NL	Nederlands	51	Русский	111	RU

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

T80 advanced

Generelt

Kære Webasto-kunde!

Vi går ud fra, at det værksted, der har monteret din Telestart T80, har givet dig de nødvendige anvisninger om betjening og drift af Telestart T80.

I denne betjeningsvejledning vil vi gerne give dig et overblik over, hvordan man bruger sin Telestart T80.

Varmeapparatet **må ikke bruges:**



Eksplosions-
og kvælningfare

- på tankstationer og ved tankanlæg.
- på steder, hvor der kan dannes brændbare dampe eller brændbart støv (f.eks. i nærheden af brændstof-, kul-, træstøvs- eller kornlagre).
- i lukkede rum (f.eks. garage), heller ikke med tidsindstilling eller Telestart.

Anvendelse

Med Webasto-Telestart T80 kan Webasto-varmeapparaterne - Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C og Thermo Top E eller bilens ventilation trådløst kobles til og fra i en afstand af op til 600 m.

Telestart meddeler, om signalet blev modtaget.

Det er nødvendigt at foretage en modus-ændring på senderen, hvis man vil koble bilens ventilation (ventilation af kabinen) til.

Modtageren begrænser tilkoblingstiden efter tilkobling via senderen.

Den maksimale rækkevidde opnås i frit terræn. I bebyggede områder er rækkevidden mindre.

Rækkevidden bliver ligeledes større, når senderen anbringes på et højere beliggende sted.


Programmering af Telestart-senderen

1. Læg batterierne i senderens batterirum.
2. Fjern sikring 1A (sort) fra varmeapparatets sikringsholder (spændingsafbrydelse).
3. Vent i mindst 5 sekunder.
4. Sæt sikringen i varmeapparatets sikringsholder, og tryk på **"OFF"**-tasten på senderen i mindst 1 sekund inden for 5 sekunder efter isætning af sikringen.
5. Programmering afsluttet.

Håndsender nr. 2 eller 3 programmeres på samme måde.

BEMÆRK:

Programmeringen kan gentages så ofte, man ønsker. Hver gang bliver den "ældste" programmering slettet.

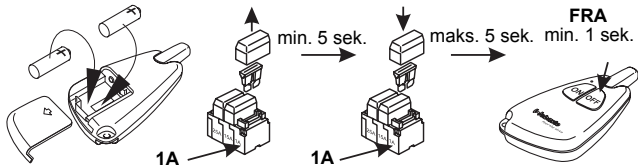

Kontrol af modus

Tryk på "ON"- og "OFF"-tasten samtidigt, og hold dem nede.


Lysdioden lyser:

rød = modus-opvarmning

grøn = modus-ventilation

Lysdioden slukker:


- når du slipper tasten eller
- efter 10 sekunder



Skift af modus

Tryk 2 gange på "ON"- og "OFF"-tasten samtidigt inden for 1 sekund. Ved det andet tryk skifter lysdioden farve og lyser, indtil du slipper tasten.

Når du slipper tasten, er den nye modus gemt.

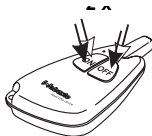

Tilbage melding fra senderen ved til- og frakobling

Lysdioden på senderen
lyser i 2 sekunder:

rød = modus-opvarmning

grøn = modus-ventilation

Signalet blev modtaget, og varmeapparatet/
bilens ventilation blev koblet til eller fra.

Lysdioden på senderen
blinker i 2 sekunder.

Signalet blev ikke overført korrekt.
Gentag sendeprocessen efter skift af placering.

Tilkobling af varmeapparat eller ventilation


Hold håndsenderen med antennen lodret opad,
og tryk på "ON"-tasten (ca. 1 sekund).

Der kommer en tilbage melding fra Telestart.

Lysdioden på håndsenderen viser, om signalet blev
modtaget. Efter signalet indikeres varmeapparatets
eller ventilatorens drift af korte blink (hvert 2. sekund).

Driftsindikatoren slukker:

- efter at tilkoblingsperioden er udløbet,
- efter frakobling med Telestart.



BEMÆRK:

I modus-opvarmning skal bilens varmeapparat stilles på "varm", inden du forlader bilen.


Bilens ventilation skal indstilles på trin 1 ved en 3-trins-ventilator og på trin 2 ved en 4-trins-ventilator i modus-opvarmning og modus-ventilation.

Ved en trinløs ventilator skal den indstilles på mindst 1/3 af ventilatorens ydelse.

Frakobling af varmeapparat eller ventilation

Hold håndsenderen med antennen lodret opad, og tryk på "OFF"-tasten (ca. 1 sekund).

Der kommer en tilbagemelding fra køretøj.



Frakobling ved hjælp af tast

Hvis varmeapparatet blev koblet til med Telestart, skal du trykke 1 gang på tasten.

Til- og frakobling ved hjælp af tast

Driftstypen Parkeringsvarme eller parkeringsventilation vises på tasten.

BEMÆRK:

Hvis apparatet er blevet koblet til ved hjælp af tasten, er det altid den modus (parkeringsvarme eller parkeringsventilation) og den tilkoblingstid, der sidst blev brugt med Telestart T80, der bliver valgt.

Tilkobling med timer

Driften vises på timeren. Displaybelysningen lyser.

BEMÆRK:

Hvis apparatet er blevet koblet til ved hjælp af timeren, er det altid den modus (parkeringsvarme eller parkeringsventilation), der sidst blev brugt med Telestart T80, der bliver valgt. Tilslutningsvarigheden bestemmes af timeren.

Frakobling med timer

Hvis varmeapparatet blev koblet til med Telestart, skal det kobles fra ved at trykke **to gange** på lynopvarmningstasten.

Kontrol og indstilling af tilkoblingstid

Varmeapparatets eller bilens ventilation kan indstilles på senderen i intervaller på 10 minutter. Tilkoblingstiden er indstillet til 30 minutter fra fabrikken.

BEMÆRK:

Ved Thermo Top- og Thermo Top T-varmeapparater skal tilkoblingstiden indstilles til 20 eller 30 minutter i varme-modus.

Ved Thermo Top Z/C- og Thermo Top E-varmeapparater anbefaler vi, at opvarmningstiden indstilles, så den stemmer overens med køretiden, f.eks. hvis bilen bruges til kørsel mellem arbejde og hjem.


Ved en køretid på ca. 30 minutter (enkel strækning) anbefaler vi, at tilkoblingstiden indstilles til 30 minutter.

Kontrol af tilkoblingstiden

Tryk 3 gange på "ON"- og "OFF"-tasten samtidigt kort efter hinanden.

BEMÆRK:

Den første blinkeimpuls, der vises umiddelbart efter det tredje tryk på de to taster, skal regnes med.

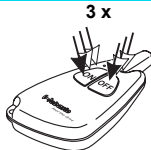


Lysdioden blinker i overensstemmelse med den indstillede tilkoblingstid.

Antal blinkeimpulser	1	2	3	4	5	6
Tilkoblingstid	10 min.	20 min.	30 min.	40 min.	50 min.	60 min.
Antal blinkeimpulser	7	8	9	10	11	12
Tilkoblingstid	70 min.	80 min.	90 min.	100 min.	110 min.	120 min.

Indstilling af tilkoblingstid


Med et tryk på **"OFF"**-tasten hentes den næste tilkoblingstid frem. Lagring af indstillingen:

- Undlad at trykke på en tast i 10 sekunder, eller
- tryk på **"ON"**-tasten.

**Tilbage til indstillingen fra fabrikken**

Tryk på **"ON"**- og **"OFF"**-tasten samtidigt i ca. 10 sekunder, indtil lysdioden slukker.

Fabriksindstilling: Modus-opvarmning, 30 minutter



Kontrol af batterierne

tryk på **"ON"**- eller **"OFF"**-tasten.

Batterier	Lysdiode	Forholdsregler
næsten opbrugte	blinker i 5 sekunder i orange	Udskift batterierne eller varm op senderen
opbrugte	blinker i 5 sekunder. i orange	Udskift batterierne.

