


NO

Telestart T91 868 MHz

Bruksanvisning

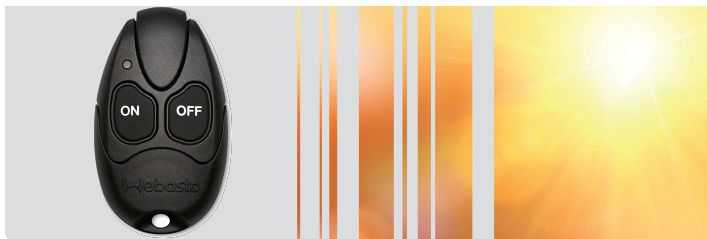

1 Om dette dokumentet

1.1 Dokumentets formål

Denne bruksanvisningen er del av produktet og inneholder informasjon for brukeren om sikker betjening av TelestartT91.

I denne bruksanvisningen forklares alle funksjonene til betjeningsselementet.



ANVISNING

Les nøye gjennom bruksanvisningen for varmeapparatet og sikkerhetsanvisningene i den, og følg dette.



ANVISNING

Om funksjonene faktisk er tilgjengelige, avhenger av hvilket varmeapparat som er installert.

1.2 Håndtering av dette dokumentet

- Før TelestartT91 tas i drift må du lese og følge denne bruksanvisningen bruksanvisningen for varmeapparatet.
- Denne bruksanvisningen må gis videre til neste eier eller bruker av apparatet.

1.3 Bruk av symboler og markeringer

Tekster med symbolet  henviser til separate dokumenter som er vedlagt eller kan bestilles fra Webasto. Dokumentene er tilgjengelig på: <https://dealers.webasto.com>.

- Tekster med symbolet  henviser til tekniske spesialiteter.
- Tekster med symbolet  eller  henviser til mulige materielle skader, fare for ulykker eller personskader.
- Tekster med symbolet  beskriver forutsetning for følgende handlingsinstruksjon.
- Tekster med symbolet  beskriver en handling.

2 Garanti og ansvar

Webasto overtar ikke ansvar for mangler og skader som oppstår på grunn av at monterings- og bruksanvisningen ikke følges. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder spesielt for:

- Skader på apparatet på grunn av mekaniske påvirkninger.
- Montering av ikke-opplært personale
- Hvis service- og vedlikeholdsinstruksjonene ikke følges
- Reparasjoner som ikke utføres av et Webasto serviceverksted
- Ombygging av apparatet uten godkjenning fra Webasto
- Feil bruk

3 Generelle Sikkerhetsanvisninger



FARE

Eksplisjonsfare

I omgivelser med brennbar damp, brennbart støv og farlig gods (f.eks. bensinstasjon, tankanlegg, drivstoff-, kull-, tre- eller kornlager).

► Ikke slå på eller bruk varmeapparatet.



FARE

Brannfare

Brennbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen.

► Hold varmluftstrømmen fri for brennbare stoffer.



FARE

Fare for personskade grunnet defekt apparat

Ikke bruk en defekt TelestartT91 og sett den ut av drift ved å fjerne sikringen:

- langvarig utvikling av røyk.
- uvanlig brennerstøy.
- drivstoff lukt.
- permanent feilavstengning med feilmeldinger (blinkkode).
- skadet varmeapparat.


► Ta kontakt med ditt Webasto serviceverksted.

4 Tiltent bruk

Betjeningselementet TelestartT91 er godkjent for følgende bruk:

Inn- og utkobling av Webastos vannvarmere.

5 Oversikt

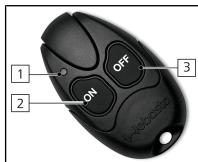

- 1** Driftsindikator (LED)
Tasten ON, "Slå på"
- 2**
- 3** Tasten OFF, "Slå av"

Tast	Styring
ON	Slå på varmeapparat eller ventilasjon
OFF	Slå av varmeapparat eller ventilasjon
ON+OFF	Endre innkoblingsvarighet, se "Koble inn varmeapparatet på side 6" Veksle driftsmodus, se "Bytt driftsmodus oppvarming eller ventilasjon på side 7" Kontroller batteriet, se "Batteri på side 9"

6 Funksjonsbeskrivelse



Optimal signaloverføring oppnås i fritt terreng eller fra høye punkter i landskapet. Slik er det mulig å betjene parkeringsvarmeren fra en avstand på ca. 1000 m til bilen.

Når senderen betjenes, må den holdes loddrett oppover og oversiden må ikke tildekkes (se bilde).

Hvis du på grunn av manglende tilbakemelding fastslår at betjeningssignalet ikke har nådd bilen, vil du som oftest lykkes hvis du flytter deg noen meter. I tettbebyggelse vil mottaket være tilsvarende begrenset.



ANVISNING

Ved oppdatering av varmeapparater som er montert ved fabrikken, kan det oppstå begrensninger i funksjonsomfanget. Be om forklaring fra din monteringspartner.

7 Stille inn varmeapparatet i kjøretøyet




ANVISNING

Avhengig av kjøretøytypen kan det automatiske klimaanlegget gjøre disse innstillingene automatisk eller delvis selv. Be faghandleren om å forklare deg de optimale innstillingene.

1. Før varmeapparatet slås på (når tenningen er på), må kjøretøyets eget varmeapparat settes til "varm".
2. Sett viften i kjøretøyet på laveste trinn (lavt strømforbruk).

8 Visning av driftsmodus

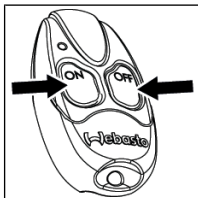

ANVISNING

Ventilasjonsfunksjonen er valgfri.

9 Innkoblingstid

Innkoblingstiden for varmeapparatet eller kjøretøylviften (ventilasjon) kan stilles inn i trinn på 10 minutter på senderen. Innkoblingstiden er stilt inn til 30 minutter fra fabrikk.



- ▶ **ON**-tasten og **OFF**-tasten trykkes inn samtidig kort 3 ganger etter hverandre. Lysdioden blinker iht. innkoblingstiden. Tell antall blinkeimpulser. I tabellen finner du den aktuelle innkoblingstiden. Tell også med den første blinkeimpulsen som vises umiddelbart etter at **ON**- og **OFF**-tasten trykkes tredje gang.

Still inn innkoblingstid

- ▶ Trykk på **ON**-tasten og **OFF**-tasten samtidig 3 ganger kort etter hverandre. Lysdioden blinker iht. den innstilte innkoblingstiden (se tabell).
- ▶ Trykk på **OFF**-tasten innen 10 s. etter visning av innkoblingsvarighet. Driftsvisningen blinker i henhold til neste innkoblingsvarighet.
- ▶ Trykk på **OFF**-tasten til driftsvisningen blinker i henhold til ønsket innkoblingsvarighet.



ANVISNING

Lagre innstilling: Ikke trykk på noen taster i 10 s. eller trykk på ON-tasten.

Blinkeimpuls (antall)	Innkoblingstid (minutter)	Blinkeimpuls (antall)	Innkoblingstid (minutter)
1	10	8	80
2	20	9	90
3	30	10	100
4	40	11	110
5	50	12	120
6	60	Lyser i 10 sekunder	Kontinuerlig drift
7	70		




ANVISNING

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger.

- Trykk samtidig på **ON-** og **OFF-**tasten i minst 10 s. Du trenger ikke ta hensyn til fargevekslingen i LED. Fabrikkinnstilling: Modus Oppvarming, innkoblingsvrighet 30 minutter.

10 Koble inn varmeapparatet

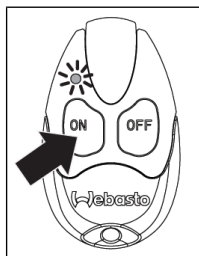

ANVISNING


Hvis signalet ikke kunne overføres på riktig måte, blinker LED-en (ca. 4 s.) før den slukker.

- Gjenta på et annet sted med bedre mottak.

Se også


- 📖 Innkoblingstid ► 5

10.1 Inn- og utkobling med tast

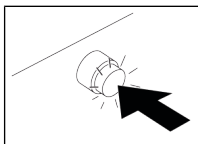

- ✓ Driften kupévarmeren eller kupéviften vises i tasten.
- Trykk på tasten (slå varmeapparatet eller ventilasjonen på eller av).


11 Bytt driftsmodus oppvarming eller ventilasjon

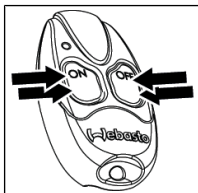

- Trykk 2 ganger kort på ON- og OFF-tasten innen 1 s.

Driftsindikatoren skifter farge. Neste gang håndsenderen betjenes, vil varmeapparatet utføre den valgte driftsmodusen til driftsmodus byttes. Se "Visning av driftsmodus på side 5".

12 Koble ut varmeapparatet

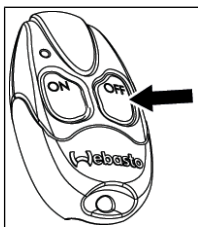

- ✓ Driftsindikatoren blinker (varmeapparatet er i drift).
- Trykk på OFF-tasten (ca. 1 s.). Driftsvisningen slukker. Se også "Koble inn varmeapparatet på side 6".



ANVISNING

Hvis signalet ikke kunne overføres på riktig måte, blinker LED-en (ca. 4 s.) før den slukker.

- Gjenta på et annet sted med bedre mottak.


13 Par håndsenderen

Håndsenderen TelestartT91 må pares på Telestart mottaker i kjøretøyet.


13.1 Registrer monteringsposisjon for sikringen

Avhengig av varmeapparatet og montering eller bruk er sikringen for Telestart-mottakeren montert i motorrommet eller i kupeen.


13.2 Gjennomfør programmering

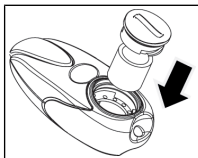


- ▶ Legg batteriet i batterirommet til senderen.

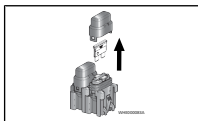

- ▶ Registrer monteringsposisjonen for sikringen for Telestart-modulen (bilde er et eksempel, i varmeapparatets kabelmatten).
- ▶ Dra i sikringen for Telestart-modulen.

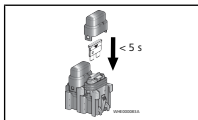

- ▶ Tilbakestill sikringen innen 5 s.

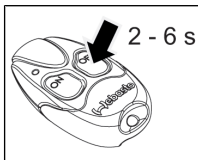

- ▶ Trykk på OFF-tasten etter 2 s (ikke vent i mer enn 6 sekunder).
Håndsenderen er programmert.

14 Batteri



OBS


Ved feil bruk kan batterier lekke, overopphetes eller eksplodere.

- Ved håndtering av batterier må du følge alle tiltak eller advarsler som leveres sammen med eller står trykket på batteriet.
- Batteriet skal aldri lades, da det ikke er oppladbart.
- Batteriet må aldri kortsluttes.
- Ikke utsett batteriet for høy varme.
- Ikke transporter batteriet sammen med metallgjenstander, f.eks. halskjeder eller hårnåler.
- Faren for lekkasje består fremfor alt når batteriet er tomt. For å unngå skade på den håndholdte senderen, bør du fjerne batteriet når det er utladet, eller hvis håndsenderen ikke skal brukes i lengre tid.
- Hvis væske fra et skadet batteri kommer i kontakt med klær, skyll øynene eller huden straks det berørte området med rikelig med vann.
- Kast batteriet i henhold til gjeldende forskrifter for avfallshåndtering. Isolér kontaktene med isolerende tape.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelige for barn. Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige helseskader. Hvis noen har svelget et batteri, må lege oppsøkes omgående.

14.1 Batterikassering

Kast emballasje i tilsvarende resirkuleringsbeholder i henhold til gjeldende nasjonale forskrifter.

14.2 Status for håndsenderbatteri

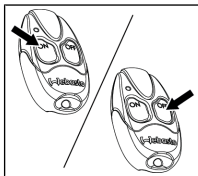


- Betjen ON eller OFF-tasten. (Varmeapparatet kan aktiveres eller deaktiveres.)


Lysdiodevisning	Batteristatus
Lyser kontinuerlig grønt eller rødt i 2 s.	Batteri i orden.
Blinker grønt eller rødt i 2 s.	Batteri i orden. Mottaker for langt unna eller sender ikke paret.
Lyser kontinuerlig oransje i 2 s.	Nesten oppbrukt. Svært kaldt. Batteri nesten tomt, må skiftes snart. Varm opp senderen.
Blinker veldig raskt oransje i 5 s.	Batteri tomt. Skift batteri.
Ingen indikasjon.	Batteri tomt. Skift batteri.

14.3 Gjenstart

Hvis håndsenderen ikke skal brukes over en lengre periode, anbefaler vi at batteriet tas ut av senderen for å forlenge levetiden til batteriet.

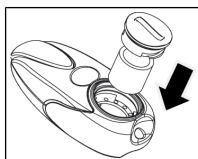

- Legg batteriet i batterirommet til senderen.

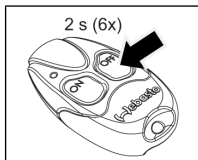

- Trykk seks ganger to sekunder på OFF-tasten med en avstand på ca. to sekunder.
- Overhold en ventetid på ca. to minutter.



ANVISNING

Hvis håndsenderen ikke virker når den tas i bruk igjen, må det utføres en funksjonskontroll av batteriet (se "Status for håndsenderbatteri på side 9").

15 Pleie og håndtering

Batteri og håndsender:

- Unngå skader
- Ingen oppvarming over 70 °C (f.eks. direkte sollys)
- Driftstemperatur 0 °C til +50 °C
- Må kun oppbevares i tørre omgivelser med lite støv

- Beskytt mot fuktighet
- Oppbevar ved romtemperatur

16 Samsvarserklæring

CE-samsvarserklæring og UKCA-samsvarserklæring

TelestartT91 er utviklet, produsert, testet og levert iht. gjeldende direktiver, forordninger og normer for sikkerhet, EMC og miljøvennlighet.

Webasto erklærer at produktet TelestartT91 produseres og leveres iht. direktiver og forordninger.

Den fullstendige CE-samsvarserklæringen og UKCA-samsvarserklæringen kan hentes fra nedlastingsområdet <https://dealers.webasto.com>.

Hvis du trenger denne dokumentasjonen på et annet språk, må du kontakte den lokale Webasto-forhandleren. Du finner nærmeste forhandler på: <https://dealerlocator.webasto.com/en-int>. For å gi tilbakemelding (på engelsk eller tysk) på dette dokumentet sender du en e-post til: feedback2tdt@webasto.com

Ident.nr. 9030728C • 07.2024 • Med forbehold om endringer og feil • © Webasto

Europe, Asia Pacific:

Webasto
Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Germany

Kun i Tyskland
Tel: 0395 5592 229

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd
Webasto House
White Rose Way
Doncaster Carr
South Yorkshire
DN4 5JH
United Kingdom



www.webasto.com

