

**7-Tage-Vorwahluhr
7 days digital timer
Montre de pré-sél. de 7 jours
Timer digitale 7 giorni
Reloj de preselecc. semanal
7-dagars-digitalur**

**Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions d'utilisation
Istruzioni d'impiego
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning**

Descripción

El reloj digital con preselección del día de la semana se emplea para la conexión y desconexión del calefactor. Contiene las siguientes funciones:

- Visualización de la hora.
- Visualización del día de la semana.
- Modo de preselección para 3 horas distintas, programable cada una con hasta 7 días de antelación con día de la semana y hora.
- Visualización de la temperatura (opcional).

El reloj digital tiene iluminación de display y de teclas incorporada.

Datos técnicos

Margen de tensiones:

a 12 V: 9 ... 15 voltios,


a 24 V: 19 ... 30 voltios.

Margen de temperaturas de servicio: - 40 °C ... + 75 °C.

Toma de corriente estando la visualización luminosa desconectada (corriente de pausa): 1,0 mA.

Servicio de preselección

Preprogramar el inicio de la calefacción: El momento de la conexión puede preseleccionarse con precisión desde "1 min." hasta "7 días".

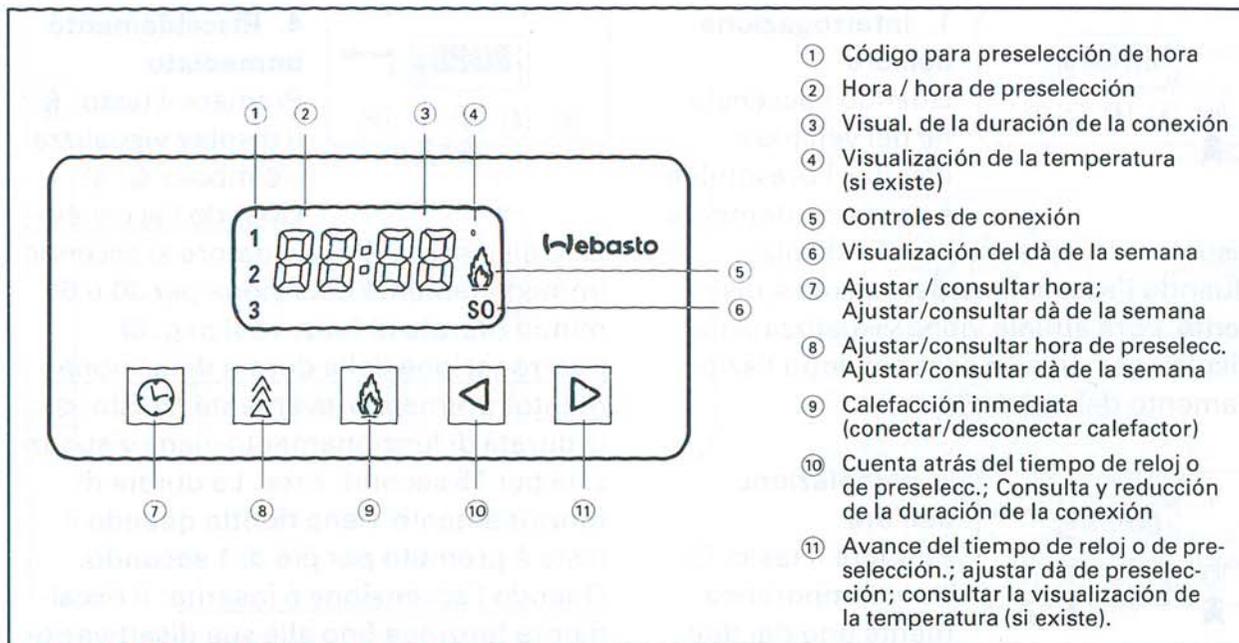

Duración de la conexión

Encendido "Conectado" - Conectar con la tecla "calefacción inmediata": El tiempo de conexión no está limitado. El calefactor funciona hasta su desconexión manual.


Encendido "Conectado" - Conectar con el "programa de preselección": El calefactor funciona 30 / 60 minutos en modo de preselección.

Cuando se desconecta el encendido, el calefactor permanece otros 5 minutos en funcionamiento y a continuación se desconecta.

Encendido "Desconectado": El calefactor está en funcionamiento durante 30 / 60 minutos.

La duración de la conexión de 30 / 60 minutos depende del tipo del reloj digital empleado:


- Duración de la conexión 30 min.
- Duración de la conexión 60 min.

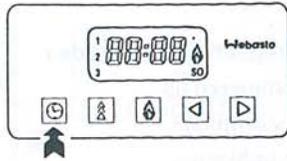

1. Consultar la hora.

Estando el encendido del vehículo conectado, la visualización permanente


de la hora se realiza en el campo ②. Estando el encendido del vehículo desconectado, tras accionar la tecla se visualiza la hora durante aprox. 15 seg.

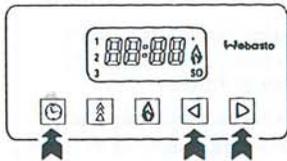

2. Ajustar la hora.


Accione la tecla y simultáneamente una de las dos teclas de ajuste (retrasar el reloj) o

(adelantar el reloj). Al cabo de unos 2 seg. se conmuta a marcha rápida. Mediante breves pulsaciones de las teclas se puede ajustar la hora a de minuto en minuto.

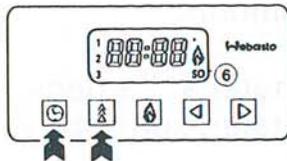

3. Ajustar el día de la semana.

Accione la tecla . Se visualiza el día de la semana ⑥. Pulsando simultáneamente la tecla se programa el siguiente día de la semana. El último día visualizado permanece en memoria.

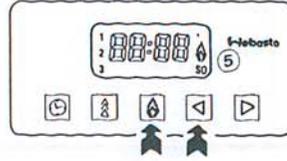


4. Conectar el calefactor de inmediato

Accione la tecla . En el campo de visualización aparece el símbolo ⑤.

En caso de encendido "desconectado": El calefactor se conecta de inmediato durante 30/60 minutos (duración de la conexión, ver 10).

Consultar la duración de la conexión: Pulsar brevemente la tecla . La duración de la conexión se visualiza aprox. 15 seg. Si la tecla se pulsa durante más de 1 seg. tendrá lugar un acortamiento del tiempo de conexión!

En caso de encendido "conectado": El calefactor permanece en funcionamiento hasta la desconexión con la tecla . Si se desconecta el encendido, el calefactor permanece otros 5 minutos en funcionamiento y a continuación se desconecta. Desconectar (antes de transcurrida la duración de conex.): accione la tecla .

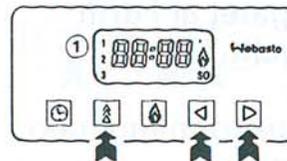

5. Conectar el calefactor con preselección

Accione la tecla . En el campo de visualización ① aparecen las cifras


1, 2 o 3, código para un programa de preselección (1, 2, 3). Por tanto Vd. puede

ajustar 3 horas de preselección diferentes para la conexión del calefactor.

Programa de preselección 1: Accione la tecla hasta que aparezca el código 1. 1. Ajustar la hora de preselección: Accione una de las dos teclas de ajuste (retrasar el reloj) o (adelantar el reloj). Al cabo de unos 2 seg. se conmuta a marcha rápida. Mediante breves pulsaciones de las teclas se puede ajustar la hora de minuto en minuto.

2. Ajustar día de preselección: Seleccionar el código 1 ① con la tecla . Transcurridos unos 5 seg. parpadea la visualización del día de la semana ⑥. Ajustar el día de la semana deseado pulsando la tecla . Si en el transcurso de 6 seg. no se realiza ninguna otra entrada, la hora y el día de preselección quedan en memoria. El calefactor se conectará automáticamente en este momento memorizado.

Programa de preselección 2 y 3: Proceder como en el programa de preselección 1, pero con los códigos 2 y 3.

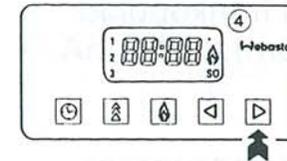

6. Visualización de la temperatura

Pulse la tecla . En el campo de visualización ④ aparece la temperatura.

La indicación permanece hasta que se seleccione otra función.



770767.07705

Webasto AG

Postfach 80
D-82131 Stockdorf

Hotline (0 18 05) 93 22 78
Hotfax (03 95) 55 92-353
<http://www.webasto.de>

Anderungen vorbehalten
Subject to modification
Sous réserve de modifications
Con riserva di apportare modifiche
Reservados los derechos a introducir modificaciones
Ändringar förbehålles